

- Risposta in frequenza: 50 Hz - 10 kHz
- Sensibilità: -38 +/- 3 dB

VOLUME E MUTE

1.Per regolare il volume della cuffia ruotare la manopola sulla parte esterna dell'auricolare di sinistra.

2.Al primo utilizzo della cuffia da gioco FUSION, ruotare la manopola di regolazione del volume in senso orario prima di indossare la cuffia per evitare un volume iniziale troppo alto.

3.Si raccomanda di impostare il volume di consolle giochi, pc o dispositivo audio/mobile al 100%.

4.Quando si è collegati ad una consolle giochi o ad un dispositivo audio/mobile ruotare lentamente la manopola di regolazione del volume in senso antiorario per aumentare il volume, fino a raggiungere il livello desiderato.

5.Per silenziare il microfono premere il pulsante Mute nella parte bassa dell'auricolare di sinistra.

PLAYSTATION 4

1.Accendere la consolle PS4

2.Selezionare il menu "Impostazioni"

3.Selezionare il menu "Dispositivi"

4.Scorrere l'elenco fino a "Dispositivi audio" e selezionare questa opzione

5.Scegliere "Uscita su auricolari" e selezionare "Tutto l'audio"

XBOX ONE

1.Verificare se il controller Xbox One dispone di un ingresso audio da 3,5 mm

2.In caso negativo, è necessario un adattatore per cuffia stereo per Xbox One (venduto a parte) da collegare al controller Xbox One

3.Se il controller è dotato di ingresso audio da 3,5 mm è sufficiente inserire il cavo da 3,5 mm nel controller.

PC

1.Se il PC è dotato di jack quadripolare standard da 3,5 mm, è sufficiente collegare il cavo audio e configurare le impostazioni audio e del microfono dai rispettivi menu.

2.Per collegare la cuffia da gioco FUSION a un computer (o altro dispositivo) dotato di jack per auricolare e jack per microfono è necessario uno sdoppiatore a Y per PC (venduto a parte) per il microfono.

NINTENDO SWITCH E ALTRI DISPOSITIVI AUDIO O MOBILE

1.Inserire il cavo da 3,5 mm direttamente nel jack dell'auricolare sul controller gamepad dell' Nintendo Switch o sul dispositivo audio/mobile.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

D: Si sente un rumore ma non il suono

R1. Verificare che il cavo da 3,5 sia correttamente collegato al dispositivo di origine e alla cuffia FUSION e che la manopola di regolazione del volume non sia ruotata in posizione di volume minimo.

R2. Controllare le impostazioni di menu della consolle o del PC per verificare che il suono esca dalla cuffia.

D: I miei amici non riescono a sentirmi

R1. Verificare che il microfono sia correttamente collegato alla cuffia e che il pulsante Mute non sia premuto.

R2. Controllare le impostazioni di menu della consolle o del PC per verificare che il microfono della cuffia sia selezionato per l'ingresso.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

L'uso di videogiochi può causare dolori muscolari, articolari, irritazioni cutanee o disturbi agli occhi. Seguire le indicazioni fornite per evitare problemi quali tendinite, sindrome del tunnel carpale, irritazione cutanea o affaticamento degli occhi.

• Evitare di giocare troppo a lungo. Fare una pausa di 10-15 minuti ogni ora, anche se non se ne sente il bisogno. Si consiglia ai genitori di controllare che i figli giochino in modo appropriato.

- Se durante il gioco si avvertono sensazioni di affaticamento o dolore a mani, polsi, braccia od occhi, o sintomi quali formicolo, intorpidimento, bruciore o rigidità, smettere di giocare e riposare per alcune ore prima di riprendere il gioco.
- Se si continua ad avverire uno dei sintomi sopra descritti o altri disturbi durante o dopo il gioco, smettere di giocare e consultare un medico.

PRODOTTO DA

Bensussen Deutsch & Associates, LLC. (BDA, LLC.)
15525 Woodinville-Redmond Rd. NE Woodinville,
WA 98072

[BDAINC.com](#) | [POWERA.com](#)

SERVIZIO CLIENTI

Per richiedere assistenza per i tuoi accessori PowerA autentici, visita la pagina [PowerA.com/Support](#).

GARANZIA

Garanzia limitata di due anni. Per ulteriori informazioni, visita [PowerA.com](#).

INFORMAZIONI LEGALI

PowerA e il logo PowerA sono marchi di Bensussen Deutsch & Associates, LLC. TM e © Bensussen Deutsch & Associates, LLC. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

SIMBOLI DI CONFORMITÀ LOCALI

Per ulteriori informazioni, cerca sul Web il nome di ciascun simbolo.



Il simbolo RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) richiede lo smaltimento della batteria al di fuori degli altri rifiuti domestici secondo le normative locali. Per istruzioni, contattare l'ufficio comunale, il servizio di smaltimento rifiuti o il rivenditore.



CE (Conformité Européene o Conformità europea) è un marchio di certificazione che garantisce la conformità agli standard di salute, sicurezza e protezione ambientale dei prodotti venduti nell'area economica europea.

Il marchio di conformità normativa garantisce la conformità di un prodotto a tutte le normative ACMA (Australian Communications and Media Authority) applicabili, inclusi tutti i requisiti tecnici e di registrazione relativi alla sicurezza elettrica e/o alla compatibilità elettromagnetica (EMC).

DICHIAZIONE DI CONFORMITÀ

Con la presente, Bensussen Deutsch & Associates LLC con sede in 15525 Woodinville-Redmond Road NE, Woodinville, WA 98072 USA e dichiara che le cuffie cablate sono conformi alla Direttiva 2014/30 / UE. Il testo completo della Dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: [PowerA.com/compliance](#)

PORTUGUÊS

CONTEÚDO

- Auscultadores Gaming FUSION
- Microfone com haste regulável e removível
- Cabo áudio de 3,5 mm

CARACTERÍSTICAS

- Som estéreo com protetores auriculares com isolamento de ruído
- Microfone com haste regulável e removível
- Controlos de volume e de silêncio externos
- Conversação sem ruídos com monitorização do microfone
- Controladores grandes de 50 mm
- Faixa para a cabeça de espuma com memória ajustável

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS AUSCULTADORES

- Resposta de frequência: 20 Hz-20 kHz
- Tipo de transdutor: Dinâmico de 50 mm

- Princípio de funcionamento: Fechado
- Impedância: 20 ohms
- Sensibilidade: 116 +/- 3 dB
- Potência de saída máxima: 30 mW

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MICROFONE

- Tipo de transdutor: condensador
- Resposta de frequência: 50 Hz-10 kHz
- Sensibilidade: -38 +/- 3 dB

VOLUME E FUNÇÃO SILENCIAR

1.O volume dos auscultadores pode ser regulado rodando o botão do volume que se encontra no exterior do auscultador esquerdo.

2.Quando utilizar os Auscultadores Gaming FUSION pela primeira vez, rode o botão do volume no sentido dos ponteiros do relógio para o volume mínimo antes de colocar os auscultadores sobre os ouvidos, para evitar ser surpreendido por um volume alto.

3.Recomenda-se que configure o volume predefinido da consola de jogos, do computador ou do dispositivo áudio/móvel para 100%.

4.Quando estiver ligado a uma consola de jogos ou a um dispositivo áudio/móvel, rode o botão do volume lentamente no sentido inverso aos ponteiros do relógio para aumentar o volume até alcançar o nível de volume pretendido.

5.O microfone pode ser silenciado premindo o botão silenciar na parte inferior do auscultador esquerdo.

Para obter ajuda sobre os acessórios originais da PowerA, visita [PowerA.com/Support](#).

FABRICADO POR

Bensussen Deutsch & Associates, LLC. (BDA, LLC.)

15525 Woodinville-Redmond Rd. NE Woodinville,

WA 98072

[BDAINC.com](#) | [POWERA.com](#)

APOIO AO CLIENTE

Para obter ajuda sobre os acessórios originais da PowerA, visita [PowerA.com/Support](#).

GARANTIA

Garantia limitada de dois anos. Visita [PowerA.com](#) para obter detalhes.

AVISO LEGAL ADICIONAL

PowerA e o logótipo da PowerA são marcas comerciais da PowerA e o logótipo PowerA são marcas comerciais da Bensussen Deutsch and Associates, LLC. TM e © Bensussen Deutsch and Associates, LLC. Todos as restantes marcas comerciais pertencem aos respetivos proprietários.

SÍMBOLOS DE CONFORMIDADE REGIONAL

Estão disponíveis mais informações através da pesquisa de cada nome de símbolo na Web.

O símbolo REEE (Resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos) exige a eliminação de baterias separada de outros resíduos domésticos, de acordo com os regulamentos locais. Contacta o escritório da sua cidade, o serviço de eliminação de resíduos ou o retalhista para receber orientações.

CE (Conformidade Europeia) é uma marca de certificação que indica a conformidade com as normas de saúde, segurança e proteção ambiental para os produtos vendidos dentro do Espaço Económico Europeu.

A Marca de Conformidade Regulamentar é uma indicação visível da conformidade de um produto com todas as disposições regulamentares aplicáveis da ACMA (Australian Communications and Media Authority), incluindo todos os requisitos técnicos e de manutenção de registos relativos à segurança elettrica e/ou à compatibilidade eletromagnética (EMC).

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A Bensussen Deutsch & Associates LLC, sita em 15525 Woodinville-Redmond Road NE, Woodinville, WA 98072 EUA e declara que os auscultadores com fios encontram-se em conformidade com a Diretiva 2014/30/UE. O texto integral da Declaração de Conformidade da UE encontra-se disponível no seguinte endereço: [PowerA.com/compliance](#)

P: Por que razão é emitido um ruído estático ou não ouço qualquer som?

R1. Certifique-se de que o cabo áudio de 3,5 mm está devidamente ligado ao dispositivo de origem e aos Auscultadores FUSION, e de que o botão do volume não está no volume mínimo.

R2. Verifique as definições do menu da consola ou do computador para se certificar de que a saída do som está definida para os auscultadores.

P: Por que razão os meus amigos não me conseguem ouvir?

R1. Certifique-se de que o microfone está


corretamente ligado aos auscultadores e de que o botão silenciar não está premido.

R2. Verifique as definições do menu da consola ou do computador para se certificar de que o microfone dos auscultadores está selecionado para entrada de som.

AVISO SOBRE MOVIMENTO

Jogar videojogos pode causar dor nos músculos, articulações, pele ou olhos. Segue estas instruções para evitar problemas como tendinite, síndrome do túnel carpiano, irritação cutânea ou fadiga ocular:

- Evita jogar demasiado. Faz uma pausa de 10 a 15 minutos a cada hora, mesmo que aches que não é necessário. Os pais deverão monitorizar o tempo de jogo adequado dos filhos.
- Se sentires fadiga ou dor nas mãos, pulsos, braços ou olhos ao jogar ou se sentires sintomas como formigueiro, dormência, ardor ou rigidez, para e descansa durante várias horas antes de voltar a jogar.
- Se continuares a ter algum dos sintomas acima ou outra sensação de desconforto durante ou após o jogo, para de jogar e consulta um médico.

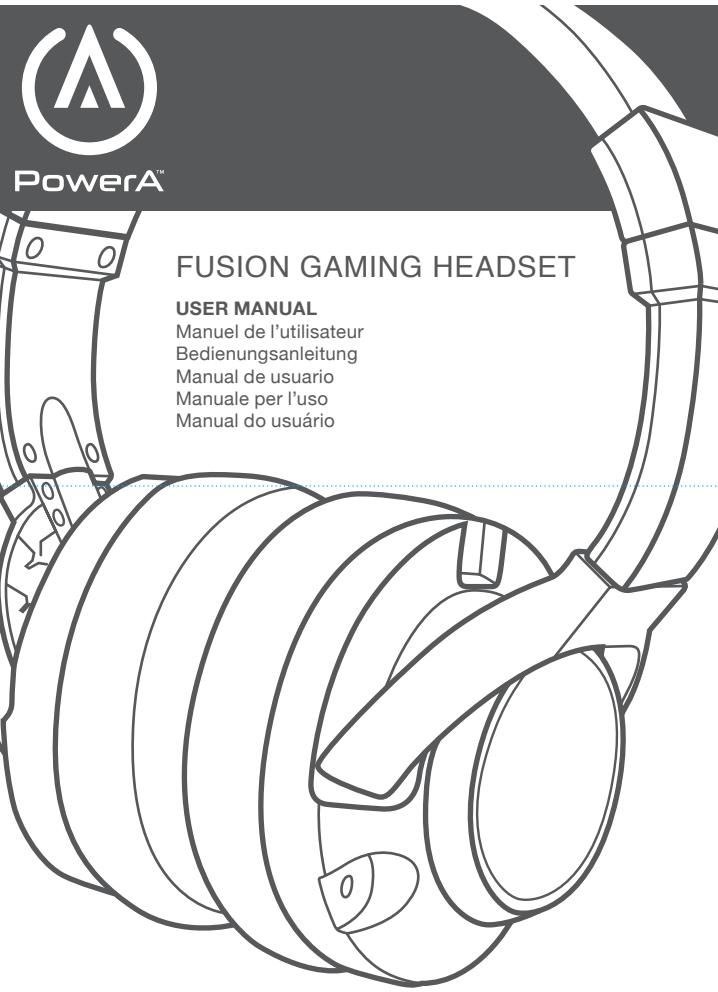

FUSION GAMING HEADSET

USER MANUAL

Manuel de l'utilisateur
Bedienungsanleitung
Manual de usuario
Manuale per l'uso
Manual do usuário

Customer Service
Service client
Kundendienst
Servicio a clientes
Assistenza clienti
Apoyo ao Cliente

Two year limited warranty

For warranty details or support with your authentic PowerA accessories, please visit [PowerA.com/Support](#).


Beschränkte 2-Jahre-Garantie Informationen zur Garantie oder Unterstützung zu Ihrem PowerA-Originalzubehör finden Sie unter [PowerA.com/Support](#).

Garantía limitada de dos años Si quieras más información sobre la garantía o necesitas ayuda con tus accesorios originales de PowerA, visita [PowerA.com/Support](#).

Garantie limitée de deux ans Pour plus de détails sur la garantie ou pour obtenir une assistance pour vos accessoires PowerA d'origine, veuillez consulter le site [PowerA.com/Support](#).

Garanzia limitata di due anni Per i dettagli sulla garanzia o per richiedere assistenza per i tuoi accessori PowerA autentici, visita la pagina [PowerA.com/Support](#).

Garantia limitada de dois anos Para mais informações sobre a garantia ou os acessórios originais da PowerA, visita [PowerA.com/Support](#).

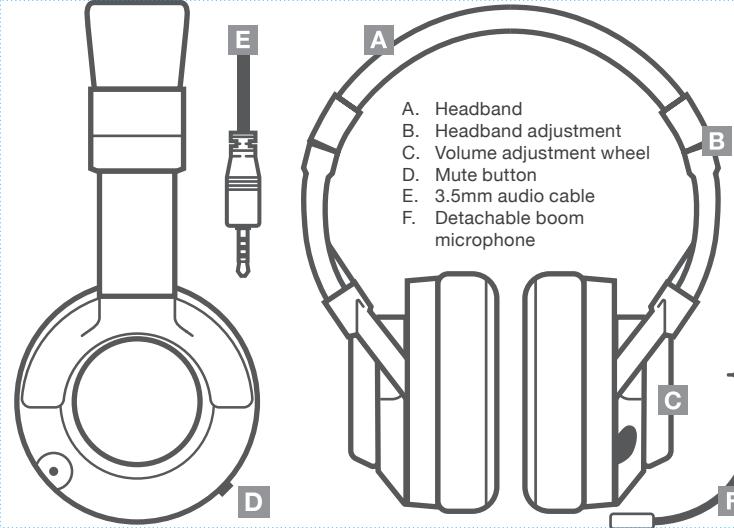

Q: Why can't my friends hear me?

A1. Make sure that the microphone is completely attached to the headset, and that the mute button is not pressed in.

A2. Check your console or PC menu settings to be sure the headset microphone is selected for input.

MOTION WARNING

Playing video games can make your muscles, joints, skin or eyes hurt. Follow these instructions to avoid problems such as tendinitis, carpal tunnel syndrome, skin irritation or eyestrain:

WARRANTY

2-Year Limited Warranty. Visit [PowerA.com/support](#) for details.

AUSTRALIAN WARRANTY STATEMENT

This product comes with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. If purchased within Australia or New Zealand, this product comes with a One-year warranty from date of purchase. Defects in the product must have appeared within One year from date of purchase, in order to claim the warranty. All warranty claims must be facilitated back through the retailer of purchase in accordance with the retailer's return policies and procedures. Any expenses incurred, as a result of returning the product to the retailer of purchase are the full responsibility of the consumer.

AU WHOLESALE DISTRIBUTOR

Level 2, 2 Darling Street South Yarra,
Australia VIC 3141 | [bluemouth.com.au](#)
Email: support@bluemouth.com.au
+61 (3) 9867 2666

ADDITIONAL LEGAL

PowerA and the PowerA logo are trademarks of Bensussen Deutsch and Associates, LLC. TM and © Bensussen Deutsch and Associates, LLC. All other trademarks are the property of their respective owners.

REGIONAL COMPLIANCE SYMBOLS

More information available via web-search of each symbol name.

The WEEE (Waste of electrical and electronic equipment) symbol requires battery disposal outside of other household waste per local regulations. Contact your city office, waste disposal service, or retailer for guidance.

CE (Conformité Européene aka European Conformity) is a certification mark that indicates conformity with health, safety, and environmental protection standards for products sold within the European Economic Area.

The Regulatory Compliance Mark is a visible indication of a product's compliance with all applicable ACMA (Australian Communications and Media Authority) regulatory arrangements, including all technical and record-keeping requirements regarding the electrical safety and/or electromagnetic compatibility (EMC).

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, Bensussen Deutsch & Associates LLC at 15525 Woodinville-Redmond Road NE, Woodinville, WA 98072 USA and declares that this wired headset is in compliance with Directive 2014/30/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following internet address: [PowerA.com/compliance](#)

FRANÇAIS

CE QUI EST INCLUS

- Casque de jeu FUSION
- Micro girafe détachable
- Câble audio tressé de 3,5 mm, longueur 1 m

CARACTÉRISTIQUES

- Son stéréo avec écouteurs phoniques
- Micro girafe détachable
- Contrôle de volume et de coupure du son sur l'oreille
- Excellent acoustique pour le chat avec contrôle du micro
- Grandes enceintes de 50 mm
- Bandou ajustable à mémoire en mousse

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES CASQUE

- Réponse en fréquence : 20 Hz-20 kHz
- Type de transducteur : Dynamique 50 mm
- Principe de fonctionnement : Fermé
- Impédance : 20 ohms
- Sensibilité : 116 +/- 3 dB
- Puissance maxi de sortie : 30 mW

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES MICROPHONE

- Type de transducteur : condensateur
- Réponse en fréquence : 50 Hz-10 kHz
- Sensibilité : -38 +/- 3 dB

VOLUME ET COUPURE DU SON

- Le volume du casque peut être ajusté en tournant la molette de volume située sur l'extérieur de la coupe de l'écouteur gauche.
- Lorsque vous utilisez le casque de jeu FUSION pour la première fois, tournez la molette de volume dans le sens horaire pour minimiser le volume avant de placer le casque sur les oreilles ; vous évitez ainsi d'être surpris par une explosion de son.
- Il est recommandé de régler le volume par défaut de la console de jeu, du PC ou du périphérique audio/mobile sur 100 %.
- Une fois connecté à une console de jeu ou un appareil audio/mobile, tournez la molette de volume lentement dans le sens anti-horaire pour augmenter le volume, jusqu'à ce que le volume désiré soit atteint.
- Le micro peut être coupé en appuyant sur le bouton « Mute » dans la partie inférieure de la coupe de l'écouteur gauche.

PLAYSTATION 4

- Mettez la console PS4 sous tension.
- Accédez au menu des « Paramètres » et sélectionnez-le
- Accédez au menu des « Périphériques » et sélectionnez-le
- Faites défiler jusqu'aux « Périphériques audio » et sélectionnez-les
- Choisissez la « Sortie vers le casque » et sélectionnez « Toute l'audio »

XBOX ONE

- Vérifiez que votre manette Xbox One dispose d'une entrée audio de 3,5 mm
- Si votre manette ne dispose pas d'une entrée audio de 3,5 mm, vous devrez vous procurer un adaptateur pour casque stéréo de Xbox One (vendu séparément) à brancher sur la manette de la Xbox One
- Si votre manette possède une entrée audio de 3,5 mm, il vous suffit de brancher le câble de 3,5 mm dans la manette.

PC

- Si votre PC dispose d'une prise standard de 3,5 mm à 4 pôles, il vous suffit de connecter le câble audio et de configurer vos paramètres audio et micro dans les menus de réglages audio/micro.
- Pour connecter le casque de jeu FUSION à un ordinateur (ou autre appareil) qui dispose à la fois d'une prise casque et d'une prise microphone, un séparateur en Y pour PC est nécessaire pour faire fonctionner le micro (vendu séparément).

NINTENDO SWITCH ET AUTRES PÉRIPHÉRIQUES AUDIO OU MOBILES

Branchez le câble de 3,5 mm directement sur la prise casque de la manette de jeu de la Wii U ou du périphérique audio/mobile.

DÉPANNAGE

Q: Pourquoi est-ce que je n'entends rien ou seulement des parasites ?

- R1. Vérifiez que le câble audio de 3,5 mm est solidement relié à la source et au casque FUSION, et que la molette de volume n'est pas au minimum.
- R2. Vérifiez le menu des paramètres de la console ou du PC pour vous assurer que le son parvient bien au casque.

Q: Pourquoi mes amis ne m'entendent-ils pas ?

- R1. Assurez-vous que le micro est bien attaché au casque et que le bouton de coupure du son n'est pas enclenché.
- R2. Vérifiez le menu des paramètres de la console ou du PC pour vous assurer que le micro du casque est sélectionné comme entrée.

MISE EN GARDE AU SUJET DES MOUVEMENTS

Les jeux vidéo peuvent provoquer des douleurs des muscles, des articulations, de la peau ou des yeux. Respectez les consignes suivantes pour éviter les problèmes tels que tendinite, syndrome du canal carpien, irritation cutanée ou fatigue oculaire :

- Évitez de jouer trop longtemps. Faites une pause de 10 à 15 minutes après chaque heure de jeu, même si vous n'en ressentez pas la nécessité. Les parents doivent s'assurer que leurs enfants jouent de manière appropriée.
- Si vous ressentez de la fatigue ou une douleur dans vos mains, poignets, bras ou yeux pendant le jeu, ou des symptômes tels que picotements, engourdissement, brûlure ou raideur, arrêtez de jouer et reposez-vous pendant plusieurs heures avant de reprendre le jeu.
- Si l'un des symptômes cités persiste ou si vous ressentez une gêne prolongée pendant ou après le jeu, arrêtez de jouer et consultez un médecin.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

FABRIQUÉ PAR

Bensussen Deutsch & Associates, LLC. (BDA, LLC.) 15525 Woodinville-Redmond Rd. NE Woodinville, WA 98072 | [BDAINC.com](#) | [POWERA.com](#)

SERVICE CLIENTÈLE

Pour obtenir une assistance pour vos accessoires PowerA d'origine, veuillez consulter la rubrique [PowerA.com/Support](#).

GARANTIE

Garantie limitée de deux ans. Consultez le site [PowerA.com](#) pour plus de détails.

INFORMATIONS LÉGALES SUPPLÉMENTAIRES

PowerA et le logo PowerA sont des marques de commerce Bensussen Deutsch and Associates, LLC. TM and © Bensussen Deutsch and Associates, LLC. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

SYMBOLES DE CONFORMITÉ RÉGIONALE

De plus amples informations sont disponibles en recherchant chaque nom de symbole.

Le symbole WEEE (déchet d'équipements électriques et électroniques) indique que la batterie doit être éliminée séparément du reste des déchets ménagers conformément à la législation locale. Veuillez contacter votre hôtel de ville, le service d'élimination des déchets ou le revendeur pour toutes recommandations supplémentaires.

CE (Conformité Européenne aka European Conformity) est une marque de certification qui indique la conformité matérielle de protection de la santé, de la sécurité et de l'environnement pour les produits vendus au sein de l'Espace économique européen.

La marque de conformité réglementaire est une indication visible de la conformité d'un produit avec toutes les dispositions applicables de l'ACMA (Australian Communications and Media Authority),

notamment les exigences techniques et celles en matière de tenue de registres concernant la sécurité électrique et/ou la compatibilité électromagnétique (EMC).

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, Bensussen Deutsch & Associates LLC à 15525 Woodinville-Redmond Road NE, Woodinville, WA 98072 USA, déclare que la casque filaire est conforme à la directive 2014/30/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité européenne est disponible à l'adresse Internet suivante : [PowerA.com/compliance](#)

MISE EN GARDE AU SUJET DES MOUVEMENTS

Les jeux vidéo peuvent provoquer des douleurs des muscles, des articulations, de la peau ou des yeux.

- Respectez les consignes suivantes pour éviter les problèmes tels que tendinite, syndrome du canal carpien, irritation cutanée ou fatigue oculaire :

- Évitez de jouer trop longtemps. Faites une pause de 10 à 15 minutes après chaque heure de jeu, même si vous n'en ressentez pas la nécessité. Les parents doivent s'assurer que leurs enfants jouent de manière appropriée.
- Si vous ressentez de la fatigue ou une douleur dans vos mains, poignets, bras ou yeux pendant le jeu, ou des symptômes tels que picotements, engourdissement, brûlure ou raideur, arrêtez de jouer et reposez-vous pendant plusieurs heures avant de reprendre le jeu.
- Si l'un des symptômes cités persiste ou si vous ressentez une gêne prolongée pendant ou après le jeu, arrêtez de jouer et consultez un médecin.

EPAÑOL

CONTENIDO

- Auriculares para videojuegos FUSION
- Microfono con brazo retráctil
- Cable audio de 3,5 mm

CARACTERÍSTICAS

- Sonido estéreo con orejeras de aislamiento sonoro
- Microfono con brazo retráctil
- Controles del volumen y del silenciador en la oreja
- Conversación nítida con control del micrófono
- Altavoces grandes de 50 mm
- Diadema de espuma ajustable con memoria

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AURICULARES

- Respuesta de frecuencia: 20 Hz-20 kHz
- Tipo transductor: Dinámico 50 mm
- Principio operativo: Cerrado
- Impedancia: 20 ohmios
- Sensibilidad: 116 +/- 3dB
- Máx. potencia de salida: 30 mW

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MICRÓFONO

- Tipo de transductor: condensador
- Respuesta de frecuencia: 50 Hz-10 kHz
- Sensibilidad: -38 +/- 3 dB

VOLUMEN Y SILENCIADOR

1. El volumen de los auriculares se ajusta girando la rueda del volumen situada en la parte exterior de la orejera izquierda.

2. Cuando utilice los Auriculares para videojuegos FUSION por primera vez, gire la rueda del volumen en el sentido de las agujas del reloj hasta colocarlo al mínimo antes de colocar los auriculares en las orejas para evitar ser sorprendido por un volumen excesivo.

3. Se recomienda ajustar el volumen por defecto de la consola de juegos, del ordenador o del dispositivo de audio/móvil al 100 %.

4. Cuando se conecte a una consola de juegos o a un dispositivo de audio/móvil, gire lentamente la rueda del volumen en el sentido contrario de las agujas del reloj para aumentar el volumen hasta alcanzar el nivel deseado.

5. Para silenciar el micrófono apriete el botón del silenciador situado en la parte inferior de la orejera izquierda.

PLAYSTATION 4

- Encienda su consola PS4
- Vaya al menú "Ajustes" y selecciónela
- Vaya al menú "Dispositivos" y selecciónela
- Utilice el menú desplegable "Dispositivos Audio" y selecciónela
- Vaya a "Salida por Auriculares" y seleccione "Todo Audio"

XBOX ONE

- Compruebe si su Xbox One Controller tiene una salida de audio de 3,5 mm
- Si no tiene una salida audio de 3,5 mm, necesitará el Adaptador de Auriculares Xbox One Stereo (se vende por separado) para enchufarlo en el Xbox One Controller
- Si tiene una salida audio de 3,5 mm, basta con enchufar el cable de 3,5 mm en el controlador.

ORDENADOR

- Si el ordenador tiene una clavija estándar de 3,5 mm y 4 polos, basta con conectar el cable de audio y configurar los ajustes de audio y el micrófono en los menús de ajuste de audio/micrófono.

2. Para conectar los Auriculares para videojuegos FUSION a un ordenador (u otro dispositivo) que tenga una clavija para auriculares y una clavija para micrófono, necesitará un divisor Y para ordenador (se vende por separado) para el micrófono.

La marca de cumplimiento de la normativa es una indicación visible del cumplimiento del producto con todas las disposiciones regulatorias aplicables de ACMA (Autoridad Australiana de Comunicaciones y Medios de Información), incluidos todos los requisitos técnicos y de conservación de registros relacionados con la seguridad eléctrica o la compatibilidad electromagnética (CEM).

NINTENDO SWITCH Y OTROS DISPOSITIVOS DE AUDIO O MÓVILES

1. Enchufe el cable de 3,5 mm directamente en la clavija de los auriculares del control de mando del Nintendo Switch o del dispositivo de audio/móvil.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

P: ¿Por qué escucho interferencias o no tengo sonido?

R1. Compruebe que el cable de audio de 3,5 mm esté debidamente conectado tanto al dispositivo fuente como a los Auriculares FUSION, y que la rueda del volumen no esté en el nivel mínimo de volumen.

R2. Compruebe que los ajustes de sonido del menú de la consola o ordenador se hayan enviado a los auriculares.

P: ¿Por qué no pueden oírme mis amigos?

R1. Compruebe que el micrófono esté perfectamente conectado a los auriculares y que el botón del silenciador no esté activado.

R2. Compruebe la selección de la salida por los auriculares en los ajustes del menú de su consola o ordenador.

ADVERTENCIA SOBRE LAS CAUSAS DE LOS DIFERENTES SÍNTOMAS

Tras varias horas de juego, puedes empezar a sentir dolor en los músculos, las articulaciones, la piel o bien notar los ojos cansados. Sigue estas instrucciones para evitar problemas como tendinitis, síndrome del túnel carpiano, irritación cutánea o fatiga visual:

<li