

DE QUARTZ - BETRIEBSANLEITUNG


Vielen Dank, dass Sie diese Qualitätsuhr gekauft haben. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachlesen an einem sicheren Ort auf.

INBETRIEBNAHME DER UHR

Setzen Sie 1 AA-Alkali-Batterie gemäß den Polen (+) und (-) ein, so wie sie im Batteriefach kenntlich gemacht sind.

EINSTELLEN DER UHRZEIT

Um die Zeit einzustellen, drehen Sie den dafür vorgesehenen Einstellknopf, bis die richtige Uhrzeit erreicht ist.

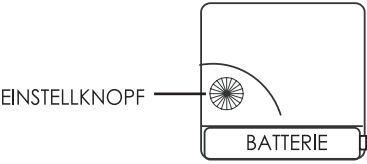

BEIM AUFHÄNGEN DER UHR BITTE FOLGENDES ZU BEACHTEN

Vorsicht - Bevor Sie Löcher in Wände oder andere Oberflächen bohren, überprüfen Sie, ob sich dort Rohrleitungen oder Elektrokabel befinden.

- Vergewissern Sie sich, dass die Wand und der Wandhaken oder die Schraube für das Gewicht des Produkts geeignet sind.
- Stecken Sie zum Aufhängen der Uhr den Wandhaken oder die Schraube in das dafür vorgesehene Loch auf der Rückseite der Uhr oder hängen Sie die Uhr mit dem Gehäuserand am Haken/ an der Schraube auf.
- Sollten Sie sich unsicher sein, wenden Sie sich bitte an einen Fachhändler.

AUSWECHSELN DER BATTERIE

Es wird empfohlen, die Batterie einmal im Jahr auszutauschen, auch wenn das Produkt noch läuft. Verwenden Sie in dieser Uhr bitte ausschließlich AA (1,5V) Alkalibatterien. Entfernen Sie die Batterie, wenn die Uhr gelagert oder nicht verwendet wird. Nehmen Sie leere Akkus aus dem Gerät.

Achtung: Niemals nicht wiederaufladbare Batterien wieder aufladen.

Bitte entsorgen Sie die verbrauchte Batterie umweltgerecht und verantwortungsvoll. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre lokal zuständige Behörde.

WARTUNG

Verwenden Sie zur Reinigung Ihrer Uhr ein weiches Tuch. Bitte verwenden Sie bei der Reinigung der Uhr keine ätzenden Reinigungsmittel oder Chemikalien. Bewahren Sie die Uhr zur Vermeidung von Problemen sauber und trocken auf.

IHRE GARANTIE

Ihre Uhr hat eine Garantie von 2 Jahren ab Kaufdatum für alle Defekte aufgrund von Mängeln der Materialien oder der Herstellung. Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung, Missbrauch oder beim Transport entstehen, sind ausdrücklich von der Garantie ausgeschlossen. Sollte diese Uhr innerhalb von 2 Jahren nicht mehr funktionieren, senden Sie sie bitte an Ihren Händler zurück.

Umweltschutz

Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten.

Entsorgen Sie dieses Produkt nicht im Hausmüll. Für die ordnungsgemäße Behandlung, Rückgewinnung und Wiederverwertung bringen Sie dieses Produkt bitte zu einer entsprechenden Sammelstelle. Wenn Ihnen eine solche Stelle nicht bekannt ist oder Sie unsicher sind, wenden Sie sich an Ihre jeweils zuständige Behörde. Eine unsachgemäße Entsorgung kann Umweltschäden verursachen.



Weitere innovative Acctim-Produkte finden Sie unter: www.acctim.com



EN QUARTZ OPERATING INSTRUCTIONS


Thank you for your purchase of this quality clock. Please read these instructions carefully and keep in a safe place for future reference.

ACTIVATING THE CLOCK

Insert 1 X AA battery into the battery compartment, taking care to observe the polarity.

SETTING THE TIME

To set the time, rotate the "Time set knob" until the correct time is reached.

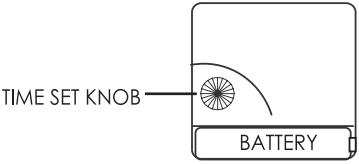

WHEN HANGING THE CLOCK PLEASE NOTE THE FOLLOWING

Caution - Before drilling any holes in walls or other surfaces, check the location of any piping or electrical cabling.

- Ensure you check the wall and hanging hook or screw are appropriate for the weight of the product.
- To hang the clock, insert the hanging hook or screw into the hanging hole at the back of the clock or hang the clock on the hook/screw from the rim of the case.
- If in doubt consult a professional trader person.

CHANGING THE BATTERY

It is recommended that you replace the battery annually even if the product is still running. Only use 1 X AA (1.5V) Alkaline batteries in this clock. Remove the battery if the clock is stored or not in use. Remove exhausted battery from the product.

Warning: Do not recharge non-rechargeable batteries.

Please dispose of used battery in a responsible manner. For more information please contact your local authority.

MAINTENANCE

A soft cloth may be used to clean your clock. Do not use any corrosive cleaner or chemical solutions on the clock. Keep the clock clean and dry to avoid any problems.

YOUR GUARANTEE

Your clock is guaranteed for 2 years from the date of purchase against any faults arising from defective materials or manufacture. Damage caused through careless handling, misuse or in transit is expressly excluded. Should this clock fail within 2 years please return it to your retailer.

Environmental Protection

Disposal of electrical & electronic equipment

Do not dispose of this product with household waste. For the proper treatment, recovery and recycling please take this product to the appropriate collection point. If you are unsure of where this is contact your local authority. Improper disposal may be harmful to the environment.

