

6



## STEP 6: / ÉTAPE 6 : On-screen setup and activation Configuration et activation

Follow the instructions on your TV screen.

Suivez les instructions indiquées sur votre écran.



Activate your streaming player by using your computer or smartphone to link to a Roku account.

Activez votre lecteur de streaming à l'aide de votre ordinateur ou de votre smartphone pour le connecter à un compte Roku.

## Common questions

### Why do I need to create a Roku account?

Before you can start streaming, channels must be downloaded and installed on your streaming player. You'll need a Roku account to access the Roku Channel Store, manage your subscriptions, view your purchase history, and add a payment method. For more info, visit [go.roku.com/whyaccount](http://go.roku.com/whyaccount)

### Why do I need to enter a credit card?

Saving a payment method makes it easy to rent or buy movies on demand, subscribe to popular services, and enrol in free trials. Charges will not be made without your authorization. For more information, visit [go.roku.com/paymenthelp](http://go.roku.com/paymenthelp)

### What should I do if my streaming player is not connecting to my wireless network?

Your streaming player connects to your wireless network the same as your laptop or smartphone. If these other devices can access the internet, then your streaming player should be able to do the same. Make sure to select the same network name, and enter the same password you use with the other devices. Remember that passwords are case-sensitive and easy to enter incorrectly. For more help, visit [go.roku.com/wireless](http://go.roku.com/wireless)

### Can I take my Roku streaming player with me when I travel?

Yes, you can bring your streaming player and watch your favourite entertainment when you travel! Remember to also bring the remote, and any cables you use to connect your streaming player at home. Make sure your destination has a good internet connection. You may need a computer or smartphone to help connect your streaming player to a new wireless network. For more details, visit [go.roku.com/travelwithroku](http://go.roku.com/travelwithroku)

## Questions fréquentes

### Pourquoi dois-je créer un compte Roku ?

Avant de pouvoir commencer à streamer, les chaînes doivent être téléchargées et installées sur votre lecteur de streaming. Pour cela, votre lecteur de streaming doit être associé à un compte Roku. Avoir un compte Roku vous permet non seulement d'ajouter des chaînes à partir du Channel Store de Roku, mais aussi de gérer vos abonnements, consulter l'historique de vos achats et mettre à jour votre mode de paiement. Pour plus d'informations, rendez-vous sur [go.roku.com/whyaccount](http://go.roku.com/whyaccount)

### Pourquoi dois-je enregistrer une carte de crédit ?

Une fois le moyen de paiement enregistré, il est plus facile de louer/acheter des films à la demande, de souscrire à des services populaires et de s'inscrire pour des essais gratuits. Aucuns frais ne vous seront facturés sans votre consentement. Pour plus d'informations, rendez-vous sur [go.roku.com/paymenthelp](http://go.roku.com/paymenthelp)

### Que dois-je faire si mon lecteur de streaming ne se connecte pas à mon réseau sans fil ?

Votre lecteur de streaming se connecte à votre réseau sans fil de la même façon que votre portable ou votre smartphone. Si vos autres appareils se connectent à internet, votre lecteur de streaming devrait aussi pouvoir y accéder. Assurez-vous de sélectionner le même nom de réseau et saisissez le même mot de passe que vous utilisez avec vos autres appareils. N'oubliez pas que les mots de passe sont sensibles à la casse et qu'il est facile de les saisir de manière incorrecte. Pour plus d'aide, rendez-vous sur [go.roku.com/wireless](http://go.roku.com/wireless)

### Puis-je prendre mon lecteur de streaming Roku avec moi lors de mes déplacements ?

Oui. Vous pouvez emporter votre lecteur de streaming et regarder vos programmes de divertissement préférés lors de vos déplacements. N'oubliez pas d'emporter également la télécommande et les câbles que vous utilisez pour connecter votre lecteur de streaming chez vous, et vérifiez que votre lieu de destination dispose d'une bonne connexion internet. Vous aurez aussi besoin d'un ordinateur ou d'un smartphone avec des fonctionnalités sans fil et d'un navigateur pour permettre à votre lecteur de streaming de se connecter au réseau. Pour plus d'informations, rendez-vous sur [go.roku.com/travelwithroku](http://go.roku.com/travelwithroku)

## Adhesive strip instructions / Instructions sur la bande adhésive

You have the option of attaching your streaming player to your TV using the included double-sided adhesive strip. This strip is removable and will not leave a sticky residue. However, it can only be used one time! Keep in mind that your streaming player requires a direct line of sight with your remote control.

Vous avez la possibilité de fixer le lecteur de streaming sur votre télévision grâce à la bande adhésive double-face fournie. Cette bande est amovible et ne laissera aucun résidu adhésif. Toutefois, elle est à usage unique ! N'oubliez pas qu'aucun obstacle ne doit se situer entre votre lecteur de streaming et votre télécommande.

### To apply adhesive strip / Pour appliquer la bande adhésive

- Choose a flat surface to attach your streaming player. Make sure the area is clean and in line of sight to your remote before attaching.

Choisissez un endroit plat où fixer votre lecteur de streaming. Avant de le fixer, assurez-vous que cet endroit est propre et bien visible de votre télécommande.
- Remove striped liner from the double-sided adhesive strip. Press adhesive to the bottom of the streaming player.

Retirez la protection rayée de la bande adhésive double-face. Appliquez la bande au-dessous du lecteur de streaming.
- Remove other liner. Firmly press the streaming player to the desired location for 30 seconds.

Retirez l'autre protection. Appuyez fermement le lecteur de streaming à l'endroit souhaité pendant 30 secondes.

### To remove adhesive strip / Pour retirer la bande adhésive

- Hold the streaming player in place. Gently pull adhesive strip sideways.

Maintenez le lecteur de streaming en place. Tirez délicatement la bande adhésive vers le côté.
- Do not pull adhesive strip towards you.

Ne tirez pas la bande vers vous.
- Stretch the strip slowly to the side (at least 40 cm) to release.

Tirez lentement la bande vers le côté (au moins 40 cm) pour la détacher.

Need more help getting started?  
Besoin d'aide pour le démarrage ?  
[go.roku.com/premiere](http://go.roku.com/premiere)



Video tutorials  
Didacticiels vidéo



Wireless help  
Aide à la connexion sans fil

Getting the most out of your Roku streaming player.  
Profitez au maximum de votre lecteur de streaming Roku.  
[go.roku.com/usingroku](http://go.roku.com/usingroku)



Add channels  
Ajouter des chaînes



Mobile app  
Application mobile

Tips, what's streaming for free, and more...  
Astuces, films en streaming gratuits et plus encore...  
[blog.roku.com](http://blog.roku.com)



Roku Blog



Roku®

© 2019 Roku, Inc. All rights reserved. ROKU and the ROKU logo are the registered trademarks of Roku, Inc. HDMI, the HDMI logo, and High-Definition Multimedia Interface are the trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing, LLC. All other logos and trademarks herein not owned by Roku, Inc. are the property of their respective owners.


© 2019 Roku, Inc. Tous droits réservés. ROKU et le logo ROKU sont des marques déposées de Roku, Inc. HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing, LLC. Tous les autres logos et toutes les marques commerciales contenues dans ce document et n'appartenant pas à Roku, Inc. appartiennent à leurs propriétaires respectifs.



ROKU Premiere

Quick Start Guide  
Guide de démarrage rapide

## What's included / Ce qui est inclus

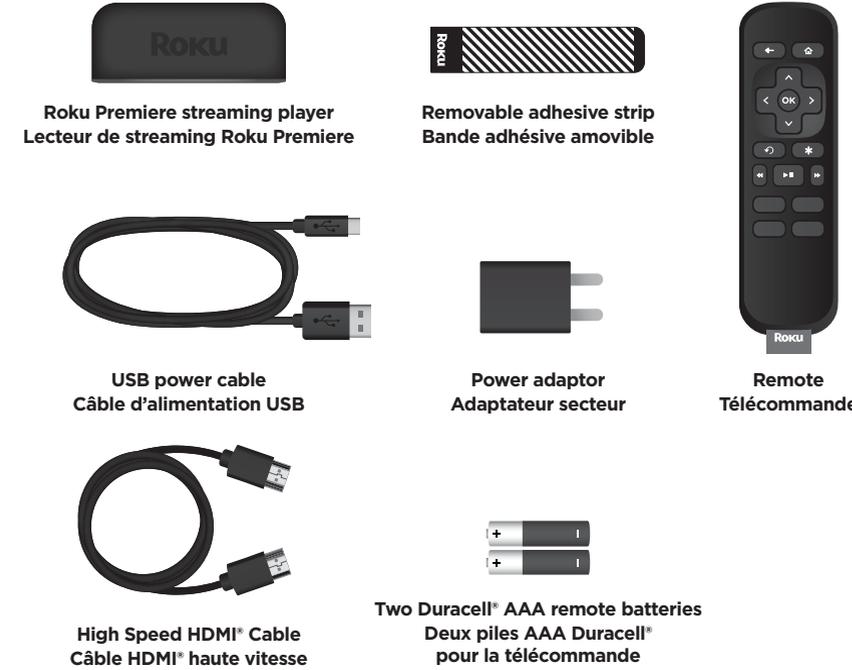

### Details / Détails



## Installation




### STEP 1: / ÉTAPE 1 : Connect to TV Connectez à la télé

Use the included High Speed HDMI® Cable (or your own HDMI® cable) to connect your streaming player to your TV.

Utilisez le câble HDMI® High Speed fourni (ou votre propre câble HDMI®) pour connecter le lecteur de streaming à votre télé.

OR/OU

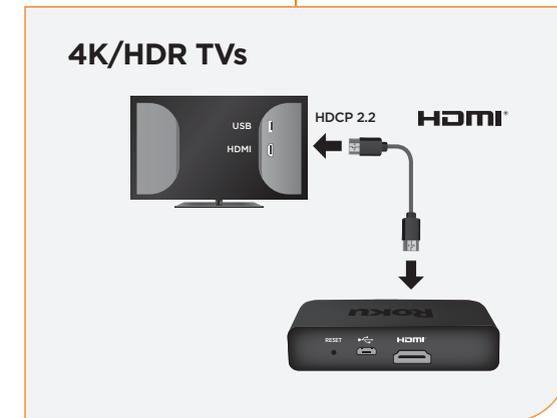


To stream 4K or HDR, choose an HDMI port that supports **HDCP 2.2**. Use the Premium High Speed HDMI® Cable (included).

Pour streamer en 4K ou HDR, choisissez un port HDMI compatible **HDCP 2.2**. Utilisez un câble HDMI® haut débit de qualité (fourni).

For help determining which port supports HDCP 2.2, visit [go.roku.com/hdcp](https://www.roku.com/hdcp)

Si vous avez besoin d'aide pour savoir quel port est adapté au HDCP 2.2, rendez-vous sur [go.roku.com/hdcp](https://www.roku.com/hdcp)

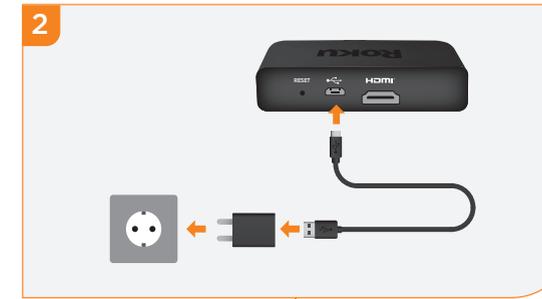

### STEP 2: / ÉTAPE 2 : Connect to power Branchez l'alimentation

For the best streaming experience, use the included USB power cable and power adaptor to connect your streaming player to a wall outlet.

Pour bénéficier d'une expérience de streaming optimale, utilisez le câble d'alimentation USB fourni ainsi que l'adaptateur secteur pour brancher votre lecteur de streaming à une prise murale.

OR/OU



Or use the included USB power cable to connect to the USB port on your TV.

Vous pouvez également utiliser le câble d'alimentation USB fourni pour le connecter au port USB de votre téléviseur.




#### NOTE: See a red light on your streaming player?

This means the USB port on your TV is not providing enough power. Instead, use the included USB power adaptor with a wall outlet. For help, visit [go.roku.com/lowpower](https://www.roku.com/lowpower)

#### MISE EN GARDE : Une lumière rouge s'affiche sur votre lecteur de streaming ?

Cela signifie que le port USB de votre télé n'est pas suffisamment puissant. Utilisez plutôt l'adaptateur secteur inclus à une prise murale. Pour obtenir de l'aide, rendez-vous sur [go.roku.com/lowpower](https://www.roku.com/lowpower)

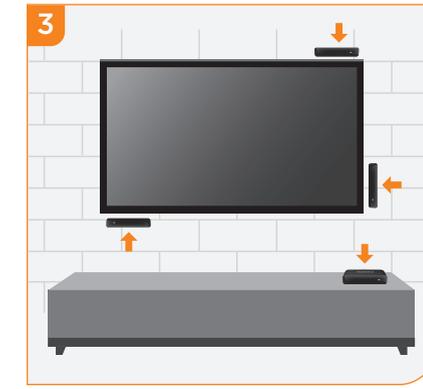

### STEP 3: / ÉTAPE 3 : Position Roku® streaming player Positionnez le lecteur de streaming Roku

Place the streaming player near your TV. Placez le lecteur de streaming près de votre télévision.

The streaming player can be attached to your TV with the included double-sided adhesive strip. The strip is for single-use and can be removed.

Le lecteur de streaming peut être fixé à votre téléviseur grâce à la bande adhésive double-face fournie. La bande est à usage unique et est amovible.



**DO** make sure that the front of your streaming player has direct line of sight with your remote control.

**ASSUREZ-VOUS** qu'aucun obstacle ne se situe entre l'avant de votre lecteur de streaming et votre télécommande.

**DO NOT** place your streaming player behind the TV.


**NE** placez **PAS** votre lecteur de streaming derrière la télé.

**DO NOT** place inside a TV cabinet. Doing so may cause overheating.

**NE** le placez **PAS** à l'intérieur d'un meuble télé. Le lecteur pourrait surchauffer.



#### OPTIONAL: / FACULTATIF :

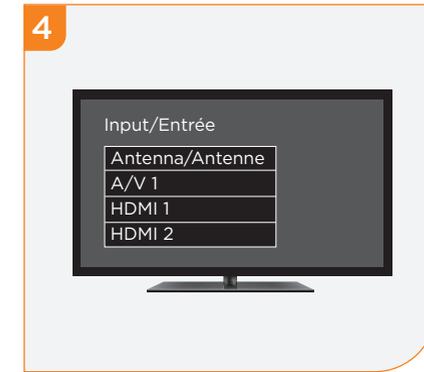

### STEP 4: / ÉTAPE 4 : Power on TV and select input Allumez la télé et sélectionnez « source »

Use your TV remote to power on your TV and select the input you used to connect your streaming player.

Allumez votre télé avec votre télécommande et sélectionnez la source à laquelle est connecté votre lecteur de streaming.

For help on how to select the correct input, visit [go.roku.com/selectinput](https://www.roku.com/selectinput)

Pour savoir quelle source sélectionner, rendez-vous sur [go.roku.com/selectinput](https://www.roku.com/selectinput)



### STEP 5: / ÉTAPE 5 : Insert batteries Insérez les piles

On the back side of the remote, slide open the battery cover. Insert the included Duracell® batteries placing the negative (-) ends in first.

À l'arrière de la télécommande, retirez le couvercle des piles. Insérez les piles Duracell® fournies en plaçant le pôle négatif (-) en premier.