
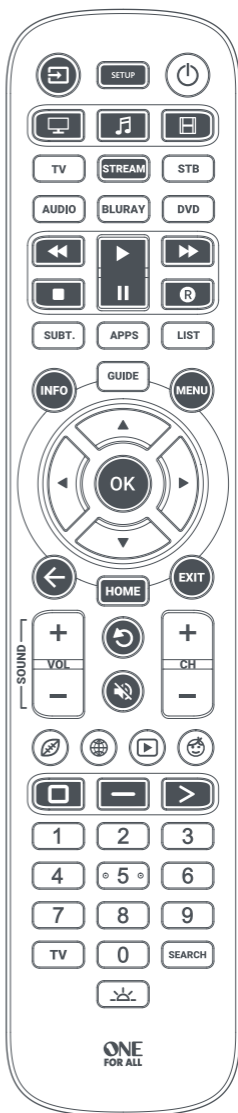
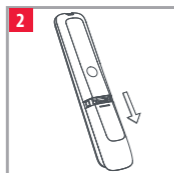


ONE[®]
FOR ALL

Essential 6 Device Universal Remote Control URC3661

POLSKI	2
ČESKY	14
MAGYAR	26
БЪЛГАРСКИ	38
ROMÂNĂ	50
SLOVENSKY	62
HRVATSKI	74
CODELIST	89

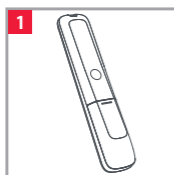

POLSKI WPROWADZENIE




Dziękujemy za zakup pilota uniwersalnego do 6 urządzeń Essential firmy One For All. Pilot może być używany do sterowania maksymalnie 6 urządzeniami audio-wideo, takimi jak telewizor, dekodery, odtwarzacz Blu-ray czy soundbar.

Pilot posiada również podświetlenie ułatwiające sterowanie w ciemnym pomieszczeniu, a także powierzchnię antybakteryjną.

Niniejsza instrukcja pomoże skonfigurować Essential 6 do sterowania wszystkimi urządzeniami.

BATERIE


Pilot wymaga 2 baterii AA / LR06. Należy je umieścić w sposób przedstawiony poniżej. Zalecamy stosowanie baterii alkalicznych.

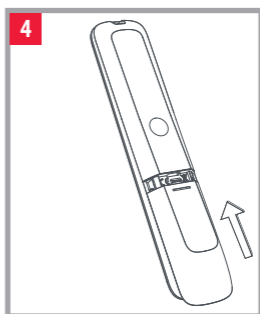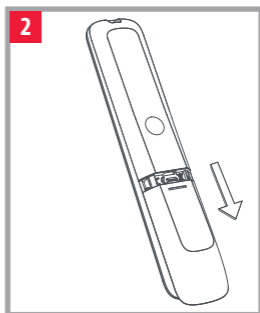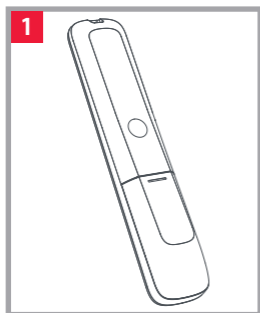

PRZESTROGA: Wymiana baterii na baterie niewłaściwego typu grozi wybuchem. Należy używać wysokiej jakości baterii alkalicznych.



KLUCZOWE OPISY

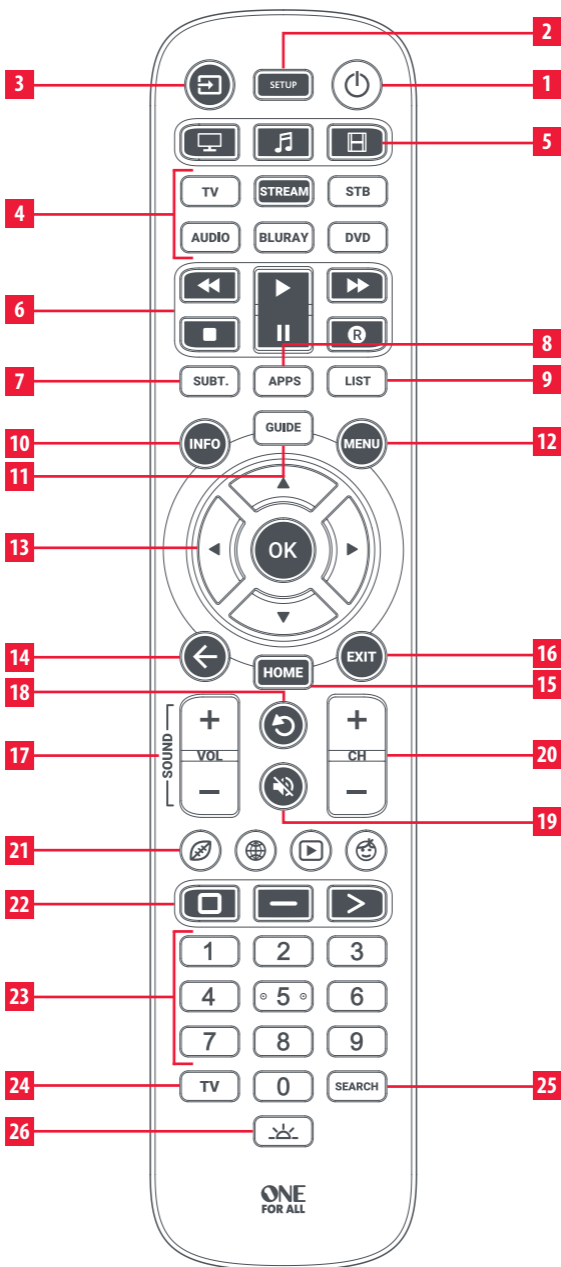

KLUCZOWE OPISY

- 1 Zasilanie** Umożliwia włączanie i wyłączanie urządzeń
- 2 Setup** Ten przycisk służy do konfiguracji pilota Essential
- 3 Wejście** Służy do wybierania wejścia w urządzeniach
- 4 Przyciski wyboru urządzenia** Te przyciski służą do wyboru urządzenia, które jest aktualnie sterowane za pomocą pilota Essential 6. Po naciśnięciu przycisku TV pilot będzie sterował telewizorem. Aby sterować innym urządzeniem, wystarczy nacisnąć odpowiedni przycisk. Dla każdego przycisku można zaprogramować następujące urządzenia:
TV: wszystkie telewizory, takie jak LED, LCD, plazmowe, OLED itp.
STREAM: urządzenia do streamingu, takie jak Apple TV, Roku Box, Foxtel Now itp. Obsługuje również Xbox 360 i Xbox One.
STB: dekodery, w tym satelitarne, kablowe i Freeview.
AUDIO: urządzenia audio, w tym soundbary, amplitunery AV i sprzęt Hi-Fi
BLURAY: odtwarzacze Blu-ray i odtwarzacze / nagrywarki DVD
DVD: odtwarzacze / nagrywarki DVD i odtwarzacze Blu-ray
- 5 Czynności** Sterowanie maksymalnie 3 urządzeniami w jednym trybie oglądania telewizji, słuchania muzyki i oglądania filmów. Informacje na temat konfiguracji i użytkowania znajdują się w części „Czynności”
- 6 Przyciski odtwarzania** Sterowanie odtwarzaniem filmów, muzyki i telewizji
- 7 Subt.** Wyświetlanie napisów
- 8 Apps** Wyświetlanie menu aplikacji na urządzeniach inteligentnych, takich jak telewizory Smart TV lub urządzenia streamingowe
- 9 List** Wyświetlenie listy nagranych programów
- 10 Informacje** Wyświetlanie informacji o bieżących programach lub kanale
- 11 Guide** Program TV
- 12 Menu** Dostęp do menu instalacji bieżącego urządzenia
- 13 Poruszanie się po menu i przycisk OK** Wyświetlenie menu bieżącego urządzenia
- 14 Wstecz** Powrót o jeden krok w menu
- 15 Home** Wyświetlenie menu głównego
- 16 Exit** Wyjście z menu
- 17 Zwiększanie i zmniejszanie głośności** Sterowanie głośnością bieżącego urządzenia. Można również skonfigurować te przyciski tak, aby zawsze sterowały jednym urządzeniem. Szczegóły zawiera sekcja dotycząca funkcji Blokada regulacji głośności.
- 18 Ostatni kanał** Przejście do ostatnio oglądanego kanału.
- 19 Wycisz** Wyciszenie bieżącego urządzenia. Można również skonfigurować ten przycisk tak, aby zawsze sterował jednym urządzeniem. Szczegóły zawiera sekcja dotycząca funkcji Blokada regulacji głośności.
- 20 Następny i poprzedni kanał** Zmiana kanałów na bieżącym urządzeniu.
- 21 Przyciski RGYB** Przyciski szybkiego dostępu do menu bieżącego urządzenia.
- 22 Przyciski skrótów aplikacji** Przyciski umożliwiające uruchamianie aplikacji streamingowych. Szczegóły zawiera sekcja Przyciski skrótów aplikacji.
- 23 Cyfry** Wybór kanałów na bieżącym urządzeniu. W przypadku urządzeń audio przyciski te służą do wyboru poszczególnych wejść.
- 24 TV** Powrót do telewizji na żywo.
- 25 Search** Wyszukiwanie mediów.
- 26 Podświetlenie wł./wył.** Włączanie lub wyłączanie podświetlenia. Gdy funkcja jest włączona, każde naciśnięcie przycisku powoduje włączenie podświetlenia na 10 sekund. Naciśnięcie tego przycisku powoduje wyłączenie podświetlenia i ponowne jego włączenie.

KONFIGURACJA

Pilot Essential 6 jest wstępnie zaprogramowany do sterowania wybranymi popularnymi urządzeniami od razu po wyjęciu z opakowania. Jeśli posiadasz jedno z poniższych urządzeń, spróbuj włożyć baterie i nacisnąć przycisk urządzenia, a następnie naciśnij kilka przycisków, aby sprawdzić, czy pilot zadziała na urządzeniu:

Przycisk na urządzeniu do naciśnięcia

Sterowane urządzenie

TV	TV	Telewizor Samsung
STREAM	STREAM	Roku Streaming Box
STB	STB	Sky Q Box (tylko Wielka Brytania i Włochy)
AUDIO	AUDIO	Amplituner Onkyo
BLURAY	BLURAY	Odtwarzacz Blu-ray Samsung
DVD	DVD	Odtwarzacz DVD Sony

Jeśli Twoje urządzenie nie jest wymienione powyżej lub chcesz skonfigurować dodatkowe urządzenia, możesz to zrobić na dwa sposoby. Najprostszym jest użycie funkcji SimpleSet, która jest używana w przypadku popularnych marek i urządzeń.

FUNKCJA SIMPLESET

Jeśli marka Twojego urządzenia jest pokazana na obrazku SimpleSet wskazującym na przycisk, możesz użyć systemu SimpleSet opisanego w tym rozdziale. Znajdź markę swojego urządzenia i zanotuj przypisany do niej przycisk.

TV

1	Bush	1	2	3
2	Grundig	4	◦ 5 ◦	6
3	JVC	7	8	9
4	LG	TV	0	SEARCH
◦ 5 ◦	Panasonic			
6	Philips			
7	Samsung			
8	Sharp			
9	Sony			
0	Toshiba			

STREAM

1	A.C.Ryan / DVICO / Eminent / Evolve / Ferguson / GigaTV / iconBIT / Woxter	1	2	3
2	Apple	4	◦ 5 ◦	6
3	ASRock / Asus / Dell / HP / Sony	7	8	9
4	Dune	TV	0	SEARCH
◦ 5 ◦	Fantec / HiMedia			
6	lomega / Western Digital			
7	iRIS / ISTAR / Popcorn Hour / Redline			
8	Microsoft / Xbox			
9	Now TV by Sky / Roku / Sky Deutschland / Sky Ireland / Sky Italia/ Sky Österreich / Sky UK / Telstra			
0	NVIDIA			

KONFIGURACJA

FUNKCJA SIMPLESET

STB

1	BT / Humax / TalkTalk / Tricolor TV / YouView	1	2	3
2	Canal+ / CanalSat / Deutsche Telekom / Movistar / T-Home	4	◦ 5 ◦	6
3	DStv / Foxtel / Multichoice / Sky New Zealand	7	8	9
4	Freebox / Sky Deutschland / Sky Österreich / TechniSat	TV	0	SEARCH
◦ 5 ◦	Kabel Deutschland / Vodafone			
6	KPN / Sagemcom / SFR			
7	Orange / Samsung			
8	Sky Ireland / Sky Italia / Sky UK			
9	Strong / Vu+			
0	Telenet / UPC / UPC Cablecom / Virgin Media / Ziggo			



AUDIO

1	Bose	1	2	3
2	Denon	4	◦ 5 ◦	6
3	Harman/Kardon / JBL / Samsung	7	8	9
4	JVC / LG	TV	0	SEARCH
◦ 5 ◦	Marantz / Philips			
6	Onkyo			
7	Panasonic / Technics			
8	Pioneer			
9	Sony			
0	Yamaha			

DVD i BLURAY


1	Denon / Onkyo	1	2	3
2	JVC	4	◦ 5 ◦	6
3	LG	7	8	9
4	Panasonic	TV	0	SEARCH
◦ 5 ◦	Philips			
6	Pioneer			
7	Samsung			
8	Sony			
9	Toshiba			
0	Yamaha			

Aby skonfigurować urządzenie:

1. Włącz urządzenie (nie w trybie czuwania) i skieruj na nie pilot Essential. Jeśli konfigurujesz urządzenie do streamingu, upewnij się, że odtwarzany jest film lub program telewizyjny.
2.  Naciśnij przycisk urządzenia, które chcesz skonfigurować (np. TV).
3.  Naciśnij i przytrzymaj przycisk Setup, aby dioda LED pod przyciskiem urządzenia zamigłała dwa razy.





KONFIGURACJA

FUNKCJA SIMPLESET

-  Przytrzymaj cyfrę odpowiadającą marce i urządzeniu wymienionemu w powyższej tabeli — np 7 dla telewizora Samsung.
 - W przypadku wszystkich urządzeń z wyjątkiem streamingowych pilot będzie wysyłał co 3 sekundy sygnał przycisku zasilania, natomiast w przypadku urządzenia streamingowego będzie wysyłał sygnał funkcji Odtwarzanie/ Wstrzymanie.
 - Gdy tylko urządzenie zareaguje wyłączeniem lub wstrzymaniem (tylko Streaming box), zwolnij przycisk cyfry.
 - Dioda LED zamiga dwa razy, wskazując na możliwość obsługi urządzenia pilotem.
- Jeśli przynajmniej jeden przycisk nie działa poprawnie, wróć do kroku 2; pilot wznowi pracę, mając zapamiętany następny kod.

KONFIGURACJA PRZY POMOCY KODU

Jeśli marka urządzenia nie jest wymieniona w funkcji SimpleSet, można dokonać konfiguracji poprzez wypróbowanie poszczególnych kodów. Aby to zrobić, najpierw znajdź markę na liście kodów. Kody są uporządkowane według marek i urządzeń oraz w kolejności ich popularności.

- Włącz urządzenie (nie w trybie czuwania) i skieruj na nie pilot Essential.
-  Naciśnij przycisk urządzenia, które chcesz skonfigurować (np. TV).
-  Naciśnij i przytrzymaj przycisk Setup, aby dioda LED pod przyciskiem urządzenia zamigła dwa razy.
-  Wprowadź pierwszy 4-cyfrowy kod pasujący do marki posiadanego urządzenia (np. 1840 dla marki LG).
- Dioda LED zamiga dwukrotnie przy ostatniej cyfrze kodu.
-  Skieruj teraz pilota w stronę urządzenia i naciśnij przycisk zasilania*.
- Jeśli urządzenie wyłączy się, pilot jest gotowy do użycia. Jeśli nie, powtórz czynności 2–6, wprowadzając następny kod z listy.

* Uwaga: Jeśli oryginalny pilot nie był wyposażony w przycisk zasilania, spróbuj przeprowadzić test z innym przyciskiem w kroku 6. Na przykład spróbuj nacisnąć przycisk odtwarzania lub wstrzymywania podczas konfigurowania urządzenia streamingowego i sprawdź, czy urządzenie zareaguje.


KONFIGURACJA







NAUKA

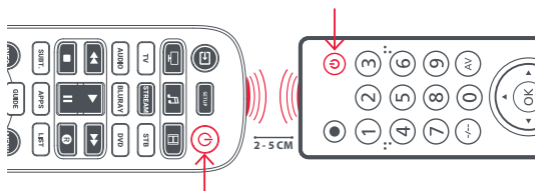Pilot Essential może nauczyć się dowolnej funkcji realizowanej przez oryginalny pilot. Wystarczy szybka i łatwa jednorazowa konfiguracja, która pozwala na sterowanie dowolnym urządzeniem sterowanym podczerwienią znajdującym się w salonie. Umożliwia także dodanie brakującego przycisku lub przycisków do pilota Essential.

W tym celu najpierw przygotuj wszystkie oryginalne piloty i upewnij się, że mają naładowane baterie.

Aby umożliwić nauczenie się funkcji, oryginalny pilot powinien znajdować się w odległości około 3 cm od pilota Essential i być skierowany w jego stronę:



-  Naciśnij przycisk urządzenia, dla którego chcesz nauczyć funkcji.
-  Naciśnij i przytrzymaj przycisk Setup, aby dioda LED pod przyciskiem urządzenia zamigłała dwa razy.
-  Naciśnij 975 — dioda LED powinna zamignąć dwa razy.
-  Naciśnij i zwolnij przycisk, pod którym chcesz zapisać funkcję (np. przycisk zasilania telewizora). Dioda LED powinna zacząć szybko migać.
-  Naciśnij i puść* odpowiedni przycisk na oryginalnym pilocie, na przykład zasilania.
- Gdy funkcja zostanie poprawnie wprowadzona, czerwona dioda LED mignie dwa razy.
- Powtórz czynności 4 i 5 dla każdego przycisku, pod którym chcesz zapisać funkcję — pamiętaj, że możesz wprowadzić funkcje z wielu pilotów, lecz do jednego przycisku możesz przypisać tylko jedną funkcję.
-  Po wprowadzeniu wszystkich potrzebnych funkcji naciśnij i przytrzymaj przycisk Setup i przytrzymaj go do dwukrotnego mignięcia diody LED.

* Niektóre piloty wysyłają polecenia w inny sposób. Jeśli dojdzie do takiej sytuacji, po naciśnięciu przycisku na pilocie oryginalnym przytrzymaj go.

Wskazówki:



- Jeśli podczas kroku 5 dioda LED mignie jeden raz na dłużej, funkcja nie została prawidłowo wprowadzona. Powtórz czynności od kroku 4.

KONFIGURACJA

- Jeśli po zakończeniu konfiguracji przynajmniej jeden przycisk nie działa prawidłowo, możesz zawsze wrócić do trybu nauki i powtórzyć procedurę od kroku 1.
- Jeśli przynajmniej jeden oryginalny pilot nie działa poprawnie, możesz skonfigurować pilota Essential za pomocą funkcji SimpleSet lub kodów.




Usuwanie wprowadzonej funkcji

Jeśli chcesz usunąć wprowadzoną funkcję i przywrócić odpowiednie przyciski do pierwotnego stanu, możesz skorzystać z poniższej procedury:

1. Naciśnij przycisk urządzenia, dla którego chcesz nauczyć funkcji.
2.  Naciśnij i przytrzymaj przycisk Setup, aby dioda LED pod przyciskiem urządzenia zamigłała dwa razy.
3.  Naciśnij 976 — dioda LED powinna zamigłać dwa razy.
4. Naciśnij dwukrotnie przycisk, który chcesz zresetować — dioda LED powinna dwukrotnie zamigłać, a wprowadzona funkcja zostanie skasowana. wurde gelöscht.




BLOKADA REGULACJI GŁOŚNOŚCI

Jeśli do sterowania głośnością używasz głównie jednego urządzenia, na przykład soundbara lub amplitunera audio-wideo, możliwe jest zaprogramowanie pilota Essential tak, aby sterował tylko tym urządzeniem podczas korzystania z przycisków zwiększania i zmniejszania głośności oraz wyciszania. Aby to zrobić:

1.  Naciśnij i przytrzymaj przycisk Setup, aby dioda LED pod przyciskiem urządzenia zamigłała dwa razy.
2.  Naciśnij 993 — dioda LED powinna zamigłać dwa razy.
3.  Naciśnij przycisk dla urządzenia, które ma zawsze sterować głośnością — na przykład Audio.
4. Dioda LED mignie dwa razy.

Od teraz naciśnięcie przycisków zwiększania i zmniejszania głośności lub wyciszania zawsze będzie sterować urządzeniem audio, bez względu na to, którym urządzeniem aktualnie sterujesz.

Aby odblokować głośność i przywrócić sterowanie głośnością każdego urządzenia z osobna, wykonaj następujące kroki:

1.  Naciśnij i przytrzymaj przycisk Setup, aby dioda LED pod przyciskiem urządzenia zamigłała dwa razy.
2.  Naciśnij 993 — dioda LED powinna zamigłać dwa razy.
3.  Naciśnij przycisk VOLUME DOWN — dioda LED mignie cztery razy, a regulacja głośności zostanie odblokowana.







SKRÓTY WYBORU KANAŁÓW



Oprócz swoich standardowych funkcji, przyciski czerwony, zielony, żółty i niebieski mogą zostać ponownie zaprogramowane, aby umożliwić wybór ulubionych kanałów według gatunku. Naciśnięcie i zwolnienie każdego z tych przycisków spowoduje wykonanie dokładnie takiej samej funkcji jak na oryginalnym pilocie.

Można je jednak przeprogramować tak, że po przytrzymaniu przez 3 sekundy będą wysyłały sygnał numeru kanału, a następnie po ponownym przytrzymaniu przez 3 sekundy będą wysyłały sygnał innego numeru kanału. Kanały te można grupować według gatunków, takich jak Sport, Wiadomości, Filmy czy Dzieci.





Procedura programowania jest następująca: Załóżmy, że pierwsze 3 kanały sportowe są na kanałach 200, 201 i 239. Można przypisać skróty do tych kanałów do przycisku czerwonego (Sport). Aby to zrobić: Najpierw wybierz urządzenie, którego używasz do oglądania telewizji na żywo. Na przykład jeśli jesteś abonentem Sky i masz skonfigurowany Set Top Box, naciśnij przycisk STB. Teraz możesz zaprogramować skróty do kanałów.

-   Przytrzymaj wciśnięty przycisk Setup i przycisk czerwony, aż czerwona dioda LED zamiga dwa razy.
-  Wprowadź numer pierwszego kanału (200).
-  Naciśnij i zwolnij czerwony przycisk.
-  Wprowadź numer kolejnego kanału (w tym przykładzie 201).
- Powtórz kroki 3 i 4 dla każdego skrótu do kanału, który chcesz dodać.
-  Po wprowadzeniu ostatniego numeru kanału, naciśnij i przytrzymaj przycisk Setup.

Czerwona dioda LED zamruga dwa razy, sygnalizując, że skróty są zaprogramowane. Podczas oglądania telewizji na żywo, wystarczy przytrzymać czerwony przycisk przez 3 sekundy, a wysłany zostanie sygnał pierwszego skrótu do kanału (w tym przykładzie kanału 200). Następnym razem, gdy przytrzymasz czerwony przycisk, zostanie wysłany sygnał skrótu do następnego kanału (w tym przypadku kanału 201).

Można przeprogramować każdy z kolorowych przycisków dla różnych list numerów kanałów, poprzez przytrzymanie przycisku Setup i innego kolorowego przycisku w kroku 1, oraz naciśnięcie i zwolnienie tego samego przycisku w kroku 3. Każdy kolorowy przycisk ma inną nazwę, aby ułatwić zapamiętanie kanałów, które zostały do niego przypisane. Dla każdego klawisza można zaprogramować do 10 różnych numerów kanałów.

Jeśli chcesz przywrócić domyślne ustawienia przycisku, wykonaj następującą procedurę:

1.  Naciśnij przycisk urządzenia, dla którego zostały zaprogramowane skróty (np. STB).
2.  Przytrzymaj wciśnięty przycisk Setup i przycisk, który chcesz zresetować (np. przycisk zielony), aż czerwona dioda LED zamiga dwa razy.
3.  Naciśnij i zwolnij przycisk, który ma zostać zresetowany (np. przycisk zielony).
4.  Przytrzymaj wciśnięty przycisk Setup, aż czerwona dioda zamiga dwa razy.

Przycisk jest zresetowany.

PRZYCISKI SKRÓTÓW APLIKACJI






Pilot Essential posiada trzy przyciski skrótów do aplikacji, których można używać do otwierania aplikacji na urządzeniach inteligentnych. Jeśli oryginalny pilot jest wyposażony w przycisk Netflix, Amazon Prime Video lub YouTube, przyciski te będą wykonywać tę samą funkcję.

Jeśli jednak Twój pilot nie ma takiego przycisku, ale mimo to możesz oglądać zawartość przesyłaną strumieniowo, możesz korzystać z przycisku NETTV jako skrótu. W tym celu należy zaprogramować na nim makro. Większość urządzeń audio-wideo podłączonych do Internetu, takich jak telewizory Smart TV lub strumieniowe przystawki STB, ma co najmniej jedną aplikację, której można użyć do oglądania telewizji przez Internet. Takie aplikacje to na przykład Netflix, YouTube, Amazon Prime itp.

Aby zaprogramować makro, należy najpierw zdecydować, jakie urządzenie zostanie użyte do uzyskania dostępu do usługi, a następnie ustalić sekwencję przycisków, którą należy nacisnąć, aby włączyć wybraną usługę. Na przykład aby włączyć program Netflix na niektórych telewizorach marki Panasonic, należy nacisnąć przycisk Apps, następnie dwukrotnie przycisk Menu Down, po czym przycisk OK. Sekwencja na telewizorze Apple TV to: Menu, Menu Down i OK.

Po ustaleniu sekwencji odpowiedniej dla urządzenia wykonaj następujące czynności:

1. Usiądź przed włączonym urządzeniem (nie może być ono w trybie czuwania).
2.  Przytrzymaj wciśnięty przycisk skrótu aplikacji, aż dioda LED zamiga dwa razy i pozostanie zapalona.
3.  Naciśnij przycisk dla urządzenia, którego chcesz użyć dla makra (np. Stream).
4. Naciśnij sekwencję przycisków. Pilot steruje urządzeniem, a makro jest zapisywane w czasie rzeczywistym, jeśli zatem Twoje urządzenie potrzebuje kilku sekund, aby zareagować, nie martw się.

5.  Po zakończeniu naciśnięcia sekwencji przycisków, gdy na urządzeniu zostanie uruchomiona usługa strumieniowa, przytrzymaj przycisk aplikacji, aż dioda LED zamiga dwukrotnie i zgaśnie. Makro zostało zapisane.

Porady

- Przed rozpoczęciem programowania upewnij się, że pilot Essential steruje żądanym urządzeniem.
- Jeśli makro nie działa zgodnie z oczekiwaniami, powtórz sekwencję, aby zaprogramować je ponownie.
- Podczas programowania poczekaj, aż urządzenie zareaguje. Pilot zapamięta czas naciśnięcia poszczególnych przycisków.
- Makro skrót do aplikacji jest skojarzone z jednym urządzeniem. Upewnij się, że korzystasz z odpowiedniego urządzenia.

CZYNNOŚCI



Pod pojęciem czynności rozumiemy kombinację urządzeń. Na standardowym pilocie uniwersalnym, aby sterować różnymi urządzeniami, trzeba przełączać się między nimi za pomocą przycisków urządzeń. Dlatego jeśli chcesz kontrolować wejście telewizora, kanały i program Sky box oraz głośność soundbara, musisz przełączać się między nimi, naciskając przyciski TV, STB i Audio.

W pilotach Essential urządzenia te można pogrupować w jeden tryb czynności, dzięki czemu po naciśnięciu przycisku oglądania telewizji przycisk wejścia będzie sterował telewizorem, przyciski zwiększania i zmniejszania głośności oraz wyciszania będą sterować soundbarem, a pozostałe przyciski będą sterować dekoderelem.

Pilot Essential ma 3 tryby czynności: oglądanie telewizji, słuchanie muzyki i oglądanie filmów.

W ramach każdego trybu można łączyć różne urządzenia. **Są to:**



Oglądanie telewizji

- 1 Kombinacja 1 — TV + STB + AUDIO (domyślna)
- 2 Kombinacja 2 — TV + STB
- 3 Kombinacja 3 — TV + AUDIO



Słuchanie muzyki

- 1 Kombinacja 1 — TV + BLU + AUDIO (domyślna)
- 3 Kombinacja 3 — TV + STREAM + AUDIO
- 5 Kombinacja 5 — tylko AUDIO






Oglądanie filmu

- 1 Kombinacja 1 — TV + STREAM + AUDIO (domyślna)
- 2 Kombinacja 2 — TV + STREAM
- 3 Kombinacja 3 — TV + BLU
- 4 Kombinacja 4 — TV + BLU + AUDIO

Jeśli konfigurujesz na pilocie urządzenia domyślne w danym trybie czynności (np. TV, STB i Audio w trybie oglądania telewizji), ta czynność zostanie automatycznie skonfigurowana w pilocie.

Jeśli chcesz zmienić kombinację na inną, wykonaj następujące czynności:

-  Naciśnij i przytrzymaj przycisk Setup, aby dioda LED pod urządzeniem zamigłała dwa razy. Dioda LED obok bieżącego urządzenia pozostanie podświetlona.
-  Naciśnij przycisk czynności, którą chcesz skonfigurować (np. oglądanie telewizji).
-  Wybierz numer kombinacji, którą chcesz ustawić, np. 3 dla TV + AUD w trybie oglądania telewizji.
- Dioda LED mignie dwa razy i wyłączy się.

Aby uzyskać dostęp do czynności, naciskaj przycisk ACTIVITY. Można także powrócić do obsługi urządzeń przyciskiem urządzenia.

ZMIANA FUNKCJI KURSORÓW PRZY WYBORZE WEJŚCIA

Po naciśnięciu przycisku wyboru wejścia na większości telewizorów pojawi się menu. Z tego powodu mimo skonfigurowanego trybu obsługi po naciśnięciu przycisku wyboru wejścia przyciski w górę, w dół, w lewo, w prawo i OK będą chwilowo służyły do obsługi telewizora. Jeśli nie naciśniesz przycisku OK ani w ciągu 10 sekund nie naciśniesz żadnego innego przycisku, przywrócone zostanie sterowanie danym urządzeniem w danym trybie obsługi (np. dekoderm telewizji satelitarnej w trybie oglądania telewizji).

SKRÓT DO WŁĄCZANIA ZASILANIA

Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku POWER przez 2 sekundy w dowolnym trybie obsługi pilot wyśle polecenie włączenia/wyłączenia zasilania do wszystkich urządzeń powiązanych z danym trybem. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku POWER w domyślnej konfiguracji oglądania telewizji spowoduje włączenie lub wyłączenie zarówno telewizora, jak i dekodera telewizji satelitarnej.



Ten pilot jest wyposażony w technologię SteriTouch®. Będzie chroniony przed rozwojem bakterii, grzybów i pleśni przez cały okres użytkowania. Zeskanuj kod QR () lub odwiedź stronę www.oneforall.com/antimicrobial, aby uzyskać więcej informacji na temat ochrony antybakteryjnej i technologii SteriTouch wykorzystującej jony srebra.

Produkt ten zawiera szkło zawierające fosforan srebra, produkt biobójczy, który kontroluje wzrost mikroorganizmów na powierzchni urządzenia.

Ten produkt nie zawiera nanomateriałów.

Zastosowanie produktu biobójczego nie oznacza braku konieczności normalnego czyszczenia.

ČESKY ÚVOD




Děkujeme, že jste si zakoupili univerzální dálkový ovladač One for All Essential 6. Dálkový ovladač lze použít k ovládání až 6 audio video zařízení, jako je TV, set top box, Blu-ray přehrávač nebo zvukový panel.

Dálkový ovladač je vybaven podsvícením pro snadné ovládání v potmělé místnosti a také antimikrobiální ochranou.

Tato příručka vám pomůže nastavit ovladač Essential 6 k ovládání všech vašich zařízení.

BATERIE


Dálkový ovladač vyžaduje 2 baterie AA / LR06. Vložení baterií proveďte dle pokynů na obrázku níže. Doporučujeme alkalické baterie.

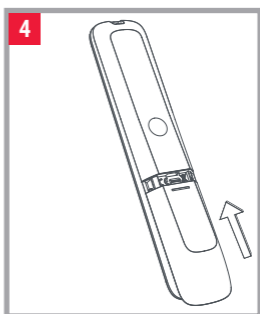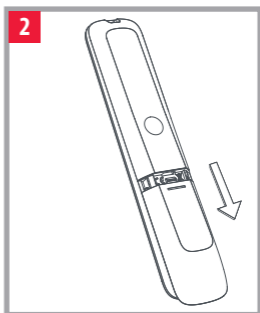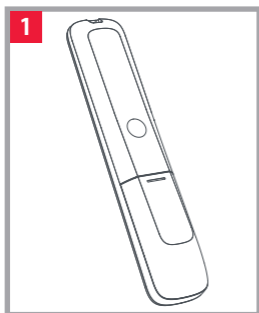

UPOZORNĚNÍ: Pokud vložíte baterie nesprávného typu, hrozí riziko výbuchu. Používejte kvalitní alkalické baterie.



POPISY KLÁVES

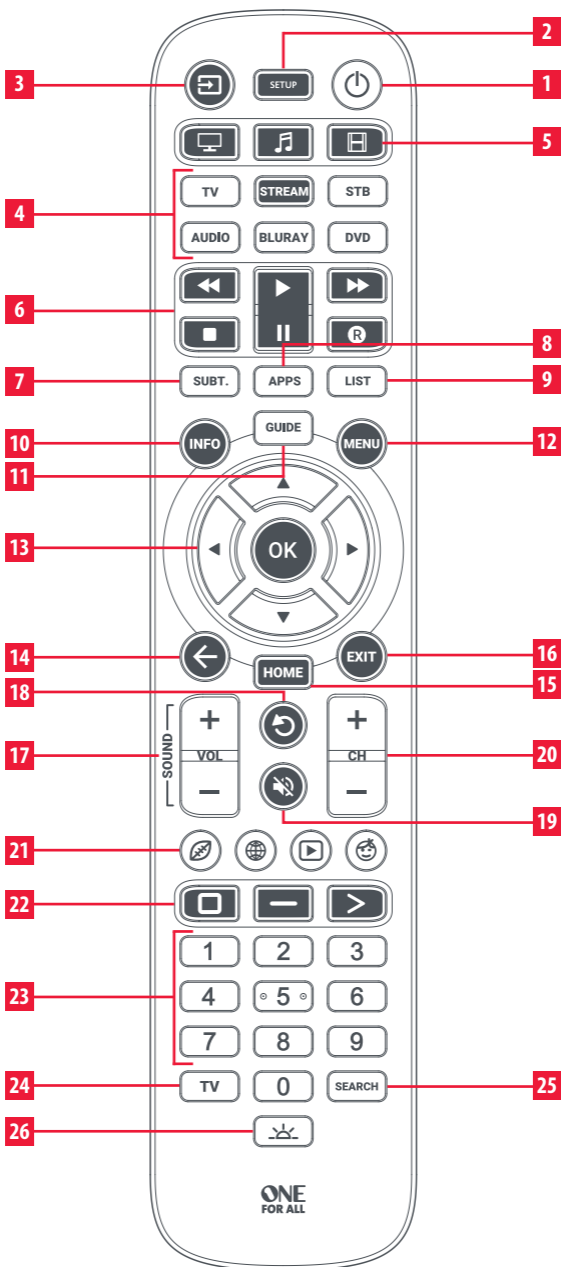



POPISY KLÁVES

- 1 Napájení** Zapíná a vypíná zařízení.
- 2 Setup** Tato klávesa slouží k nastavení dálkového ovladače Essential.
- 3 Vstup** Slouží k výběru vstupu u zařízení.
- 4 Klávesy zařízení** Tyto klávesy slouží k výběru zařízení, které Essential 6 aktuálně ovládá. Po stisknutí kláves TV bude dálkový ovladač ovládat váš televizor. Chcete-li přepnout na ovládání jiného zařízení, jednoduše stiskněte příslušnou klávesu. Zařízení, která lze naprogramovat na jednotlivou klávesu, jsou tato:
TV: Všechny televizory, jako jsou LED, LCD, plazmové, OLED atd.
STREAM: Streamovací zařízení jako Apple TV, Roku Box, Foxtel Now atd. Funguje také pro Xbox 360 a Xbox One.
STB: Set top boxy, včetně satelitových, kabelových a platforma Freeview
AUDIO: Zvuková zařízení včetně zvukových panelů, AV přijímačů a Hi-Fi
BLURAY: Přehrávače Blu-ray a DVD přehrávače / rekordéry
DVD: DVD přehrávače / rekordéry a přehrávače Blu-ray
- 5 Činnosti** Ovládejte až 3 svá zařízení v jednom režimu: Sledování televize, poslech hudby a sledování filmů. Nastavení a použití najdete v části „Činnosti“.
- 6 Klávesy přehrávání** Ovládá přehrávání filmů, hudby a televize.
- 7 Titulky** Zobrazí titulky.
- 8 Aplikace** Vyvolá nabídku Aplikace na chytrých zařízeních, jako jsou chytré TV nebo streamovací boxy.
- 9 Seznam** Slouží k zobrazení seznamu nahraných programů.
- 10 Info** Zobrazuje informace o aktuálních programech nebo kanálech.
- 11 TV program** Televizní průvodce
- 12 Menu** Vyvolá nabídku instalace aktuálního zařízení.
- 13 Orientace v nabídce a klávesa OK** Slouží k zobrazení nabídky aktuálního zařízení.
- 14 Zpět** Slouží k návratu o krok zpět v nabídce.
- 15 Home** Zobrazí domovskou nabídku.
- 16 Exit** Slouží k opuštění nabídky.
- 17 Zvýšení/snížení hlasitosti** Slouží k řízení hlasitosti aktuálního zařízení. Tyto klávesy můžete rovněž nastavit tak, aby vždy ovládaly jedno zařízení. Podrobnosti viz funkce Zámek hlasitosti.
- 18 Poslední kanál** Přepne na poslední sledovaný kanál.
- 19 Ztlumení zvuku** Slouží ke ztlumení aktuálního zařízení. Tuto klávesu můžete rovněž nastavit tak, aby vždy ovládala jedno zařízení. Podrobnosti viz funkce Zámek hlasitosti.
- 20 Listování mezi kanály** Mění kanály na aktuálním zařízení.
- 21 Klávesy RGYB** Tlačítka pro rychlý přístup k nabídce aktuálního zařízení.
- 22 Klávesové zkratky pro aplikace** Klávesy pro spuštění streamovacích aplikací. Podrobnosti najdete v části Klávesové zkratky pro aplikace.
- 23 Číslice** Slouží k volbě kanálů na aktuálním zařízení. Na zvukových zařízeních tyto klávesy určují jednotlivé vstupy.
- 24 TV** Návrat k živému TV vysílání
- 25 Search** Slouží k vyhledávání médií
- 26 Zap./vyp. podsvícení** Zapíná a vypíná podsvícení. Je-li funkce zapnuta, stisknutí jakékoli klávesy aktivuje podsvícení na 10 sekund. Stisknutím této klávesy vypnete podsvícení a opětovným stisknutím jej zapnete.

NASTAVENÍ

Dálkový ovladač Essential 6 je předem naprogramován na ovládání nejoblíbenějších zařízení ihned po vybalení z krabice. Pokud máte jedno z následujících zařízení, zkuste vložit baterie a stisknout klávesu zařízení a poté stisknete několik kláves, abyste zjistili, zda dálkový ovladač pro dané zařízení funguje:

Klávesa zařízení ke stisknutí Ovládané zařízení

	TV	Samsung TV
	STREAM	Roku Streaming Box
	STB	Sky Q Box (pouze pro Spojené království a Itálii)
	AUDIO	Přijímač Onkyo
	BLURAY	Samsung-Blu-Ray-Player
	DVD	Sony DVD přehrávač

Pokud vaše zařízení není jedním z výše uvedených, nebo máte k dispozici jiná zařízení, která chcete nastavit, můžete to provést dvěma způsoby. Nejjednodušším způsobem je funkce SimpleSet, která se používá pro běžné značky a zařízení.

SIMPLESET

Pokud je značka vašeho zařízení zobrazena na obrázku SimpleSet ukazující na klíč, můžete použít systém SimpleSet popsany v této části; vyhledejte značku svého zařízení a poznamenejte si přidružený klíč.

TV

	Bush			
	Grundig			
	JVC			
	LG			
	Panasonic			
	Philips			
	Samsung			
	Sharp			
	Sony			
	Toshiba			

STREAM

	A.C.Ryan / DVICO / Eminent / Evolve / Ferguson / GigaTV / iconBIT / Woxter			
	Apple			
	ASRock / Asus / Dell / HP / Sony			
	Dune			
	Fantec / HiMedia			
	lomega / Western Digital			
	iRIS / ISTAR / Popcorn Hour / Redline			
	Microsoft / Xbox			
	Now TV by Sky / Roku / Sky Deutschland / Sky Ireland / Sky Italia/ Sky Österreich / Sky UK / Telstra			
	NVIDIA			

NASTAVENÍ

SIMPLESET

STB

1	BT / Humax / TalkTalk / Tricolor TV / YouView	1	2	3
2	Canal+ / CanalSat / Deutsche Telekom / Movistar / T-Home	4	◦ 5 ◦	6
3	DStv / Foxtel / Multichoice / Sky New Zealand	7	8	9
4	Freebox / Sky Deutschland / Sky Österreich / TechniSat	TV	0	SEARCH
◦ 5 ◦	Kabel Deutschland / Vodafone			
6	KPN / Sagemcom / SFR			
7	Orange / Samsung			
8	Sky Ireland / Sky Italia / Sky UK			
9	Strong / Vu+			
0	Telenet / UPC / UPC Cablecom / Virgin Media / Ziggo			



AUDIO

1	Bose	1	2	3
2	Denon	4	◦ 5 ◦	6
3	Harman/Kardon / JBL / Samsung	7	8	9
4	JVC / LG	TV	0	SEARCH
◦ 5 ◦	Marantz / Philips			
6	Onkyo			
7	Panasonic / Technics			
8	Pioneer			
9	Sony			
0	Yamaha			

DVD a BLURAY


1	Denon / Onkyo	1	2	3
2	JVC	4	◦ 5 ◦	6
3	LG	7	8	9
4	Panasonic	TV	0	SEARCH
◦ 5 ◦	Philips			
6	Pioneer			
7	Samsung			
8	Sony			
9	Toshiba			
0	Yamaha			

Nastavení zařízení:

1. Zapněte zařízení (nesmí být v pohotovostním režimu) a naniřte na něj dálkovým ovladačem Essential. Pokud nastavujete streamovací zařízení, ujistěte se, že se přehrává film nebo televizní pořad.
2.  Stiskněte klávesu zařízení, kterou chcete nastavit (například TV).
3.  Podržte klávesu Setup (Nastavení), dokud kontrolka LED pod klávesou zařízení dvakrát neblikne.





NASTAVENÍ

SIMPLESET

-  Podržte číslici odpovídající vaší značce a zařízení, která je uvedena v tabulce výše (např. číslo 7 pro televizor Samsung).
 - U všech zařízení kromě streamovacích bude dálkový ovladač odesílat klávesu napájení každé 3 sekundy, u streamovacího boxu bude dálkový ovladač odesílat funkci Přehrát/Pozastavit.
 - Jakmile vaše zařízení zareaguje vypnutím nebo pozastavením (pouze u streamovacího boxu), číslici uvolněte.
 - Kontrolka LED dvakrát blikne a dálkový ovladač by měl být nyní připraven k ovládání požadovaného zařízení.
- Pokud jedna nebo více kláves nefunguje očekávaným způsobem, začněte znovu od kroku 2 – dálkový ovladač se zapne s dalším kódem v paměti.

NASTAVENÍ POMOCÍ KÓDU

Pokud značka vašeho zařízení není uvedena ve funkci SimpleSet, můžete nastavení provést jednotlivým zkoušením kódů. Nejprve vyhledejte svou značku v seznamu kódů. Kódy jsou seřazeny podle značek a zařízení a v pořadí podle popularity.

- Zapněte zařízení (nesmí být v pohotovostním režimu) a namiřte na něj dálkovým ovladačem Essential.
-  Stiskněte klávesu zařízení, kterou chcete nastavit (například TV).
-  Podržte klávesu Setup (Nastavení), dokud kontrolka LED pod klávesou zařízení dvakrát neblíkne.
-  Zadejte první čtyřmístný číselný kód uvedený pro vaši značku (například 1840 pro LG).
- Kontrolka LED po zadání poslední číslice dvakrát zabliká.
-  Nyní namiřte dálkovým ovladačem na zařízení a stiskněte klávesu napájení*.
- Pokud se zařízení vypne, ovladač je připraven k použití. V opačném případě opakujte kroky 2–6 a použijte další kód v seznamu.

* Poznámka: Pokud váš původní dálkový ovladač neměl klávesu napájení, zkuste v kroku 6 otestovat jinou klávesu. Například při nastavování streamovacího boxu zkuste stisknout klávesu Přehrát nebo Pozastavit a zjistit, zda box reaguje.


NASTAVENÍ







PROGRAMOVÁNÍ

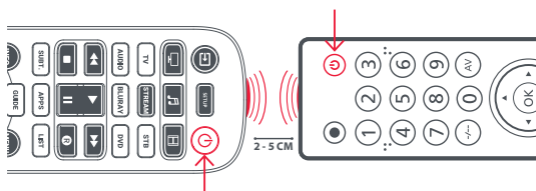Dálkový ovladač Essential se dokáže naučit libovolnou funkci z jiného funkčního dálkového ovladače. Jedná se o rychlé a snadné jednorázové nastavení, které umožňuje ovládat jakékoli infračervené zařízení ve vašem obývacím pokoji. Umožňuje také přidat klávesu nebo klávesy, které mohou chybět, k náhradní klávese na ovladači Essential.

Chcete-li ovladač takto používat, nejprve je třeba mít k dispozici všechny původní dálkové ovladače s fungujícími bateriemi.

Chcete-li naprogramovat funkce, původní ovladač by měl být přibližně 3 cm od ovladače Essential a směřovat směrem k němu:



-  Stiskněte klávesu Zařízení u zařízení, na kterém chcete naprogramovat funkce.
-  Podržte klávesu Setup (Nastavení), dokud kontrolka LED pod klávesou zařízení dvakrát neblinkne.
-  Stiskněte čísla 975 – kontrolka LED by měla dvakrát bliknout.
-  Stiskněte a uvolněte klávesu, jejíž funkci chcete naprogramovat (například klávesu napájení TV). Kontrolka LED bude neustále blikat.
-  Stiskněte a uvolněte* odpovídající klávesu na původním dálkovém ovladači, například klávesu napájení.
- Kontrolka LED dvakrát blikne, což znamená, že se ovladač správně naučil požadovanou funkci pro danou klávesu.
- Kroky 4 a 5 opakujte pro každou klávesu, již chcete naučit funkci. Pamatujte, že ovladač se může učit z více dálkových ovladačů, avšak jedné klávese může být přiřazena pouze jedna funkce.
-  Jakmile se ovladač naučí všechny požadované funkce, stiskněte a podržte klávesu Setup (Nastavení), dokud dvakrát neblinkne kontrolka LED.

* Některé dálkové ovladače odesílají příkazy jiným způsobem. Pokud se ovladač nemůže některou funkci naučit, zkuste danou klávesu na původním dálkovém ovladači přidržet namísto stisknutí a uvolnění.

Rady:



- Pokud při provádění kroku 5 kontrolka LED jednou dlouze bliknou, nebyla funkce naučena správně. Zopakujte postup od kroku 4.

NASTAVENÍ

- Pokud po provedení nastavení nefunguje správně jedna nebo více kláves, můžete kdykoli znovu aktivovat režim učení zopakováním postupu od kroku 1.
- Pokud jeden nebo více vašich původních dálkových ovladačů nefunguje, dálkový ovladač Essential můžete i přesto nastavit pomocí kódů nebo funkce SimpleSet.




Odstranění naprogramované funkce

Pokud chcete odstranit naprogramovanou funkci a vrátit klávesu do původního stavu, můžete použít následující postup:

1. Stiskněte klávesu Zařízení u zařízení, na kterém chcete naprogramovat funkci.
2.  Podržte klávesu Setup (Nastavení), dokud kontrolka LED pod klávesou zařízení dvakrát neblinkne.
3.  Stiskněte čísla 976 – kontrolka LED by měla dvakrát bliknout.
4. Stiskněte dvakrát klávesu, kterou chcete obnovit. Kontrolka LED by měla dvakrát bliknout, naprogramovaná funkce byla odstraněna.




ZÁMEK OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI

Pokud primárně používáte k ovládání hlasitosti jedno zařízení, například zvukový panel nebo audio video přijímač, je možné naprogramovat dálkový ovladač Essential tak, aby toto zařízení ovládal pouze tehdy, když používáte klávesy pro zvýšení, snížení a ztlumení hlasitosti. Postup:

1.  Podržte klávesu Setup (Nastavení), dokud kontrolka LED pod klávesou zařízení dvakrát neblinkne.
2.  Stiskněte čísla 993 – kontrolka LED by měla dvakrát bliknout.
3.  Stisknutím klávesy zařízení můžete vždy ovládat hlasitost, například Audio.
4. Kontrolka LED dvakrát zabliká.

Od této chvíle bude stisknutí kláves pro zvýšení, snížení nebo ztlumení hlasitosti vždy ovládat zvukové zařízení bez ohledu na to, jaké zařízení právě ovládáte.

Chcete-li odemknout zámek hlasitosti a navrátit dálkový ovladač k ovládání hlasitosti každého zařízení samostatně, postupujte takto:

1.  Podržte klávesu Setup (Nastavení), dokud kontrolka LED pod klávesou zařízení dvakrát neblinkne.
2.  Stiskněte čísla 993 – kontrolka LED by měla dvakrát bliknout.
3.  Stiskněte klávesu pro snížení hlasitosti – kontrolka LED blikne čtyřikrát a zámek hlasitosti je nyní zrušen.







MAKRA PRO KANÁLOVÉ ZKRATKY



Červené, zelené, žluté a modré klávesy lze kromě jejich normální funkce naprogramovat také tak, aby vybíraly vaše oblíbené kanály podle žánru. Pokud stisknete a uvolníte každou z těchto kláves, budou fungovat stejně jako u vašeho původního dálkového ovladače.

Lze je však přeprogramovat tak, aby při podržení po dobu 3 sekund odesílaly číslo kanálu, načež po opětovném podržení po dobu 3 sekund odešlou jiné číslo kanálu. Tyto kanály můžete seskupit podle žánru, například Sport, Zprávy, Filmy a Děti.





Postup naprogramování: Řekněme například, že první 3 sportovní kanály jsou na kanálech 200, 201 a 239; můžete jim přiřadit klávesové zkratky na červené (sportovní) klávese. Postup: Nejprve vyberte zařízení, které používáte ke sledování živé televize. Pokud jste například předplatitelem služby Sky a nastavili jste svůj set top box na klávesu STB, stiskněte STB. Nyní můžete naprogramovat klávesovou zkratku ke kanálu.

-   Podržte stisknuté klávesu Setup (Nastavení) a červenou klávesu, dokud dvakrát nezabliká červená LED kontrolka.
-  Zadejte číslo prvního kanálu (200).
-  Stiskněte a uvolněte červenou klávesu.
-  Zadejte číslo dalšího kanálu (v tomto příkladu 201).
- Kroky 3 až 4 opakujte pro každou zkratku kanálu, který chcete přidat.
-  Po zadání čísla posledního požadovaného kanálu stiskněte a podržte klávesu Setup (Nastavení).

Červená LED kontrolka dvakrát zabliká a klávesové zkratky jsou nyní naprogramovány. Při sledování živé televize jednoduše podržte červenou klávesu po dobu 3 sekund a odešle se první zkratka kanálu (v tomto příkladu kanál 200). Při příštím podržení červené klávesy se odešle zkratka pro další zkratku kanálu (v tomto případě kanál 201).

Každou z různých barevných kláves můžete přeprogramovat pomocí různých seznamů čísel kanálů tak, že v kroku 1 podržíte klávesu Setup (Nastavení) a jinou barevnou klávesu a v kroku 3 stisknete a uvolníte stejnou klávesu. Každá barevná klávesa má jiný název, který vám pomůže zapamatovat si kanály, které jste na tyto klávesy uložili. Na jednu klávesu můžete naprogramovat až 10 různých čísel kanálů.

Chcete-li obnovit výchozí nastavení klávesy, postupujte takto:

1.  Stiskněte klávesu zařízení, na které jste naprogramovali zkratky (například STB).
2.  Podržte stisknutou klávesu Setup (Nastavení) a klávesu, kterou chcete obnovit (například zelenou klávesu), dokud dvakrát nezabliká červená LED kontrolka.
3.  Stisknutím a uvolněním klávesy provedete obnovení (například zelené klávesy).
4.  Podržte stisknutou klávesu Setup, dokud dvakrát nezabliká červená LED kontrolka.

Klávesa je nyní obnovena.

KLÁVESOVÉ ZKRATKY PRO APLIKACE






Dálkový ovladač Essential má tři klávesové zkratky pro aplikace, díky kterým můžete na chytrých zařízeních spouštět různé aplikace. Pokud má váš původní dálkový ovladač jednu z kláves Netflix, Amazon Prime Video nebo YouTube, budou tyto klávesy vykonávat stejnou funkci.

Pokud jste však takovou klávesu neměli, ale přesto jste měli možnost sledovat streamovací službu, můžete tento klíč použít jako zkratku naprogramování makra. Většina AV zařízení připojených k internetu, jako jsou chytré TV nebo streamovací set top boxy, obsahuje jednu nebo více aplikací, které mohou spustit pro sledování televize přes internet. Příkladem může být Netflix, YouTube, Amazon Prime nebo podobné.

Chcete-li naprogramovat makro, musíte nejprve znát zařízení, které používáte pro přístup ke službě, a poté posloupnost kláves, které musíte stisknout, abyste vždy vyvolali požadovanou službu. Například některé televizory Panasonic spustí Netflix stisknutím klávesy Apps, poté dvojitým stisknutím klávesy Menu dolů a nakonec klávesy OK. Nebo u Apple TV je tato sekvence kláves Menu, Menu dolů a OK.

Jakmile určíte posloupnost zařízení, postupujte podle těchto pokynů.

1. Posadte se před zařízení a ujistěte se, že je zapnuté (nesmí být v pohotovostním režimu).
2.  Podržte klávesu zkratky pro aplikaci, dokud kontrolka LED dvakrát nezabliká a nezůstane svítit.
3.  Stiskněte klávesu zařízení pro zařízení, které chcete použít pro makro (např. Stream).
4. Nyní zadejte sekvenci kláves běžným způsobem. Dálkový ovladač bude ovládat zařízení a makro se nahrává v reálném čase. Nemusíte si dělat starosti, pokud vašemu zařízení obvykle trvá několik sekund, než začne reagovat.

5.  Jakmile dokončíte sekvenci – a na zařízení se spustí streamovací služba – podržte klávesu zkratky pro aplikaci, dokud kontrolka LED dvakrát nezabliká a následně nezhasne. Makro je nyní uloženo.

Tipy

- Před programováním se ujistěte, že ovladač Essential ovládá dané zařízení.
- Pokud zjistíte, že makro nefunguje dle očekávání, stačí pro přeprogramování zopakovat stejnou sekvenci.
- Při programování nejdřív počkejte, jestli zařízení reaguje. Dálkový ovladač si zapamatuje načasování.
- Makro zkratky pro aplikace je svázáno s jedním zařízením; nezapomeňte se ujistit, že sledujete správné zařízení.

ČINNOSTI



Činnost je kombinací zařízení. Když chcete ovládat různá zařízení na standardním univerzálním dálkovém ovladači, musíte mezi nimi přepínat pomocí kláves zařízení. Takže když jste chtěli ovládat vstup vašeho televizoru, kanály a průvodce vaším Sky boxem a hlasitost vašeho zvukového panelu, museli jste mezi nimi přepínat stisknutím kláves TV, STB a Audio.

Na dálkových ovladačích Essential lze tato zařízení seskupit do jednoho režimu činnosti, takže po stisknutí sledování televize bude klávesa Vstup ovládat televizor, zvyšování a snižování hlasitosti a ztlumení bude ovládat zvukový panel a ostatní klávesy budou ovládat set top box.

Dálkový ovladač Essential má 3 režimy činnosti, konkrétně Sledování televize, Poslech hudby a Sledování filmu.

Každý z těchto režimů má na výběr zařízení pro zkombinování.

Možnosti jsou následující:



Sledování televize

- 1 Kombinace 1 – TV + STB + AUDIO (výchozí)
- 2 Kombinace 2 – TV + STB
- 3 Kombinace 3 – TV + AUDIO



Poslech hudby

- 1 Kombinace 1 – TV + BLU + AUDIO (výchozí)
- 3 Kombinace 3 – TV + STREAM + AUDIO
- 5 Kombinace 5 – pouze AUDIO






Sledování filmů

- 1 Kombinace 1 – TV + STREAM + AUDIO (výchozí)
- 2 Kombinace 2 – TV + STREAM
- 3 Kombinace 3 – TV + BLU
- 4 Kombinace 4 – TV + BLU + AUDIO

Pokud nastavíte výchozí zařízení pro libovolnou činnost na tomto dálkovém ovladači (například TV a set top box a Audio pro režim Sledování televize), nastaví se tato činnost na dálkovém ovladači automaticky.

Pokud chcete přejít k jiné kombinaci, postupujte následujícím způsobem:

-  Podržte klávesu Setup (Nastavení), dokud kontrolka LED pod zařízením dvakrát neblíkne. Kontrolka LED pod aktuálním zařízením zůstane svítit.
-  Stiskněte klávesu činnosti, které chcete nastavit (např. Sledování televize).
-  Stiskněte číslo kombinace, kterou chcete nastavit – například 3 pro TV + AUD v režimu Sledování televize..
- Kontrolka LED dvakrát blikne a zhasne.

Chcete-li zvolit činnost, stačí stisknout klávesu ČINNOST. K ovládní podle zařízení se můžete vrátit pomocí klávesy zařízení.

ZMĚNA FUNKCE AV

Jelikož je klávesa AV určená k volbě vstupu na televizoru a většina přístrojů používá nabídku k volbě vstupů ze seznamu, pak při stisknutí klávesy AV v režimu činností dočasně ovládají televizor klávesy nabídky nahoru, dolů, vlevo a vpravo a klávesa OK. Pokud stisknete klávesu OK nebo po dobu deseti sekund nestisknete žádnou klávesu, tyto klávesy se přepnou zpět na ovládní relevantního zařízení pro danou činnost (například set top boxu v režimu Sledování televize).

MAKRO PRO ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Pokud v rámci libovolné činnosti podržíte klávesu napájení po dobu 2 sekund, dálkový ovladač vyše příkaz zapnout/vypnout do každého zařízení, které je v této činnosti obsaženo. Takže například při podržení klávesy napájení ve výchozím nastavení pro režim Sledování televize se zapne nebo vypne televizor a set top box.



Ovladač je vybaven technologií SteriTouch®. Bude chráněn před množním bakterií a plísní po celou dobu jeho používání. Naskenujte QR kód () nebo navštivte www.oneforall.com/antimicrobial pro další informace o antimikrobiální ochraně a stříbro-iontové technologii SteriTouch.

Tento produkt obsahuje sklo z fosforečnanu stříbrného, biocidní přípravek, který reguluje růst mikroorganismů na povrchu produktu.

Tento produkt neobsahuje nanomateriály. Obsah biocidního přípravku nevyklučuje potřebu běžného čištění.

MAGYAR BEVEZETÉS




Köszönjük, hogy megvásárolta a One For All Essential 6 Device univerzális távirányítót. A távirányítóval akár 6 hang-/videóeszközt, például tévé-, set-top-box, Blu-ray-lejátszó vagy Sound Bar készüléket vezérelhet.

A távirányító háttérvilágítással is rendelkezik – így sötétben is egyszerűen kezelhető –, valamint mikrobaellenes védelemmel is ellátták.

Ennek a használati útmutatónak a segítségével beállíthatja az Essential 6 távirányítót, hogy minden eszközét vezérelhesse vele.

ELEMEK


A távirányító 2 db AA/LR06 elemmel működik. Helyezze be őket a képen látható módon. Javasolt az alkáli elemek használata.

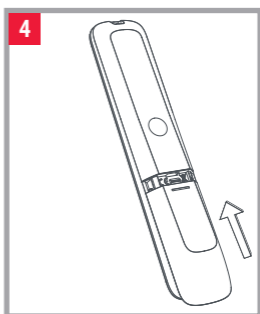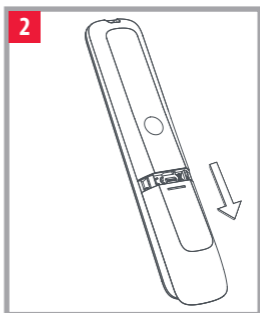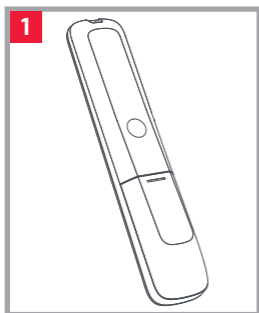

VIGYÁZAT: Helytelen elemtípus használata esetén robbanásveszély áll fenn. Használjon minőségi alkáli elemeket.



GOMBOK LEÍRÁSA

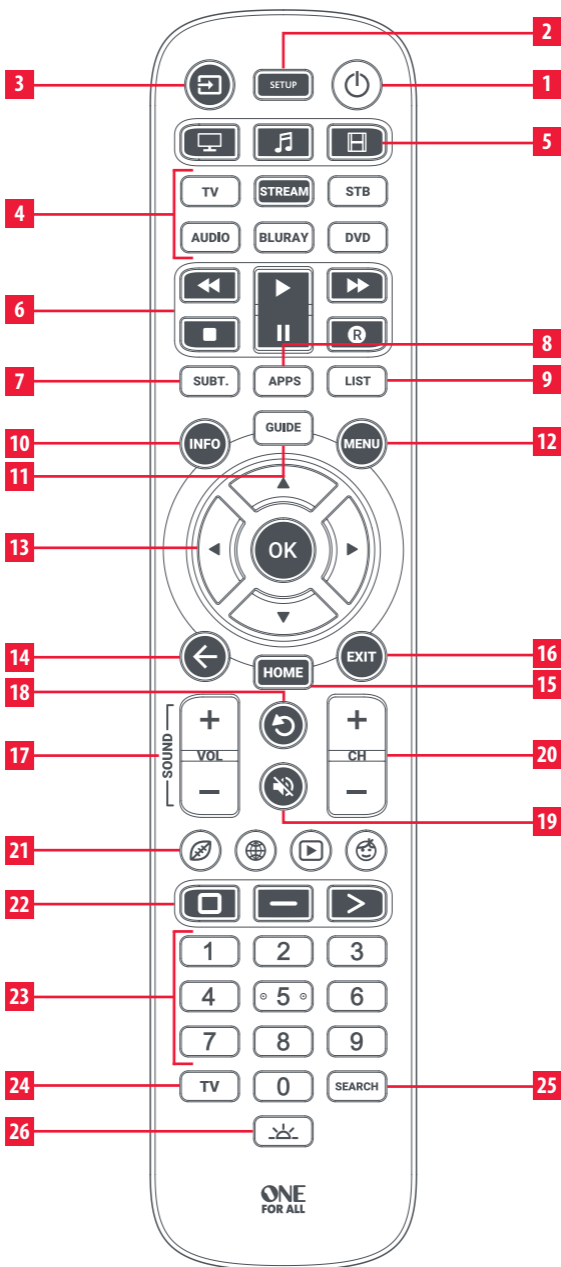

GOMBOK LEÍRÁSA

- 1 Be-/kikapcsológomb** Az eszközök be- és kikapcsolására szolgál
- 2 Setup** Ezzel a gombbal állíthatja be az Essential távirányítót.
- 3 Bemenet** Ezzel választhatja ki az eszközök bemenetét.
- 4 Készülékgombok** Ezekkel a gombokkal választhatja ki, hogy melyik készüléket kívánja éppen vezérelni az Essential 6 távirányítóval. A Tévégomb megnyomásával a tévét vezérelheti a távirányítóval. Ha egy másik készüléket szeretne vele vezérelni, egyszerűen nyomja meg a megfelelő gombot. A következő készülékek programozhatók be a gombokra:
TV: Minden televíziókészülék, mint például LED, LCD, plazma, OLED stb.
STREAM: Streamingeszközök, mint például az Apple TV, Roku Box, Foxtel Now stb. Működik az Xbox 360 és az Xbox One készülékekkel is.
STB: Set-top-boxok, ideértve a műholdas, kábeles és Freeview készülékeket
AUDIO: Hangeszközök, ideértve a Sound Bars hangeszközöket, AV-vevőket és hifiket
BLURAY: Blu-ray-lejátszók és DVD-lejátszók/-felvevők
DVD: DVD-lejátszók/-felvevők és Blu-ray-lejátszók
- 5 Tevékenységek** Vezéreljen akár 3 készüléket egy üzemmódban: Tévénézés, Zenehallgatás és Filmnézés – a beállítások és a használat leírásáért lásd a „Tevékenységek” című szakaszt.
- 6 Lejátszás gombjai** Ezek a gombok vezérlik a filmek, zenék és a tévéadás lejátszását.
- 7 Subt.** Megjeleníti a feliratokat.
- 8 Apps** Előhozza az Alkalmazások menüt az okoseszközökön, például az okostévéken vagy a streaming boxokon.
- 9 List** Megjeleníti a rögzített műsorok listáját.
- 10 Info** Megjeleníti az információkat az aktuális műsorokról vagy csatornákról.
- 11 Guide** Tévés műsorúság
- 12 MENÜ** Hozzáfér az aktuális eszköz beüzemelési menüjéhez.
- 13 Menünyilak és OK** Az aktuális eszköz menüjének vezérlése
- 14 Vissza** Ezzel a gombbal visszaléphet egyet a menüben.
- 15 Home** Megjeleníti a kezdőlap menüjét.
- 16 Exit** Kilépés a menüből
- 17 Hangerő fel és le** Az aktuális eszköz hangerejének vezérlése. Beállíthatja, hogy ezek a gombok mindig egy eszközt vezéreljenek. További részletekért lásd a Hangerő rögzítése funkciót.
- 18 Utolsó csatorna** Átkapcsol az utoljára megtekintett csatornára.
- 19 Némítás** Az aktuális eszköz hangjának némítása. Beállíthatja, hogy ez a gomb mindig egy eszközt vezéreljen. További részletekért lásd a Hangerő rögzítése funkciót.
- 20 Csatorna fel és le** Ezekkel a gombokkal válthat csatornát az aktuális eszközön.
- 21 Piros, Zöld, Sárga, Kék gomb** Gyorselérési gombok az aktuális eszköz menüjéhez.
- 22 Alkalmazás-/gyorsgombok** Ezekkel a gombokkal indíthatja el a streamingalkalmazásokat. További részletekért lásd az Alkalmazás-/gyorsgombok című szakaszt.
- 23 Számjegyek** Ezekkel a gombokkal választhatja ki a kívánt csatornát az aktuális eszközön. Hangeszközökön ezekkel a gombokkal egyedi bemeneteket választhat ki.
- 24 TV** Visszatérés az élő tévéadásra
- 25 Search** Médiakeresés
- 26 Háttérvilágítás be/ki** Be- és kikapcsolja a háttérvilágítást. Ha be van kapcsolva, bármely gomb megnyomásával 10 másodpercig világít a háttérvilágítás. Nyomja meg ezt a gombot a háttérvilágítás kikapcsolásához, majd nyomja meg újra a bekapcsoláshoz.

SETUP

Az Essential 6 távirányító előre programozott a legnépszerűbb eszközök némelyikének vezérlésére. Ha Ön rendelkezik az alábbi eszközök egyikével, helyezze be az elemeket, nyomja meg a készülékgombot, majd nyomjon meg pár másik gombot, hogy működik-e a távirányító az eszközével:

Készülékgomb



TV
STREAM
STB
AUDIO
BLURAY
DVD

Vezérelt eszköz

Samsung TV
Roku Streaming Box
Sky Q Box (csak az Egyesült Királyságban és Olaszországban)
Onkyo vevő
Samsung Blu-ray-lejátszó
Sony DVD-lejátszó

Ha az Ön készüléke nem tartozik a fent felsoroltak közé, vagy ha külön eszközöket kell beállítania, akkor ezt kétféleképpen teheti meg. A legegyszerűbb megoldás a SimpleSet, amely közismert márkák és eszközök esetén használatos.

SIMPLESET

Ha a készülékének márkája szerepel a SimpleSet képen az egyik gomb mellett, használja az ebben a szakaszban ismertetett SimpleSet rendszert. Kérjük, keresse meg eszköze márkáját, és jegyezze fel a hozzá tartozó számot.

TV



Bush
Grundig
JVC
LG
Panasonic
Philips
Samsung
Sharp
Sony
Toshiba



STREAM



A.C.Ryan / DVICO / Eminent / Evolve / Ferguson / GigaTV / iconBIT / Woxter
Apple
ASRock / Asus / Dell / HP / Sony
Dune
Fantec / HiMedia
lomega / Western Digital
iRIS / ISTAR / Popcorn Hour / Redline
Microsoft / Xbox
Now TV by Sky / Roku / Sky Deutschland / Sky Ireland / Sky Italia/ Sky Österreich / Sky UK / Telstra
NVIDIA



SETUP

SIMPLESET

STB

1	BT / Humax / TalkTalk / Tricolor TV / YouView	1	2	3
2	Canal+ / CanalSat / Deutsche Telekom / Movistar / T-Home	4	◦ 5 ◦	6
3	DStv / Foxtel / Multichoice / Sky New Zealand	7	8	9
4	Freebox / Sky Deutschland / Sky Österreich / TechniSat	TV	0	SEARCH
◦ 5 ◦	Kabel Deutschland / Vodafone			
6	KPN / Sagemcom / SFR			
7	Orange / Samsung			
8	Sky Ireland / Sky Italia / Sky UK			
9	Strong / Vu+			
0	Telenet / UPC / UPC Cablecom / Virgin Media / Ziggo			



AUDIO

1	Bose	1	2	3
2	Denon	4	◦ 5 ◦	6
3	Harman/Kardon / JBL / Samsung	7	8	9
4	JVC / LG	TV	0	SEARCH
◦ 5 ◦	Marantz / Philips			
6	Onkyo			
7	Panasonic / Technics			
8	Pioneer			
9	Sony			
0	Yamaha			

DVD és BLURAY


1	Denon / Onkyo	1	2	3
2	JVC	4	◦ 5 ◦	6
3	LG	7	8	9
4	Panasonic	TV	0	SEARCH
◦ 5 ◦	Philips			
6	Pioneer			
7	Samsung			
8	Sony			
9	Toshiba			
0	Yamaha			

A készülék beállítása:

1. Kapcsolja be a készüléket (nem készenléti üzemmódba), és irányítsa felé az Essential távirányítót. Ha egy streamingeszközt szeretne beállítani, győződjön meg arról, hogy legyen egy elindított film vagy tévéműsor.
2.  Nyomja meg azt a készülékgombot, amely készüléket be szeretné állítani (például tévé).
3.  Tartsa lenyomva a Setup gombot, amíg a készülékgomb alatti LED-jelzőfény kétszer fel nem villan.





SETUP

SIMPLESET

-  Tartsa lenyomva a márkához és a készülékhez tartozó számot a fenti lista szerint (pl.: 7 a Samsung tévé esetén).
 - A streaming kivételével a távirányító minden eszköz esetében 3 másodpercenként elküldi a be-/kikapcsológomb parancsát; a streaming box esetében a távirányító a Lejátszás/Szünet funkciót küldi.
 - Amint a készülék kikapcsolással vagy szüneteltetéssel reagál (utóbbival csak streaming box esetén), engedje el a számjegy gombját.
 - A LED-jelzőfény kétszer felvillan, és a távirányító ettől kezdve üzemelteti a készüléket.
- Ha egy vagy több gomb nem a várt módon működik, kezdje újra a 2. lépéstől – a távirányító a memóriában tárolt következő kóddal kezd.

BEÁLLÍTÁS KÓD SZERINT

Ha a készülék márkája nem szerepel a SimpleSet funkcióban, akkor a kódok egyenkénti kipróbálásával állíthatja be. Ehhez keresse meg a készülék márkáját a kódlistában. A kódok a márkák és eszközök népszerűsége szerint vannak felsorolva.


- Kapcsolja be a készüléket (nem készenléti üzemmódba), és irányítsa felé az Essential távirányítót.
-  Nyomja meg azt a készülékgombot, amely készüléket be szeretné állítani (például tévé).
-  Tartsa lenyomva a Setup gombot, amíg a készülékgomb alatti LED-jelzőfény kétszer fel nem villan.
-  Írja be a márkájához tartozó első négyjegyű kódot (például LG esetén: 1840)..
- A kód utolsó számjegyénél a LED-jelzőfénynek kétszer fel kell villannia.
-  Ekkor irányítsa a távirányítót az eszköz felé, és nyomja meg a be-/kikapcsológombot*.
- Ha az eszköz kikapcsol, a távirányító használatra kész. Amennyiben nem így történik, ismételje meg a 2–6. lépést a listában szereplő következő kóddal.


* Megjegyzés: Ha az eredeti távirányító nem rendelkezett be-/kikapcsológombbal, próbálja meg a 6. lépésnél egy másik gombbal. Nyomja meg például a Lejátszás vagy Szünet gombot, ha streaming boxot állít be, és figyelje meg, hogy reagál-e a box.


BETANÍTÁS


Az Essential távirányítónak be lehet tanítani bármely másik működő távirányító bármely funkcióját. Ezzel a gyors és könnyű egyszeri beállítással a nappalijában található bármely infravörös vezérlésű készüléket vezérelheti. Lehetővé teszi, hogy egy vagy több hiányzó gombot hozzáadjon egy Essential extra gombhoz.


Ehhez először is győződjön meg arról, hogy kéznél van az összes eredeti távirányító, és hogy mindegyikben működő elemek vannak. A funkciók betanításához körülbelül 3 cm távolságra legyen az eredeti távirányító az Essential távirányítótól, és nézzenek egymás felé:

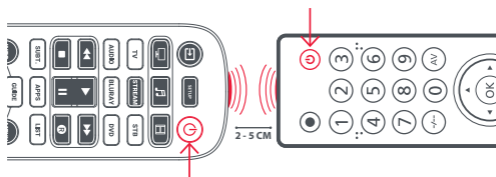



- 

Nyomja meg annak a készüléknek a készülékgombját, amelynek a funkcióit szeretné betanítani.
- 

Tartsa lenyomva a Setup gombot, amíg a készülékgomb alatti LED-jelzőfény kétszer fel nem villan.
- 

Nyomja meg a 975 gombokat – a LED-jelzőfénynek kétszer fel kell villannia.
- 

Nyomja meg, majd engedje el azt a gombot, amelyre funkciót szeretne betanítani (például a tévé be-/kikapcsológombját) – a LED-jelzőfény gyorsan villogni fog.
- 

Nyomja meg, majd engedje el* a megfelelő gombot az eredeti távirányítón, például a be-/kikapcsológombot.
- A LED-jelzőfény kétszer felvillan, jelezve, hogy a gomb betanítása megfelelően megtörtént.
- Ismételje meg a 4. és az 5. lépést mindegyik betanítani kívánt gombbal – ne feledje, több távirányítóról is betaníthat, azonban gombként csak egy funkció tanítható be.
- 

Ha az összes szükséges funkció betanítását elvégezte, nyomja meg és tartsa lenyomva a Setup gombot, amíg a LED-jelzőfény kétszer fel nem villan.

* Egyes távirányítók eltérően küldik a parancsokat. Ha úgy tünne, hogy egy funkció nem betanítható, próbálja lenyomva tartani a gombot az eredeti távirányítón a megnyomás és elengedés helyett.

Tippek:



- Ha az 5. lépésben a LED-jelzőfény egyetlen hosszú felvillanással jelez, a funkció betanítása nem volt megfelelő. Próbálja újra a 4. lépéstől.

SETUP

- Ha a beállítás után úgy tűnne, hogy egy vagy több gomb nem megfelelően működik, tetszőleges időpontban ismét beléphet a betanítás módba úgy, hogy megismétli a műveletet az 1. lépéstől.
- Ha egy vagy több eredeti távirányító nem működik, akkor is beállíthatja az Essential távirányítót a SimpleSet vagy a kód szerinti beállítás használatával.




Egy betanított funkció törlése

Ha egy betanított funkciót törölni szeretne, és visszaállítaná a gombját az eredeti állapotára, végezze el a következő műveletet:

1. Nyomja meg annak a készüléknek a készülékgombját, amelynek a funkcióit szeretné betanítani.
2.  Tartsa lenyomva a Setup gombot, amíg a készülék-gomb alatti LED-jelzőfény kétszer fel nem villan.
3.  Nyomja meg a 976 gombokat – a LED-jelzőfénynek kétszer fel kell villannia.
4. Nyomja meg kétszer azt a gombot, amelyet vissza szeretne állítani – ha a LED-jelzőfény kétszer felvillan, akkor a betanított funkció törlődött.




HANGERŐ RÖGZÍTÉSE

Ha elsősorban egy eszközt használ a hangerő szabályozására, például Sound Bar vagy audiovizuális vevőkészüléket, akkor beprogramozhatja az Essential távirányítót úgy, hogy csak ezt az eszközt vezérelje, amikor a Hangerő fel, Hangerő le és Némítás gombokat használja. Ehhez a művelethez:

1.  Tartsa lenyomva a Setup gombot, amíg a készülék-gomb alatti LED-jelzőfény kétszer fel nem villan.
2.  Nyomja meg a 993 gombokat – a LED-jelzőfénynek kétszer fel kell villannia.
3.  Nyomja meg annak a készüléknek a készülékgombját, amelyik mindig vezérelje a hangerőt – például Audio.
4. A LED-jelzőfény kétszer felvillan.

Mostantól a Hangerő fel, Hangerő le vagy Némítás gombok megnyomásával mindig az Audio eszközt vezérli, függetlenül attól, hogy Ön épp milyen eszközt vezérel.

A hangerő **feloldásához**, valamint ha azt szeretné, hogy a távirányító minden készülék hangerejét egyenként vezérelje, hajtsa végre a következő műveletet:

1.  Tartsa lenyomva a Setup gombot, amíg a készülék-gomb alatti LED-jelzőfény kétszer fel nem villan.
2.  Nyomja meg a 993 gombokat – a LED-jelzőfénynek kétszer fel kell villannia.
3.  Nyomja meg a HANGERŐ LE gombot – a LED-jelzőfény négyszer felvillan, és a hangerőt ezzel feloldotta.







CSATORNA-GYORSELÉRÉSI MAKRÓK



A Piros, Zöld, Sárga és Kék gombok a normál funkcióikon kívül átprogramozhatók úgy, hogy műfajonként kiválaszthassa kedvenc csatornáit. Ha megnyomja és elengedi ezeket a gombokat, ugyanazt a funkciót fogják végrehajtani, mint az Ön eredeti távirányítója.

Azonban úgy is átprogramozhatók, hogy ha 3 másodpercig lenyomva tartja őket, akkor egy csatornaszámot küldenek, majd ha ismételten 3 másodpercig lenyomva tartja őket, akkor egy másik csatornaszámot küldenek. Műfajonként csoportosíthatja ezeket a csatornákat, például: Sport, Hírek, Filmek és Gyerekműsorok.





A programozáshoz hajtsa végre az alábbi műveletet: Ha például az első 3 sportcsatorna a 200-as, 201-es és 239-es csatornán található, gyorselérést rendelhet ezekhez a csatornákhöz a Piros (Sport) gombon. Ehhez a művelethez: Először válassza ki azt az eszközt, amelyen élő tévéadást néz. Ha Ön például előfizetett a Sky csatornára, és beállította a set-top-boxot az STB-gombot, nyomja meg az STB-gombot. Most beállíthatja a csatornák gyorsgombját.

-   Tartsa lenyomva a Setup és a Piros gombot, amíg a vörös LED-jelzőfény kétszer felvillan.
-  Adja meg az első csatorna számát (200).
-  Nyomja meg, majd engedje el a Piros gombot.
-  Adja meg a következő csatorna számát (ebben a példában 201).
- Ismételje meg a 3. és a 4. lépést mindegyik hozzáadni kívánt csatorna-gyorseléréshez.
-  Miután hozzáadta az utolsó kívánt csatorna számát is, nyomja meg és tartsa lenyomva a Setup gombot.

A vörös LED-jelzőfény kétszer felvillan, ami jelzi, hogy a gyorselérés beprogramozása sikeres. Ha élő tévéadást néz, egyszerűen tartsa lenyomva a Piros gombot 3 másodpercig. Ekkor végbemegy az első csatorna gyorselérésének elküldése (ennél a példánál 200-as csatorna). Ha legközelebb lenyomva tartja a Piros gombot, a gyorselérési funkció a következő beállított csatornára vált (ebben az esetben 201-es csatorna).

A különböző színű gombokat újraprogramozhatja a csatornaszámok különböző listáival, ha az 1. lépésnél lenyomva tartja a Setup és egy másik színű gombot, majd a 3. lépésnél megnyomja és elengedi ugyanazt a gombot. Minden színes gombnak más a neve, hogy Ön ne felejtse el, mely csatornákat mentette oda. Gombonként akár 10 különböző csatornaszámot is beprogramozhat.

Ha vissza szeretné állítani a gombot alapértelmezett állapotára, hajtsa végre a következő műveletet:

1.  Nyomja meg azt a készülékgombot, amelyikhez gyorselérést programozott be (például: STB).
2.  Tartsa lenyomva a Setup gombot és azt a gombot, amelyet vissza szeretne állítani (például a Zöld gombot), amíg a vörös LED-jelzőfény kétszer fel nem villan.
3.  A visszaállításhoz nyomja meg és engedje el a gombot (például a Zöld gombot).
4.  Tartsa lenyomva a Setup gombot, amíg a vörös LED-jelzőfény kétszer fel nem villan.

A gomb ezzel visszaállt.

ALKALMAZÁS-/GYORSGOMBOK






Az Essential távirányítón három alkalmazás-/gyorsgomb található, amelyekkel alkalmazások nyithatók meg az okoseszközlein. Ha az eredeti távirányítóján megtalálható a Netflix, az Amazon Prime Video vagy YouTube gomb, akkor ezek a gombok azonos funkciót fognak ellátni.

Amennyiben Önnek nincs ilyen gombja, mégis igénybe tudta venni a streaming szolgáltatásokat, gyorselérésként használhatja ezt a gombot úgy, hogy makrót programoz rá. A legtöbb internethez csatlakoztatott AV-eszköznek, például az okostévéknek vagy streaming set-top-boxoknak egy vagy több alkalmazása van, amelyekkel tévét tud nézni az interneten keresztül. Ilyenek például a Netflix, a YouTube, az Amazon Prime és hasonlóak.

A makró programozásához először is ismernie kell a szolgáltatás elérésére használt eszközt, majd azt a gombsorozatot, amelyet meg kell nyomnia ahhoz, hogy mindig az Ön által kívánt szolgáltatás megjelenjen. Például néhány Panasonic TV-nél a Netflix az Apps gomb, majd a Menü lefelé kétszer, végül az OK gomb megnyomásával indul el. Az Apple TV-nél a sorozat a következő: Menü, Menü le és OK.

Miután meghatározta a készülékéhez tartozó sorozatot, hajtja végre a következő műveletet:

1. Helyezkedjen el bekapcsolt (nem készenléti üzemmódban lévő) készüléke előtt.
2.  Tartsa lenyomva az alkalmazás-/gyorsgombot addig, amíg a LED-jelzőfény kétszeri felvillanás után folyamatosan nem világít.
3.  Nyomja meg annak a készüléknek a készülékgombját, amelyet a makróhoz szeretne használni (pl.: Stream).
4. Most hajtja végre a gombnyomások sorozatát pontosan úgy, ahogy a szokott módon is tenné. A távirányító vezérli az eszközt, és valós időben rögzíti a makrót – ezért ha a készülék szokás szerint néhány másodperc múlva reagál, ne aggódjon.

5.  Ha befejezte a gombnyomások sorozatát – és a streamingszolgáltatás elindult a készülékén –, tartsa lenyomva az alkalmazás-/gyorsgombot addig, amíg a LED-jelzőfény két felvillanás után kialszik. Ezzel megtörtént a makró mentése.

Tippek

- Beprogramozás előtt győződjön meg arról, hogy az Essential távirányító a szóban forgó készüléket vezérli.
- Ha úgy véli, hogy a makró nem megfelelően működik, ugyanezt a műveletsort megismételve elvégezheti az újraprogramozást.
- Programozás közben először várja meg, hogy az eszköz reagáljon – a távirányító megjegyzi az időzítést.
- Az alkalmazás-gyorselérési makró egy eszközhöz tartozik. Mindig győződjön meg arról, hogy a megfelelő készüléket használja.

TEVÉKENYSÉGEK



Egy tevékenység készülékek kombinációját jelenti. A hagyományos univerzális távirányítónál, ha különböző eszközöket szeretne vezérelni, akkor a készülékgombokkal tud váltani közöttük. Ha a tévé bemenetét, a Sky box csatornáit és műsorújságját, valamint a Sound Bar hangerejét szeretné vezérelni, akkor a TV, STB és Audio gombok megnyomásával kell váltania ezek között.

Az Essential távirányítókon ezek az eszközök egy tevékenységmódba csoportosíthatók, így a Tévénézés gomb megnyomása után a Bemenet gomb a tévét, a Hangerő fel, le és Némítás gomb a Sound Bar eszközt, a többi gomb pedig a set-top-boxot vezérli.

Az Essential távirányító 3 tevékenységmóddal rendelkezik: Tévénézés, Zenehallgatás és Filmnézés.

Ezek közül mindegyik módban különféle eszközök kombinálhatók. **Íme a lista:**



Tévénézés

- 1 kombináció – TV + STB + AUDIO (alapértelmezett)
- 2 kombináció – TV + STB
- 3 kombináció – TV + AUDIO



Zenehallgatás

- 1 kombináció – TV + BLU + AUDIO (alapértelmezett)
- 3 kombináció – TV + STREAM + AUDIO
- 5 kombináció – csak AUDIO






Filmnézés

- 1 kombináció – TV + STREAM + AUDIO (alapértelmezett)
- 2 kombináció – TV + STREAM
- 3 kombináció – TV + BLU
- 4 kombináció – TV + BLU + AUDIO

Ha beállítja az alapértelmezett eszközöket bármely tevékenységre vonatkozóan a távirányítón (például: TV, STB és AUDIO beállítása a Tévénézés tevékenységhez), az lesz az automatikusan beállított tevékenység a távirányítón.

Ha egy másik kombinációra szeretne váltani, kövesse az alábbi lépéseket:

-  Tartsa lenyomva a Setup gombot, amíg az eszköz alatti LED-jelzőfény kétszer fel nem villan. Az aktuális készülék alatti LED-jelzőfény továbbra is világít.
-  Nyomja meg a beállítani kívánt Tevékenység gombot (pl. Tévénézés).
-  Nyomja meg a beállítani kívánt kombináció számát – pl. 3 a TV + AUD kombinációhoz a Tévénézés tevékenységben.
- A LED-jelzőfény kétszer felvillan, majd kialszik.

A tevékenységekhez való hozzáféréshez egyszerűen nyomja meg a TEVÉKENYSÉG gombot. Bármely készülékgombbal visszatérhet az eszközönkénti vezérléshez.

AV SHIFT

Mivel az AV gomb hivatott a bemenet kiválasztására a tévén, és a legtöbb tévé menü segítségével teszi lehetővé a bemenetek listájából való választást, ha lenyomja az AV gombot egy tevékenységben, a Menü fel, le, balra, jobbra, valamint az OK gomb fogja ideiglenesen ellátni a tévé vezérlését. Az OK gomb megnyomása esetén, illetve ha tíz másodpercig nem nyomnak meg egy gombot sem, ezek a gombok visszaváltanak a Tevékenységhez releváns eszköz vezérlésére (pl. Tévénézés módban a STB-ra).

POWER MACRO

Ha bármelyik tevékenységben lenyomva tartja a be-/kikapcsológombot 2 másodpercig, a távirányító be-/kikapcsolás funkciót küld a tevékenységbe foglalt mindegyik eszközre. Így ha például lenyomva tartja a be-/kikapcsológombot a Tévénézés alapértelmezett beállításában, egyaránt ki-, illetve bekapcsolja a tévét és a set-top-boxot.



Ez a távirányító SteriTouch®-ot tartalmaz. Hasznos élettartama alatt védelmet nyújt a baktériumok, a gombák és a penész elszaporodásával szemben. Kérjük, olvassa be a QR-kódot (), vagy látogasson el a www.oneforall.com/antimicrobial weboldalra, ha többet szeretne megtudni a mikrobaellenes védelemről és a SteriTouch ezüstion-technológiáról.

Ez a termék ezüst-foszfát üveget tartalmaz, egy biocid terméket, amely szabályozza a mikroorganizmusok növekedését a termék felületén.

Ez a termék nem tartalmaz nanoanyagokat.

A biocid termék beépítése nem jelenti azt, hogy szükségtelenné válik a szokásos tisztítás.

БЪЛГАРСКИ ВЪВЕДЕНИЕ




Благодарим ви, че закупихте универсалното дистанционно One For All Essential 6. Дистанционното може да се използва за управление на до 6 аудио/видео устройства, като например телевизор, сателитен/кабелен приемник, Blu-ray плейър или озвучително тяло.

Дистанционното разполага и с подсветка за лесно управление в затъмнена стая, както и антимикробна защита.

Това ръководство ще ви помогне да настроите Essential 6 за управление на всички ваши устройства.

БАТЕРИИ


За вашето дистанционно са необходими батерии 2 x AA/LR06. Поставете ги, както е показано по-долу. Препоръчват се алкални батерии.

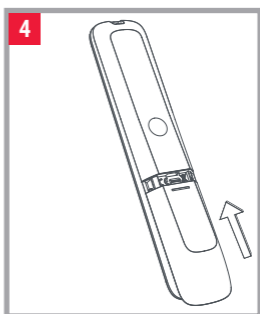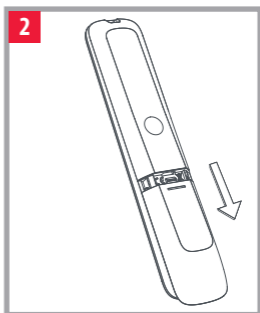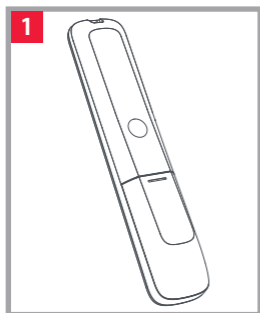

ВНИМАНИЕ: Съществува опасност от експлозия, ако батерията се замени с такава от неподходящ тип. Използвайте качествени алкални батерии.



ОПИСАНИЕ НА БУТОНИТЕ

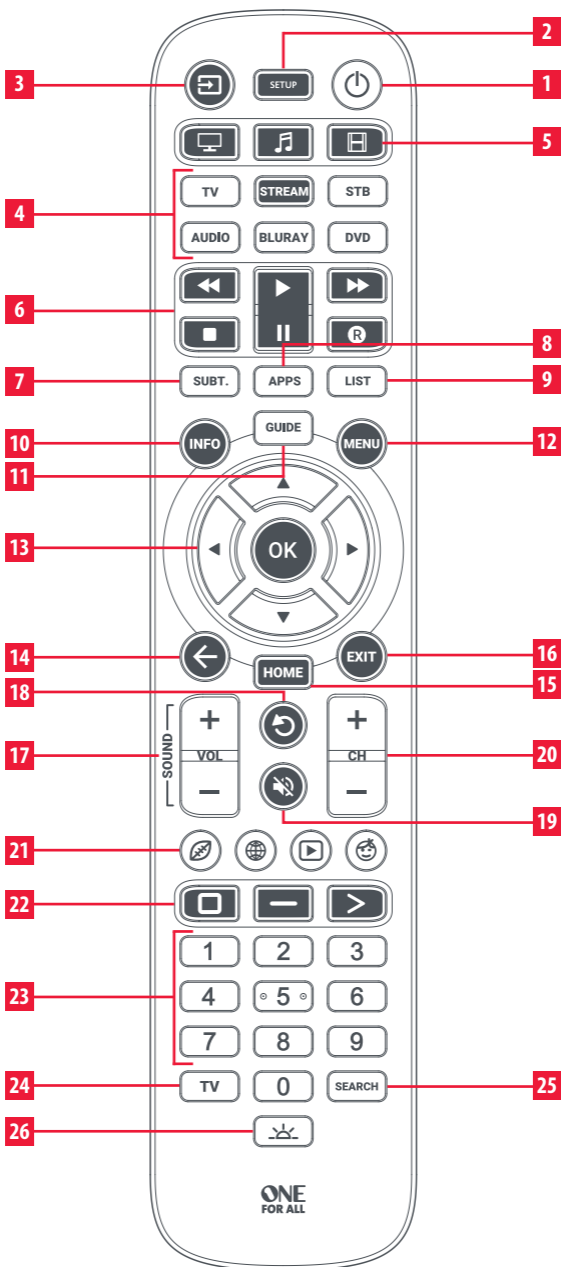

ОПИСАНИЕ НА БУТОНИТЕ

- 1 Вкл./Изкл. на телевизора** Включва и изключва вашите устройства
- 2 Настройка** Този бутон се използва за настройка на дистанционното Essential
- 3 ВХОДЕН ИЗТОЧНИК** Използва се за избор на входен източник на устройства
- 4 Бутони за устройство** Тези бутони се използват за избор на устройството, което Essential 6 управлява към момента. След натискане на бутона за телевизор (TV), дистанционното ще управлява вашия телевизор. За да преминете към управление на друго устройство, просто натиснете съответния бутон. Устройствата, които могат да бъдат програмирани към всеки бутон, са както следва:
TV: Всички телевизори, като например LED, LCD, Plasma, OLED и т.н.
STREAM: Стрийминг устройства, като Apple TV, Roku Box, Foxtel Now и др. Работи също с Xbox 360 и Xbox One.
STB: Приемник на сигнал, включително сателитен, кабелен или Freeview.
AUDIO: Аудио устройства, включително озвучителни тела, AV приемници и Hi-Fi
BLURAY: Blu-ray плейъри и DVD плейъри/рекордери
DVD: DVD плейъри/рекордери и Blu-ray плейъри
- 5 Дейности** Управлявайте до 3 от своите устройства в един режим Watch TV (Гледане на телевизия), Listen To Music (Слушане на музика) и Watch Movie (Гледане на филм) – Вижте „Дейности“ за настройка и използване
- 6 Бутони за възпроизвеждане** Управление на възпроизвеждането на филми, музика и телевизия
- 7 Субтитри** Показване на субтитри
- 8 Apps** Извежда менюто с приложенията на интелигентни устройства, като например интелигентни телевизори или стрийминг приемници
- 9 List** Показва списък на записаните програми
- 10 Info** Показва информация за текущите програми или канал
- 11 Guide** TV справочник
- 12 Menu** Достъп до менюто за инсталиране на текущото устройство
- 13 Посоки на менюто и ОК** Управлява менюто на текущото устройство
- 14 Back** Една стъпка назад в менюто
- 15 Home** Показва началното меню
- 16 Exit** Изход от менюто
- 17 Увеличаване/Намаляване на силата на звука** Управлява силата на звука на текущото устройство. Можете също така да настроите тези бутони, така че винаги да управлявате едно устройство. За подробности вж. функцията за заключване на силата на звука (Volume Lock).
- 18 Последен канал** Превключва на последния гледан канал.
- 19 Изключване на звука** Изключва звука на текущото устройство. Можете също така да настроите този бутон, така че винаги да управлявате едно устройство. За подробности вж. функцията за заключване на силата на звука (Volume Lock).
- 20 Отиване на следващ или предишен канал** Смяна на каналите на текущото устройство.
- 21 RGYB бутони** Бутони за бърз достъп за менюто на текущото устройство.
- 22 Бързи бутони за приложения** Бутони за включване на приложения за стрийминг. Вижте раздела „Бутони за включване на приложения“ за подробности.
- 23 Цифри** Избор на каналите на текущото устройство. На аудио устройства тези бутони ще избират отделни входни източници.
- 24 TV** Връщане до телевизия на живо
- 25 Search** Търсене на мултимедия
- 26 Вкл./Изкл на подсветката** Включва и изключва подсветката. Когато е включено, всяко натискане на бутон ще активира подсветката за 10 секунди. Натиснете този бутон, за да изключите подсветката, и натиснете отново, за да я включите.

НАСТРОЙКА

Дистанционното Essential 6 е предварително програмирано за управление на някои от най-популярните устройства още след ваденето от кутията. Ако имате едно от следните устройства, опитайте да поставите батериите и натиснете бутона на устройството, след което натиснете няколко бутона, за да видите дали дистанционното работи с вашето устройство:

Бутон на устройство за натискане

TV	TV
STREAM	STREAM
STB	STB
AUDIO	AUDIO
BLURAY	BLURAY
DVD	DVD

Управлявано устройство

Телевизор Samsung
Стрийминг приемник Roku
Приемник Sky Q (само за Обединеното кралство и Италия)
Приемник Onkyo
Samsung Blu-ray плейър
Sony DVD плейър

Ако вашето устройство не е от изброените по-горе или имате допълнителни устройства за настройка, има 2 начина да направите това. Най-лесният е SimpleSet, който се използва за обичайните марки и устройства.

SIMPLESET

Ако марката на вашето устройство е показана на картинката SimpleSet, сочеща към бутон, можете да използвате системата SimpleSet, описана в този раздел; намерете марката на вашето устройство и отбележете свързания с нея бутон.

TV

1	Bush
2	Grundig
3	JVC
4	LG
◦ 5 ◦	Panasonic
6	Philips
7	Samsung
8	Sharp
9	Sony
0	Toshiba

1	2	3
4	◦ 5 ◦	6
7	8	9
TV	0	SEARCH

STREAM

1	A.C.Ryan / DVICO / Eminent / Evolve / Ferguson / GigaTV / iconBIT / Woxter
2	Apple
3	ASRock / Asus / Dell / HP / Sony
4	Dune
◦ 5 ◦	Fantec / HiMedia
6	Iomega / Western Digital
7	iRIS / ISTAR / Popcorn Hour / Redline
8	Microsoft / Xbox
9	Now TV by Sky / Roku / Sky Deutschland / Sky Ireland / Sky Italia/ Sky Österreich / Sky UK / Telstra
0	NVIDIA

1	2	3
4	◦ 5 ◦	6
7	8	9
TV	0	SEARCH

НАСТРОЙКА

SIMPLESET

STB

1	BT / Humax / TalkTalk / Tricolor TV / YouView	1	2	3
2	Canal+ / CanalSat / Deutsche Telekom / Movistar / T-Home	4	5	6
3	DStv / Foxtel / Multichoice / Sky New Zealand	7	8	9
4	Freebox / Sky Deutschland / Sky Österreich / TechniSat	TV	0	SEARCH
5	Kabel Deutschland / Vodafone			
6	KPN / Sagemcom / SFR			
7	Orange / Samsung			
8	Sky Ireland / Sky Italia / Sky UK			
9	Strong / Vu+			
0	Telenet / UPC / UPC Cablecom / Virgin Media / Ziggo			



AUDIO

1	Bose	1	2	3
2	Denon	4	5	6
3	Harman/Kardon / JBL / Samsung	7	8	9
4	JVC / LG	TV	0	SEARCH
5	Marantz / Philips			
6	Onkyo			
7	Panasonic / Technics			
8	Pioneer			
9	Sony			
0	Yamaha			

DVD и BLURAY

1	Denon / Onkyo	1	2	3
2	JVC	4	5	6
3	LG	7	8	9
4	Panasonic	TV	0	SEARCH
5	Philips			
6	Pioneer			
7	Samsung			
8	Sony			
9	Toshiba			
0	Yamaha			

За да настроите дистанционното:

1. Включете вашето устройство (не в режим на готовност) и насочете дистанционното Essential към него. Ако настроите стрийминг устройство, се уверете, че се възпроизвежда филм или телевизионно предаване.
2.  Натиснете бутона за устройство, който желаете да настроите (например TV).
3.  Натиснете и задръжте бутона Setup, докато светодиодът под бутона за устройството не премигне два пъти.





НАСТРОЙКА

SIMPLESET

-  Натиснете и задръжте цифрата за вашата марка и устройство, както е посочено в таблиците по-горе – напр. 7 за телевизор Samsung.
 - За всички устройства, с изключение на Stream, дистанционното ще изпраща бутона за вкл./изкл. на всеки 3 секунди, а за стрийминг приемник дистанционното ще изпраща функцията Play/Pause (Възпроизвеждане/пауза).
 - Веднага след като устройството реагира чрез изключване или пауза (само за стрийминг приемник), отпуснете цифрата.
 - Светодиодът ще премигне два пъти и дистанционното вече следва да може да управлява устройството.
- Ако откриете, че един или повече бутони не работят според очакванията ви, започнете отново от стъпка 2 – дистанционното ще започне със следващия код в паметта.

НАСТРОЙКА ПО КОД

Ако марката на вашето устройство не е посочена във функцията SimpleSet, можете да направите настройка, като опитате с кодове поотделно. За целта първо намерете вашата марка в списъка с кодове. Кодовете са изброени по марки и устройства и в зависимост от популярността.

- Включете вашето устройство (не в режим на готовност) и насочете дистанционното Essential към него.
-  Натиснете бутона за устройство, който желаете да настроите (например TV).
-  Натиснете и задръжте бутона Setup, докато светодиодът под бутона за устройството не премигне два пъти.
-  Въведете първия 4-цифрен код, показан за вашата марка (напр. 1840 за LG).
- Светодиодът ще премигне два пъти при последната цифра от кода.
-  Сега насочете дистанционното към устройството и натиснете бутона за вкл./изкл.
- Ако устройството се изключи, това значи, че вашето дистанционно е готово за използване. Ако не стане така, повторете стъпките 2 – 6 със следващия код в списъка

* Забележка: Ако оригиналното ви дистанционно управление няма бутон за вкл./изкл., опитайте да тествате с друг бутон в стъпка 6. Например опитайте да натиснете Play (Възпроизвеждане) или Pause (Пауза), когато настроите стрийминг приемник и вижте дали приемникът реагира.


НАСТРОЙКА







ОБУЧЕНИЕ

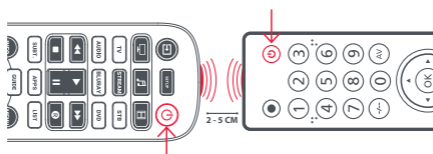Дистанционното Essential може да се обучи на всяка функция от всяко друго работещо дистанционно. Това е бърза и лесна еднократна настройка, която ви позволява да управлявате всяко устройство, контролирано с инфрачервени сигнали, което имате във всекидневната си. Също така ви позволява да добавите бутон или бутони, които може да липсват, към резервен бутон на Essential.

За да направите това, първо се уверете, че имате на разположение всички ваши оригинални дистанционни и те имат работещи батерии в тях.

За да научите функции, оригиналното дистанционно трябва да бъде на около 3 см от дистанционното Essential, като сочи към него:



-  Натиснете бутона за устройство за устройството, за което желаете да научите функциите.
-  Натиснете и задръжте бутона Setup, докато светодиодът под бутона за устройството не премигне два пъти.
-  Натиснете 975 – светодиодът ще премигне два пъти.
-  Натиснете и отпуснете бутона, който искате да обучите на дадена функция (например бутона за вкл./изкл. на телевизора) – светодиодът ще започне да мига непрекъснато.
-  Натиснете и отпуснете* съответния бутон на оригиналното дистанционно, например бутона за вкл./изкл.
- Светодиодът ще премигне два пъти, за да покаже, че бутонът е бил обучен успешно.
- Повторете стъпки 4 и 5 за всеки бутон, който искате да обучите – не забравяйте, че можете да обучавате от различни дистанционни, но само по една функция на бутон.
-  Когато сте обучили всички желани функции, натиснете и задръжте натиснат бутона за настройка, докато светодиодът не премигне два пъти.

* Някои дистанционни изпращат командите по различен начин. Ако откриете, че дадена функция не може да се научи, опитайте като държите натиснат бутона на оригиналното дистанционно, вместо да го натиснете и отпуснете.



Съвети:

- Ако светодиодът покаже едно дълго премигване в стъпка 5, функцията не е научена правилно. Повторете процедурата от стъпка 4.
- Ако откриете, че един или повече бутони не работят правилно след настройката, можете да влезете отново в режим на обучение по всяко време, като повторите процедурата от стъпка 1.
- Ако едно или повече от оригиналните дистанционни не работят, все още можете да настроите дистанционното Essential чрез SimpleSet или настройка с кодове.

НАСТРОЙКА




Изтриване на научена функция

Ако искате да изтриете научена функция и да върнете бутоните в първоначалното им състояние, можете да използвате следната процедура:

1. Натиснете бутона за устройство за устройството, за което желаете да научите функциите.
2.  Натиснете и задръжте бутона Setup, докато светодиодът под бутона за устройството не премигне два пъти.
3.  Натиснете 976 – светодиодът ще премигне два пъти.
4. Натиснете два пъти бутона, който желаете да нулирате – светодиодът трябва да премигне два пъти и научената функция е изтрита.




ЗАКЛЮЧВАНЕ НА СИЛАТА НА ЗВУКА

Ако основно използвате едно устройство за управление на силата на звука, например озвучително тяло или аудио/видео приемник, е възможно да програмирате дистанционното си Essential да управлява това устройство само когато използвате бутоните за увеличаване, намаляване и заглушаване на звука. За да направите това:

1.  Натиснете и задръжте бутона Setup, докато светодиодът под бутона за устройството не премигне два пъти.
2.  Натиснете 993 – светодиодът ще премигне два пъти.
3.  Натиснете бутона за устройството, за да управлявате винаги силата на звука – например Audio.
4. Светодиодът ще премигне два пъти.

Отсега нататък натискането на бутоните за увеличаване, намаляване или заглушаване на звука винаги ще контролират аудио устройството без значение какво устройство управлявате.

За да отключите силата на звука и да върнете дистанционното управление за контрол на силата на звука на всяко устройство поотделно, процедурата е:

1.  Натиснете и задръжте бутона Setup, докато светодиодът под бутона за устройство не премигне два пъти
2.  Натиснете 993 – светодиодът ще премигне два пъти
3.  Натиснете бутона за НАМАЛЯВАНЕ НА СИЛАТА НА ЗВУКА – светодиодът ще премигне четири пъти и управлението на силата на звука ще бъде отключено.







МАКРОСИ ЗА ПРЕКИ ПЪТИЩА ДО КАНАЛИ



Освен нормалната им функционалност червените, зелените, жълтите и сините бутони могат да бъдат препрограмирани, за да изберете вашите любими канали по жанр. Ако натиснете и освободите всеки от тези бутони, те ще изпълняват абсолютно същата функция като оригиналното ви дистанционно.

Въпреки това те могат да бъдат препрограмирани, така че когато бъдат задържани за 3 секунди, те ще изпратят номер на канал, а след това, когато бъдат задържани отново за 3 секунди, ще изпратят различен номер на канал. Можете да групирате тези канали по жанрове, като спорт, новини, филми и детски.





Процедурата за програмиране е следната: Да кажем например, че първите 3 спортни канала са на канали 200, 201 и 239, можете да зададете преки пътища към тези канали с червения (Спорт) бутон. За да направите това: Първо изберете устройството, което използвате, за да гледате телевизия на живо. Например, ако сте абонат на Sky и сте настроили вашия сателитен/кабелен приемник на бутона STB, натиснете STB. Вече можете да програмирате преки пътища към канали.

-   Задръжете натиснат бутона Setup и червения бутон, докато червеният светодиод не премигне два пъти.
-  Въведете първия номер за канал (200).
-  Натиснете и отпуснете червения бутон.
-  Въведете следващия номер на канал (в този пример е 201)
- Повторете стъпки 3 и 4 за всеки пряк път към канал, който желаете да добавите.
-  След като въведете последния номер на канала, който искате, натиснете и задръжете бутона Setup.

Червеният светодиод ще премигне два пъти и преките пътища вече са програмирани. Когато гледате телевизия на живо, просто задръжете червения бутон за 3 секунди и ще бъде изпратен първият пряк път на канала (в този пример канал 200). Следващият път, когато задръжите червения бутон, ще бъде изпратен прекият път за следващия пряк път на канал (в този случай канал 201).

Можете да препрограмирате всеки от различните цветни бутони с различни списъци с номера на канали, като задръжите бутона Setup и различен цветен бутон на стъпка 1, а след това натиснете и освободете същия бутон на стъпка 3. Всеки цветен бутон има различно име, за да ви помогне да запомните каналите, които сте запаметили там. Можете да програмирате до 10 различни номера на канали на бутон.

Ако желаете да нулирате бутона до настройка по подразбиране, процедурата е следната:

1.  Натиснете бутона за устройството, за който сте програмирали преките пътища (например STB).
2.  Задръжете натиснат бутона Setup и бутона, който искате да нулирате (например зеления бутон), докато червеният светодиод не премигне два пъти.
3.  Натиснете и отпуснете бутона за нулиране (например зеления бутон).
4.  Задръжете натиснат бутона Setup, докато червеният светодиод не премигне два пъти.

Бутонът вече е нулиран.

БЪРЗИ БУТОНИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЯ






Дистанционното Essential разполага с три бързи бутона за приложения, които могат да се използват за отваряне на приложения на вашите интелигентни устройства. Ако вашето оригинално дистанционно има бутони Netflix, Amazon Prime Video или YouTube, тези бутони ще изпълняват същата функция.

Ако обаче нямате бутон като този, но все пак имате възможност да гледате стрийминг услуга, можете да използвате този бутон като пряк път, като програмирате макрос на него. Повечето аудио/видео устройства, които са свързани с интернет, като интелигентни телевизори или стрийминг сателитен/кабелен приемник, имат едно или повече приложения, които могат да стартират за достъп до гледане на телевизия през интернет. Примери за такива са Netflix, YouTube, Amazon Prime или подобни.

За да програмирате макроса, първо трябва да знаете устройството, което използвате за достъп до услугата, а след това последователността от бутони, които трябва да натиснете, за да извеждате винаги предпочитаната от вас услуга. Например някои телевизори Panasonic ще стартират Netflix, като натиснат бутона за приложения, след това бутона за меню надолу два пъти и накрая бутон ОК. За Apple TV последователността е: меню, меню надолу и ОК.

След като сте определили последователността за вашето устройство, следвайте това:

1. Седнете пред устройството си, като то трябва да е включено (не в режим на готовност).
2.  Натиснете и задръжете бързия бутон за приложение, докато светодиодът не премигне два пъти и не остане в светнало положение.
3.  Натиснете бутона за устройство за устройството, което желаете да използвате за макроса (напр. стрийминг).
4. Сега натиснете последователността от бутони, точно както бихте направили в нормален режим. Дистанционното ще управлява вашето устройство и макросът ще се запише в реално време – така че ако на вашето устройство са необходими няколко секунди, за да реагира, не се притеснявайте.

5.  След като завършите последователността от бутони – и услугата за стрийминг се стартира на вашето устройство – натиснете и задръжте бързия бутон за приложението, докато светодиодът не премига два пъти и не угасне. Макросът вече е съхранен.

Съвети

- Уверете се, че дистанционното управление Essential управлява въпросното устройство, преди да програмирате.
- Ако установите, че макросът не работи според очакванията, можете просто да повторите същата последователност с цел препрограмиране.
- Когато програмирате, изчакайте първо телевизорът да реагира. Дистанционното ще запомни необходимото време.
- Макросът за пряк път към приложение е свързан с едно устройство, не забравяйте да се уверите, че гледате към правилното устройство.

ДЕЙНОСТИ



Дейността е комбинация от устройства. На стандартно универсално дистанционно управление – ако искате да управлявате различни устройства, трябва да превключвате между тях, като използвате бутоните на устройството. Така че ако искате да управлявате входния източник на вашия телевизор, каналите и справочникът на вашия приемник Sky и силата на звука на озвучителното тяло, ще трябва да превключвате между тях, като натискате бутоните TV, STB и Audio.

На дистанционните Essential тези устройства могат да бъдат групирани в един режим на дейност, така че след натискане на опцията за гледане на телевизия, бутонът за входен източник ще управлява телевизора, а намаляването и увеличаването на силата на звука и изключването на звука ще контролират озвучителното тяло, а останалите бутони ще управляват сателитния/кабелния приемник.

Дистанционното Essential има 3 режима на дейност, по-специално: гледане на телевизия, слушане на музика и гледане на филм.

Всеки един от тези режими има избор на устройства за комбиниране. **Те са следните:**



Гледане на телевизия

- 1 Комбинация 1 – TV + STB + AUDIO (по подразбиране)
- 2 Комбинация 2 – TV + STB
- 3 Комбинация 3 – TV + AUDIO



Слушане на музика

- 1 Комбинация 1 – TV + BLU + AUDIO (по подразбиране)
- 3 Комбинация 3 – TV + STREAM + AUDIO
- 5 Комбинация 5 – само AUDIO






Гледане на филм

- 1 Комбинация 1 – TV + STREAM + AUDIO (по подразбиране)
- 2 Комбинация 2 – TV + STREAM
- 3 Комбинация 3 – TV + BLU
- 4 Комбинация 4 – TV + BLU + AUDIO

Ако зададете устройства по подразбиране за някоя дейност на дистанционното (например TV, STB и Audio за гледане на телевизия), тази дейност ще бъде настроена автоматично на дистанционното.

Ако искате да смените с различна комбинация, процедурата е следната:

-  Натиснете и задръжете бутона Setup, докато светодиодът под устройството не премигне два пъти. Светодиодът под текущото устройство ще остане в светнато положение.
-  Натиснете бутона за действието, което искате да зададете, напр. Watch TV (Гледане на телевизия)
-  Натиснете номера на комбинацията, която искате да зададете – напр. 3 за TV + AUD в режим за гледане на телевизия.
- Светодиодът ще премигне 2 пъти и ще угасне.

За да получите достъп до дейностите, просто натиснете бутона ACTIVITY. Можете да се върнете до управление от устройството, като използвате бутона за устройство.

AV ПРЕВКЛЮЧВАНЕ

Тъй като бутонът AV е предназначен за избиране на входния източник за телевизора и при повечето телевизори се показва меню за избиране от списък с източници, когато бутонът AV бъде натиснат по време на дейност, бутоните за придвижване нагоре, надолу, наляво, надясно и ОК временно ще управляват телевизора. Ако натиснете бутона ОК или в продължение на 10 секунди не бъде натиснат бутон, тези бутони ще започнат отново да управляват съответното устройство за дейността (напр. STB в режим за гледане на телевизия).

МАКРОС ЗА ВКЛ./ИЗКЛ.

Ако задържите натиснат бутона за вкл./изкл. на захранването за 2 секунди при всяка дейност, дистанционното ще изпрати функцията за вкл./изкл. на всяко устройство, съдържащо се в рамките на тази дейност. Така че например ако задържите натиснат бутона за вкл./изкл. при настройка по подразбиране в режим за гледане на телевизия, то телевизорът и сателитният/кабелният приемник заедно ще се включат или изключат



Това дистанционно съдържа SteriTouch®. То ще бъде защитено от растеж на бактерии, гъби и плесен през целия си жизнен цикъл. Сканирайте QR кода () или посетете www.oneforall.com/antimicrobial за повече информация относно антибактериалната защита и технологията със сребърен йон на SteriTouch.

Този продукт съдържа сребърно фосфатно стъкло, биоцид, който контролира растежа на микроорганизмите на повърхността на продукта.

Този продукт не съдържа наноматериали.

Включването на биоцид не отменя необходимостта от нормално почистване.

ROMÂNĂ INTRODUCERE





Vă mulțumim pentru că ați achiziționat telecomanda universală pentru dispozitive One For All Essential 6. Telecomanda poate fi utilizată pentru a controla până la 6 dispozitive audio-video, cum ar fi un televizor, un set top box, un player Blu-ray sau un soundbar.

Telecomanda are, de asemenea, o lumină de fundal pentru un control ușor într-o cameră întunecată, precum și protecție antimicrobiană.

Acest manual vă va ajuta să configurați Essential 6 pentru a vă controla toate dispozitivele.

BATERII


Telecomanda necesită 2 baterii AA/LR06. Vă rugăm să le introduceți așa cum se arată mai jos. Se recomandă baterii alcaline.

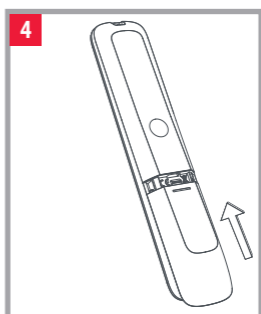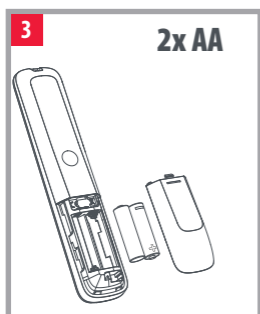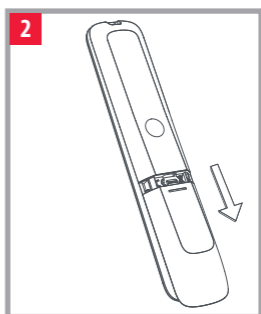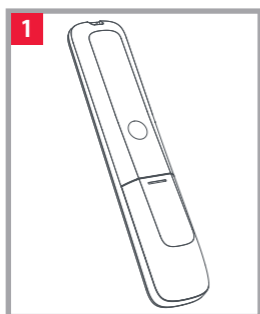

ATENȚIE: Risc de explozie dacă bateria este înlocuită cu una de tip greșit. Folosiți baterii alcaline de calitate.



DESCRIBERI TASTE

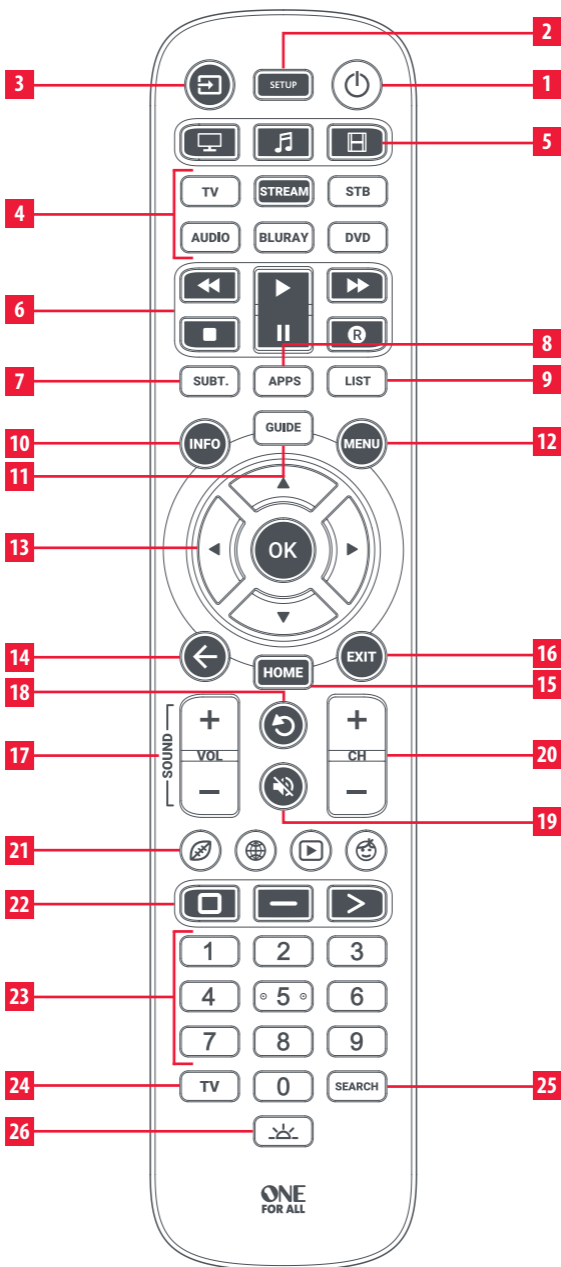

DESCRIERI TASTE

- 1 Power (Alimentare)** Pornește și oprește dispozitivele
- 2 Setup (Configurare)** Această tastă este utilizată pentru a configura telecomanda Essential
- 3 Input (Intrare)** Folosită pentru a selecta Intrarea pe dispozitive
- 4 Taste Dispozitiv** Aceste taste sunt folosite pentru a selecta dispozitivul pe care îl controlează în prezent Essential 6. După apăsarea tastelor TV, telecomanda va controla televizorul. Pentru a comuta la controlul unui alt dispozitiv, trebuie doar să apăsați tasta corespunzătoare. Dispozitivele care pot fi programate la fiecare tastă sunt următoarele:
TV: Toate televizoarele precum LED, LCD, Plasma, OLED etc.
STREAM: Dispozitive de streaming, cum ar fi Apple TV, Roku Box, Foxtel Now etc. Funcționează și cu Xbox 360 și Xbox One.
STB: Set Top Box-uri, inclusiv satelit, cablu și Freeview.
AUDIO: Dispozitive audio, inclusiv soundbar-uri, receptoare AV și Hi-Fi
BLURAY: Playere Blu-ray și Playere/Recordere DVD
DVD: Playere/Recordere DVD și Playere Blu-ray
- 5 Activități** Controlați până la 3 dintre dispozitive într-un singur mod Vizionare TV, Ascultare muzică și Vizionare film - Consultați „Activități” pentru modul de configurare și utilizare
- 6 Taste de redare** Controlați redarea de filme, muzică și TV
- 7 Subtitle (Subtitrare)** Afișare subtitrări
- 8 Apps (Aplicații)** Afișează meniul Aplicații pe dispozitive inteligente, cum ar fi televizoare inteligente (Smart TV) sau unități de streaming
- 9 List (Listă)** Afișează o listă a programelor înregistrate
- 10 Info (Informații)** Afișează informații despre programele sau canalul curente
- 11 Guide (Ghid)** Ghid TV
- 12 Menu (Meniu)** Accesați meniul de instalare al dispozitivului curent
- 13 Direcții meniu și OK** Controlați meniul dispozitivului curent
- 14 Back (Înapoi)** Înapoi cu un pas în meniu
- 15 Home (Meniu principal)** Afișează meniul principal
- 16 Exit (Ieșire)** Părăsește meniul
- 17 Creștere și reducere volum** Controlați volumul dispozitivului curent. De asemenea, puteți configura aceste taste pentru a controla întotdeauna un dispozitiv. Pentru detalii, consultați funcția Blocare volum.
- 18 Ultimul canal** Comută la ultimul canal vizionat.
- 19 Dezactivare sunet** Dezactivează volumul dispozitivului curent. De asemenea, puteți configura această tastă pentru a controla întotdeauna un dispozitiv. Pentru detalii, consultați funcția Blocare volum.
- 20 Canal în sus și în jos** Schimbă canalul pe dispozitivul curent.
- 21 Taste RGYB** Butoane de acces rapid pentru meniul dispozitivului curent.
- 22 Taste de comenzi rapide pentru aplicații** Taste pentru pornirea aplicațiilor de streaming Consultați secțiunea Taste de comenzi rapide pentru aplicații pentru detalii.
- 23 Cifre** Selectați canalele pe dispozitivul curent. Pe dispozitivele audio, aceste taste vor selecta intrări individuale.
- 24 TV** Revenire la programul TV
- 25 Search (Căutare)** Căutare media
- 26 Iluminat de fundal pornit/oprit (Backlight On/Off)** Activează sau dezactivează iluminatul de fundal. Când este activat, orice apăsare de tastă va activa iluminatul de fundal timp de 10 secunde. Apăsați această tastă pentru a dezactiva iluminatul de fundal și apăsați-o din nou pentru a-l reactiva.

SETUP (CONFIGURARE)

Telecomanda Essential 6 este pre-programată pentru a controla implicit unele dintre cele mai populare dispozitive. Dacă aveți unul dintre următoarele dispozitive, încercați să introduceți bateriile și să apăsați tasta de dispozitiv, apoi apăsați câteva taste pentru a vedea dacă telecomanda funcționează pe dispozitivul dumneavoastră:

Tastă dispozitiv de apăsat



TV
STREAM
STB
AUDIO
BLURAY
DVD

Dispozitiv controlat

Samsung TV
Roku Streaming Box
Sky Q Box (Doar UK și Italia)
Onkyo Receiver
Samsung-Blu-Ray-Player
Sony-DVD-Player

Dacă dispozitivul dvs. nu este unul dintre cele listate mai sus sau aveți dispozitive suplimentare de configurat, există 2 moduri de a face acest lucru. Cel mai ușor este SimpleSet (Setare simplă), care este utilizat pentru mărcile și dispozitivele comune.

SETARE SIMPLĂ

Dacă marca dispozitivului dumneavoastră este afișată în imaginea SimpleSet (Setare simplă) care indică o tastă, puteți utiliza sistemul SimpleSet (Setare simplă) descris în această secțiune; vă rugăm să localizați marca dispozitivului dumneavoastră și să notați tasta asociată acestuia.

TV



Bush
Grundig
JVC
LG
Panasonic
Philips
Samsung
Sharp
Sony
Toshiba



STREAM



A.C.Ryan / DVICO / Eminent / Evolve / Ferguson / GigaTV / iconBIT / Woxter
Apple
ASRock / Asus / Dell / HP / Sony
Dune
Fantec / HiMedia
lomega / Western Digital
iRIS / ISTAR / Popcorn Hour / Redline
Microsoft / Xbox
Now TV by Sky / Roku / Sky Deutschland / Sky Ireland / Sky Italia/ Sky Österreich / Sky UK / Telstra
NVIDIA



SETUP (CONFIGURARE)

SETARE SIMPLĂ

STB

<input type="button" value="1"/>	BT / Humax / TalkTalk / Tricolor TV / YouView	<input type="button" value="1"/>	<input type="button" value="2"/>	<input type="button" value="3"/>
<input type="button" value="2"/>	Canal+ / CanalSat / Deutsche Telekom / Movistar / T-Home	<input type="button" value="4"/>	<input type="button" value="5"/>	<input type="button" value="6"/>
<input type="button" value="3"/>	DStv / Foxtel / Multichoice / Sky New Zealand	<input type="button" value="7"/>	<input type="button" value="8"/>	<input type="button" value="9"/>
<input type="button" value="4"/>	Freebox / Sky Deutschland / Sky Österreich / TechniSat	<input type="button" value="TV"/>	<input type="button" value="0"/>	<input type="button" value="SEARCH"/>
<input type="button" value="5"/>	Kabel Deutschland / Vodafone			
<input type="button" value="6"/>	KPN / Sagemcom / SFR			
<input type="button" value="7"/>	Orange / Samsung			
<input type="button" value="8"/>	Sky Ireland / Sky Italia / Sky UK			
<input type="button" value="9"/>	Strong / Vu+			
<input type="button" value="0"/>	Telenet / UPC / UPC Cablecom / Virgin Media / Ziggo			

AUDIO

<input type="button" value="1"/>	Bose	<input type="button" value="1"/>	<input type="button" value="2"/>	<input type="button" value="3"/>
<input type="button" value="2"/>	Denon	<input type="button" value="4"/>	<input type="button" value="5"/>	<input type="button" value="6"/>
<input type="button" value="3"/>	Harman/Kardon / JBL / Samsung	<input type="button" value="7"/>	<input type="button" value="8"/>	<input type="button" value="9"/>
<input type="button" value="4"/>	JVC / LG	<input type="button" value="TV"/>	<input type="button" value="0"/>	<input type="button" value="SEARCH"/>
<input type="button" value="5"/>	Marantz / Philips			
<input type="button" value="6"/>	Onkyo			
<input type="button" value="7"/>	Panasonic / Technics			
<input type="button" value="8"/>	Pioneer			
<input type="button" value="9"/>	Sony			
<input type="button" value="0"/>	Yamaha			

DVD și BLURAY


<input type="button" value="1"/>	Denon / Onkyo	<input type="button" value="1"/>	<input type="button" value="2"/>	<input type="button" value="3"/>
<input type="button" value="2"/>	JVC	<input type="button" value="4"/>	<input type="button" value="5"/>	<input type="button" value="6"/>
<input type="button" value="3"/>	LG	<input type="button" value="7"/>	<input type="button" value="8"/>	<input type="button" value="9"/>
<input type="button" value="4"/>	Panasonic	<input type="button" value="TV"/>	<input type="button" value="0"/>	<input type="button" value="SEARCH"/>
<input type="button" value="5"/>	Philips			
<input type="button" value="6"/>	Pioneer			
<input type="button" value="7"/>	Samsung			
<input type="button" value="8"/>	Sony			
<input type="button" value="9"/>	Toshiba			
<input type="button" value="0"/>	Yamaha			

Pentru configurarea dispozitivului dumneavoastră:

1. Porniți dispozitivul (nu în modul de așteptare) și îndreptați telecomanda Essential spre acesta. În cazul în care configurați un dispozitiv de streaming, asigurați-vă că se redă un film sau o emisiune TV.
2. Apăsați tasta dispozitivului pe care doriți să îl configurați (de exemplu, TV).
3. Țineți apăsată tasta Setup (Configurare) până când LED-ul de sub dispozitiv luminează intermitent de două ori.





SETUP (CONFIGURARE)

SETARE SIMPLĂ

-  Țineți apăsată cifra corespunzătoare mărcii și dispozitivului dumneavoastră așa cum este listat în tabelul de mai sus - de exemplu, 7 pentru TV Samsung.
 - Pentru toate dispozitivele, cu excepția Stream, telecomanda va trimite comanda de pornire la fiecare 3 secunde, pentru o unitate de streaming telecomanda va trimite funcția Redare/Pauză.
 - Imediat ce dispozitivul dumneavoastră reacționează oprindu-se sau intrând în modul pauză (doar unitate de streaming), eliberați cifra.
 - Ledul va lumina intermitent de două ori și telecomanda funcționează acum cu dispozitivul dumneavoastră.
- În cazul în care una sau mai multe taste nu funcționează în mod așteptat, începeți din nou de la pasul 2 – telecomanda va începe cu următorul cod din memorie.

CONFIGURARE ÎN FUNCȚIE DE COD

Dacă marca dispozitivului dumneavoastră nu este listată în funcția SimpleSet (Setare simplă), puteți configura încercând coduri individuale. Pentru aceasta, mai întâi localizați marca dumneavoastră în Lista de coduri. Codurile sunt listate după marcă și dispozitiv și în ordinea popularității.

- Porniți dispozitivul (nu în modul de așteptare) și îndreptați telecomanda Essential spre acesta.
-  Apăsați tasta dispozitivului pe care doriți să îl configurați (de exemplu, TV).
-  Țineți apăsată tasta Setup (Configurare) până când LED-ul de sub dispozitiv luminează intermitent de două ori.
-  Introduceți primul cod din 4 cifre listat pentru marca dumneavoastră (de exemplu, 1840 pentru LG).
- LED-ul va lumina intermitent de două ori la ultima cifră a codului.
-  Acum îndreptați telecomanda spre dispozitivul dumneavoastră și apăsați tasta Power (Alimentare)*.
- În cazul în care dispozitivul se oprește, telecomanda dumneavoastră este pregătită pentru utilizare. În caz contrar, repetați pașii 2-6 cu următorul cod din listă.

* Notă: Dacă telecomanda originală nu avea o tastă Power (Alimentare), încercați să testați cu o altă tastă la pasul 6. De exemplu, încercați să apăsați Play (Redare) sau Pause (Pauză) atunci când configurați o unitate de streaming și vedeți dacă unitatea răspunde.


SETUP (CONFIGURARE)







ÎNVĂȚARE

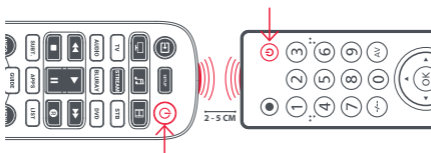Telecomanda dumneavoastră Essential poate învăța orice funcție de la oricare altă telecomandă funcțională. Aceasta este o configurare rapidă și ușoară care trebuie efectuată o singură dată și care vă permite să controlați orice dispozitiv controlat cu infraroșu pe care îl aveți în camera dumneavoastră. De asemenea, vă permite să adăugați o tastă sau taste care pot lipsi la o tastă de rezervă de pe Essential.

În acest sens, asigurați-vă mai întâi că aveți toate telecomenzile la îndemână și că acestea conțin baterii funcționale.

Pentru a învăța funcțiile, telecomanda originală ar trebui să fie la aproximativ 3 cm de telecomanda Essential, orientată spre aceasta:



-  Apăsați tasta Dispozitiv pentru dispozitivul de la care doriți ca telecomanda să învețe funcțiile.
-  Țineți apăsată tasta Setup (Configurare) până când LED-ul de sub dispozitiv luminează intermitent de două ori.
-  Apăsați 975 - LED-ul va lumina intermitent de două ori
-  Apăsați și eliberați tasta pentru care doriți să învățați o funcție (de exemplu, tasta de alimentare TV) – LED-ul va începe să lumineze intermitent rapid.
-  Apăsați și eliberați* tasta corespunzătoare de pe telecomanda originală, de exemplu Power (Alimentare).
- LED-ul va lumina intermitent de două ori pentru a indica faptul că tasta a fost setată corect.
- Repetăți pașii 4 și 5 pentru fiecare tastă pe care doriți să aplicați funcția de învățare – rețineți faptul că puteți aplica funcția de învățare de la mai multe telecomenzi, însă o singură funcție per tastă.
-  După ce telecomanda a învățat toate funcțiile de care aveți nevoie, mențineți apăsată tasta de Setup (Configurare) până când LED-ul luminează intermitent de două ori.

* Unele telecomenzi transmit comenzile în mod diferit. În cazul în care observați că o funcție nu poate fi setată, încercați să mențineți apăsată tasta pe telecomanda originală în locul procedurii de apăsare și eliberare.

Sfaturi:



- Dacă LED-ul se aprinde o singură dată, mai lung, la pasul 5, funcția nu a fost învățată corect, încercați din nou de la pasul 4.

SETUP (CONFIGURARE)

- Dacă observați că una sau mai multe taste nu funcționează în mod corect după configurare, puteți reaccesa modul de învățare în orice moment prin repetarea procedurii de la pasul 1
- Dacă una sau mai multe telecomenzi originale nu funcționează, puteți totuși configura telecomanda Essential prin SimpleSet (Setare simplă) sau Code Set Up (Configurare cod).




Ștergerea unei funcții învățate

Dacă doriți să ștergeți o funcție învățată și să readuceți tastele la starea inițială, puteți utiliza următoarea procedură:

1. Apăsați tasta Dispozitiv pentru dispozitivul de la care doriți ca telecomanda să învețe funcțiile.
2.  Țineți apăsată tasta Setup (Configurare) până când LED-ul de sub dispozitiv luminează intermitent de două ori.
3.  Apăsați 976 - LED-ul va lumina intermitent de două ori
4. Apăsați de două ori tasta pe care doriți să o resetați - LED-ul ar trebui să lumineze intermitent de două ori și funcția învățată este ștearsă. wurde gelöscht.




BLOCAREA VOLUMULUI

Dacă utilizați în principal un dispozitiv pentru controlul volumului, de exemplu un soundbar sau un receiver audio-video, este posibil să programați telecomanda Essential pentru a controla acel dispozitiv doar atunci când utilizați tastele de creștere volum, reducere volum și dezactivare sunet. În acest sens:

1.  Țineți apăsată tasta Setup (Configurare) până când LED-ul de sub dispozitiv luminează intermitent de două ori.
2.  Apăsați 993 - LED-ul va lumina intermitent de două ori
3.  Apăsați tasta de dispozitiv pentru ca dispozitivul să controleze întotdeauna volumul - de exemplu Audio.
4. LED-ul va lumina intermitent de două ori.

De acum înainte, apăsând tastele de creștere volum, reducere volum sau dezactivare sunet, veți controla întotdeauna dispozitivul audio, indiferent de dispozitivul pe care îl controlați.

Pentru a debloca volumul și a readuce telecomanda la controlul individual al volumului fiecărui dispozitiv, procedura este:

1.  Țineți apăsată tasta Setup (Configurare) până când LED-ul de sub dispozitiv luminează intermitent de două ori
2.  Apăsați 993 - LED-ul va lumina intermitent de două ori
3.  Apăsați tasta VOLUME DOWN (Reducere volum) - LED-ul va lumina intermitent de patru ori, iar Volumul este acum deblocat.







MACROCOMENZI RAPIDE LA CANAL



Pe lângă funcționalitatea lor normală, tastele roșu, verde, galben și albastru pot fi reprogramate pentru a selecta canalele preferate după gen. Dacă apăsați și eliberați fiecare dintre aceste taste, acestea vor îndeplini exact aceeași funcție ca telecomanda originală.

Totuși, ele pot fi reprogramate astfel încât atunci când sunt ținute apăstate timp de 3 secunde, vor trimite un număr de canal, apoi, atunci când sunt ținute apăstate din nou timp de 3 secunde, vor trimite un număr de canal diferit. Puteți grupa aceste canale după gen, cum ar fi Sport, Știri, Filme și Copii.





Procedura de programare este următoarea: Să presupunem, de exemplu, că primele 3 canale Sport sunt pe canalele 200, 201 și 239, puteți atribui comenzi rapide la aceste canale pe tasta roșie (Sport). În acest sens: Mai întâi, selectați dispozitivul pe care îl utilizați pentru a viziona programele TV. De exemplu, dacă sunteți un abonat Sky și ați configurat Set Top Box-ul la tasta STB, apăsați STB. Acum puteți programa comenzile rapide ale canalului.

-   Țineți apăstate tasta Setup (Configurare) și tasta roșie până când LED-ul roșu luminează intermitent de două ori.
-  Introduceți numărul primului canal (200).
-  Apăsați și eliberați tasta roșie.
-  Introduceți numărul următorului canal (în acest exemplu 201)
- Repetăți pașii 3 și 4 pentru fiecare comandă rapidă de canal pe care doriți să o adăugați.
-  După introducerea ultimului număr de canal dorit, apăsați și mențineți apăsată tasta Setup (Configurare).

LED-ul roșu va lumina intermitent de două ori și comenzile rapide sunt acum programate. Când vizionați programe TV, trebuie doar să țineți apăsată tasta roșie timp de 3 secunde, iar prima comandă rapidă de canal va fi trimisă (în acest exemplu, canalul 200). Data viitoare când țineți apăsată tasta roșie, comanda rapidă pentru următoarea comandă rapidă de canal va fi trimisă (în acest caz, canalul 201).

Puteți reprograma fiecare dintre tastele de culori diferite cu liste diferite de numere de canale, ținând apăstate tasta Setup (Configurare) și o tastă colorată diferită la pasul 1 și apăsând și eliberând aceeași tastă la pasul 3. Fiecare tastă colorată are un nume diferit pentru a vă ajuta să vă amintiți canalele pe care le-ați stocat acolo. Puteți programa până la 10 numere de canale diferite pe tastă.

Dacă doriți să resetați tasta la valoarea implicită, procedura este următoarea:

1.  Apăsați tasta de dispozitiv pe care ați programat comenzile rapide (de exemplu STB).
2.  Țineți apăsată tasta Setup (Configurare) și tasta pe care doriți să o reseați (de exemplu, tasta verde) până când LED-ul roșu luminează intermitent de două ori.
3.  Apăsați și eliberați tasta pentru resetare (de exemplu, tasta verde).
4.  Țineți apăsată tasta Setup (Configurare) până când LED-ul roșu luminează intermitent de două ori.

Tasta este acum resetată.

TASTE DE COMENZI RAPIDE PENTRU APLICAȚII ■






Telecomanda Essential este prevăzută cu trei taste de comenzi rapide pentru aplicații, care pot fi utilizate pentru a deschide aplicații pe dispozitive inteligente. Dacă telecomanda originală dispune de taste pentru Netflix sau Amazon Prime Video sau YouTube, aceste taste vor îndeplini funcțiile respective.

Totuși, dacă nu ați avut o tastă ca aceasta, dar ați avut în continuare posibilitatea de a viziona un serviciu de streaming, puteți utiliza această tastă ca o comandă rapidă programând o macrocomandă pe aceasta. Majoritatea dispozitivelor AV care sunt conectate la Internet, cum ar fi televizoarele inteligente sau set-top box-urile de streaming, au una sau mai multe aplicații pe care le pot rula pentru a accesa vizionarea TV prin Internet. Exemple pentru acestea ar fi Netflix, YouTube, Amazon Prime sau altele similare.

Pentru a programa macrocomanda, trebuie mai întâi să cunoașteți dispozitivul pe care îl utilizați pentru a accesa serviciul, apoi secvența tastelor pe care trebuie să le apăsați pentru a afișa întotdeauna serviciul pe care îl preferați. De exemplu, unele televizoare Panasonic vor porni Netflix prin apăsarea pe tasta Apps (Aplicații), apoi Meniu în jos de două ori și, în cele din urmă, tasta OK. Sau pe un Apple TV, secvența este Meniu, Meniu jos și OK.

După ce ați determina secvența pentru dispozitivul dumneavoastră, urmați-le

1. Stați în fața dispozitivului pornit (nu este în modul stand-by).
2.  Țineți apăsată tasta de comandă rapidă pentru aplicație până când LED-ul luminează intermitent de două ori și apoi rămâne aprins.
3.  Apăsați tasta Dispozitiv pentru dispozitivul pe care doriți să îl utilizați pentru macrocomandă (de ex. Stream).
4. Acum, efectuați secvența de taste urmată în mod normal. Telecomanda va controla dispozitivul și macrocomanda este înregistrată în timp real - așadar, dacă în mod normal durează câteva secunde pentru ca dispozitivul să reacționeze, nu vă faceți griji.

5.  După ce ați finalizat secvența și serviciul de streaming a pornit pe dispozitiv, țineți apăsată tasta comenzii rapide pentru aplicație până când LED-ul luminează intermitent de două ori și apoi se stinge. Macrocomanda este acum stocată.

Sfaturi

- Asigurați-vă că telecomanda Essential funcționează cu dispozitivul în cauză înainte de programare.
- În cazul în care macrocomanda nu funcționează în modu așteptat, puteți repeta aceeași secvență pentru reprogramare.
- Când programați, așteptați ca dispozitivul să răspundă - telecomanda își va aminti temporizarea.
- Macrocomanda de comandă rapidă a aplicației este asociată la un singur dispozitiv; nu uitați să vă asigurați că vizionați dispozitivul corect.

ACTIVITĂȚI



O activitate este o combinație de dispozitive. Pe o telecomandă universală standard, dacă doriți să controlați diferite dispozitive, trebuie să comutați între acestea folosind tastele de dispozitiv. Deci, dacă doriți să controlați intrarea televizorului, canalele și ghidul dispozitivului Sky și volumul soundbar-ului, trebuie să comutați între acestea apăsând tastele TV, STB și Audio.

Pe telecomenzile Essential, aceste dispozitive pot fi grupate într-un singur mod de activitate, astfel încât, după apăsarea tastei de vizionare TV, tasta de intrare va controla televizorul, tastele de creștere a volumului, reducere a volumului și dezactivare a sunetului vor controla soundbar-ul, iar celelalte taste vor controla set top box-ul.

Telecomanda Essential are 3 moduri de activitate, în mod special Vizionare TV, Ascultare muzică și Vizionare film.

Fiecare dintre aceste moduri are o gamă de dispozitive care se pot combina. **Acestea sunt:**



Vizionare TV

- 1 Comparație 1 - TV + STB + AUDIO (implicit)
- 2 Comparație 2 - TV + STB
- 3 Comparație 3 - TV + AUDIO



Ascultare muzică

- 1 Comparație 1 - TV + BLU + AUDIO (implicit)
- 3 Comparație 3 - TV + STREAM + AUDIO
- 5 Comparație 5 - Doar AUDIO






Comparație 5 - Doar AUDIO

- 1 Comparație 1 - TV + STREAM + AUDIO (implicit)
- 2 Comparație 2 - TV + STREAM
- 3 Comparație 3 - TV + BLU
- 4 Comparație 4 - TV + BLU + AUDIO

În cazul în care setați dispozitivele implicite pentru orice activitate de pe telecomandă (de exemplu un televizor, STB și Audio pentru Vizionare TV), activitatea va fi setată automat pe telecomandă.

Dacă doriți să schimbați la o altă combinație, procedura este următoarea:

-  Țineți apăsată tasta Setup (Configurare) până când LED-ul de sub dispozitiv luminează intermitent de două ori. LED-ul de sub dispozitivul curent va rămâne aprins.
-  Apăsați tasta Activity (Activitate) pe care doriți să o configurați (de exemplu, Vizionare TV)
-  Apăsați numărul combinației pe care doriți să o setați - de exemplu 3 pentru TV + AUD în modul de Vizionare TV.
- LED-ul va lumina intermitent de două ori și se va stinge.

Pentru a accesa activitățile, apăsați tasta ACTIVITY (Activitate). Puteți reveni la controlul prin dispozitiv folosind orice tastă de dispozitiv.

COMUTARE AV

Deoarece tasta AV are scopul de a selecta intrarea de pe televizorul dumneavoastră și majoritatea televizoarelor folosesc un meniu pentru selectarea dintr-o listă de intrări, atunci când tasta AV este apăsată într-o activitate, tastele Meniu sus, jos, la stânga și la dreapta și OK controlează temporar televizorul. Dacă este apăsată tasta OK sau dacă nu este apăsată nicio tastă timp de zece secunde, aceste taste vor reveni la funcția de controlare a dispozitivului relevant pentru activitate (de exemplu STB în modul Vizionare TV).

MACROCOMANDĂ PENTRU ALIMENTARE

Dacă țineți apăsată tasta Power (Alimentare) timp de 2 secunde în orice activitate, telecomanda va transmite funcția de alimentare fiecărui dispozitiv conținut în această activitate. Deci, de exemplu, apăsarea tastei Power (Alimentare) în setarea implicită pentru Vizionare TV va opri sau va porni atât televizorul, cât și Set Top Box-ul.



Această telecomandă conține SteriTouch®. Va fi protejată împotriva dezvoltării bacteriilor, ciupercilor și mușcăliștilor pe durata de viață utilă. Scanați codul QR () sau vizitați www.oneforall.com/antimicrobial pentru mai multe informații despre protecția antimicrobiană și tehnologia SteriTouch cu ioni de argint.

Acest produs conține sticlă fosfat de argint, un produs biocid care controlează dezvoltarea microorganismelor pe suprafața produsului.

Acest produs nu conține nanomateriale.

Includerea unui produs biocid nu anulează necesitatea unei curățări normale.

SLOVENSKY ÚVOD




Ďakujeme vám za nákup univerzálneho diaľkového ovládača One For All Essential 6. Týmto diaľkovým ovládačom môžete ovládať až 6 audio a video zariadení, ako napríklad televízor, set top box, blu-ray prehrávač alebo soundbar.

Diaľkový ovládač je podsvietený pre jednoduchšie ovládanie v tmavej miestnosti a zároveň obsahuje ochranu proti mikróbobom.

V tomto návode nájdete inštrukcie na nastavenie diaľkového ovládača Essential 6 pre všetky vaše zariadenia.

BATÉRIE


Do ovládača potrebujete 2 kusy AA/LR06 batérií. Vložte ich do neho podľa návodu na obrázku nižšie. V zariadení odporúčame používať alkalické batérie.

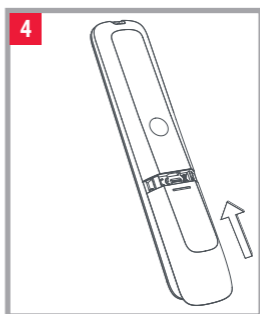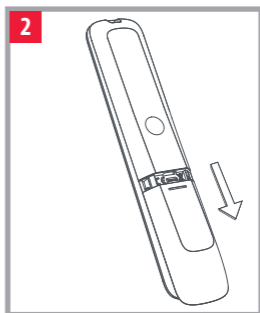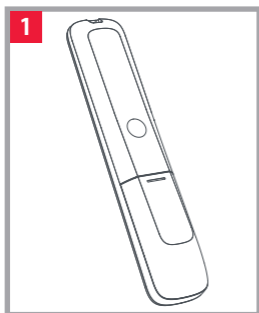

POZOR: V prípade výmeny batérií za nesprávny typ vzniká riziko ich výbuchu. Používajte kvalitné alkalické batérie.



POPIS TLAČIDIEL

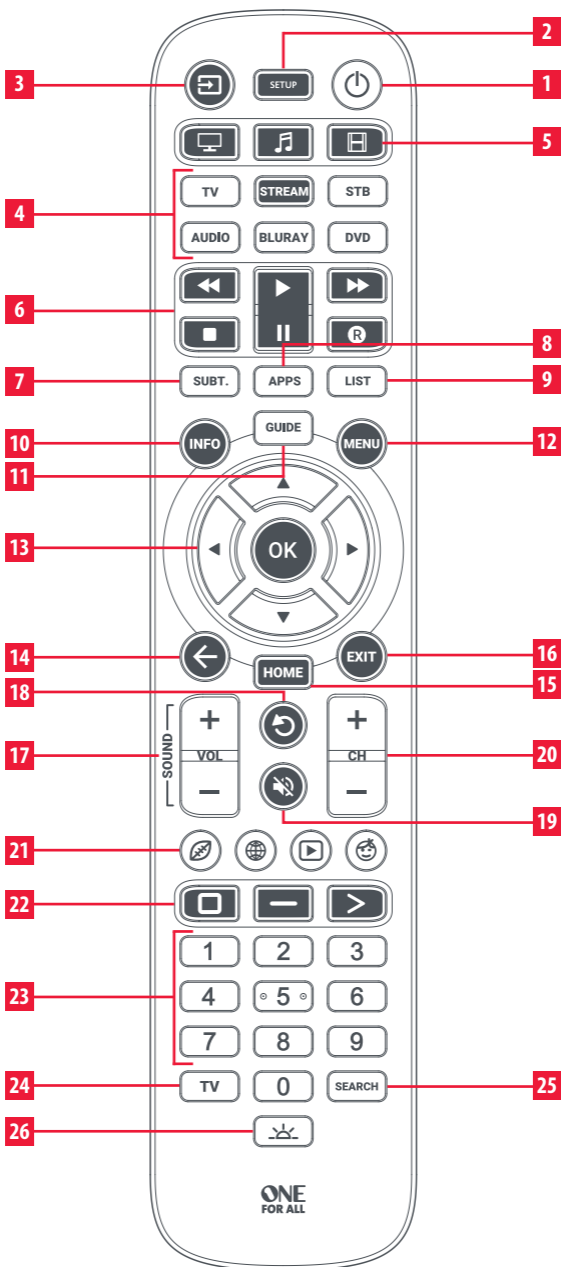

POPIS TLAČIDIEL

- 1 Hlavný vypínač TV** Vypne alebo zapne vaše zariadenie
- 2 Setup** Pomocou tohto tlačidla nastavíte diaľkový ovládač Essential
- 3 Vstupy** Vyberie vstupné zariadenia
- 4 Tlačidlá zariadení** Pomocou týchto tlačidiel vyberiete zariadenie, ktoré chcete pomocou diaľkového ovládača Essential 6 ovládať. Po stlačení tlačidla TV bude diaľkový ovládač ovládať váš televízor. Ak budete chcieť prepnúť ovládanie na iné zariadenie, jednoducho stlačte jeho príslušné tlačidlo. Zariadenia môžete naprogramovať na príslušné tlačidlá nasledovne:
TV: Všetky televízory, napr. LED, LCD, plazmový, OLED a pod.
STREAM: Streamovacie zariadenia ako napríklad Apple TV, Roku Box, Foxtel Now a pod. Funguje aj na Xbox 360 a Xbox One.
STB: Set top boxy vrátane satelitu, káblovej televízie a Freeview.
AUDIO: Audio zariadenia vrátane soundbarov, AV prijímačov a Hi-Fi systémov.
BLURAY: Blu-ray prehrávače a DVD prehrávače/rekordéry
DVD: DVD prehrávače/rekordéry a Blu-ray prehrávače
- 5 Činnosti** Ovládajte až 3 vaše zariadenia v jednom režime Sledovanie TV, Počúvanie hudby alebo Sledovanie filmu - viac informácií o nastaveniach a využití týchto funkcií nájdete v časti „Činnosti“
- 6 Tlačidlá prehrávania** Ovládanie prehrávania filmov, hudby a televízie
- 7 Subt.** Zobrazenie titulkov
- 8 Apps** Zobrazenie menu aplikácií na smart zariadeniach ako napríklad Smart televízory alebo streamovacie boxy
- 9 List** Zobrazenie zoznamu nahratých programov
- 10 Info** Zobrazenie informácií o aktuálnych programoch alebo kanáli
- 11 Guide** TV program
- 12 Menu** Zobrazenie inštaláčnej ponuky súčasného zariadenia
- 13 Ovládanie ponuky a OK** Ovládanie ponuky aktuálneho zariadenia
- 14 Späť** Vrátenie o krok späť v Ponuke
- 15 Home** Zobrazenie domovskej ponuky
- 16 Exit** Ukončenie ponuky
- 17 Zvyšovanie a znižovanie hlasitosti** Ovládanie hlasitosti aktuálneho zariadenia. Môžete takisto nastaviť, aby tieto tlačidlá vždy ovládali jedno zariadenie. Podrobnosti nájdete pri popise funkcie Uzamknutie hlasitosti.
- 18 Posledný kanál** Prepnutie na posledný zobrazený kanál.
- 19 Stlmenie hlasitosti** Stlmenie hlasitosti aktuálneho zariadenia. Môžete takisto nastaviť, aby toto tlačidlo vždy ovládalo iba jedno zariadenie. Podrobnosti nájdete pri popise funkcie Uzamknutie hlasitosti.
- 20 Prepínanie kanálov o úroveň vyššie a nižšie** Prepínanie kanálov na aktuálnom zariadení.
- 21 Farebné tlačidlá** Tlačidlá rýchleho prístupu do ponuky aktuálneho zariadenia.
- 22 Skratky aplikácií** Tlačidlá na spustenie streamovacích aplikácií. Podrobnosti nájdete v Skratky aplikácií.
- 23 Číslice 0–9** Voľba kanálov na aktuálnom zariadení. V rámci audio zariadení tieto tlačidlá zvolia individuálne vstupné zariadenia.
- 24 TV** Vrátenie sa do priameho prenosu
- 25 Search** Vyhľadávanie médií
- 26 Zap./vyp. podsvietenia** Zapnutie alebo vypnutie podsvietenia. Počas zapnutia tejto funkcie po stlačení ktoréhokoľvek tlačidla sa aktivuje podsvietenie na 10 sekúnd. Ak toto tlačidlo stlačíte raz, vypnete podsvietenie a ak ho stlačíte opäť, podsvietenie znovu zapnete.

NASTAVENIA

Dialkový ovládač Essential 6 je prednastavený na okamžité ovládanie vybraných najpopulárnejších zariadení. Ak vlastníte jedno z nasledujúcich zariadení, vyskúšajte doň vložiť batérie a stlačte tlačidlo zariadenia, a potom stlačte niekoľko tlačidiel aby ste zistili, či dialkový ovládač vaše zariadenie naozaj ovláda:

Tlačidlo zariadenia

TV	TV
STREAM	STREAM
STB	STB
AUDIO	AUDIO
BLURAY	BLURAY
DVD	DVD

Ovládané zariadenie

Televízor SAMSUNG
Streamovací box Roku
Sky Q box (platí iba pre Spojené kráľovstvo a Taliansko)
Onkyo prijímač
Blu-ray prehrávač Samsung
DVD prehrávač Sony

Pokiaľ sa v tomto zozname vaše zariadenie nenachádza alebo pokiaľ si chcete nastaviť zariadenia navyše, môžete postupovať dvojako. Najjednoduchší spôsob je funkcia SimpleSet, ktorý využívajú bežné značky a zariadenia.

POSTUP NASTAVENIA FUNKCIE SIMPLESET

Pokiaľ sa značka vášho zariadenia zobrazuje v rámci funkcie SimpleSet vedľa konkrétneho tlačidla, môžete využiť systém SimpleSet špecifikovaný v tejto časti. Vyberte značku vášho zariadenia a všimnite k nej priradené tlačidlo.

TV

1	Bush	1	2	3
2	Grundig	4	◦ 5 ◦	6
3	JVC	7	8	9
4	LG	TV	0	SEARCH
◦ 5 ◦	Panasonic			
6	Philips			
7	Samsung			
8	Sharp			
9	Sony			
0	Toshiba			

STREAM

1	A.C.Ryan / DVICO / Eminent / Evolve / Ferguson / GigaTV / iconBIT / Woxter	1	2	3
2	Apple	4	◦ 5 ◦	6
3	ASRock / Asus / Dell / HP / Sony	7	8	9
4	Dune	TV	0	SEARCH
◦ 5 ◦	Fantec / HiMedia			
6	lomega / Western Digital			
7	iRIS / ISTAR / Popcorn Hour / Redline			
8	Microsoft / Xbox			
9	Now TV by Sky / Roku / Sky Deutschland / Sky Ireland / Sky Italia/ Sky Österreich / Sky UK / Telstra			
0	NVIDIA			

NASTAVENIA

POSTUP NASTAVENIA FUNKCIE SIMPLETESET

STB

1	BT / Humax / TalkTalk / Tricolor TV / YouView	1	2	3
2	Canal+ / CanalSat / Deutsche Telekom / Movistar / T-Home	4	◦ 5 ◦	6
3	DStv / Foxtel / Multichoice / Sky New Zealand	7	8	9
4	Freebox / Sky Deutschland / Sky Österreich / TechniSat	TV	0	SEARCH
◦ 5 ◦	Kabel Deutschland / Vodafone			
6	KPN / Sagemcom / SFR			
7	Orange / Samsung			
8	Sky Ireland / Sky Italia / Sky UK			
9	Strong / Vu+			
0	Telenet / UPC / UPC Cablecom / Virgin Media / Ziggo			



AUDIO

1	Bose	1	2	3
2	Denon	4	◦ 5 ◦	6
3	Harman/Kardon / JBL / Samsung	7	8	9
4	JVC / LG	TV	0	SEARCH
◦ 5 ◦	Marantz / Philips			
6	Onkyo			
7	Panasonic / Technics			
8	Pioneer			
9	Sony			
0	Yamaha			

DVD a BLURAY


1	Denon / Onkyo	1	2	3
2	JVC	4	◦ 5 ◦	6
3	LG	7	8	9
4	Panasonic	TV	0	SEARCH
◦ 5 ◦	Philips			
6	Pioneer			
7	Samsung			
8	Sony			
9	Toshiba			
0	Yamaha			

Nastavenie vášho zariadenia:

1. Zapnite zariadenie (nesmie byť v pohotovostnom režime) a nasmerujte naň diaľkový ovládač Essential. Pokiaľ nastavujete streamovacie zariadenie, uistite sa, že sa prehráva film alebo seriál.
2.  Stlačte tlačidlo zariadenia, ktoré chcete nastaviť (napríklad TV).
3.  Podržte tlačidlo Setup pokiaľ kontrolka LED pod tlačidlom zariadenia dvakrát nezabliká.








NASTAVENIA

POSTUP NASTAVENIA FUNKCIE SIMPLESET

4.  Stlačte číslicu určenú pre vašu značku a zariadenie, ako je uvedené v tabuľkách vyššie (napr. č. 7 pre televízory značky Samsung).
 5. Pre všetky zariadenia okrem streamovacích diaľkových ovládač vyšle signál tlačidlu napájania každé 3 sekundy, pre streamovací box diaľkový ovládač vyšle signál funkcii prehrať/pauza.
 6. Len čo vaše zariadenie zareaguje vypnutím alebo pauzou (platí iba pre streamovacie boxy), pustite tlačidlo číslice.
 7. Kontrolka LED zabliká dvakrát, čím signalizuje, že diaľkový ovládač odteraz ovláda vaše zariadenie.
- Ak jedno alebo viacero tlačidiel nefunguje podľa očakávania, začnite znova od kroku 2 – diaľkový ovládač bude pokračovať ďalším kódom uloženým v pamäti.

NASTAVENIE PODĽA KÓDU

Pokiaľ sa značka vášho zariadenia nenachádza na zozname funkcie SimpleSet, môžete nastaviť diaľkový ovládač individuálne pomocou skúšania kódov. Najprv však lokalizujte vašu značku v Zozname kódov. Kódy sú zoradené podľa značky a zariadenia, a podľa popularity.


1. Zapnite zariadenie (nesmie byť v pohotovostnom režime) a nasmerujte naň diaľkový ovládač Essential.
2.  Stlačte tlačidlo zariadenia, ktoré chcete nastaviť (napríklad TV).
3.  Podržte tlačidlo Setup, pokiaľ kontrolka LED pod tlačidlom zariadenia dvakrát nezabliká.
4.  Zadajte prvé 4 číslice kódu určené pre vašu značku (napr. 1840 pre LG).
5. Kontrolka LED by mala pri poslednej číslici kódu dvakrát zablikáť.
6.  Následne diaľkový ovládač nasmerujte na zariadenie a stlačte tlačidlo napájania*.
7. Ak sa zariadenie vypne, váš diaľkový ovládač je pripravený na použitie. V opačnom prípade opakujte kroky 2 až 6 s ďalším kódom v zozname.







* Poznámka: Ak váš pôvodný diaľkový ovládač nemal tlačidlo napájania, skúste postup v kroku 6 vyskúšať prostredníctvom iného tlačidla. Napríklad stlačte prehrávanie alebo pauzu pri nastavení streamovacieho boxu a sledujte, či box zareaguje.

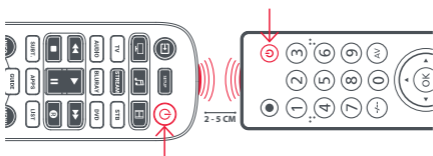NASTAVENIA

UČENIE

Na diaľkovom ovládači Essential možno pomocou funkcie učenia naprogramovať ľubovoľnú funkciu iného funkčného diaľkového ovládača. Je to rýchle a jednoduché jednorazové nastavenie, ktoré vám umožní ovládať akékoľvek zariadenie ovládané infračervenými lúčmi u vás doma. Umožní vám taktiež pridať na ovládač chýbajúce tlačidlo alebo tlačidlá prostredníctvom voľného tlačidla diaľkového ovládača Essential. Ak chcete naprogramovať tlačidlá, najprv sa uistite, že máte k dispozícii všetky pôvodné diaľkové ovládače s funkčnými batériami. Na programovanie učenia by sa mal pôvodný diaľkový ovládač nachádzať približne 3 cm od diaľkového ovládača Essential a mal by mieriť na neho:



-  Stlačte tlačidlo zariadenia, ktorého funkcie sa má váš diaľkový ovládač naučiť.
-  Podržte tlačidlo Setup, pokiaľ kontrolka LED pod tlačidlom zariadenia dvakrát nezabliká.
-  Vytukajte 975 – kontrolka LED zabliká dvakrát.
-  Stlačte a uvoľnite tlačidlo na naprogramovanie funkcie (napr. tlačidlo vypínania) – kontrolka LED bude rýchlo blikať.
-  Stlačte a uvoľnite* príslušné tlačidlo na pôvodnom diaľkovom ovládači, napr. vypínanie.
- Kontrolka LED zabliká dvakrát, čím signalizuje, že tlačidlo bolo úspešne naprogramované.
- Kroky 4 – 5 opakujte pre každé tlačidlo, ktoré chcete diaľkový ovládač naučiť – nezabudnite, že funkcie možno naprogramovať z viacerých diaľkových ovládačov, no jednému tlačidlu môže prislúchať iba jedna funkcia.
-  Keď ste naprogramovali všetky potrebné funkcie, stlačte a podržte tlačidlo Setup, kým kontrolka LED dvakrát nezabliká.

* Niektoré diaľkové ovládače odosielajú príkazy odlišne. Ak zistíte, že sa funkcia nedá naprogramovať, skúste namiesto stlačenia a uvoľnenia tlačidla stlačiť tlačidlo na pôvodnom ovládači.

Tipy:



- Ak kontrolky LED v 5. kroku jedenkrát dlho zasvietia, funkcia nebola správne naprogramovaná. Skúste to znova od kroku 4.

NASTAVENIA

- Ak aj po ukončení nastavenia jedno alebo viaceré tlačidlá nefungujú správne, kedykoľvek môžete zopakovať režim programovania funkcií podľa postupu od kroku 1.
- Ak jedno alebo viaceré pôvodné diaľkové ovládače nefungujú, môžete nastaviť diaľkový ovládač Essential prostredníctvom nastavenia SimpleSet alebo pomocou kódu.




Zmazanie naučenej funkcie

Pokiaľ chcete zmazať naučenú funkciu a nastaviť pôvodnú funkciu konkrétneho tlačidla, postupujte nasledovne:

1. Stlačte tlačidlo zariadenia, ktorého funkcie sa má váš diaľkový ovládač naučiť.
2.  Podržte tlačidlo Setup, pokiaľ kontrolka LED pod tlačidlom zariadenia dvakrát nezabliká.
3.  Vytukajte 976 – kontrolka LED zabliká dvakrát
4. Dvakrát stlačte tlačidlo, ktoré chcete resetovať – kontrolka LED by mala dvakrát zablikáť a naučená funkcia sa zmaže.




UZAMKNUTIE HLASITOSTI

Pokiaľ ovládate hlasitosti primárne na jednom zariadení, napríklad soundbare alebo audio video prijímači, môžete váš diaľkový ovládač Essential naprogramovať tak, aby ovládal iba dané zariadenie pri používaní tlačidiel ovládania hlasitosti a stlmenia hlasitosti. Postup:

1.  Podržte tlačidlo Setup, pokiaľ kontrolka LED pod tlačidlom zariadenia dvakrát nezabliká.
2.  Vytukajte 993 – kontrolka LED zabliká dvakrát.
3.  Stlačte tlačidlo zariadenia, aby dané zariadenie vždy ovládalo hlasitosť – napríklad Audio.
4. Kontrolka LED dvakrát zabliká.

Odtiaľ po stlačení tlačidiel ovládania hlasitosti alebo stlmenia hlasitosti budete vždy ovládať iba zariadenie Audio bez ohľadu na to, aké zariadenie momentálne ovládate.

Na odomknutie hlasitosti a vrátenie nastavení ovládania hlasitosti diaľkového ovládača tak, aby opäť ovládal hlasitosť všetkých zariadení individuálne, postupujte nasledovne:

1.  Podržte tlačidlo Setup, pokiaľ kontrolka LED pod tlačidlom zariadenia dvakrát nezabliká
2.  Vytukajte 993 – kontrolka LED zabliká dvakrát.
3.  Raz stlačte tlačidlo na zníženie hlasitosti VOLUME DOWN – kontrolka LED štyrikrát zabliká a hlasitosť sa odomkne.







SKRATKY KANÁLOV



Okrem bežnej funkcie, farebné tlačidlá červené, zelené, žlté a modré môžete preprogramovať tak, aby ste nimi mohli prepínať vaše obľúbené kanály podľa žánru. Ak stlačíte a podržíte každé z týchto tlačidiel, budú mať tú istú funkciu ako na pôvodnom diaľkovom ovládači.

Dá sa ich však preprogramovať tak, aby pri podržaní na 3 sekundy vyslali signál číslu kanála a vzápätí po ich opätovnom podržaní na 3 sekundy vyslali signál inému číslu kanála. Tieto kanály môžete zlúčiť podľa žánru, napríklad športové kanály, spravodajstvo, filmy a deti.





Postup programovania je nasledovný: Ak máte napríklad prvé 3 športové programy na kanáloch č. 200, 201 a 239, môžete tieto kanály priradiť na červené (športové) tlačidlo. Postup: Najprv zvolte zariadenie, prostredníctvom ktorého pozeráte živé vysielanie. Ak napríklad odoberáte služby Sky a máte nastavený set top box na tlačidlo STB, stlačte tlačidlo STB. Teraz môžete naprogramovať skratky kanálov.

-   Podržte tlačidlo Setup a červené tlačidlo, pokým červená kontrolka LED dvakrát nezabliká.
-  Zadajte číslo prvého kanála (č. 200).
-  Stlačte a podržte červené tlačidlo.
-  Zadajte číslo ďalšieho kanála (v tomto prípade č. 201)
- Kroky 3 – 4 opakujte pre každé tlačidlo, ktoré chcete naprogramovať na konkrétny kanál.
-  Po zadaní posledného želaného čísla kanála stlačte a podržte tlačidlo Setup.

Keď červená kontrolka LED dvakrát zabliká, skratky sú úspešne naprogramované. Pri pozeraní živého vysielania jednoducho podržte červené tlačidlo na 3 sekundy a naskočí prvý nastavený kanál (v tomto prípade kanál č. 200). Pri ďalšom podržaní červeného tlačidla naskočí ďalší nastavený kanál (v tomto prípade kanál č. 201).

Na každé z farebných tlačidiel môžete naprogramovať rôzne zoznamy kanálov tak, že podržíte tlačidlo Setup a konkrétne farebné tlačidlo ako v kroku č. 1, a budete stláčať a uvoľňovať rovnaké tlačidlo ako v kroku č. 3. Každé farebné tlačidlo sa volá inak, aby ste si jednoduchšie zapamätali uložené kanály. Na každé tlačidlo môžete naprogramovať až 10 rôznych kanálov.

Ak chcete tlačidlá reštartovať do základných nastavení, postupujte nasledovne:

1.  Stlačte tlačidlo zariadenia, v rámci ktorého ste na farebné tlačidlá naprogramovali skratky kanálov (napríklad STB).
2.  Podržte tlačidlo Setup a tlačidlo, ktoré si želáte resetovať (napríklad zelené tlačidlo), kým červená kontrolka LED dvakrát nezabliká.
3.  Stlačte a podržte tlačidlo pre resetovanie (napríklad zelené tlačidlo).
4.  Podržte tlačidlo Setup a červené tlačidlo, kým červená kontrolka LED dvakrát nezabliká.

Funkcia tlačidla bola práve resetovaná.

SKRATKY APLIKÁCIÍ






Dialkový ovládač Essential má tri tlačidlá skratiek aplikácií, ktoré môžete použiť na otvorenie aplikácií na vašom smart televízore. Ak má váš pôvodný dialkový ovládač tlačidlá pre Netflix, Amazon Prime Video alebo Youtube, tieto tlačidlá budú fungovať rovnako.

Ak však takéto tlačidlo nemáte, no stále máte takéto streamovacie služby dostupné, toto tlačidlo môžete využiť a naprogramovať naň skratku. Väčšina AV zariadení pripojených na internet, ako napríklad smart televízory alebo streamovacie set top boxy majú jednu alebo viacero aplikácií, ktoré im sprístupňujú živé vysielanie prostredníctvom internetu. Príkladmi takýchto aplikácií sú Netflix, Youtube, Amazon Prime a im podobné.

Na naprogramovanie skratky najprv musíte poznať zariadenie, ktoré na prístup k takejto službe používate, a následne poradie tlačidiel, ktoré musíte stlačiť na to, aby ste takéto služby spustili. Napríklad na niektorých televízoroch Panasonic spustíte Netflix tak, že stlačíte tlačidlo aplikácií, a potom dvakrát šípku dole, a napokon tlačidlo OK. Na Apple TV musíte napríklad najprv stlačiť tlačidlo Menu, potom šípku dole a potom OK.

Ak už zistíte poradie tlačidiel na vašom zariadení, postupujte nasledovne:

1. Sadnite si pred svoje zariadenie, ktoré je zapnuté (nie v pohotovostnom režime).
2.  Podržte tlačidlo skratky aplikácie, kým kontrolka LED dvakrát zabliká a zostane svietiť.
3.  Stlačte tlačidlo zariadenia, ktorého funkcie chcete váš dialkový ovládač naučiť (napr. Stream).
4. Teraz vytukajte poradie tlačidiel presne tak ako zvyčajne. Ovládač bude ovládať vaše zariadenie a skratka sa nahrá v skutočnom čase, takže nemajte obavy, ak zvyčajne trvá niekoľko sekúnd, kým zariadenie zareaguje.

5.  Keď dokončíte vyťukávanie poradia tlačidiel a na vašom zariadení sa spustí streamovacia služba, podržte tlačidlo skratky aplikácie, kým kontrolka LED dvakrát zabliká a vypne sa. Skratka sa uložila.

Tipy

- Pred programovaním sa uistite, že diaľkový ovládač Essential ovláda vaše zariadenie.
- Ak zistíte, že skratka nefunguje tak, ako ste očakávali, môžete zopakovať rovnaké poradie tlačidiel a znova ju naprogramovať.
- Pri programovaní najprv počkajte, kým zariadenie zareaguje, ovládač si zapamätá načasovanie.
- Skratka aplikácie je priradená k jednému zariadeniu. Uistite sa, že pozeráte správne zariadenie.

ČINNOSTI



Činnosť je kombináciou zariadení. Ak chcete prostredníctvom štandardného univerzálneho diaľkového ovládača ovládať rôzne zariadenia, musíte si ich prepínať pomocou tlačidiel zariadení. Ak chcete ovládať vstupné zariadenia vášho televízora, kanály a program Sky boxu a hlasitosť sound baru, musíte medzi nimi prepínať prostredníctvom tlačidiel TV, STB a Audio.

Na diaľkových ovládačoch Essential môžete tieto zariadenia zoskupiť do jedného režimu Činností a tak po stlačení tlačidla režimu Sledovanie TV vstupné tlačidlo bude ovládať televízor; zvýšenie a zníženie hlasitosti a jej stlmenie bude ovládať sound bar a ostatné tlačidlá budú ovládať set top box.

Diaľkový ovládač Essential má 3 režimy Činností, konkrétne Sledovanie TV, Počúvanie hudby a Sledovanie filmu.

Každý z týchto režimov môže kombinovať viacero zariadení. **Možné režimy:**



Sledovanie TV

- 1 Kombinácia č. 1 - TV + STB + AUDIO (základná)
- 2 Kombinácia č. 2 - TV + STB
- 3 Kombinácia č. 3 - TV + AUDIO



Počúvanie hudby

- 1 Kombinácia č. 1 - TV + BLU + AUDIO (základná)
- 3 Kombinácia č. 3 - TV + STREAM + AUDIO
- 5 Kombinácia č. 5 - iba AUDIO






Sledovanie filmu

- 1 Kombinácia č. 1 - TV + STREAM + AUDIO (základná)
- 2 Kombinácia č. 2 - TV + STREAM
- 3 Kombinácia č. 3 - TV + BLU
- 4 Kombinácia č. 4 - TV + BLU + AUDIO

Po nastavení predvolených zariadení pre niektorú z Činností (napríklad TV, STB a Audio pre režim Sledovanie TV) sa táto Činnosť na diaľkovom ovládači nastaví automaticky.

Ak chcete zmeniť kombináciu režimu, postup je nasledovný:

-  Podržte tlačidlo Setup, pokiaľ kontrolka LED dvakrát nezabliká. Kontrolka LED pod aktuálne zvoleným zariadením ostane rozsvietená.
-  Stlačte číslo Činnosti, ktorú chcete nastaviť (napr. Sledovanie TV).
-  Stlačte číslo kombinácie, ktorú chcete nastaviť – napr. 3 pre TV+ AUD v režime Sledovanie TV.
- Kontrolka LED dvakrát zabliká a potom zhasne.

Ak chcete prepínať medzi Činnosťami, stlačte iba tlačidlo činností. K ovládaniu pomocou zariadenia sa vrátite stlačením ktoréhokoľvek tlačidla zariadenia.

FUNKCIA AV SHIFT

Keďže funkciou tlačidla AV je výber vstupu vo vašom televízore a väčšina televízorov na výber zo zoznamu vstupov používa ponuku, keď je v rámci Činnosti stlačené tlačidlo AV, televízor dočasne ovládajú tlačidlá na ovládanie ponuky nahor, nadol, doľava, doprava a OK. Ak je stlačené tlačidlo OK, alebo nie je po dobu desiatich sekúnd stlačené žiadne tlačidlo, tieto tlačidlá sa vrátia do stavu, kedy ovládali relevantné zariadenie Činnosti (napr. STB v režime Sledovanie TV).

FUNKCIA POWER MACRO

Ak pri ktorejkoľvek Činnosti podržíte na 2 sekundy tlačidlo zapnutia a vypnutia, diaľkový ovládač odošle funkciu súvisiacu s napájaním do každého zariadenia zahrnutého v danom režime Činnosti. Napríklad teda podržaním tlačidla napájania v nezmenenom režime pre Sledovanie TV vypnete súčasne TV aj Set-Top Box.



Tento diaľkový ovládač je ošetrený technológiou SteriTouch®. Je chránený od množenia baktérií, húb a plesní počas svojej životnosti. Naskenujte QR kód () alebo navštívte www.oneforall.com/antimicrobial, kde sa dozviete viac informácií o ochrane proti mikróbov a technológii SteriTouch silver ion.

Tento výrobok obsahuje strieborné fosfátové sklo, biocídny výrobok, ktorý kontroluje rast mikroorganizmov na povrchu výrobku.

Tento produkt neobsahuje nanomateriály.

Biocídny výrobok nie je zárukou dôkladnej čistoty, preto váš výrobok nezabudnite pravidelne čistiť.

HRVATSKI UVOD




Zahvaljujemo na kupnji univerzalnog daljinskog upravljača One For All Essential 6 Device. Daljinski upravljač može se upotrebljavati za upravljanje s najviše šest audio i video uređaja, kao što su televizor, STB, Blu-ray player ili Sound Bar kućno kino.

Daljinski upravljač ima i pozadinsko osvjetljenje za jednostavno upravljanje u zatamnjenoj prostoriji te antimikrobnu zaštitu.

Pomoću ovog priručnika lakše ćete postaviti Essential 6 za upravljanje svim vašim uređajima.

BATERIJE


Za daljinski upravljač potrebne su 2 x AA / LR06 baterije. Umetnite ih kao što je prikazano u nastavku. Za uređaj se preporučuju alkalne baterije.

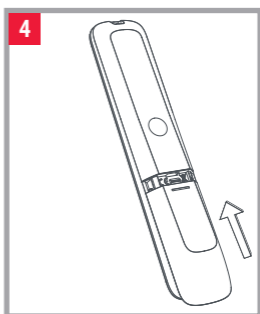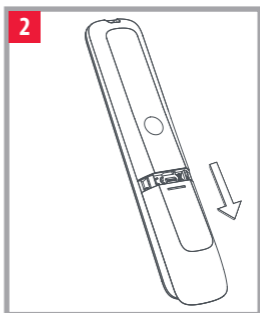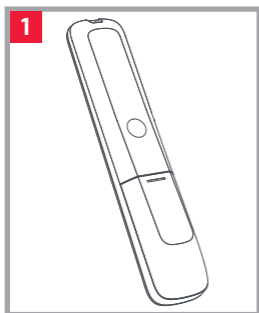

OPREZ: opasnost od eksplozije ako se baterija zamijeni neispravnom vrstom baterije. Upotrebljavajte kvalitetne alkalne baterije.



OPIS TIPKI

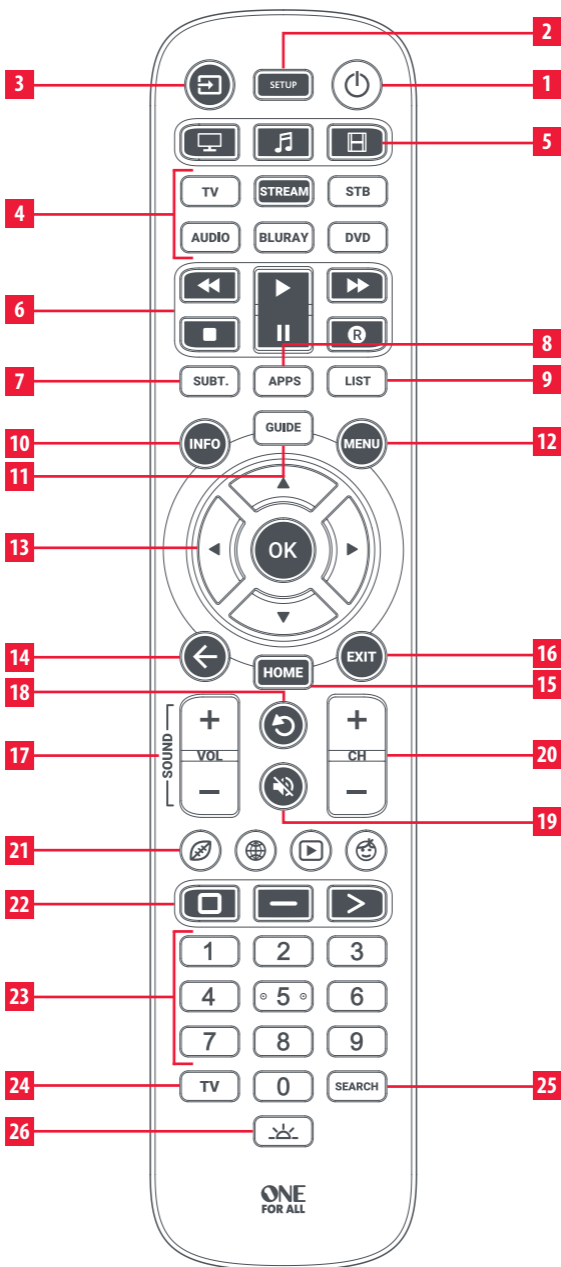

OPIS TIPKI

- 1 Uključi/isključi** Uključuje i isključuje uređaje
- 2 Postavljanje** Ta se tipka upotrebljava za postavljanje daljinskog upravljača Essential
- 3 Ulaz** Upotrebljava se za odabir ulaza na uređajima
- 4 Tipke uređaja** Te se tipke upotrebljavaju za odabir uređaja kojim Essential 6 trenutačno upravlja. Nakon pritiskanja tipki za televizor, daljinski će upravljač upravljati televizorom. Da biste se prebacili na upravljanje drugim uređajem, pritisnite odgovarajuću tipku. Uređaji koji se mogu programirati za svaku tipku su sljedeći:
TV: svi televizori, npr. LED, LCD, plazma, OLED itd.
STREAM: strujanje uređaja kao što su Apple TV, Roku Box, Foxtel Now itd. Funkcionira i s konzolama Xbox 360 i Xbox One.
STB: STB uređaji za satelitske, kabelaške i Freeview programe.
AUDIO: Audio uređaji, uključujući Sound Bar kućno kino, AV-prijamnike i Hi-Fi
BLURAY: Blu-ray playeri i DVD playeri / snimači
DVD: DVD playeri / snimači i Blu-ray playeri
- 5 Aktivnosti** Upravlajte s najviše tri uređaja u jednom načinu rada Gledaj TV, Slušanje glazbe i Gledaj film – pogledajte odjeljak „Aktivnosti“ za više informacija o postavljanju i upotrebi
- 6 Tipke za reprodukciju** Upravlajte reprodukcijom filmova, glazbe i TV-a
- 7 Podnaslovi** Prikaz podnaslova
- 8 Aplikacije** Prikaz izbornika Aplikacije na pametnim uređajima kao što su Smart TV ili uređaji za strujanje
- 9 Popis** Prikaz popisa snimljenih programa
- 10 Informacije** Prikaz informacija o trenutačnim programima ili kanalu
- 11 Vodič** TV vodič
- 12 Izbornik** Pristup izborniku za instaliranje trenutačnog uređaja
- 13 Smjer izbornika i potvrda** Upravljanje izbornikom trenutačnog uređaja
- 14 Natrag** Jedan korak unatrag u izborniku
- 15 Početni zaslon** Prikaz početnog izbornika
- 16 Izlaz** Izlaz iz izbornika
- 17 Pojačanje i smanjenje glasnoće** Upravljanje glasnoćom trenutačnog izbornika. Možete i postaviti tipke tako da uvijek upravljaju jednim uređajem. Za više pojedinosti pogledajte značajku Zaključavanje glasnoće.
- 18 Posljednji program** Promjena na posljednji gledani kanal.
- 19 Isključi zvuk** Stišava glasnoću trenutačnog uređaja. Tipku također možete postaviti tako da uvijek upravlja jednim uređajem. Za više pojedinosti pogledajte značajku Zaključavanje glasnoće.
- 20 Sljedeći i prethodni program** Promjena kanala na trenutačnom uređaju.
- 21 Tipke u boji** Brzi pristup gumbima za izbornik trenutačnog uređaja.
- 22 Tipke prečaca za aplikacije** Tipke za pokretanje aplikacija za strujanje. Za više pojedinosti pogledajte odjeljak Tipke prečaca za aplikacije.
- 23 Brojke** Odabir kanala na trenutačnom uređaju. Na audio uređajima tim se tipkama odabire pojedinačni ulaz.
- 24 TV** Povratak na televizijski program uživo
- 25 Pretraživanje** Pretraživanje medija
- 26 Uključivanje/isključivanje pozadinskog osvjetljenja** Pozadinsko osvjetljenje se uključuje/isključuje. Kada je uključeno, pritisak bilo koje tipke aktivira pozadinsko osvjetljenje na 10 sekundi. Pritisnite tu tipku da biste isključili pozadinsko osvjetljenje i ponovo je pritisnite da biste ga uključili.

POSTAVKE

Daljinski upravljač Essential 6 prethodno je programiran za upravljanje nekima od najpopularnijih uređaja. Ako imate jedan od sljedećih uređaja, pokušajte umetnuti baterije i pritisnuti tipku za uređaj, a zatim pritisnite nekoliko tipki da biste vidjeli funkcionira li vaš daljinski upravljač s vašim uređajem:

Tipka uređaja kojui treba pritisnut

Upravljeni uređaj

TV	TV	Samsung TV
STREAM	STREAM	Uređaj za strujanje Roku
STB	STB	Sky Q Box (samo UK i Italija)
AUDIO	AUDIO	Prijamnik Onkyo
BLURAY	BLURAY	Samsung-Blu-Ray-Player
DVD	DVD	Sony-DVD-Player

Ako vaš uređaj nije među gore navedenima ili imate dodatne uređaje koje trebate postaviti, postoje dva načina za to. Najjednostavniji je SimpleSet koji se upotrebljava za poznate robne marke i uređaje.

SIMPLESET

Ako je robna marka vašeg uređaja prikazana na slici SimpleSet kako upućuje na tipku, možete upotrijebiti sustav SimpleSet opisan u ovom odjeljku. Pronađite robnu marku svog uređaja i zapamtite tipku povezanu s njom.

TV

1	Bush	1	2	3
2	Grundig	4	◦ 5 ◦	6
3	JVC	7	8	9
4	LG	TV	0	SEARCH
◦ 5 ◦	Panasonic			
6	Philips			
7	Samsung			
8	Sharp			
9	Sony			
0	Toshiba			

STREAM

1	A.C.Ryan / DVICO / Eminent / Evolve / Ferguson / GigaTV / iconBIT / Woxter	1	2	3
2	Apple	4	◦ 5 ◦	6
3	ASRock / Asus / Dell / HP / Sony	7	8	9
4	Dune	TV	0	SEARCH
◦ 5 ◦	Fantec / HiMedia			
6	lomega / Western Digital			
7	iRIS / ISTAR / Popcorn Hour / Redline			
8	Microsoft / Xbox			
9	Now TV by Sky / Roku / Sky Deutschland / Sky Ireland / Sky Italia/ Sky Österreich / Sky UK / Telstra			
0	NVIDIA			

POSTAVKE

SIMPLESET

STB

- | | | | | |
|-------|--|----|-------|--------|
| 1 | BT / Humax / TalkTalk / Tricolor TV / YouView | 1 | 2 | 3 |
| 2 | Canal+ / CanalSat / Deutsche Telekom / Movistar / T-Home | 4 | ◦ 5 ◦ | 6 |
| 3 | DStv / Foxtel / Multichoice / Sky New Zealand | 7 | 8 | 9 |
| 4 | Freebox / Sky Deutschland / Sky Österreich / TechniSat | TV | 0 | SEARCH |
| ◦ 5 ◦ | Kabel Deutschland / Vodafone | | | |
| 6 | KPN / Sagemcom / SFR | | | |
| 7 | Orange / Samsung | | | |
| 8 | Sky Ireland / Sky Italia / Sky UK | | | |
| 9 | Strong / Vu+ | | | |
| 0 | Telenet / UPC / UPC Cablecom / Virgin Media / Ziggo | | | |



AUDIO

- | | | | | |
|-------|-------------------------------|----|-------|--------|
| 1 | Bose | 1 | 2 | 3 |
| 2 | Denon | 4 | ◦ 5 ◦ | 6 |
| 3 | Harman/Kardon / JBL / Samsung | 7 | 8 | 9 |
| 4 | JVC / LG | TV | 0 | SEARCH |
| ◦ 5 ◦ | Marantz / Philips | | | |
| 6 | Onkyo | | | |
| 7 | Panasonic / Technics | | | |
| 8 | Pioneer | | | |
| 9 | Sony | | | |
| 0 | Yamaha | | | |

DVD i BLURAY


- | | | | | |
|-------|---------------|----|-------|--------|
| 1 | Denon / Onkyo | 1 | 2 | 3 |
| 2 | JVC | 4 | ◦ 5 ◦ | 6 |
| 3 | LG | 7 | 8 | 9 |
| 4 | Panasonic | TV | 0 | SEARCH |
| ◦ 5 ◦ | Philips | | | |
| 6 | Pioneer | | | |
| 7 | Samsung | | | |
| 8 | Sony | | | |
| 9 | Toshiba | | | |
| 0 | Yamaha | | | |

Da biste postavili svoj uređaj:

1. Uključite uređaj (ne smije biti u stanju mirovanja) i usmjerite daljinski upravljač Essential prema njemu. Ako postavljate uređaj za strujanje, provjerite reproducira li se film ili serija.
2.  Pritisnite tipku uređaja koji želite postaviti (npr. TV).
3.  Držite tipku Setup pritisnutom dok LED ispod tipke uređaja ne zatreperi dvaput.





POSTAVKE

SIMPLESET

-  Držite tipku s brojem za robnu marku i uređaj prema popisu iznad (npr. 7 za Samsung TV).
 - Za sve uređaje osim onih za strujanje, daljinski upravljač poslat će naredbu za uključenje/isključenje svake tri sekunde. Za uređaj za strujanje poslat će naredbu za funkciju Reproduciraj/pauziraj.
 - Čim uređaj reagira isključenjem ili pauziranjem (samo kod uređaja za strujanje), otpustite tipku s brojkom.
 - LED lampica će dvaput zatreperiti i daljinski upravljač trebao bi upravljati vašim uređajem.
- Ako primijetite da jedna ili više tipki ne rade u skladu s vašim očekivanjima, počnite ponovno od 2. koraka – daljinski upravljač počet će sa sljedećim kodom u memoriji.

POSTAVLJANJE PREMA KODU

Ako robna marka vašeg uređaja nije navedena u značajci SimpleSet, možete je postaviti tako da isprobate kodove pojedinačno. Da biste to učinili, prvo pronađite svoju robnu marku na popisu kodova. Kodovi su popisani prema robnim markama i uređajima te su svrstani po popularnosti.


- Uključite uređaj (ne smije biti u stanju mirovanja) i usmjerite daljinski upravljač Essential prema njemu.
-  Pritisnite tipku uređaja koji želite postaviti (npr. TV).
-  Držite tipku Setup pritisnutom dok LED ispod tipke uređaja ne zatreperi dvaput.
-  Unesite prvi 4-znamenasti kod naveden za vašu robnu marku (npr. 1840 za LG).
- LED žaruljica trebala bi zatreperiti dvaput nakon posljednjeg broja koda.
-  Sada usmjerite svoj daljinski upravljač prema uređaju i pritisnite tipku za uključenje/isključenje*.
- Ako se uređaj isključi, vaš je daljinski upravljač spreman za upotrebu. U protivnom ponovite korake od 2 do 6 sa sljedećim kodom s popisa.







* Napomena: ako vaš izvorni daljinski upravljač nije imao tipku za uključenje/isključenje, pokušajte s drugom tipkom na 6. koraku. Primjerice, pokušajte pritisnuti Play ili Pause prilikom postavljanja uređaja za strujanje sadržaja i provjerite reagira li.

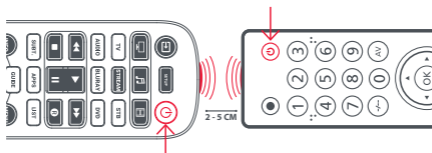POSTAVKE

PROGRAMIRANJE

Bilo koju funkciju s bilo kojega daljinskog upravljača možete programirati na daljinskom upravljaču Essential. To je brz i jednostavan jednokratni način postavljanja koji omogućuje upravljanje bilo kojim uređajem na infracrveno upravljanje u vašem dnevnom boravku. Omogućuje vam i dodavanje jedne tipke ili više njih koje možda nedostaju na rezervnu tipku na upravljaču Essential. Da biste to učinili, prvo provjerite imate li pri ruci sve izvorne daljinske upravljače te imaju li ispravne baterije. Za programiranje funkcija izvorni daljinski upravljač treba biti otprilike 3 cm udaljen od daljinskog upravljača i usmjeren prema njemu:



-  Pritisnite tipku uređaja za uređaj na kojemu želite programirati funkcije.
-  Držite tipku Setup pritisnutom dok LED ispod tipke uređaja ne zatreperi dvaput.
-  Pritisnite 975 – LED će zatreperiti dva puta.
-  Pritisnite i otpustite tipku na kojoj želite programirati funkciju (primjerice, tipku za uključivanje/isključivanje TV-a) – LED lampica će neprekidno treperiti.
-  Pritisnite i otpustite* odgovarajuću tipku na izvornom daljinskom upravljaču, primjerice tipku za uključivanje/isključivanje.
- LED će zatreperiti dva puta ako je funkcija ispravno programirana.
- Ponovite 4. i 5. korak za svaku tipku na kojoj želite programirati funkciju. Funkcije možete programirati s više daljinskih upravljača, ali moguće je postaviti samo jednu funkciju po tipki.
-  Nakon što programirate sve željene funkcije, pritisnite i zadržite tipku za postavljanje dok LED lampica ne zatreperi dva puta.

* Određeni daljinski upravljači prenose naredbe na drukčiji način. Ako primijetite da se funkcija ne može programirati, na izvornom daljinskom upravljaču pokušajte pritisnuti i držati tipku umjesto da ju kratko pritisnete te brzo otpustite.

Savjeti:



- Ako LED u 5. koraku zatreperi samo jedanput, i to dugo, funkcija nije pravilno programirana. Vratite se na 4. korak i pokušajte ponovno.

POSTAVKE

- Ako nakon postavljanja otkrijete da jedna ili više tipki ne radi ispravno, u bilo kojem trenutku možete ponoviti postupak programiranja od početka (1. korak).
- Ako daljinski upravljač (ili više njih) ne radi, daljinski upravljač Essential i dalje možete postaviti pomoću sustava SimpleSet ili postavljanja kodova.




Brisanje programirane funkcije

Ako želite izbrisati programiranu funkciju i vratiti te tipke u izvorno stanje, učinite sljedeće:

1. Pritisnite tipku uređaja za uređaj na kojemu želite programirati funkcije.
2.  Držite tipku Setup pritisnutom dok LED ispod tipke uređaja ne zatreperi dvaput.
3.  Pritisnite 976 – LED će zatreperiti dva puta
4. Dvaput pritisnite tipku koju želite poništiti – LED će zatreperiti dva puta i programirana funkcija će se izbrisati.




ZAKLJUČAVANJE GLASNOĆE

Ako prvenstveno upotrebljavate jedan uređaj za upravljanje glasnoćom, npr. Sound Bar kućno kino ili Audio Video prijamnik, moguće je programirati daljinski upravljač Essential tako da upravlja samo tim uređajem kada upotrebljavate tipke Pojačaj glasnoću, Smanji glasnoću i Isključi zvuk. Da biste to učinili:

1.  Držite tipku Setup pritisnutom dok LED ispod tipke uređaja ne zatreperi dvaput.
2.  Pritisnite 993 – LED će zatreperiti dva puta.
3.  Pritisnite tipku uređaja kako bi uređaj uvijek upravljao glasnoćom – npr. Audio.
4. LED žaruljica zatreperit će dvaput.

Od sada, pritiskom tipke Pojačaj, Smanji ili Isključi zvuk uvijek ćete upravljati audio uređajem, bez obzira na to kojim uređajem upravljate.

Da biste otključali glasnoću i vratili daljinski uređaj na pojedinačno upravljanje glasnoćom svakog uređaja, učinite sljedeće:

1.  Držite tipku Setup pritisnutom dok LED ispod tipke uređaja dvaput ne zatreperi
2.  Pritisnite 993 – LED će zatreperiti dva puta
3.  Pritisnite tipku za smanjivanje glasnoće – LED će zatreperiti četiri puta, a glasnoća je sada otključana.







MIKRONAREDBE PREČACA ZA KANALE



Osim uobičajenih funkcija, crvena, zelena, žuta i plava tipka mogu se reprogramirati tako da se njima odabiru omiljeni kanali prema žanru. Ako pritisnete i otpustite bilo koju od tih tipki, izvest će potpuno istu funkciju kao i izvorni daljinski upravljač.

Međutim, mogu se reprogramirati tako da nakon držanja pritiska 3 sekunde pošalju broj kanala, a nakon ponovnog držanja pritiska 3 sekunde pošlat će neki drugi broj kanala. Kanale možete svrstati prema žanru, kao što je sport, vijesti, filmovi i djeca.




Postupak programiranja je sljedeći: recimo da su prva tri sportska kanala na kanalima 200, 201 i 239. Možete im pridružiti prečace na crvenoj tipki (Sport). Da biste to učinili: prvo odaberite uređaj koji upotrebljavate za gledanje TV prijenosa uživo. Primjerice, ako ste pretplaćeni na uslugu Sky i postavili ste uređaj za STB na tipku za STB, pritisnite STB. Sada možete programirati prečace za kanale.


-   Pritisnite i zadržite tipku Setup i crvenu tipku dok crveno LED svjetlo ne zatreperi dvaput.
-  Unesite broj prvog kanala (200).
-  Pritisnite i otpustite crvenu tipku.
-  Unesite broj sljedećeg kanala (u našem slučaju 201).
- Ponovite 3. i 4. korak za svaki prečac kanala koji želite dodati.
-  Nakon unosa posljednjeg broja željenog kanala, pritisnite i zadržite tipku Setup.

Crvena LED lampica će dvaput zatreperiti i prečaci će biti programirani. Tijekom gledanja TV prijenosa uživo, samo pritisnite i držite crvenu tipku 3 sekunde i pošlat će se naredba za prvi prečac kanala (u ovom slučaju, za kanal 200). Sljedeći put kada pritisnete i zadržite crvenu tipku, pošlat će se naredba za sljedeći prečac kanala (u ovom slučaju, za kanal 201).

Tipke u bojama možete reprogramirati tako da sadrže različite popise broja kanala i to tako da pritisnete i držite tipku Setup i neku drugu tipku u boji na 1. koraku te tako da pritisnete i držite istu tu tipku na 3. koraku. Svaka tipka u boji ima svoj naziv kako biste lakše upamtili kanale koje tamo pohranite. Možete programirati najviše 10 različitih brojeva kanala na jednu tipku.

Ako tipku želite vratiti na zadano, postupak je sljedeći:

-  Pritisnite tipku uređaja na koju ste programirali prečace (npr. STB).
-  Pritisnite i držite tipku Setup i tipku koju želite poništiti (npr. zelenu tipku) dok ne zatreperi crvena LED žaruljica.
-  Za poništavanje pritisnite i otpustite tipku (npr. zelenu tipku).

4.  Pritisnite i zadržite tipku Setup dok crveno svjetlo ne zatreperi dvaput.

Tipka je sada poništena.

TIPKE PREČACA ZA APLIKACIJE






Univerzalni daljinski upravljač ima tri tipke prečaca za aplikacije koje se mogu koristiti za otvaranje aplikacija na vašim pametnim uređajima. Ako vaš izvorni daljinski upravljač ima tipku za Netflix, Amazon Prime ili YouTube, te će tipke obavljati istu funkciju.

Međutim, ako do sada niste imali ovakvu tipku, ali ste mogli pratiti strujani sadržaj, ovom se tipkom možete koristiti kao prečacem ako na nju programirate makronaredbu. Većina AV-uređaja koji su povezani s internetom, kao što su Smart TV-i ili STB-i za strujanje sadržaja, imaju jednu ili više aplikacija koje mogu pokrenuti za pristup gledanju TV-sadržaja putem interneta. Primjeri takvih aplikacija su Netflix, YouTube, Amazon Prime i sl.

Da biste mogli programirati makronaredbu, najprije morate znati kojim uređajem pristupate usluzi, a potom i redosljed tipki koje trebate pritisnuti da biste uvijek pokrenuli željenu uslugu. Primjerice, pojedini TV-i marke Panasonic pokrenut će uslugu Netflix ako pritisnete tipku Apps (aplikacije), zatim dva puta pritisnete strelicu dolje na izborniku i naposljetku pritisnete tipku U redu. Redosljed tipki na Apple TV-u je: Izbornik, strelica prema dolje na izborniku (Menu Down) i U redu (OK).

Nakon što utvrdite redosljed za svoj uređaj, pratite sljedeće upute:

1. Sjednite ispred uređaja koji mora biti uključen (ne smije biti u stanju mirovanja).
2.  Držite tipku prečaca za aplikacije dok LED žaruljica ne zatreperi dvaput i ostane upaljena.
3.  Pritisnite tipku uređaja za uređaj koji želite upotrijebiti za makronaredbe (npr. strujanje).
4. Sada pritisnite tipke uobičajenim redosljedom. Daljinski upravljač upravljat će uređajem, a makronaredbe će se snimiti u stvarnom vremenu. Ako je vašem uređaju inače potrebno nekoliko sekundi za reakciju, nemate se zašto brinuti.
5.  Po završetku niza i pokretanju usluge strujanja na vašem uređaju držite Tipku prečaca za aplikacije dok LED žaruljica ne zatreperi dvaput i ugasi se. Makronaredba je sada spremljena.

Savjeti

- Provjerite upravlja li daljinski upravljač Essential dotičnim uređajem prije početka programiranja.
- Ako otkrijete da makronaredba ne radi u skladu s očekivanjima, ponovite isti redosljed tipki za ponovno programiranje

- Prilikom programiranja pričekajte reakciju vašeg uređaja da bi daljinski upravljač zapamtio vremenski razmak.
- Makronaredba za prečac za aplikacije povezan je s jednim uređajem. Obavezno provjerite gledate li ispravni uređaj.

AKTIVNOSTI



Aktivnost je kombinacija uređaja. Ako želite upravljati različitim uređajima, na standardnom univerzalnom daljinskom upravljaču trebate se prebacivati između njih pomoću tipki na uređaju. Primjerice, da želite upravljati ulazom televizora, kanalima i vodičem na Sky boxu te glasnoćom kućnog kina, trebate se prebacivati između njih pritiskom na tipke TV, STB i Audio.

Na daljinskim upravljačima Essential ti uređaji mogu biti svrstani u jedan način rada Aktivnosti. Nakon pritiska tipke Gledaj TV, tipka za ulaz će upravljati tipkom TV, Pojačaj i smanji zvuk te Isključi zvuk, a ostale tipke će upravljati STB-om.

Daljinski upravljač Essential ima tri načina rada Aktivnosti, a to su Gledaj TV, Slušanje glazbe i Gledaj film.

Svaki od ovih načina nudi na odabir uređaje koje je moguće kombinirati. **To su:**



Gledaj TV

- 1 Kombinacija 1 – TV + STB + AUDIO (zadano)
- 2 Kombinacija 2 – TV + STB
- 3 Kombinacija 3 – TV + AUDIO



Slušanje glazbe

- 1 Kombinacija 1 – TV + BLU + AUDIO (zadano)
- 3 Kombinacija 3 – TV + STREAM + AUDIO
- 5 Kombinacija 5 – samo AUDIO






Gledaj film

- 1 Kombinacija 1 – TV + STREAM + AUDIO (zadano)
- 2 Kombinacija 2 – TV + STREAM
- 3 Kombinacija 3 – TV + BLU
- 4 Kombinacija 4 – TV + BLU + AUDIO

Ako postavite zadane uređaje za bilo koju aktivnost na daljinskom upravljaču (primjerice, TV, STB i Audio za način Gledaj TV), ta će se aktivnost automatski postaviti na daljinskom upravljaču.

Ako želite odabrati drugu kombinaciju, postupak je sljedeći:

1.  Držite tipku Setup dok LED ispod uređaja dvaput ne zatreperi dvaput. LED lampica ispod tipke trenutnog uređaja ostat će upaljena.
2.  Zatim pritisnite tipku Aktivnosti koju želite postaviti (npr. Gledaj TV).

3.  Pritisnite broj kombinacije koju želite postaviti, npr. 3 za TV + AUD u načinu Gledaj TV.
4. LED će zatreperiti dva puta, a zatim će se ugasi.

Za pristup aktivnostima jednostavno pritisnite tipku AKTIVNOSTI. Korištenjem bilo koje tipke za uređaj moguće je vraćanje na način u kojem uređaj upravlja.

PREBACIVANJE AV-A

Budući da je tipka AV namijenjena za odabir ulaza na TV-u, a većina TV-a ima izbornik za odabir s popisa ulaza, kada pritisnete tipku AV u jednoj aktivnosti, tipke za pomicanje gore, dolje, lijevo i desno po izborniku te tipka U redu privremeno upravljaju TV-om. Ako pritisnete tipku OK ili deset sekundi ne držite niti jednu tipku pritisnutu, ove će se tipke prebaciti na upravljanje odgovarajućim uređajem za tu aktivnost (npr. STB uređajem u načinu Gledaj TV).

MAKRONAREDBA ZA TIPKU ZA UKLJUČENJE/ ISKLJUČENJE

Ako držite tipku za uključenje/isključenje dvije sekunde u bilo kojoj aktivnosti, daljinski upravljač poslat će naredbu za uključenje/isključenje za svaki uređaj koji ta aktivnost obuhvaća. Primjerice, držanje tipke za uključenje/isključenje u zadanim postavkama za način Gledaj TV, isključit će i TV i uređaj STB.



Ovaj daljinski upravljač sadrži SteriTouch®. Bit će zaštićen od bakterija, gljivica i plijesni za trajanja vijeka uporabe. Skenirajte QR kod () ili posjetite www.oneforall.com/antimicrobial da biste saznali više o antimikrobnoj zaštiti i tehnologiji srebrnih iona SteriTouch.

Proizvod sadrži srebro-fosfatno staklo, biocidni proizvod koji upravlja rastom mikroorganizama na površini proizvoda.

Proizvod ne sadrži nanomaterijale.

Biocidni proizvod ne znači i da nije potrebno uobičajeno čišćenje.



UTYLIZACJA PRODUKTÓW (DYREKTYWA EUROPEJSKA 2012/19/EU)

Symbol przekreślonego kosza oznacza, że produkt został wyprodukowany z użyciem komponentów wysokiej jakości, które mogą być przeznaczone do recyklingu i ponownego wykorzystania zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE. Produktu tego nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi prawidłowego zbierania i utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Pozwoli to uniknąć niekorzystnego wpływu odpadów na środowisko i/lub zdrowie.

UTYLIZACJA BATERII (DYREKTYWA EUROPEJSKA 2006/66/WE)

Baterii nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi prawidłowego zbierania i utylizacji. Pozwoli to uniknąć niekorzystnego wpływu odpadów na środowisko i/lub zdrowie.

UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL gwarantuje pierwotnemu nabywcy, że w produkcie nie wystąpią żadne wady materiałowe ani produkcyjne podczas normalnego i prawidłowego użytkowania przez okres 3 roku od daty zakupu. Jeśli w ciągu rocznego 3 gwarancyjnego wystąpią wady w produkcie, zostanie on odpowiednio naprawiony lub bezpłatnie wymieniony. Koszty przesyłki pokrywa właściciel; koszty odesłania produktu pokrywa firma UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń ani usterek spowodowanych przez produkty lub usługi niedostarczane przez UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL, lub wynikłe z instalacji niezgodnej z instrukcją obsługi. Dotyczy to także przypadków, kiedy produkt jest modyfikowany / naprawiany przez inne firmy, niż UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL, lub jeśli przyczyną usterki jest wypadek, niewłaściwe użycie, nadużycie, zaniedbanie, nieprawidłowa obsługa, niewłaściwe stosowanie, błędna instalacja, nieprawidłowa konserwacja, zmiana, modyfikacje, ogień, woda, błyskawica, kłeski żywiołowe, nieprawidłowe użytkowanie lub niedbałość. Aby skorzystać z serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancyjnym, należy posiadać oryginalny dowód zakupu, co umożliwi nam określenie uprawnień serwisowych. W razie zakupu tego produktu do celów niezwiązanych z pracą, działalnością lub zawodem należy pamiętać, że mogą przysługiwać prawa w ramach przepisów krajowych regulujących sprzedaż towarów konsumpcyjnych. Niniejsza gwarancja nie narusza tych praw.

008003111302 | oneforall@contactcenter.pl | www.contactcenter.pl | www.oneforall.com



LIKVIDACE VÝROBKU (EVROPSKÁ SMĚRNICE 2012/19/EU)

Symbol přeškrtnuté popelnice s kolečky na tomto výrobku zaručuje, že tento výrobek byl vyroben za použití vysoce kvalitních součástí, které lze recyklovat a znovu použít podle evropské směrnice 2012/19/EU. Výrobek nevyhazujte do komunálního odpadu. Řiďte se místními pokyny ke správné recyklaci nebo likvidaci elektrických a elektronických přístrojů. Pomůžete tím zabránit potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a/nebo lidské zdraví.

LIKVIDACE BATERIÍ (EVROPSKÁ SMĚRNICE 2006/66/ES)

Baterie nevyhazujte do komunálního odpadu. Řiďte se místními pokyny k jejich správné recyklaci nebo likvidaci. Pomůžete tím zabránit potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a/nebo lidské zdraví.

Společnost UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL zaručuje původnímu zákazníkovi, který výrobek zakoupí, že tento výrobek nebude při normálním a správném používání obsahovat vady materiálu a zpracování po dobu 3 roku od data prodeje. Pokud výrobek vykáže vadu v průběhu záruční doby 3 roku, bude bezplatně opraven, nebo - v případě potřeby - vyměněn. Převážné náklady hradí vlastník, náklady na vrácení výrobku hradí společnost UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL. Záruka nepokrývá poškození či poruchy způsobené výrobky či službami od jiných dodavatelů než společnosti UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL, nebo způsobené montáží výrobku, při které nebyly dodrženy pokyny v návodu k používání. Totéž platí v případě, kdy byl výrobek upraven nebo opraven jiným subjektem než společností UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL, nebo pokud byla porucha způsobena nehodou, nesprávným použitím, zneužitím, nedbalostí, hrubým zacházením, chybnou instalací, nesprávnou údržbou, změnou, úpravou, požárem, vodou, bleskem, přírodní katastrofou, chybným použitím nebo neopatrností. Pokud požaduje zákazník záruční služby v průběhu záruční doby, musí předložit originální doklad o prodeji, aby bylo možné ověřit jeho nárok na danou službu. Pokud jste zakoupili tento výrobek pro účely, které nesouvisí s vaší obchodní činností, podnikáním nebo profesí, můžete mít zákonná práva vyplývající z národních právních předpisů upravujících prodej spotřebního zboží. Tato práva nejsou touto zárukou nijak dotčena.

+420 581 261 101 | oneforall@emos.cz | www.emos.cz | www.oneforall.com



TERMÉKEK ÁRTALMATLANÍTÁSA (2012/19/EU EURÓPAI IRÁNYELV)

A terméken látható áthúzott kerek szemeteskuka szimbólum garantálja, hogy a terméket kiváló minőségű anyagok felhasználásával gyártották, melyek a 2012/19/EU európai irányelv szerint újra feldolgozhatók és újra felhasználhatók. Kérjük, hogy ezt a terméket ne a rendes háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítsa, hanem tájékozódjon az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak megfelelő ártalmatlanítására vonatkozó helyi rendeletekről. Ez hozzájárul a környezeti és/vagy emberi egészségre gyakorolt káros hatások megelőzéséhez.

ELEMEK ÁRTALMATLANÍTÁSA (2006/66/EK EURÓPAI IRÁNYELV)

Kérjük, hogy az elemeket ne a normál háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítsa, hanem tájékozódjon a megfelelő összegyűjtésre és ártalmatlanítására vonatkozó helyi rendeletekről. Ezzel hozzájárul a környezeti és/vagy emberi egészségre gyakorolt potenciális káros hatások megelőzéséhez.

A UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL garantálja az eredeti vásárló számára, hogy a jelen termék normál és megfelelő használat esetén az eredeti vásárlás napjától számított 3 évig anyag- és gyártási hibáktól mentes lesz. Ha a termék az 3 éves garanciaidő alatt hibásnak bizonyul, javítása, illetve szükség esetén a cseréje ingyenes lesz. A terméket a tulajdonosa saját költségén küldi el javításra. A termék visszaküldésének költségei a UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL céget terhelik. A jelen garancia a nem a UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL által szállított termékek vagy szolgáltatások okozta sérülésekre és hibákra, valamint a terméknek nem a kézikönyv útmutatása alapján történő beszereléséből fakadó sérüléseire és hibáira nem terjed ki. Nem érvényes továbbá a garancia abban az esetben sem, ha a termék módosítása/javítása nem a UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL által történt, vagy ha a hiba baleset, helytelen vagy rendeltetésellenes használat, hanyagság, rossz bánásmód, helytelen alkalmazás, hibás telepítés, nem megfelelő karbon-tartás, átalakítás, módosítás, tűz, víz, villám, természeti csapások, hibás használat vagy gondatlanság következménye. Ha a garanciaidő alatt garanciális szolgáltatást szeretne igénybe venni, ne feledje, hogy a jogosultság megállapításához szükségünk lesz az eredeti vásárlási bizonylatra. Ha Ön a terméket kereskedelmi tevékenységéhez, vállalkozásához vagy szakmájához nem kapcsolódó célra vásárolta, akkor az országában hatályos, fogyasztási cikkek értékesítését szabályozó törvények jogokat biztosíthatnak Önnek. A jelen garancia nem érinti ezeket a jogokat.

017774974 | oneforall@emos.hu | www.emos.hu | www.oneforall.com

БЪЛГАРСКИ



ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА (ЕВРОПЕЙСКАТА ДИРЕКТИВА 2012/19/EU)

Знакът със зачеркнатата кофа за боклук върху този продукт гарантира, че той е произведен с висококачествени компоненти, които могат да бъдат рециклирани и използвани повторно според Европейската директива 2012/19/EU. Моля, не изхвърляйте този продукт заедно с обикновените битови отпадъци, вижте местните разпоредби за правилното събиране или изхвърляне на електрически и електронни продукти. Това ще спомогне за предотвратяването на негативните последици за околната среда и/или здравето на хората.

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА БАТЕРИИТЕ (ЕВРОПЕЙСКАТА ДИРЕКТИВА 2006/66/ЕС)

Моля, не изхвърляйте батериите заедно с обикновените битови отпадъци, вижте местните разпоредби за правилното събиране или изхвърляне. Това ще спомогне за предотвратяването на евентуални негативни последици за околната среда и/или здравето на хората.

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL гарантира на първоначалния купувач, че този продукт няма да има дефекти на материалите и изработката при нормална и правилна употреба за период от 3 година от датата на първоначалното закупуване. Този продукт ще бъде заменен безплатно, ако се докаже, че е дефектен в рамките на гаранционния период от 3 година. Настоящата гаранция не включва кашони, куфарчета, батерии, счупени или повредени шкаfoве или всякакви други предмети, използвани във връзка с продукта. Всякакви други задължения, освен посочените по-горе, са изключени. Отбележете, че ни е необходим вашият касов бон за покупка, с който да се установи дали отговаряте на критериите за допустимост за обслужване. Ако сте закупили този продукт за цели, които не са свързани с вашата дейност, бизнес или професия, моля, не забравяйте, че вероятно имате законови права, определени от вашето национално законодателство в областта на продажбите на потребителски стоки. Настоящата гаранция не засяга тези права.

+35929632230 | office@infotel2000.bg | https://smartstyle.bg | www.oneforall.com

ROMÂNĂ



ELIMINAREA PRODUSULUI (DIRECTIVA EUROPEANĂ 2012/19/EU)

Simbolul reprezentând un coș de gunoi tăiat de pe acest produs garantează că acest produs este fabricat cu componente de înaltă calitate, care pot fi reciclate și reutilizate conform Directivei Europene 2012/19/UE. Nu eliminați acest produs ca deșeu menajer obișnuit, consultați reglementările locale pentru colectarea sau eliminarea corespunzătoare a produselor electrice și electronice. Acest lucru va ajuta la prevenirea efectelor negative asupra mediului și/sau a sănătății umane.

ELIMINAREA BATERIEI (DIRECTIVA EUROPEANĂ 2006/66/CE)

Nu eliminați bateriile ca deșeu menajer obișnuit, consultați reglementările locale pentru colectarea sau eliminarea corespunzătoare. Astfel vor fi prevenite eventualele efecte negative asupra mediului și/sau a sănătății umane.

UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL garantează cumpărătorului inițial că acest produs nu va prezenta defecte de fabricație și ale materialelor în condițiile unei utilizări normale și corecte pe o perioadă de 3 an de la data achiziționării inițiale. Acest produs va fi înlocuit gratuit dacă se dovedește a fi defect în perioada de garanție de 3 an. Această garanție nu acoperă cutiile de carton, ambalajele de transport, bateriile, carcасele deteriorate sau defecte sau alte articole utilizate împreună cu produsul. Orice altă obligație în afara celor enumerate mai sus este exclusă. Vă rugăm să rețineți că avem nevoie de chitanța primită în momentul achiziției inițiale pentru a putea stabili eligibilitatea dvs. pentru service. Dacă ați cumpărat acest produs într-un scop ce nu are legătură cu ocupația, afacerea sau profesia dvs., vă rugăm să rețineți că este posibil să aveți drepturi legale în baza legislației dvs. naționale ce guvernează vânzarea bunurilor de consum. Această garanție nu afectează respectivele drepturi. www.oneforall.com

SLOVENČINA



LIKVIDÁCIA VÝROBKU (DIRECTIVA EUROPEANĂ 2012/19/EU)

Symbol prečiarknutého koša na odpadky na kolesách na tomto výrobku zaručuje, že boli na výrobu tohto výrobku použité vysoko kvalitné súčasti, ktoré je možné recyklovať a znovu použiť podľa európskej smernice 2012/19/EU. Výrobok nevyhadzujte do komunálneho odpadu. Riadte sa miestnymi pokynmi na správnu recykláciu alebo likvidáciu elektrických a elektronických prístrojov. Tým pomôžete zabrániť negatívne mu dopadu na životné prostredie a/alebo ľudské zdravie.

LIKVIDÁCIA BATÉRIÍ (DIRECTIVA EUROPEANĂ 2006/66/CE)

Batérie nevyhadzujte do komunálneho odpadu. Riadte sa miestnymi pokynmi na ich správnu recykláciu alebo likvidáciu. Tým pomôžete zabrániť potenciálnemu negatívne mu dopadu na životné prostredie a/alebo ľudské zdravie.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY UNIVERZÁLNA ELEKTRONIKA zaručuje pôvodnému kupujúce mu, že pri normálnom a správnom používaní bude tento výrobok bez väd materiálu a spracovania po dobu 3 rokov od dátumu pôvodného nákupu. Tento produkt bude opravený alebo v prípade potreby bezplatne vymenený, ak sa preukáže, že bol vadný v rámci 3 ročnej záručnej lehoty. Náklady na zasielanie sú na účet majiteľa; náklady na vrátenie produktu sú na účet UNIVERSAL ELECTRONICS. Táto záruka sa nevzťahuje na poškodenie alebo poruchy spôsobené výrobkami alebo službami, ktoré neboli dodané spoločnosťou UNIVERSAL ELECTRONICS, alebo ktoré vyplývajú z montáže produktu podľa manuálnych pokynov. Platí to aj vtedy, keď bol výrobok modifikovaný / opravený inými ako UNIVERZÁLNA ELEKTRONIKA alebo ak je porucha dôsledkom nehody, nesprávneho použitia, zneužitia, zanedbania, nesprávneho zaobchádzania, nesprávneho použitia, nesprávnej inštalácie, nesprávnej údržby, zmeny, úprav, požiaru, vody, blesky, prírodné katastrofy, nesprávne použitie alebo nedbanlivosť. Ak chcete získať záručný servis počas záručnej doby, kontaktujte [...] a nezabudnite, že potrebujeme váš originálny doklad o kúpe, aby sme mohli preukázať vašu spôsobilosť na servis. Ak ste tento výrobok kúpili na účely, ktoré nesúvisia s vašim obchodným, podnikateľským alebo profesionálnym zameraním, môžete mať podľa vnútroštátnych právnych predpisov upravujúcich predaj spotrebného tovaru zákonné práva. Táto záruka nemá vplyv na tieto práva. www.oneforall.com

Slovakia

0415 091 605 | oneforall@emos.sk | www.emos.sk | www.oneforall.com

Slovenia

031 333 442 | https://www.emos-si.si | www.oneforall.com

**ZBRINJAVANJE PROIZVODA (EUROPSKA DIREKTIVA 2012/19/EU)**

Simbol prekržižene kante za otpad na ovom proizvodu jamči da je ovaj proizvod napravljen od visokokvalitetnih dijelova koje je moguće reciklirati i ponovno upotrijebiti sukladno odredbama Europske direktive 2012/19/EU. Nemojte zbrinjavati ovaj proizvod zajedno s uobičajenim kućnim otpadom, pogledajte lokalne propise o pravilnom prikupljanju ili zbrinjavanju električnih i elektroničkih proizvoda. Na taj ćete način pomoći u sprječavanju negativnih posljedica za okoliš i/ili ljudsko zdravlje.

ZBRINJAVANJE BATERIJE (EUROPSKA DIREKTIVA 2006/66/EC)

Nemojte zbrinjavati baterije zajedno s uobičajenim kućnim otpadom, pogledajte lokalne propise o pravilnom prikupljanju ili zbrinjavanju. Na taj ćete način pomoći u sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i/ili ljudsko zdravlje.

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL jamči kupcu da ovaj proizvod nema oštećenja u materijalima i izradi tijekom normalne i pravilne uporabe u razdoblju od 3 godine od datuma kupnje. Proizvod će se besplatno zamijeniti ako je dokazano da je neispravan i to unutar 3 godine jamstvenog razdoblja. Ovo jamstvo ne pokriva ljepenke, torbe, baterije, slomljene ili spojene police ili drugi dio korišten zajedno s proizvodom. Osim gore navedenih, izuzete su daljnje obveze. Molimo imajte na umu da trebamo originalnu potvrdu o kupnji kako bi utvrdili vašu podobnost za servis. Ako ste kupili ovaj proizvod u svrhu koja se ne tiče vaše djelatnosti, posla ili zanimanja, molimo sjetite se da imate zakonska prava pod vašom nacionalnom legislativom koja upravlja prodajom potrošačke robe. Ovo jamstvo ne utječe na ta prava.

Hrvatska/Croatia | +385 1 4816 806 | info@tehnocentar.hr | www.tehnocentar.hr | www.oneforall.com

CODE LIST

TV

A.R. Systems	0556	Beko	0714, 4212, 2125, 3433, 2663
Acer	3539, 3630, 2530	Belson	3296
Acoustic Solutions	1585, 1523, 2676	BenQ	1523
Acronn	2561	Berthen	0556
Adcom	0625	Betfred	2676, 3719
AEG	2530, 2457, 2197, 1585	Blaupunkt	3810, 2426, 0195, 3611, 4843
Agfaphoto	2719	Blu:sens	4059
Airis	2561	Blue Sky	0714, 0556, 0625
Aiwa	4542, 3512, 3434	BlueDiamond	2426
Akai	2676, 3611, 1523, 3528, 3512, 3067, 3719, 0714, 1585, 3810, 4022, 0556, 2197, 3434, 3983, 4136	Bluesky	0714, 0556, 0625
Akira	2457, 2530	Bluetech	2561
Akura	0714, 1585, 2676, 1983	bogo	2561, 3512, 3528
Alba	2676, 3587, 3810, 1585, 0714, 3005, 3067, 2214, 4132, 1523, 2561, 3589, 3964	BPL	4136, 4539
Allview	3611	Brandt	0625, 2676, 3296, 1585, 4542, 3434, 3611, 0714, 3528, 3983
Altius	3611	BuBuGao	2530, 1523
Altus	0714, 2663	Bush	2676, 3810, 3719, 2214, 3964, 3005, 3589, 0714, 2530, 2888, 4132, 5201, 3983, 2673, 1585, 3587, 3820, 4346, 1983, 0556, 2125, 1523, 2457, 2719, 4136, 2127
Amoi	3047	Cabletech	3296
AmTRAN	2127	Caixun	3528
Andersson	2676, 1585, 3719	Cameron	1523
Ankaro	3528	Canox	3611
Antarion	3719, 2676	Caratec	3067
AOC	2214, 0625	Celcus	2676, 3719, 1585
Arcelik	3433	cello	3820, 2673
Arcelik	4212, 3433, 2663	Changhong	3434, 3296
Ardem	0714	Chimei	1852, 1666
Arena	2676, 0714	CHL	3067
Arielli	3528	Chromex	1585
Arise	4136	Clatronic	0714
Aristona	0556	Clayton	3719, 2676
Art Mito	1585	CMX	3296, 3067
AS	1585, 1523, 2676	Condor	4136
Asano	4022	Conia	1523
Audiosonic	0714, 3067, 1983	Conrad	3719
Audio-Technica	0653	Continental Edison	2676, 3719, 4022, 2530, 3983, 2457, 3512, 1585, 3528, 4132
Aukera	3572	CPTEC	0625
Autovox	2676, 1585	Cranker	3719
Awa	3296, 2530, 2457, 3090	Crown	0714, 2676, 0653, 3434, 3719
Axdia	2719, 2530, 3512, 2457	Currys Essentials	2486
Axxion	4155	Daewoo	2275, 0556, 2125
Axxon	0714	Daewoo Display	2275
Aya	2676, 3719, 1585	Dantax	2676, 0714
B & O	5295	Days	2561
Baird	3090	Denver	3067, 2197, 3515, 4155
Bang & Olufsen	5295	DEXP	3528, 3434, 3572, 4539, 4348, 4136
Barco	0556	Dgtec	2457
Basic Line	0556		
Bauer	2197		
Bauhn	3611		
Baur	0195		
BBK	2530, 1523		

TV

Dick Smith Electronics	3296, 2457, 2530, 3572	Favi	2676
Dicra	3528	Fedders Lloyd	4136, 4539
Differo	2676	Felson	3719, 2676
Digatron	2890	Ferguson	0625, 2676, 3005, 0653, 2426, 0195, 1585, 3874
Digihome	3719, 2676, 3983, 4501, 5201, 1585	FFalcon	3047, 4259
Digitrex	3067	Finlux	3719, 2676, 3983, 1585, 0714, 0556, 5201, 1248
Dikom	2676, 2561, 3719, 3528	Firstline	0714, 0556
diVision	2197	Fisher	1585
DMTech	2676	Fox	3528
DNS	3572, 3528, 3434, 4136	Fujicom	3719, 2676
Doffler	3528, 4539, 4348, 3434	Fujitsu Siemens	1666, 1248
Donghai	3611, 3528, 3067, 3296	Funai	1817, 1595, 3719, 1666, 0714
DSE	3296, 2457, 2530, 3572	Funai United	2530, 2676, 3719
Dual	3719, 2197, 2676, 1585, 3067, 3611, 3820, 0714	Fusion	3047, 3528
Durabase	2676, 3719	Futronic	1585
Durabrand	1595, 0714	Futura	3296
D-Vision	2197, 0556	Galatec	3528
DW Display	2275	GE	0625
DX Antenna	1817	Gelhard	3719
Dyon	3512, 3525, 2457, 2530	General Electric	0625
Easy Living	1666, 2005	Godrej	1585
ECG	2197, 2125, 3528, 3296, 0714, 3067, 3434	GoGen	3719, 2676, 1585
Eco-Star	3572	GoldStar	3047, 0714, 3512, 4542, 3434, 3572
EGL	3611	Goodmans	3820, 1585, 2393, 1523, 1983, 2223, 2676, 0714, 2125, 2127, 0556, 0625, 2005, 2426, 2214
Elbe	2676, 0556	Gorenje	1585, 2676
Elect	3067	Gradiente	0653
Electriq	3719, 5201	Graetz	1585, 3528, 0714, 4542
Electrolux	1585	Gran Prix	2197
Electronia	2676, 3719	Grandin	3434, 2676, 0714, 3719, 4306, 0556, 1585, 2125, 3983
Element	4398	Grundig	4212, 0195, 3433, 1223, 2890, 2663, 2125, 3296, 0556, 2127, 1523, 3067, 2676, 2561
Elenberg	3512	Grunkel	3528, 2676, 3512, 1523
Eletra	3719	GVA	3611, 3296, 2561, 3067
Elite	1457	Haier	2888, 1983, 2214, 2530, 3719, 4398, 2457
Emerson	1595, 0714	Handic	2676
e-motion	2426, 3810, 2106	Hannspree	2786
Engel	3512	Hanseatic	0714, 0625, 0556
Enox.	2673, 3820	Hantarex	2197
Envision	1506	Harper	4542, 3512, 3528
Epworth	4542, 3512, 3434	Harrow	3719, 1585, 2676
Erisson	3434, 4136	HB	0714
ESA	1595	HB Ingelen	0714
Essentials	2486	Helix	3528
Essentiel b	2676, 4306	Heran	1852
e-Star	3528	Hightong	4542
Eternity	3810, 2426	Hikona	1983
Everest	3528		
Everline	3512, 3528		
Evesham Technology	1248		
Evotel	2561, 3589		
Express Luck	3528		
F&U	2530, 2676, 3719		
FairTec	1585, 2676, 2561		

TV

Hi-Level	3719	Lazer	3719
Hisawa	0714	Leiker	2676
Hisense	4539, 2399, 4348, 4136, 4728, 0556, 5370, 4398, 2197, 3296	Lenco	3515, 4155, 4346, 1983, 2676
Hitachi	2676, 1576, 2207, 3719, 5201, 1585, 1484, 4398, 2214, 3611, 2005, 3512, 2127, 3983	LG	1840, 1860, 4397, 1423, 2182, 5168, 0714, 4398, 0556, 1576
HKC	3512	Liberton	2675, 3047
Höher	2676, 0714, 2125, 3434	Lifetec	0714
Horizon	3719, 3528, 2676	Linden	3296, 3528
Horizont	0714	Linetech	2676
Hugoson	1666	Linsar	2676, 3719, 3611, 1585
Hypson	0714, 0556	Listo	4306, 2676, 3719, 4155, 4542
Hyundai	2676, 3719, 1585, 3434, 3528, 4136, 1523, 3512, 3611	Lloyd	4136, 4539
iFFALCON	4259	Loewe	1884
i-INN	3528	Logik	3831, 3005, 3802, 2486, 3719, 2673, 1585, 5201, 2530
i-Joy	3528, 3512, 3067, 1523	Luxor	2676, 3719, 3983, 1585, 5201
Infiniton	3528	M&S	2673
Ingelen	0714	Magnavox	1506, 1887, 2800, 2676, 4398
Inno Hit	2676, 1585, 3528	Magnum	0714
Insignia	1423	Majestic	3611, 3512
Internal	0556	Manata	3512
Inves	3528, 3512	Manhattan	2676, 3719
Isis	2676	Manta	3528, 3512
ITT	3719, 0714, 2399, 2675, 2125, 2676, 1523	Marantz	0556
Izumi	3434, 3528	Mark	0714
Jay-tech	3611, 3067	Marks & Spencer	2673
Jinxing	0556	Mascom	2125, 2197, 2663
JMB	2676, 3810, 3719, 0556, 2426, 1585	Master	4022
JTC	3611, 3067	Mastro	0653
Jubilee	0556	Matsui	0195, 2486, 2676, 1585, 1666, 0714, 0556, 2561
JVC	0653, 2118, 1818, 3719, 2676, 3874, 3802, 2005, 3296, 4398, 3047, 3983, 4244, 3572	Mediator	0556
Kaisui	3528	Medion	2676, 4447, 4155, 2719, 1248, 0714, 1585, 3067, 3983, 0556, 3515
Karcher	2125, 0714	Meile	3047
Kathrein	0556	Melectronic	0195, 0714
Kendo	3719, 1585, 2676	Melody	3047
Kenmark	2393	Memory	1983
Kennex	3296	Metronic	0625
Kenstar	2548	Metz	1533, 4289, 0195
Kioto	0556	Micromax	3572
Kneissel	0556	Micromaxx	0714
Kogan	3572, 3296, 4291, 3528, 2888, 3434	Miia	3512
Koncar	3719	Mikomi	1585
Konka	3572, 0714	Minerva	1248, 0195
Krüger&Matz	3296, 3802	Mirai	1666, 1852
Kunft	3434, 3719	Mitchell & Brown	3719
Küppersbusch	2676	Mitsai	2676, 2106, 3434, 1585
L&S Electronic	0714	Mitsubishi	0556
Laurus	2676	Mitsubishi Electric	0556
Lava	2197	Mitsun	4136
		Mivar	0609
		Mobile Tv	3719
		Moserbaer	1585

TV

mp man	3067, 3296	Philips	0556, 2800, 3614, 4209, 1887, 1506, 4398
MTlogic	0714	Philips Magnavox	1887
Murphy	2676, 2426, 2673, 2005, 1585	Phocus	0714
Mx Onda	1983	Phonola	0556
My TV	3090	Pioneer	1260, 1457, 1636
Myrica	1666	PJ	1506
Myryad	0556	Playsonic	0714
Mystery	3296, 2530, 3047, 3528	Polar	2197, 3067
Nabo	3719	Polaroid	1523, 3296, 2676, 2125, 3611, 4132, 5201, 3719, 4542, 3512, 3589
Navon	3719	Powerpoint	3296
Naxoo	3515	Prima	2461
NEC	0653, 2461, 1852	Princeton	3719, 3983
Neckermann	0556	Pro Vision	0556, 0714, 2197
NEI	3611, 3983	ProCaster	3719
NEO	2676, 3528, 3719	ProLine	3434, 0625, 1585, 2676, 2223, 2393, 3528
Neon	2673, 3820	Proscan	3512, 2561
Nesons	3528	Prosonic	2676, 0714, 2426, 2125, 3719, 2197, 2663, 1523, 1585, 2106
Neufunk	0556, 0714	Pulier	3611
Nevir	3528, 2676, 3719	Pye	0556
New Tech	0556	Q.Bell	2561
Next	2676	Q.Media	3515
Nikkei	2676, 1585, 2197, 3719, 0714, 5201	Qilive	3719
Nordmende	2676, 2548, 3512, 0195, 1585, 3528, 0714	QONIX	3067
Novex	1523	Quadro	2561, 2676, 3719, 3434, 1585, 2197
Novita	1585	Quelle	0195
NPG	3434	Radiola	0556
Nu-Tec	3090	Radionette	0714
Ocean	3434	RCA	0625, 4398
Oceanic	4022, 3719, 3611	RefleXion	3067, 4155
Odys	2719, 2530, 3512, 2457	Relisys	1585
OK.	3802, 2676, 3434, 3810, 3719, 3047	Reoc	0714, 2197
Okano	3168	Roadstar	0714
Okeah	3434	Roku	4398
OKI	2676, 1585, 2125, 3434, 2947	Rolsen	4136, 3067, 3434
Onida	0653	Romsat	3719
Onimax	0714	Rowa	3047
Onn	4398, 2125, 1585	Rubin	3528
Opera	0714	Saba	0625, 2676, 3434, 1585, 2005, 3528, 3719, 0714, 2947
Opticum	3611	Saga	2197
Orava	3719, 3296, 3528, 3512	Salora	2676, 2197, 3983, 3719, 3067, 2125
Orima	3719	Samsung	2051, 3131, 3970, 4096, 0556, 0625
Orion	4346, 2005, 3874, 2676, 2108, 0714, 0556, 3512, 2197, 3434, 4136, 4542	Samus	3434
Osaki	0556	Sandstrøm	3802, 2399, 3047, 2197
Otic	1983	Sansui	0714, 1248
Otto Versand	0556, 0195	Sanyo	1585, 2461, 2676, 3096
Pacific	0714, 0556	Saturn	3067
Packard Bell	3630	SBR	0556
Palladium	0714, 0556	ScanSonic	2676
Palsonic	2461, 3067, 4155, 4291		
Panasonic	1636, 3825, 4501, 0653, 3719		
Panavideo	3825		
Pendo	3434, 4291		

TV

Schaub Lorenz	4022, 2676, 0714, 2125, 1585, 3719, 2197	SuperTech	0556
Schneider	2676, 0714, 0556, 1585, 3528, 3611, 4501	Supra	3512, 2947, 3434, 3047, 4542, 4348, 4136
Schneider Electric	2676, 0714, 0556, 1585, 3528, 3611, 4501	Supratech	3067
Schöntechnik	1585, 2676	Svan	3719
Scott	3090, 1983	Swisstec	2106
Seeltech	4022, 3067	Sylvania	1595, 1817
Seelver	0556	Symphonic	1595, 1817
SEG	2673, 2125, 1523, 3434, 2719, 3067, 3719	Tatung	1248
Seiki	4346, 4132, 3964	Taurus	2197, 3067
Seizo	4132, 4346	TCL	3047, 4259, 4398, 2675, 2530
Selecline	3719, 3296, 3528	TCM	0714
Sencor	2125, 4132, 4542, 3067, 3296, 2197, 3572, 3434, 0714, 3512	TD Systems	3719, 2676, 3512
Sharp	1659, 2951, 3810, 3983, 2676, 4843, 2214, 3719, 0653, 4398, 1423	Teac	3158, 2168, 0714, 3005, 3572, 1983, 1248, 2457, 3067
Shinelco	2530	Tech Line	1585, 2676, 1636
Shivaki	2197, 3528, 3067, 2561	Technica	2106, 2168, 2426, 2676
Siemens	0195	Technical	2676, 3719, 3983
Siera	0556	Technics	0556
Silva Schneider	3719, 2197, 2125, 3067	Technika	2426, 3810, 2106, 2168, 2676, 2197, 1585, 1983, 3005, 3067, 2125, 2719
SilverCrest	2676, 1585	TechniSat	0556
Sinotec	4542	Technisson	0714
Sinudyne	2676	Techno	1585
Skantic	3719	Technosonic	0556, 0625
Skyworth	4542	Techwood	2676, 3719, 1585, 3983, 5201
Smart Tech	3528	Tecnimagen	0556
Snow	1585	Teco	0653, 1523
Sogo	3067, 4155, 3611, 3512	TELE System	2125, 2676, 3434, 2530, 1585
Sonic	3168	Telefunken	3719, 2676, 0625, 3528, 3983, 4542, 3296, 1585, 3047, 3434, 0714, 3067, 3589
Soniq	3168, 3572, 3005	Telestar	0556
Sontech	1983	Teletech	2676
Sony	2778, 1825, 4396, 0653	Terra	2888
Soundmax	3528	Terris	2530, 3296
Soundwave	2673	Tesco	2426
Sphere	3067	Tesla	4542, 0556, 0714
Stan Line	3611	Tevion	0714, 1248, 2426, 2125, 2530, 0556, 1523, 1585, 2197, 2461
Starlight	3528, 3296	Thes	2947
Straus	3434	Thomas	0625
Strazus	3434	Thomas America	0625
Strong	4542	Thomson	0625, 3047, 4259, 2675, 0556
Sunfeel	2676	Tokai	3611, 3528, 3067, 3296
Sungoo	1248	Toshiba	1508, 2775, 2676, 4213, 2732, 3296, 2108, 0195
Sungpo	1659, 2951, 3810, 3983, 2676, 4843, 2214, 3719, 0653, 4398, 1423	Tosonic	1508
Sunkai	1523	TRANS-continentals	0556
Sunstech	2676, 3719, 3515, 2530, 3528	Transonic	3528
Superior	1585	Trevi	3528

TV | STREAM

Triad	0556
Trio	1248
Tristan Auron	3528
Triumph	0556
Tucson	2676, 3719
TV Star	3528, 3512
TVE	3589
TVTEXT 95	0556
Ultravox	1585
U-max	3434, 3296
UMC	2106, 2426, 2168
Uniden	2676, 1585, 3047
United	3434, 3515, 0714, 3296, 2530, 3512, 4542, 2663, 0556, 1523, 1585, 1983, 2125
Universal	0714
Universum	0195, 1585
Utok	4542
V7 Videoseven	1666
VD-Tech	3067
Veltech	4132, 3820
Venturer	3005
VEON	3528, 3296, 3611
Vestel	3719, 2676, 3983, 1585
Victor	0653
Videocon	2548, 3296
Videoseven	1666
Vigilant	4136
VisionPlus	2426, 2106
Visitech	2676, 3719
Visual Innovations	2106
Vito	1852
Vityas	3067
Vivax	3296, 4348
Vivid	3611
VNPT Technology	3090
Vortex	3528
Vortex View	3528
VOX	3719, 2676
Voxson	2197
VR	3067
VU	4539, 4136, 2399
Walker	2676, 1585, 3719
Waltham	2676, 3719
Watson	0714, 1248
Watsvision	2676
WeCube	1860
Wellington	3719, 2676, 1585
Welltech	0714
Westinghouse	3067, 3964, 4132
Westline	3719, 2676
Westwood	1585
Wharfedale	1983, 2676, 0556
Wilson	0556
Windsor	2676, 3719, 3983, 1585
Windy Sam	0556
Wintel	0714
XCanvas	1840
XD	3719
Xenius	1585, 2676
Xiahua	2461
Xiron	1983

Xococo	2461
Xomax	3067, 3515
Xoro	3067
Xpeer	2051
Yamaha	1576
Yuntu	3611
Zanussi	3434, 3528
Zenith	1423
Zephir	3611
Zepto	1585
Ziggo	1818

STREAM

3Q	3350
A.C.Ryan	3350
ABS	1272
Acer	1272
Alienware	1272
Apple	2615
ASRock	1272
Asus	1272
Asustek	1272
BSkyB	3061
Ceton	1272
Claritas	1272
Cloud Media	2260
CyberPower	1272
Daily Media	1272
Dell	1272
Digitech	2260
Digma	3350, 4170
Dune	3230
DVICO	3350
DXtreme	3350
Econet	3061
Econet Media	3061
Elonex	1272
Eminent	3350, 2260
Evolve	3350
Fantec	3350, 4170
Ferguson	3350
Foxtel Now	5517
Fujitsu Siemens	1272
Gateway	1272
GigaTV	3350
Gmini	3350
Hewlett Packard	1272
hFX	1272
HiMedia	4170
Howard Computers	1272
HP	1272
Hush	1272
iBUYPOWER	1272
iconBIT	3350, 2260
ICY Box	3350
iNext	3350
lomega	2558
iRIS	4848
ISTAR	2260, 4848
JadooTV	2260
Kartina TV	3230
KD Links	3350
KdLinks	3350
Kwesé	3061
Lenovo	1272

STREAM | STB

Linksys	1272
Mango Hi Q	4170
Mede8er	3355
Media Center PC	1272
Microsoft	4000, 1272, 2049, 1805
Mind	1272
NiveusMedia	1272
Northgate	1272
Now TV by Sky	3061
NVIDIA	4918
Orion Telekom	3230
Packard Bell	1272
Philips	1272, 2558
PopBox	2260
Popcorn Hour	2260
Qwerty	3230
Redline	4848
Ricavision	1272
Roku	3061
Rombica	4170
Sky Austria	3061
Sky Deutschland	3061
Sky Ireland	3061
Sky Italia	3061
Sky Österreich	3061
Sky UK	3061
Sony	1272
Stack 9	1272
Systemax	1272
Tagar Systems	1272
Telstra	3061
Toshiba	1272
Touch	1272
Trust	1272
Uebo	3350
VIA Technologies	1272
Viewsonic	1272
Voodoo	1272
Western Digital	2558
Woxter	3350
Xbox	4000, 2049, 1805, 1272
ZT Group	1272

STB

@Sky	1334
1&1	3270
1TV	3464
4ife	3833
AB	3191
AB-COM	3191
Acoustic Solutions	1284
ADB	2737, 4291, 1585, 2367, 3799, 3148, 3691
AEG	2738, 2813
Agora	2034, 1284
Airis	2813
AirTies	3290
Akai	3148, 3833
Akira	2738
Akta	4294
Akura	2034, 2418
Aland	2030, 2437

Alands	
Datakommunikation	2030, 2437
Alba	1284, 3601, 2034
Alcom	2030, 2437
Alcom	
Cable Television	2030, 2437
Alcor	5377
Alice	3455, 1585
AllTele	2957
Allvision	1334, 1232, 5315
Altech UEC	4210, 2059, 3517
Altibox	3691, 2030, 2437
Amiko	4197, 3191, 3649
AmiNet	1615
Amino	1615, 1898
Amstrad	1662, 0847, 1175, 1693, 2467, 5315
AMTC	2738, 2813
Anadol	4227, 5377
Ansonic	2418
Apollo	3833
Arcadyan	2952
Arcadyan Technology	2952
Arris	6076, 2437, 6174, 3723, 1582, 1585, 6264, 2952
AS	1284
ASA	0740
ASCI	1334
ASDA	1284
AstaNet	3855, 4291
Astell	4294, 5259, 2418, 3417
Astro	2026, 1100, 1351, 2928
AT&T	0099
Atemio	2928
Atevio	2928
Atlanta	2418, 3320
Atom	1631
Audiola	2418
Audiosonic	5212
August	5552
Aurora	0879
AusIPTV	3698
Austar	0879
Austriasat	1195, 1197, 3190, 2957, 1232, 1561, 1631, 2631
Auvisio	2738, 2813
Avanit	3365, 1631, 4665
Awa	2418, 2813
AX	5328, 4826, 5038
Axil	2418, 3148, 1413, 2738, 2813, 3424
AZ America	1631
B@ytronic	0740
Baltcom	3191
Balticum	1195, 1197, 4294
Bel Digital	2513
Belgacom TV	2047
Belson	2418
BENsat	2957, 4657
Best	3749
Best Buy	3417, 5552
Bevcomm	1898, 1615

STB

BGTCO	1898	Clarke-Tech	3320
BIOSTEK	2738	Classic	1284
BiS Télévisions	1232, 4294	Clatronic	1413, 2738
BiS TV	1232, 4294	Cloud-IBox	4015
Black Diamond	1284	CMX	2205
blade	3749	Cobra	4294, 5552
Blow	3148	ColbaNet	3698
Blue Valley		Com Hem	3662, 4926, 2357, 2942, 1915, 4031, 2015
Telecommunications	1898	Comag	2797, 2026, 2458, 2813, 1232, 3993, 4795, 5752, 0740, 1413, 2738, 3855, 4227, 5552
Boca	2026, 2458, 2797, 1232, 2813	Comfort TV	3698, 4860
Bonus	3190	Comsat	1413
Boshmann	1413, 1631	ComSpan	
Botech	2738, 2418, 2813, 3749	Communications	1898
Bouygues Telecom	3185, 3007	Connect TV	2957
Boxer	2443, 1692, 2429, 4583	Consolidated	
Brandt	2813, 3833	Communications	1898
Brantley Telephone		Continent	3855, 4294
Company	1898	CoolStream	2863
Bredbandsbolaget	4031	CoopTel	1898, 1615
Breitband.ch	1195, 3440	Cosmo Sat	2540
British Telecom	4031	Cosmote TV	3615
Brooke Telecom	1898	CP-Tel	1615, 1898
BSkyB	1662, 1175, 0847, 4662	Cristor	2257
BT	4031	Croner	2813
BT TV	4031	Crown	1284
BT Vision	4031	Crypto	5212, 5552
Bulltech	2738	css4you	4665
Burke's Garden		CST	2863
Telephone Company	1898	Cyfra+	1409, 3799
Burlington Telecom	1615	Cyfrowy Polsat	3829
Bush	2376, 3652, 1935, 2034, 2813, 1284, 2738, 3601, 2418, 3735, 3827, 4204	D@tacom	2813, 1413, 1631, 2738
Butler Bremer		Darty Box	2436
Mutual Telephone	1898	Dautkom	2638, 4197
Cablecom	1582, 2513, 1195, 1197	D-Color	3833
CableLink	2513, 4665	DCR	3517
Cabletech	3148	Delcambre	
Cabovisão	2436	Communications	1898
Cahors	3688	Delta	2443, 2015, 2942
Caiway	2443, 2015, 2942	Denver	2418, 2738
Canal Digitaal	2631, 4853, 2466, 2957	Deutsche Telekom	1197, 1195
Canal Digital	2030, 1334, 4031	Deutsche Telekom	3270, 1692
Canal+	2657, 4294, 5761, 1195, 1197, 2429	DEXP	3833
CanalSat	2657, 5761	Dgtec	1631, 2418
CDE Lightband	1615	Dick Smith Electronics	2813, 2418
CGV	5145, 2034, 3751, 1232, 1413, 3190, 3753, 4294	Dicra	2738, 4294
Chequamegon		Digenius	0740
Telephone Cooperative	1898, 1615	DIGI	1195, 1197, 2443, 2026
Chess	2026, 1334	Digitality	1334, 2813
Signal	1631	Digihome	2034, 1284, 1935
Cisco	2047, 2401, 2589, 1582, 3337, 3265, 3270, 2742, 3451	DigiLogic	1284, 2034
Citycable	3451, 3477	DigiQuest	2738, 4227, 3833, 5552, 1631, 3148, 4331, 2813
CityCom	1232, 2957, 4665	DigiSat	1232
		Digital	1334
		DigitAlb	1197, 1195, 1232
		DigitalBox	3419, 1631, 2540, 3674, 1100

STB

Digiturk	3517	Etisalat	2443
Digiwave	1631	Europhon	1334
Dilog	2957	Europsat	1413
Dion	3069	Eurosky	0740
DIRECTV	0099	Eutra	0740, 4665
Dish TV Technologies	5831, 2738	Evesham Technology	2034
DishTV	2738, 2813, 5831	EVO	4197
Diveo	4853	Evo TV	4657
Diverse		Evolveo	3148
Communications	1898	F&U	5552, 3833
Di-Way	1631, 2957	Ferguson	2638, 2034, 1935
DMTech	2738	Fetch TV	5593
Dmyco	3109	Fiber.nl	1615, 2631
DNA	2357, 3917, 2144,	Finlux	1232, 2034
	2030	Finnet	2357, 2030
DNS	3833	FinnSat	4572, 0740, 1195,
Doffler	5212		1197, 1351
DragonSat	2928	FlexBox	3148
Dream	1237	FMD	1413
Dream Multimedia	1237, 3628, 1652,	FoneStar	3148
	1923	Formuler	5038
Dreambox	1237, 3628, 1652,	Fortec Star	1631
	1923	Foxtel	1356, 0879, 6264,
DSE	2813, 2418		5517, 2211
DStv	4210, 5103, 2059,	Fransat	2443, 5259, 3190,
	2060, 0879		4657, 4294
DTK Deutsche Telekabel	1197, 1195	Free	1976, 3455, 6224
DTVS	3073	Freebox	1976, 3455, 6224
du	2401	freenet TV	5052
Dual	1232, 2034	Freesat	1692, 4204, 2928,
Durabrand	1284, 2034		3827, 2376, 3735,
DVICO	5552		4294
Dynavision	4197	Freesat+	2443, 3827
Dyon	2738, 2813, 3688,	freeview	4204
	3417	Fte Maximal	1631, 3148, 5212
e Vision	3637	Fuba	2750, 3726, 4294,
Easy-One	3688, 4331		1195
ECG	2813, 2738	Fuji Onkyo	5212, 1631
Echolink	2513	Fulan	3649
Echostar	2955, 1409	Funai United	5552, 3833
Eco-Star	1413	Gala	2437, 2030
Edision	5210, 1631, 5141,	Galaxis	0879
	3191, 4197	Galaxy	4294
Eir	3637	Galaxy Innovations	3191, 3649, 4197,
Elap	1413, 3190, 5212,		2928, 2799, 3458,
	5552, 2458		4826
Elbe	2418	Garant	3698, 4860
eLife TV	2443	General Satellite	4626
Elion	3916, 1615	Geser	1631, 2738
Elisa	3637	Get	2494
Elless	0740	Gi	3191, 3649, 4197,
Elta	2738		2928, 2799, 3458,
Eltax	3833		4826
Eltrona	1195, 1197, 3440,	GigaBlue	3663
	3441	GigaTV	2738, 3148
Emily Coop Telephone	1615	Glandorf Telephone	1615, 1898
Empire Access	1898	Glashart Media	1615, 1898
Energy Sistem	2418, 1631, 2813	Globo	3855, 2026, 1334,
Engel	3749, 3148, 5142,		0740, 1429, 2957,
	2418, 2813, 5212		3191
Entertain	3270, 1692	GM Germany	3191, 3649, 4197
Entone	1615, 1898	Go SAT	3190
Ergo	3833	Godigital	5212
esoSAT	2797	GoGen	2738
Essentiel b	2813, 4657, 2738,	Gold Vision	1631
	3905	Golden Interstar	3749, 3191

STB

Golden Media	3191, 3649, 4197	inVion	2418
GoldMaster	4294, 1334, 2928, 3148	Invitel	2437
Goodmans	1284, 2376, 3652, 2034, 2738, 3601	InviTV	2437
Gran Prix	0740, 4665	iotronic	1413
Grococ	1409	IQ	2813, 5552
Grundig	0847, 2376, 2367, 2034, 1284, 2813, 2738, 3424, 0879, 1429	IQ Prism	2813, 5552
GTel	1898	Irradio	3726
GVA	2813	i-SET	4331, 3417
Haier	2418	ITT	2418
Hailo	1631	Jaeger	2797, 1334
Hanseatic	1100, 1351	Jambox	3464, 2030, 3698, 4860
Harper	5552	Jameson	2813
HD Box	2928	JP PTT	1615
HD+	2443, 2797, 1429, 2569, 3095, 5052	JVC	1284
HD-Line	5315	Kabel Deutschland	3514, 1981, 1983, 3688, 2443, 1195, 1197, 1915, 2754
HDThunder	4291	KabelBW	2889, 1915, 1981, 1983, 3451, 3477, 1195, 1197, 1429
Hevet	1334	KabelNoord	2015, 2443
HickoryTech	1898	Kablo TV	4763, 3190
Hightong	1631, 4657	Kamosonic	2738
Hills	1232	Kaon	2821, 2494, 2889, 3615, 4853, 2631
Hirschmann	1232, 3190, 2026, 4665, 0740, 2513	Kaon Media	2821, 2494, 2889, 3615, 4853, 2631
Hitachi	2034, 1284	Kathrein	1561, 2569, 4795
HNE	1232	Kendo	1232
Homebase	2030, 2437	Kiss	3270
Huawei	2994, 2995	Kogan	3148
Humax	2443, 4031, 2357, 2754, 4662, 1915, 1808, 2144, 1981, 1983, 3517, 2889, 3514, 5614, 1631, 1232	Kolin	1334
HuronTel	1898	König	1631
Hybroad	5593	KPN	2952, 2437, 4294, 1545
Hyro	4331	KPU	
Hyundai	3833, 2418, 2738, 2813	Telecommunications	1615, 1898
ibox	1652	Kreatel	2030
i-CAN	2737, 2367, 3691, 3148, 5212, 1585	Kyostar	2026
IceCrypt	3191, 2928, 3649, 4197, 2838	L&S Electronic	1334
ID Digital	4294	Labgear	3424
ID Sat	1631, 1334	Lake Connections	1898
Illusion	2257, 1631	Lans	3833
Illusion Sat	2257	LaSAT	0740
iM	4860, 3698	Laser	5552
Imagin	1195, 1197, 3440, 3441	Lattelecom	2030, 2437
Imperial	1195, 1197, 1334, 1429, 3419	Lava	1631
Inea	4291, 1195, 1197	Lazer	2738
iNETBOX	1652, 1237	Lemon	1334
Infomir	4860, 3698	Lenson	4657
Innova	0099	LG	3916, 5761
Innovative Systems	1898	Libertview	3109
Inotel	2437	Linden	2813
Interstar	3749, 3191	Line@TECH	2813
Interzet	3698	LinkBox	2957
Inverto	3095, 1334	Linsar	1284
		Listo	4657, 2738, 2813
		lmt	5517
		Locus	3833
		Lodos	1284
		Logik	2034, 1284, 3652, 3735, 4204
		LogiSat	2797, 2026, 2813, 2458
		LPC Connect	1898

STB

Lumax	4294	NanoXX	2513, 1631
Luxor	1935, 2034	Naxa	3833
M7	2631, 4853, 2957, 3190, 1195, 1197, 1615, 2466, 2928, 1232, 1545, 1561, 2443, 1631, 4294, 4657	NC+	3799, 1409
Macedonian Telecom	3270, 2401	NEMR Telecom	1898
MAG	4860, 3698	NEO	3833
Magnet	1615	NEOTION	1334
Magyar Telekom	1692, 2367	NET	2466
Majestic	2738	Net+	3637
Makedonski Telekom	3270, 2401	netBox	3637
Manhattan	4204, 3827, 3735	Netgem	3637
Manta	3833	Netia	3637
Maplin	2034	Netsat	0099
Marubox	3833	NetTV.Plus	2437, 3464, 3698
Marusys	2799, 3543, 3458, 3544	Neuling	2458, 1232, 2026
Mascom	2738, 2205, 2813	New Line	3688
Maskatel	1898	NexPRO	1631, 3191, 3148
Matsui	1284	Next	4763
MaxDigital	4015	NextGen	
Maximum	1334, 2813, 2957, 4294	Communications	3191
MAXplus	2928	NKTelco	1615, 1898
Maxview	2797	Noos	2436
Mediascape	1631	Northeast Nebraska	
Mediaset	2750, 4294, 2367	Telephone Company	1898
Medion	1232, 2797, 0740, 2026, 1334	NOS	2437, 2160
MegaSat	4665, 1631, 5262, 2813, 2034, 2418, 0740, 5315, 2738	Not Only TV	5212
Meo	2401, 2466	Nova	2475, 0879
Metronic	2738, 4294, 5259, 2418, 1334, 1631, 1413, 1935, 2026, 2443, 3726, 5552	Nowo	2436
Micro	2797, 2458, 2813	NPG	1631, 1413
Micro electronic	2458, 2797, 2813	NTL	3265
Mid Century Telecom	1615	NTV Plus	2443, 1692, 3190, 2928
Miraclebox	2928	Numericable	2436
Mirage	3365	Octagon	2928, 5038, 4015, 4976
Mitsai	2738	Olin	1631
MK Digital	4015	One Box Home	3833
Morgan	1232, 2026	OnLime	2821
Morgan's	1232, 2026	Online.nl	2631, 4853
Motorola	2437, 2030, 2952, 3464, 3691, 3723, 3692, 4926, 2401, 3916, 1585	Onn	2034, 1284
Movistar	1585, 1692	Ono	3337
Mtel	3855	Open IPTV	1615
MTS	1615, 1898	Openbox	2928, 3109, 3833
Multichoice	0879, 2059, 2060, 5103, 4210	OpenFox	3833
Multimedia Polska	4291	Opensat	2957
Murphy	2034	Opentech	3190
Mut@nt	5328	Opentel	1232
Mysat	2738, 2797	Optex	1232, 1413, 2418, 2813, 5259, 5315
MySky Italia	2467	Optibox	3190, 2928, 2957
MySky New Zealand	1356, 2211	Opticum	3855, 2957, 3688, 3191, 4227, 2928, 4665, 2797, 4331, 3417, 4795, 5038, 5212
Mystery	2813	Optimus Clix	2437
Nabo	4665	Optimuss	3191
		Optus	1356, 0879
		Orange	2407, 3290
		Orbis	1232, 1334
		Orbitech	1195, 1100, 1197, 1351, 1334
		Orchid	1631
		Oriel	5552, 5212
		Orion Express	3855, 4294
		Orton	3191, 3855, 2957
		Osio	5552

STB

OteTV	3615	RiksTV	2367, 1692, 2429
P&T Luxembourg	3637	RIO Media	2030
P/Sat	1232	Rollmaster	1413
Pace	0847, 1356, 2754, 1682, 1175, 1693, 2475, 2467, 2211, 2466, 2631, 2657, 1582, 1662, 2059, 2060, 2494, 2401, 3451, 3477, 2160, 2443	Rolsen	5212, 5552
Pacific	1284	Ross	2540
Palcom	1409	Rostelecom	2821
Palsonic	2813	Roxxs	2799
Panasat	0879	SAB	4197, 1631, 3649, 3749
Panasonic	3494, 3504, 0847	Saba	0740, 2205
peeKTon	2418	Sagem	1692, 2429, 2407, 2436
Penki TV	2030	Sagemcom	1692, 3514, 2436, 2407, 2429, 5286, 3799, 3007, 3185, 4583
Petrus	3855, 1195, 1197	Saivod	2418
Philex	1409	Salora	1232
Philips	0099, 2561, 1582, 2466, 1692, 5377, 2631, 4657, 2211, 3615	Samsat	3191
Phoenix	2418	Samsung	3063, 2942, 1682, 5052, 2407, 2015, 3451, 2467, 3477, 2955, 3662, 2610, 2889, 1662, 4853, 3265, 3514, 2589, 3185, 1693
PHOENIX Apollo	3833	Sansui	1545
Pineland Telephone Cooperative	1898, 1615	Sappa	2957
Pino	1334	Sasag	2821, 3440, 4665
Pioneer Long Distance	1898	SAT+	1409
PLDT	1631	Satcom	3833
Pollin	4665	Satelco	1232
Polsat	3829	SatFilm	1195, 1197, 3855
Portugal Telecom	2401, 2466	SatHawk	3109
Post Luxembourg	3637	Satplus	1100
PostTV	3637	SAT-TN	5315
Pr telecom	4197	SatyCon	1631
Preisner	2458	Scarlet	1615, 1898
Premier	1429	Schaub Lorenz	2034, 2418
Premiere	1429, 2754, 1195, 1197	Schwaiger	0740, 2813, 2928, 1429, 4665, 1631, 2458, 2797, 5752, 3688, 1195, 1334, 2957, 3417, 3749, 3993
Primacom	2889, 1195, 1197, 2443	Schwaiger CS	1631
Primestar	2030	Scientific Atlanta	2401, 2047, 2436
PrimeTel	2030, 2437	Scott	2738
PrimeTV	2030	SCS	0740
Pro Video Instruments	3698	SCTV	2821
Project Mutual Telephone	1898, 2436	Sedea	5212
ProLine	1284	Sedea Electronique	5212
Promax	4291	SEG	1284, 4665, 3688, 0740, 2034, 4331
Protek	4826	Seledine	2813
Proximus TV	2047	Sencor	2738, 2813
PSI	3190	Servimat	5259
PT	2401, 2466	Set-One	3688, 4331
PVI	3698	SFR	2436
Pjur	2889, 1195, 1197, 2443	Shark	1631
Qviart	4795	Sharp	1935, 2034
Qwerty	1898, 1615	Sherwood	1409
Qwerty.TV	1898	Shinelco	2738
Raduga TV	2957, 4294	Showbox	3165
Ravo	5552	Siemens	2418, 1429, 2737, 1334
Rebox	2928		
Renkforce	4387		
Revez	4795		

STB

Sigmatek	2418, 2813, 2738	Strong	3905, 1409, 4657, 2813, 2418, 0879, 3424, 4498, 5110, 2738, 1284, 1682, 3833, 5212
Signal	3833	Sungpo	1935, 2034
Silva Schneider	0740	Sunny	3165
SilverCrest	2026, 2458, 2797	Sunray	2799
SIMAX	3833	Sunsat	3190
SimpliTV	4498, 4657	Sunstech	2738
SiOL	3637	Supra	5212
SKT	4665	Supratech	1413
Sky Austria	2754, 2443, 4662, 1429, 2357, 1915, 1195, 1197	Sven	3833
Sky Brasil	0099	Sveon	5552
Sky Deutschland	2754, 2443, 4662, 1429, 2357, 1915, 1195, 1197	SVT World	2957
Sky Ireland	1662, 1175, 0847, 4662	Swisscom	4445
Sky Italia	1693, 2467, 4662	Sydantenn	2957
Sky New Zealand	2211, 1356, 5286	Synaps	3191, 4197
Sky Österreich	2754, 2443, 4662, 1429, 2357, 1915, 1195, 1197	Synoq	3749
Sky Q	4662	System	1334
Sky UK	1662, 1175, 0847, 4662	Sytech	2418
SkyCable	1631	TalkTalk	2994, 2995
Skylink	2957, 3190, 2928, 1545, 2443, 4853, 1195, 1197, 4294, 4657	Tattelecom	2429
Skymaster	1409, 2205, 3855, 1545, 1334, 3165	Tatung	3270
Skymax	1413	TBoston	2418
Skynet	2437, 2030	Teac	4386, 2813
Skypex	0740	Technicolor	5517, 3514, 3185, 5761, 2994, 2995, 3615, 3799
Skyplus	1334, 2026, 0740, 1175, 1232	Technika	2034, 1284
SkySat	1100	TechniSat	1195, 1197, 1100, 3440, 3441, 1351, 2540, 2813
Skytec	2928	Technotrend	1429
Skytech	5552	Techwood	1284, 2034, 1935
Skyvision	2797, 4657, 1334	Tecsatt	4294, 5259
SkyWay	2928	TEKCOMM	2738, 3905
Skyworth	1631, 4657	Telasat	2466
SL	0740, 2026, 4665	TELE System	2750, 3726, 1409, 2813, 2738, 4294
SM Electronic	1409	Tele2	2144, 1195, 1197
Smallworld Cable	2837	Telecifra	3833
Smallworld Fibre	2837	TeleColumbus	2889
Smart	1631, 3365, 3095, 1413, 0740, 4665, 1232, 4227	Teledigital	3833
Smile Content	2437	Teledünya	4763, 3190
Sogno	2957	Telefonica	1585, 1692
Sogo	5552	Telefunken	3833, 3674, 5212
Solid	3749	Telekarta	3855, 4294
Solomend	3109	Telekom Deutschland	3270, 1692
Sonera	3723, 2144, 2030	Telekom MK	3270, 2401
Sony	0847, 3202	Telekom Slovenije	3637
SPC	3148, 5212	Telenet	1582, 3451, 3477
SPCinternet	3148, 5212	TéléSAT	2631, 2466, 4853
Star Track	3191	Telestar	1100, 2540, 1351, 4387, 1334, 1195, 1197, 3419
Starcom	5259	Televés	1334
Starman	2821	Telewire	1232
Starmax	2638	Telfort	2952, 1615
Steinner	2738	Telia	3723, 6076, 2030, 3916, 1615
Stipte	1615, 1898	TeliaSonera	6076
Stofa	3692, 2015	Telset	4197
		Telsey	2738
		TelSKY	2540
		Telstra	3637, 1356
		Tempo	5315

STB

TeNeT	1898	UTStarcom	1232
Teo	2437, 2030	ValueLine	2813
Tesler	3833, 5212	Vantage	2513, 2797, 5552, 3855, 5752
Tevion	2205, 1409, 2026, 2813	VEA	2418
T-Home	3270, 1692	Vector	2030
Thomson	1582, 1935, 4657, 1662, 0847, 1175, 1981, 1983, 3905, 3007, 2160, 2407, 1693, 5110	Vectra	4291, 1195, 1197
Thurcom	3494, 2821	Venus Telephone Cooperative	1898
Tiger	3109	VEON	5831
Titan	2205	Vestel	1284, 2034, 3517
Tiviar	2928	Vianet TV	1898
Tividi	1429	Viasat	1682, 1197, 2030, 1195
TiVo	3662, 3265, 3337	Videofutur	3637
TivùSat	2737, 4294, 3726, 4031, 2750, 2367	Vietnam Television Corporation	1413, 1631, 2443
T-Mobile	2631, 1615, 2443, 3190, 1545	ViewSat	1232
TNT SAT	4657, 3190, 4294, 2443, 1195, 1692, 2429, 5259, 1197	Viken Fibernett	2030, 2437, 3691
Tonna	3190, 2458	Viola Digital	1195, 1197
Topfield	4294, 1545, 2837, 2838	Virgin Media	3265, 6174, 3451, 3477
Toppro	2838	Vision Technology	3419
Topsham Communications	1898	VisionNet	1631, 3191, 3649
Toshiba	1284, 2955, 3688, 1195, 1429	Visiosat	1413
TP	2407	Vistron	4665, 0740
Transonic	4362	Vitecom	1413
TrekStor	2738	VivaCom	2429
Triax	4665, 3190, 4657, 2443, 4294, 1351, 1413, 1631, 2513	Vivax	2418, 2813, 5212, 5552
Tricolor TV	4626, 1915	Vivo	1692
TT-micro	1429	Vodafone	3514, 2401, 5286, 1615, 1981, 1983, 5517, 3337
Türksat Kablo	4763, 3190	Vodafone Iceland	1615, 3917
TV Cabo	2160	Vodafone Kabel Deutschland	3514, 1981, 1983, 3688, 2443, 1195, 1197, 1915, 2754
TV Star	3191, 3649	Volcasat	2418
TV Vlaanderen	2631, 4853, 2466	Voo	2742
TVA Digital	1692	VTC	1413, 1631, 2443
TVB	1615	VTC Digital	1413, 1631, 2443
TViX	5552	VTVcab	2443
UEC	1356, 0879	Vu+	3458, 3543, 3544, 2799
UfaNet	4294	Wabash Mutual Telephone Company	1615, 1898
UltraPlus	2928	Walker	2034
UNE	1692	Wavelength	1413, 1232
United	2418	WayteQ	1631
UniTV	3833	Wbox	3917, 2357
UnityDigital TV	2955, 1429, 2610, 1915, 2513, 2889, 3451, 3477	Welho	2357, 3917
Unitymedia	2955, 1429, 2610, 1915, 2513, 2889, 3451, 3477	Wharfedale	1935, 2034, 1284
Universum	0740, 1351	Wightman	1898
Univision	4227, 5212	Winbox	3726
Unixbox	1652	Wisi	4665, 0740, 1232, 3190, 2957, 4572, 4294, 5259
UPC	1582, 3451, 2821, 3477, 2443	World Vision	3191, 3833, 3688, 3148
UPC Cablecom	1582, 3451, 3477, 2513, 1195, 1197	Woxter	2418, 2813
UPC Direct	2443	WWiO	5111
		Xcruiser	2928, 4197
		XDome	4294
		XeoBox	2928

STB | BLU / DVD

Xoro	5111, 3688, 3501, 2813, 3993, 2738, 3165, 2957, 4331
XS4ALL	2952
Xsarius	2957
Xtremer	3148
Xtrend	4826, 3794, 3320
Yakumo	1413
YouSee	5614
Youview	2994, 2995, 4031
ZapMaster	0740
Zehnder	1334, 1631, 1413, 3417, 3419, 3424, 2034, 0740, 1232
ZGemma	5101, 4015
Ziggo	2443, 2589, 2015, 3477, 1582, 3451, 2942, 2401
Zircon	2957
Zodiac	3726
Zon	2160
Zon Optimus	2160
ZTE	2952
ZyXEL	1585

BLU / DVD

3D LAB	0539
Accurian	0675
Acoustic Solutions	2966, 0713
Admiral	3076
AEG	0675
Aiwa	0533
Akai	2966, 0675
Akira	3076
Akura	2966
Alba	2966, 0713, 3177, 0081, 0539
Allstar	0081
Amphion MediaWorks	0872
Amstrad	0713
AMTC	3076
AMW	0872
Andersson	2966
Ansonic	0831
Antarion	2966
Arcam	0732
Arena	2966
Aristona	0081, 0539, 0646
AS	2966, 0713
ASA	0081
Asuka	0081
Audiolab	0081
Audio-Technica	0059
Audiovox	0675
Audix	0713
Autovox	0713
Avol	3076
Awa	1663, 0872
Axxion	3076
Aya	2966
Basic Line	0713
Beko	0831
Bel Canto Design	1571
Black Diamond	0713, 1663
Blaupunkt	2624, 0081

Blue Parade	1531
Blue Sky	0713
BlueDiamond	2624
Bluesky	0713
Bose	2023
Brandt	2966, 0503
Bush	2966, 0713, 3177, 0081, 0831
Byd:sign	0872
California Audio Labs	0490
Carena	0081
Carver	0081
Celcus	2966
Centrum	0713, 0675
Changhong	0081, 0627
Cinea	0831
Cinetec	0713, 0872
Clatronic	0675
Clayton	0713, 2966
CME	0081
CMX	3076
Continental Edison	2966, 0831, 0872
Craig	0831
Crosley	0081
Crown	0713, 2966
Cybercom	0831
Cyrus	0081
Daenyx	0872
Daewoo	1663, 0872, 0490, 1906
Dantax	2966, 0713, 0539
Daytek	0872
Dayton Audio	0872
DCE	0831
De Graaf	0081
Decca	0081
Denon	1634, 0490, 0059
Dewo	1634
Dgtec	3076
Dick Smith Electronics	0675
Differo	2966
Digihome	2966, 0713
DigiLogic	0713, 1663
DiK	0831
Dikom	2966
Disney	0675, 0831
DK Digital	0831
DMTech	3154
Dragon	0831
DSE	0675
Dual	0831, 0081, 0713, 2966
Dumont	0081
Durabrand	0675, 0713, 0831, 1663
Dyon	3076
Electrocompaniet	2545
Elfunk	0713
Emerson	0675
e-motion	2624
Epworth	0533
Essentiel b	2966
Eternity	2624
EuroLine	0675
FairTec	2966
Favi	2966

BLU / DVD

Felson	2966	Lodos	0713
Ferguson	2966, 3177, 2624, 0713	Loewe	0081, 0741, 0539
Finlandia	0081	Logik	3681, 3177, 0713
Finlux	2966, 0081, 0741	Lumatron	0713, 0741
Firstline	0713	Lunatron	0741
Fujicom	2966	Luxman	0573
Funai	0675	Luxor	2966, 0713
GE	0522	Magnavox	0675, 1354, 0081, 0503, 0646, 1846, 1506, 0539, 0713, 2966
GEC	0081	Magnum	1663
General Electric	0522	Manesth	0081
GFM	0675	Manhattan	2966, 0713
Go Video	0741	Marantz	0539, 0081
GoGen	2966, 3076	Mark	0713
Goldmund	2545, 1571	Matsui	2966, 0713
GoldStar	0741	Maxim	0713, 0872
Goodmans	0081, 0713, 2966	MDS	0713
GPX	0741	Mediator	0081
Gran Prix	0831	Medion	2966, 0831, 2407, 0741
Granada	0081	Memorex	0831
Grandin	2966, 0713	Metronic	0081
Grundig	0081, 0539, 2966, 0059, 0713	Metz	0713, 0081, 1531
Grunkel	0831, 2966	Micromedia	0503, 0539
H & B	0713	Micromega	0539
Hanseatic	0081, 0741	Microsoft	2083, 0522
Harman/Kardon	0702, 0081, 3402	Microstar	0831
Harrow	2966	Minax	0713
Hello Kitty	0831	Mitsubishi	0081, 0059, 0713
Henß	0713	Mitsubishi Electric	0081, 0059, 0713
Hitachi	0573, 2966, 0081, 0675, 0713	Murphy	2966, 2624
Höher	0713, 0831, 2966	Myryad	0081
Hornyphon	0081	Mystral	0831
Humax	0646	NAD	0741, 0059
Hyundai	2966, 1663	Nagsmi	0059
Inno Hit	2966, 0713	NEC	0741, 1602
Insignia	0675, 0741	Neckermann	0081
Integra	0627, 1634, 1531, 3787	NEO	2966
Interfunk	0081	Nevir	0831, 2966
International	1663	New Acoustic	
Irradio	0081, 0646	Dimension	0741, 0059
Isis	2966	Next	2966
JBL	0702	Nikai	1663
JMB	2966	Noblex	3076
JVC	0623, 1602, 2966, 0081	Nokia	0081
jWin	0831, 3076	Norcent	0872
Karcher	0081, 1663	Nordmende	2966, 0831
Kendo	0713, 0831	Oceanic	0081
Kennex	0713	OK.	3076, 2966
Kenwood	0490, 1906	OKI	2966
König	0081	Onkyo	0627, 3787, 0503
Küppersbusch	2966	Oppo	2545
L&S Electronic	1663	Optimus	0059, 1531
Laurus	2966	Orava	0713
Leiker	2966, 0872	Orbit	0872
Lenco	3076, 0713, 2966	Orion	2966, 0713, 1663
Lexicon	2545	Ormond	0713
LG	0741, 2811, 3951, 1602, 1906, 2407	Otto Versand	0081
Lifetec	0831	Pacific	0831, 0713
Linetech	2966	Packard Bell	0831
Linsar	2966	Palladium	1906, 0713
Listo	2966		

BLU / DVD

Panasonic	0490, 1641, 3580, 1579, 3901, 1834, 3641, 3584, 2918, 2584, 0503	Sei-Sinudyne	0081
Philco	0675	Seledine	3076
Philips	0081, 2789, 2056, 3353, 2371, 1354, 1846, 0539, 0646, 3594, 1506, 1813, 0675, 2334, 0503, 0713	Semp	0503
Philips Magnavox	0503, 0675	Semp Toshiba	0503
Phonola	0081	Sharp	0713, 2966, 0675
Pioneer	1571, 1531, 0059, 0631, 1965, 2442, 2847, 0081	Sherwood	0741, 3320
Polaroid	2966	Shinsonic	0533
Polk Audio	0539, 0081	Shivaki	1663
Powerpoint	0872	Siemens	0081
Presidian	0675	Siera	0081
Prinz	0831	Silva	0741
Prism	0831	Silva Schneider	0831, 0741
Profitronic	0081	SilverCrest	2966
ProLine	2966	Sinudyne	0081
Proscan	0522	Skantic	0713, 0539
Proson	0713	Smart	0713
Prosonic	2966, 2624	Sonashi	0831
Protech	0081	Soniq	3177, 0831
Pye	0081, 0675, 0539, 0646	Sony	1633, 1516, 0533, 3964, 2132, 2861, 1536, 0772, 1981
Quelle	0081	Soundwave	0713
Radialva	0081	Spectra	0872
Radiola	0081	SR Standard	0831
Radionette	0741, 1906	Strong	0713
Radiotone	0713	Sunfeel	2966
Ranser	3154	Sungpo	0713, 2966, 0675
RCA	0522, 1531, 1965	Sunstech	2966, 0831
REC	0490	Superior	3076
Roadstar	0713, 0081	SV2000	0675
Ronin	0872	Sylvania	0675, 0081
Rotel	0623	Symphonic	0675
Rowa	0872	Sytech	0831
S&V	1663	Tandberg	0713
Saba	2966	Targa	0741, 1906
Saivod	0831	Tashiko	0081
Salora	2966, 0741	Tatung	0081
Samsung	0573, 0199, 2951, 0298, 1635, 2113, 2886, 3195, 2329, 2269, 2942, 2833, 4108, 0490	Tchibo	0741
Sansui	1663	TCM	0741
Sanyo	2966, 0675, 0713, 1663	Teac	3177, 1531, 3154, 0675, 0741, 1663
Satforce	3154	Tech Line	1663
SBR	0081	Technica	0713
ScanSonic	2966	Technical	2966
Schneider	0081, 2966, 0539, 0646, 0831, 0713	Technics	0490, 0081
Schneider Electric	0081, 2966, 0539, 0646, 0831, 0713	Technika	2624, 2966, 3177, 0831
Schöntech	0713, 2966	Techwood	2966, 0713
Scientific Labs	3076	Tedalex	1663
SEG	0713, 0872, 0081, 1663	TELE System	2966, 3076
SEI	0081	Telefunken	2966, 3076, 0059, 1663
		Teletech	0713, 2966
		Tesco	2624
		Tesla	0081
		Tevion	2407, 1663, 2624, 3154
		Theta Digital	1531
		Thomson	0522, 0831
		Thurcom	3580
		Tosaki	2006
		Toshiba	0503, 2006, 2966, 2705, 2682, 0081
		Tradex	0081
		TRANS-continents	0831, 0872
		Trevi	0831

BLU / DVD | AUDIO

TruTech	0675
Tucson	2966
TVE	0713
U-max	0081, 0627
UMC	2624
United	0713, 0675
Universum	0081, 0713, 0741
Urban Concepts	0503
VDiGi	3076
Venturer	3177
Vestel	0713, 2966
Visa	0081
VisionPlus	2624
Visitech	2966
Vitek	0831
Voxson	0831
Walker	2966
Waltham	2966, 0713
Wards	0059, 0081
Watson	0081
Welkin	0831
Wellington	2966, 0713
Weltstar	0713
Westline	2966
Wharfedale	0713
Wilson	0831
Windsor	2966, 0713
Windy Sam	0573
Xbox	2083, 0522
Xenius	2966
Xiron	0713
Yamada	0872
Yamaha	0539, 0490, 1354, 3320, 0646
Yamakawa	0872
YBA	0872
Zenith	0741, 1906, 0503

AUDIO

A.V.International	0157
AH!	0157
Aiwa	0121, 1827, 0157, 0159
Akai	0609, 1989
Anam	0609
Arcam	0157, 1189
Argos	4122
Atoll	0157
Atoll Electronique	0157
Audio Research	0157
Audiolab	0157, 1189
Audiomeca	0157
Audioton	0157
Audiotronic	1189
AVI	0157
Awa	1827
B & O	0799
Balanced Audio Technology	0157
Bang & Olufsen	0799
BAT	0157
Bose	3708, 4024, 3832, 5163
Bush	4122
Cairn	0157

Cambridge	0157, 1189
Cambridge Audio	1730, 1647, 0157
Canton	3000
Carver	0157, 0121, 1189
CCE	0157
Celcus	4146
Cyrus	0157
Denon	0004, 1360, 2857, 3347, 0771, 0272, 2516, 3642, 2820, 3380, 3639, 4111, 4551
DIKE	5070
DKK	0000
DMX Electronics	0157
Dual	0004
Dutch Originals	5070
Dynaco	0157
Epworth	0121, 1827, 0157, 0159
Fine Arts	1189
Fonmix	1360
Genexxa	0000
Goldmund	0157
Goodmans	4146, 0609, 2151
Grundig	0157, 1189
Harman/Kardon	1304, 0110, 3320, 2443, 0157, 3756, 1189
HIFIAkademie	0157
Hitachi	4590, 3050, 5130
Insten	2151
Integra	1805, 3860, 1320, 0135
Jay-tech	4146
JBL	3756, 0110, 5070, 1304
JTC	4146
JVC	0074, 4411
Kenwood	1570, 1027, 0157, 0712
Krell	0157
LG	3217, 4043
Linn	0157
Loewe	0157
Logitech	2436, 1408, 3561
Magnat	4485
Magnavox	0157, 1269, 3282, 1189
Majority	4146
Marantz	0157, 2114, 2138, 4121, 1189, 1269, 3347
Matsui	0157
Maxell	3997
Melectronic	0609
Meridian	0157
Micromega	0157, 1189
Miro	0000
Mission	0157
Musical Fidelity	0688
Myryad	0157, 1189
NAD	0320, 1989, 1093, 0609, 0000
Naim	0157
New Acoustic	

AUDIO

Dimension 0320, 1989, 1093,
 0609, 0000
 Nikko 0609
 NSM 0157
 Nubert 4331
 Onkyo 1805, 0135, 1320,
 3860, 3050, 4533
 Optimus 0823, 0000
 Orbitsound 4098
 Panasonic 3323, 1518, 1308
 Philips 1269, 0157, 4105,
 1189, 3282
 Pioneer 1935, 1123, 4560,
 0823
 Polk Audio 0157
 Primare 0157
 Proficient 0609
 Proson 0609
 Proton 0157
 QED 0157
 Quad 0157
 Radiola 0157
 RCA 1123, 0823
 Restek 0157
 Revox 0157
 Rotel 0793, 0157
 SAE 0157
 Samsung 2660, 3320, 2137,
 1304
 Samsung
 Harman/Kardon 3320
 Sansui 0609, 0157
 Sanyo 3282
 SAST 0157
 Schneider 0110
 Schneider Electric 0110
 Sentra 0688
 Sharp 5070, 0771
 Siemens 0157, 0609
 Silsonic 0176
 Simaudio 0157
 Sonic Frontiers 0157
 Sonos 3919
 Sony 0000, 0159, 1827,
 1058, 1759, 1441,
 1758, 1158, 3700,
 1454
 Soundwave 0609
 Sungpo 5070, 0771
 Sylvania 0157
 T+A 2302
 TAG McLaren 0157, 1189
 TAG McLaren Audio 0157, 1189
 TCstar 5070
 Teac 0609, 3860, 0110
 Technics 1308, 1518
 TechniSat 4486
 Techwood 0609
 Teufel 3574, 4159, 4460
 The Gryphon 0157
 Thorens 1189, 0157
 Thule Audio 0157
 Toshiba 3627, 5070, 1123
 Universum 0157, 0609
 Victor 0074
 Wards 0000, 0157

Wharfedale 0609
 Yamaha 0176, 1276, 3580,
 2116, 2061, 2467,
 0712, 3433, 0376,
 0354, 0848, 1776,
 1949, 3602, 2021
 Zonda 0157

Connect with us



[facebook.com/
oneforallworldwide](https://facebook.com/oneforallworldwide)



[@oneforall.worldwide](https://www.instagram.com/oneforall.worldwide)



[linkedin.com/
company/one-for-all-worldwide/](https://linkedin.com/company/one-for-all-worldwide/)



[youtube.com/
user/oneforallproducts](https://youtube.com/user/oneforallproducts)



Universal Electronics BV –
Europe & International
P.O. Box 3332, 7500 DH Enschede
The Netherlands

713142
RDN1150323