

Owner's Guide

Manuel de l'utilisateur

Manual del propietario


munchkin®

Swing

Baby Bloom™ Toy Mobile

Mobile-jouet Baby Bloom™

Móvil para mecedora Baby Bloom™

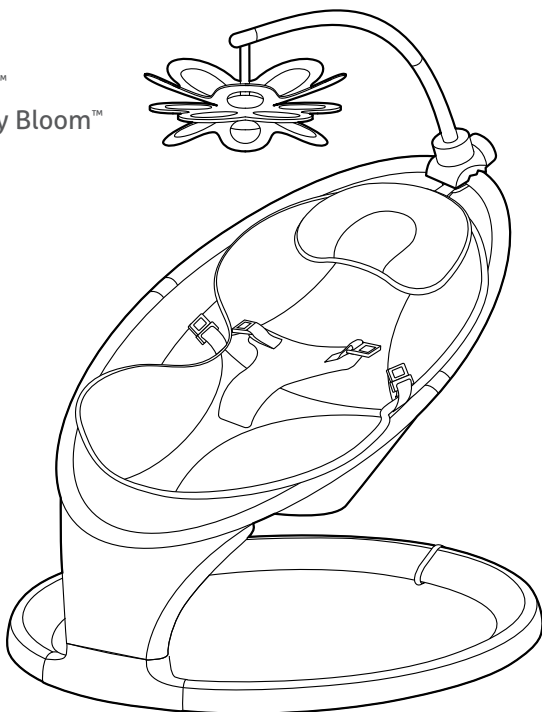

Munchkin Swing is not included.
Munchkin Swing n'est pas incluse.
Munchkin Swing no está incluido.

KEEP FOR FUTURE REFERENCE

Please read the instructions carefully before using this product. Adult assembly required.

CONSERVER POUR CONSULTATION FUTURE

Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser ce produit. Assemblage par un adulte requis.

GUARDAR PARA CONSULTAS FUTURAS

Leer atentamente estas instrucciones antes de utilizar el producto. Se necesita montaje por parte de un adulto.

CCD-0335-000 REV 1

ⓘ IMPORTANT SAFEGUARDS

Important Safeguards..... 5

⚙ INCLUDED PARTS

Included Parts..... 6

👉 HOW TO USE

How to Assemble..... 7

How to Install..... 9

How to Use..... 11

How to Clean..... 12

Technical Specifications..... 12

💬 CUSTOMER SERVICE

One-Year Limited Warranty 12

Contact Us 12

ⓘ RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS

Renseignements importants 14

⚙ PIÈCES INCLUSES

Pièces incluses..... 15

👉 MODE D'EMPLOI

Assemblage..... 16

Installation 18

Mode d'emploi..... 19

Nettoyage..... 21

Spécifications techniques 21

💬 SERVICE À LA CLIENTÈLE

Garantie limitée d'un an..... 21

Contactez-nous..... 21

ⓘ INFORMACIÓN IMPORTANTE

Información importante 23

⚙ PIEZAS INCLUIDAS

Piezas incluidas 24

👉 INSTRUCCIONES DE USO

Instrucciones de montaje 25

Instalación 27

Instrucciones de uso 29

Limpieza 30

Especificaciones técnicas..... 30

💬 SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Garantía de un año 30

Contacto 30


IMPORTANT SAFEGUARDS

WARNING:

- Clean and inspect before use. Wipe with damp cloth and air-dry.
- Discard and replace if damaged.
- Test security of product by tugging firmly.
- Do not leave child unattended.
- Use product for intended purposes only.
- Baby Bloom™ Toy Mobile is intended for use with Munchkin Swing only.
- Age grade 0 to 6 months.
- Never use the Baby Bloom™ Toy Mobile to carry the product.

ENGLISH
—
ANGLAIS
—
INGLÉS


INCLUDED PARTS

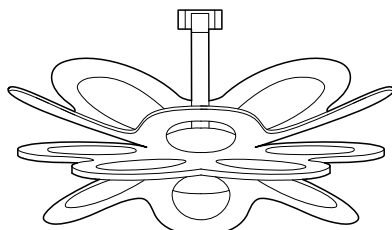

Toy




Upper Bar
with Cover

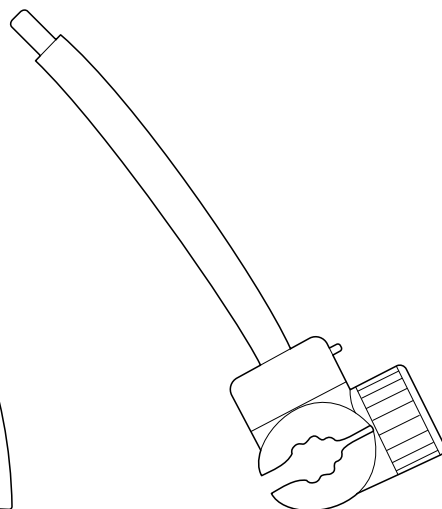


Lower Bar
with Clamp

HOW TO ASSEMBLE


1. Separate cover from upper bar by pressing and squeezing circular tabs on side of bar.

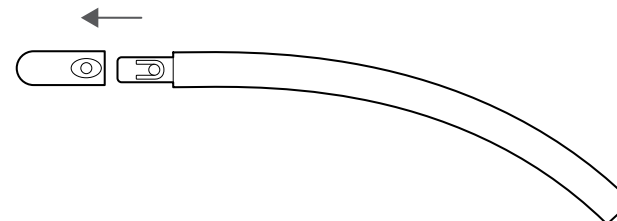


2. Insert cylinder barrel into upper bar, slide ribbon through slot of the upper bar.

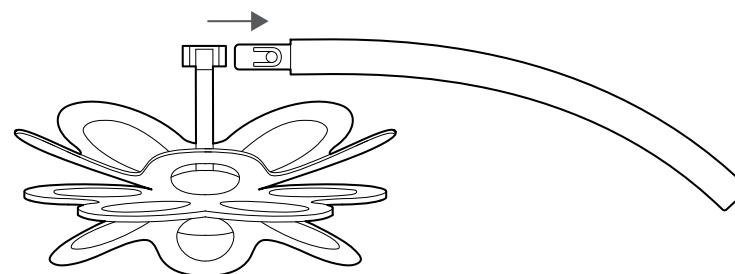

3. Slide the cover over the capsule to reattach cover onto the upper bar.

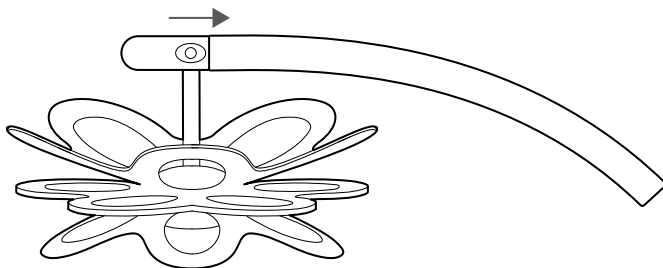


4. Attach upper assembly to lower bar. This is one time connection, not to be disassembled.

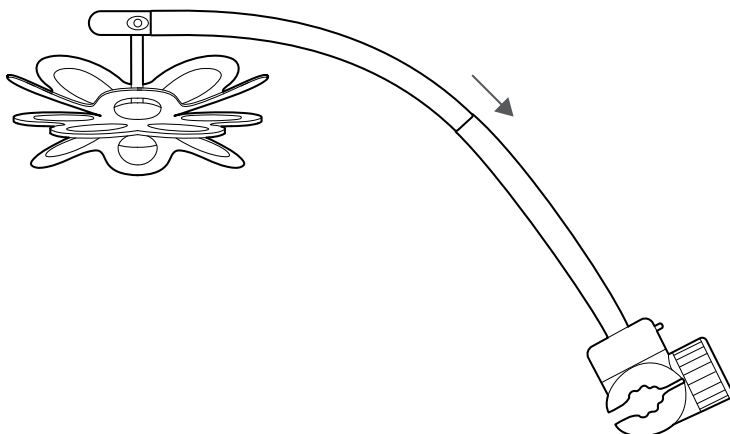


HOW TO INSTALL



1. Turn grey collar counterclockwise to loosen clamp.

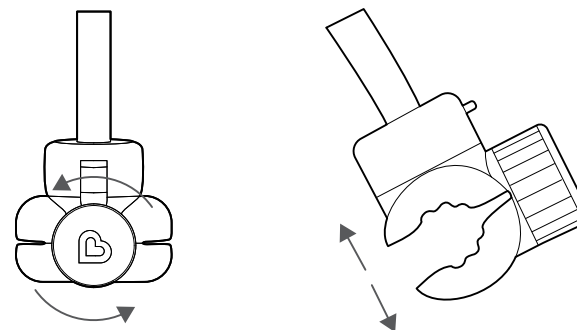

2. Fit the Baby Bloom™ Toy Mobile on the center top of the Swing using the clamp.

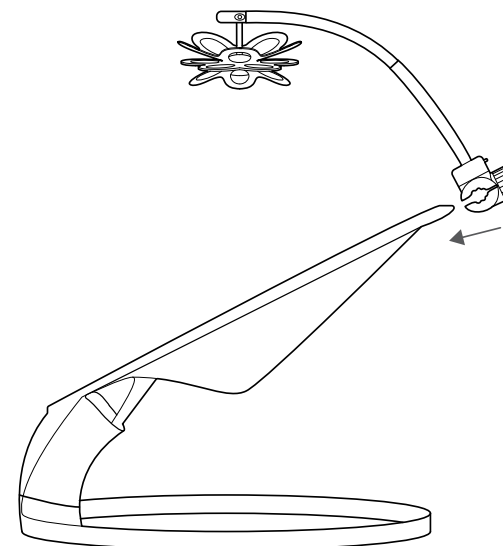


3. While holding the Baby Bloom™ Toy Mobile in place, turn grey collar clockwise to close and tighten the clamp.

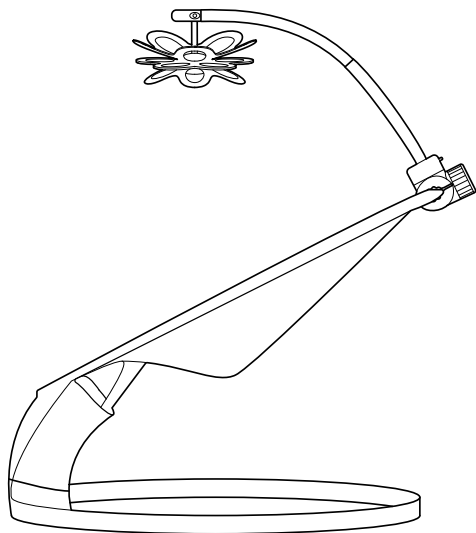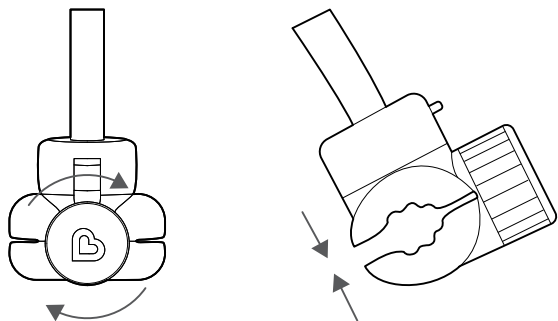


HOW TO USE

1. Press tab to unlock and rotate.

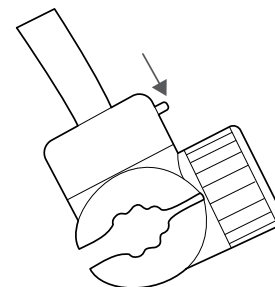

2. Release tab to lock Baby Bloom™ Toy Mobile in place.

IMPORTANT: The Baby Bloom™ Toy mobile only locks in place at 90 degrees in 4 positions.

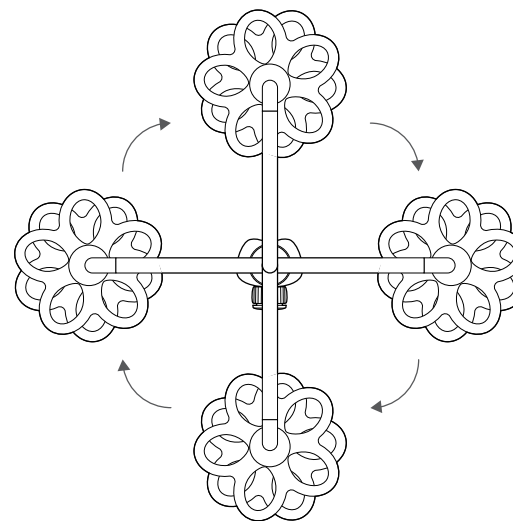

HOW TO CLEAN

Gently wipe Baby Bloom™ Toy Mobile with damp cloth. Do not Bleach.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Product Name: Munchkin Swing Baby Bloom™ Toy Mobile
- Model: MKTY0854 REV 1
- Assembled Dimensions: 21in. x 10in. x 10in.
- Net weight: 330 grams

ONE-YEAR LIMITED WARRANTY

Munchkin Swing Baby Bloom™ Toy Mobile includes a one-year limited warranty against defects from the date of purchase. In the event of a malfunction or defect during the in-warranty period, Munchkin, Inc., at its option, will replace or repair the product under warranty. Upon receipt of the product and the proof of purchase with a valid date of purchase, the defective part will immediately be repaired or replaced and returned to the customer/purchaser free of charge. Please send defective unit, proof of purchase with the original store receipt, and a description of the problem you have encountered to:

Munchkin, Inc.
PORT ATLANTIC HOUSE, NOORDERLAAN 147,
BOX 9, 2030 ANTWERP, BELGIUM.
Attn: Baby Bloom™ Toy Mobile Warranty

NOTE: This warranty does not cover a defect that has been caused by negligence, accident, or improper use of the product.

CONTACT US

If you have any question or wish to provide comments about this product, feel free to contact our Customer Satisfaction team at careline@munchkin.com or visit our website at www.munchkin.com.


FRENCH
—
FRANÇAIS
—
FRANÇÉS

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES


⚠️ MISE EN GARDE :

- Nettoyer et vérifier avant l'emploi. Essuyer avec un chiffon humide et laisser sécher à l'air.
- Jeter l'article et le remplacer au premier signe de détérioration.
- Tester la sécurité du produit en le tirant fermement.
- Ne pas laisser l'enfant sans surveillance.
- N'utiliser le produit que selon l'usage prévu.
- Le mobile-jouet Swing Baby Bloom™ est destiné à être utilisé avec la balançoire Swing Munchkin uniquement.
- Pour les enfants de 0 à 6 mois.
- Ne jamais utiliser le mobile-jouet Baby Bloom™ pour transporter le produit.


PIÈCES INCLUSES

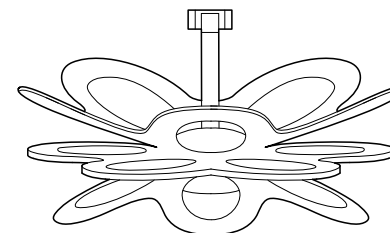

Jouet

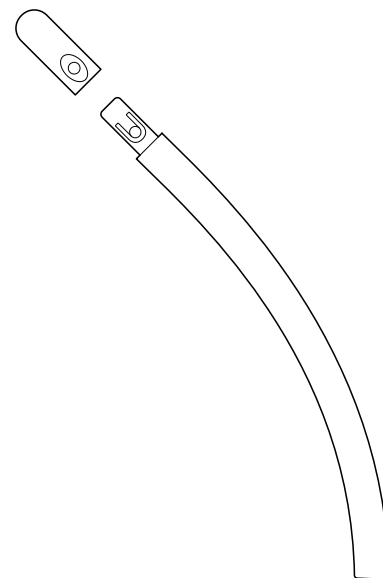


Barre supérieure
avec housse

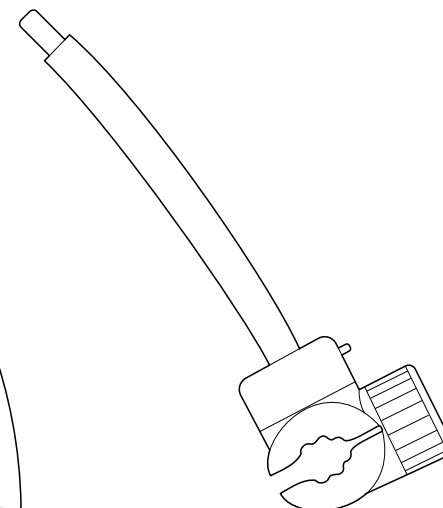


Barre inférieure
avec pince

ASSEMBLAGE


1. Séparer la housse de la barre supérieure en appuyant et en serrant les languettes circulaires sur le côté de la barre.

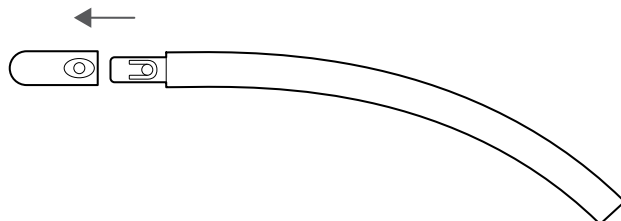


2. Insérer le barillet du cylindre dans la barre supérieure, faire glisser la languette dans la fente de la barre supérieure.

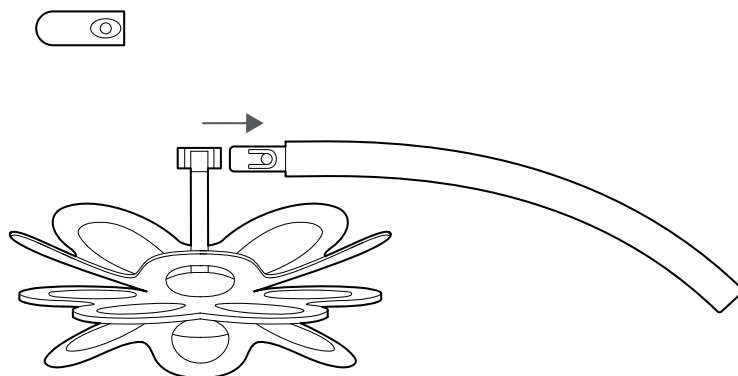

3. Faire glisser la housse sur la capsule pour fixer la housse à nouveau sur la barre supérieure.

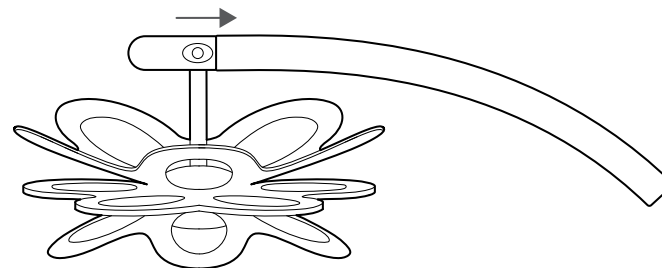


4. Fixer l'ensemble supérieur à la barre inférieure. La connexion n'est à effectuer qu'une seule fois et ne doit pas être démontée.

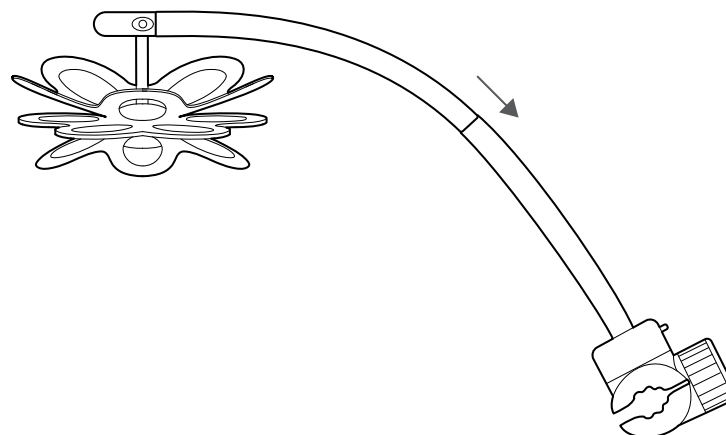


INSTALLATION



1. Tourner le collier gris dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour desserrer la pince.

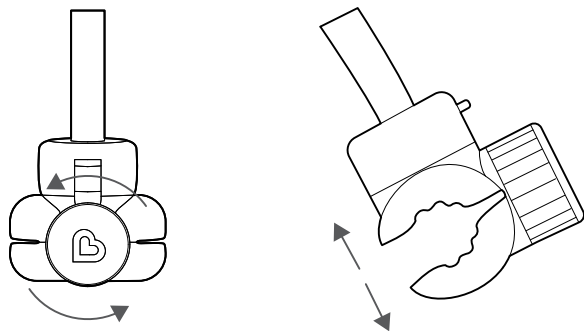

2. Placer le mobile-jouet Baby Bloom™ sur le dessus au centre de la balançoire à l'aide de la pince.

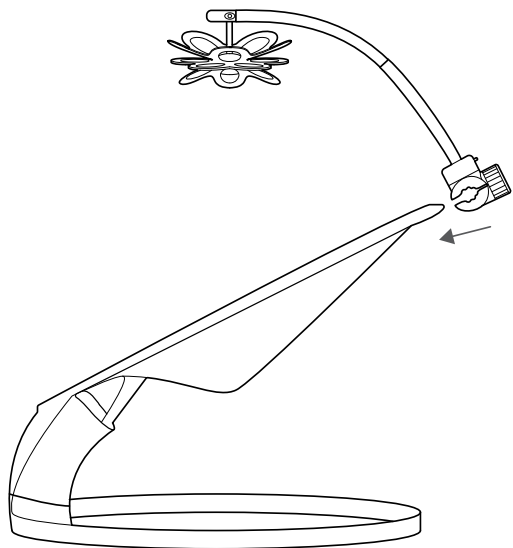


3. En tenant le mobile-jouet Baby Bloom™ en place, tourner le collier gris dans le sens des aiguilles d'une montre pour fermer et serrer la pince.

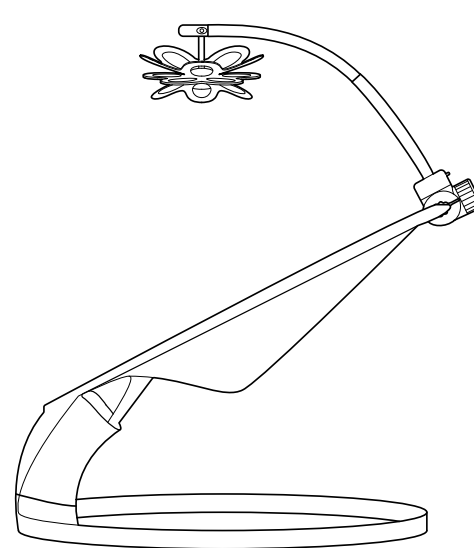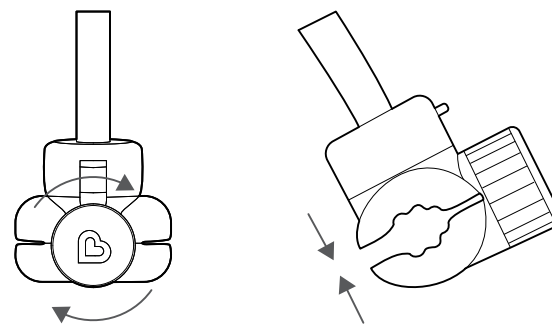


MODE D'EMPLOI

1. Appuyer sur la languette pour déverrouiller et faire pivoter.

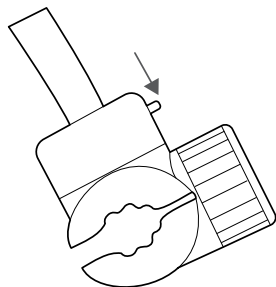

2. Relâcher la languette pour verrouiller le mobile-jouet Baby Bloom™ en place.

IMPORTANT : Le mobile-jouet ne se verrouille en place à 90 degrés que dans quatre positions.

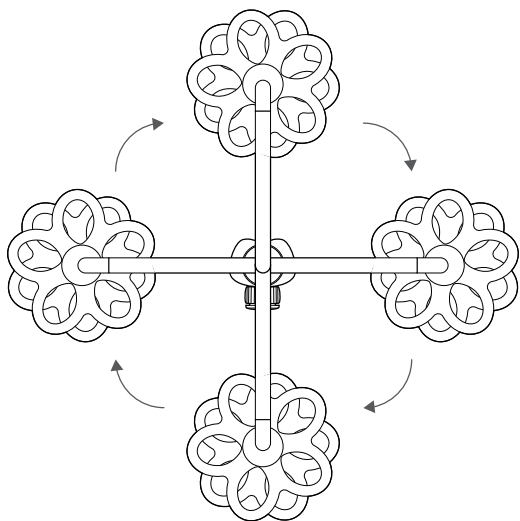

NETTOYAGE

Essuyer délicatement le mobile-jouet Baby Bloom™ avec un chiffon humide.
Ne pas javelliser.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Nom du produit : Mobile-jouet Swing Baby Bloom™ de Munchkin
- Modèle : MKTY0854 REV 1
- Dimensions une fois assemblé : 21 po x 10 po x 10 po
- Poids net : 330 grammes

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Le mobile-jouet Swing Baby Bloom™ de Munchkin est assorti d'une garantie limitée d'un an contre tout défaut à compter de la date d'achat. En cas de défaillance ou de défaut au cours de la période sous garantie, Munchkin, Inc. peut, à sa discrétion, remplacer ou réparer le produit sous garantie. Dès réception du produit et de la preuve d'achat avec une date d'achat valide, la pièce défectueuse sera immédiatement réparée ou remplacée et le produit vous sera retourné sans frais. Veuillez envoyer l'appareil défectueux, la preuve d'achat avec le reçu de caisse original et une description du problème que vous avez rencontré à :

Munchkin, Inc.
PORT ATLANTIC HOUSE, NOORDERLAAN 147,
BOX 9, 2030 ANTWERP, BELGIUM.
Attn: Baby Bloom™ Toy Mobile Warranty

REMARQUE : Cette garantie ne couvre pas les défauts qui ont été causés par une négligence, un accident ou une utilisation incorrecte du produit.

NOUS CONTACTER

Si vous avez des questions ou si vous souhaitez nous faire part de vos commentaires sur ce produit, n'hésitez pas à contacter notre service de satisfaction client à careline@munchkin.com ou rendez-vous sur notre site internet **fr.munchkin.com**.


INFORMACIÓN IMPORTANTE

ADVERTENCIA:


- Limpiar e inspeccionar antes de utilizar. Limpiar con un paño húmedo y secar al aire.
- Tirar y sustituir en caso de presentar daños.
- Comprobar la seguridad del producto tirando de éste con firmeza.
- No dejar al niño sin supervisión.
- Emplear el producto únicamente para el fin previsto.
- El móvil Baby Bloom™ para mecedora únicamente puede utilizarse con la mecedora Swing de Munchkin.
- Para bebés de 0 a 6 meses de edad.
- No desplazar nunca la mecedora tirando del móvil Baby Bloom™.

SPANISH
—
ESPAGNOL
—
ESPAÑOL

PIEZAS INCLUIDAS

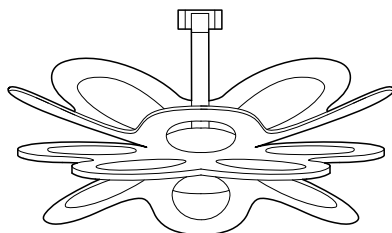

Juguete

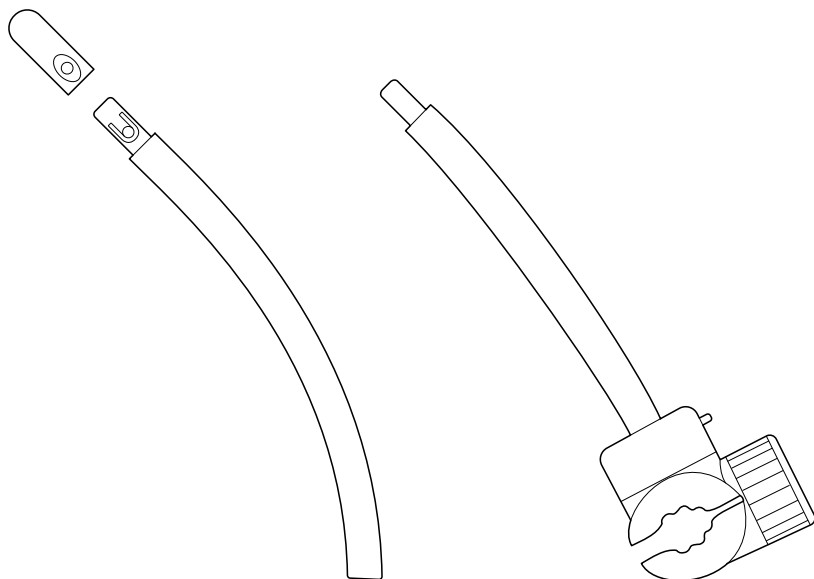


Brazo superior
con tapón


Brazo inferior
con abrazadera

INSTRUCCIONES DE MONTAJE


1. Extraer el tapón del brazo superior presionando y apretando las lengüetas circulares situadas en el lateral del brazo.

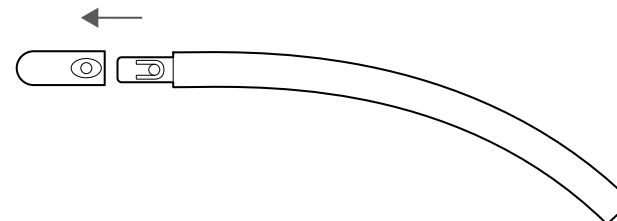


2. Introducir el cilindro en el brazo superior, deslizar la lengüeta hasta la ranura del brazo superior.

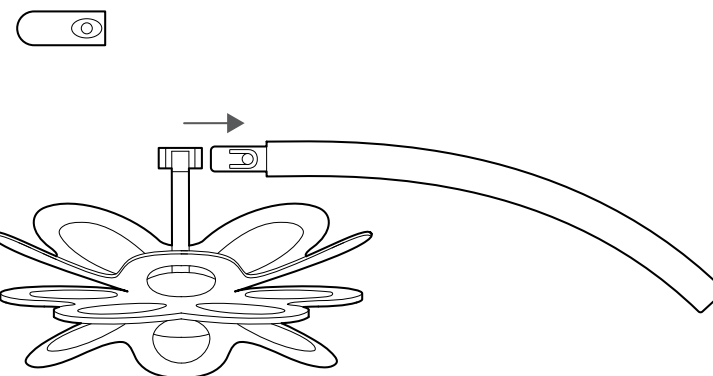

3. Colocar de nuevo el tapón del brazo superior.

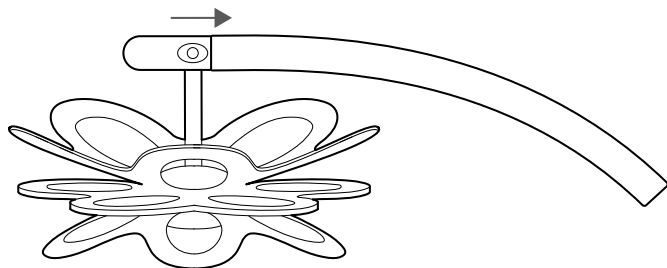


4. Fijar el conjunto superior al brazo inferior. Una vez fijo, ya no deberá volver a desarmarse.

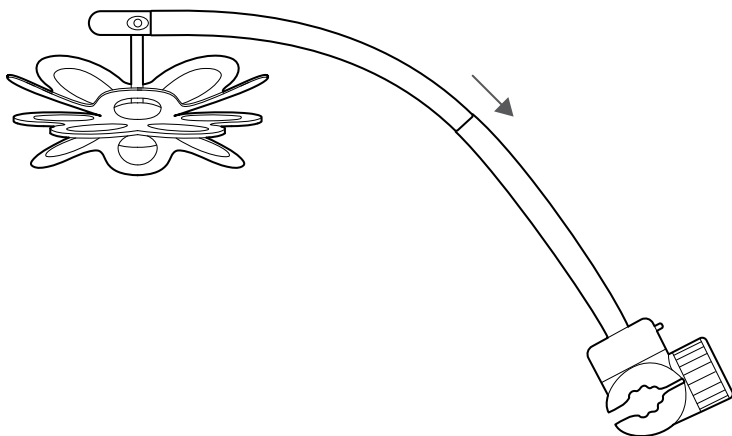


INSTALACIÓN



1. Girar la rueda gris hacia la izquierda para aflojar la abrazadera.

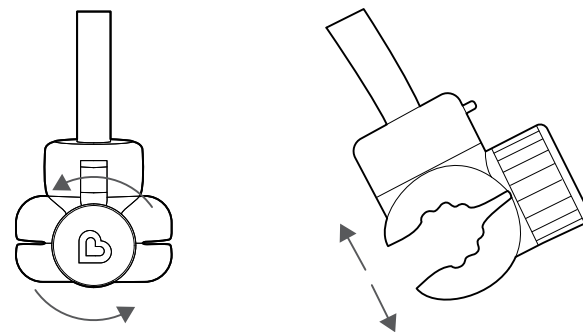

2. Colocar el móvil Baby Bloom™ en la parte superior central de la mecedora con ayuda de la abrazadera.

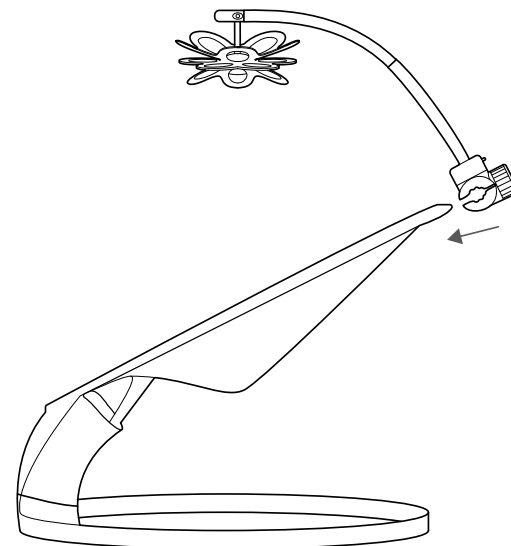


3. Mientras se sujeta el móvil Baby Bloom™ en su sitio, girar la rueda hacia la derecha para cerrar y apretar la abrazadera.

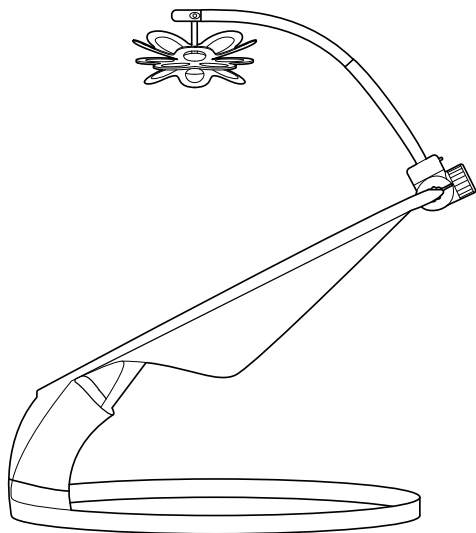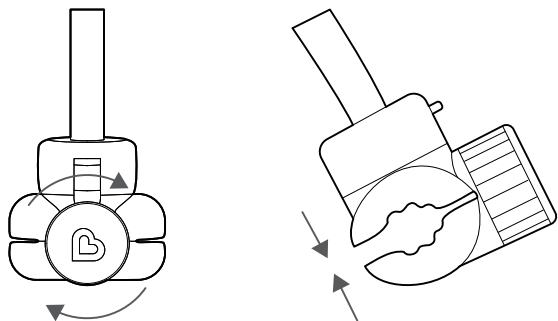


INSTRUCCIONES DE USO

1. Presionar la pestaña para desbloquear y, a continuación, girar.

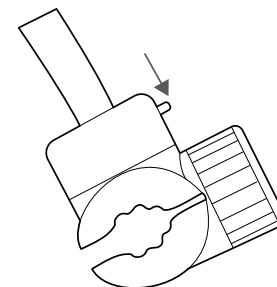

2. Soltar la pestaña para bloquear el móvil Baby Bloom™ en su sitio.

IMPORTANTE: El móvil Baby Bloom™ sólo se bloquea a 90 grados en 4 posiciones.

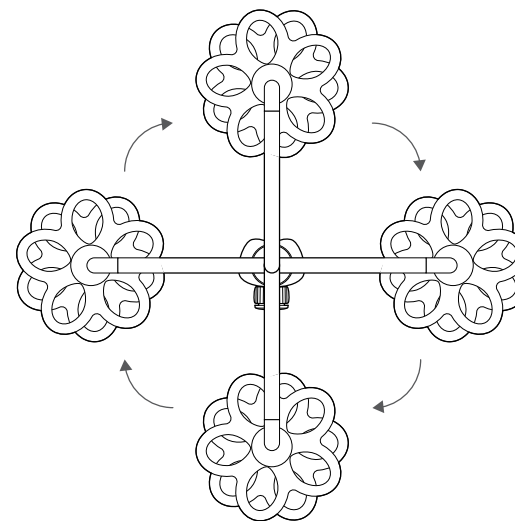

LIMPIEZA

Limpiar el móvil Baby Bloom™ con un paño húmedo. No utilizar blanqueador.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Nombre del producto: Móvil Baby Bloom™ para mecedora Swing de Munchkin
- Modelo: MKTY0854 REV 1
- Dimensiones una vez armado: 53 cm x 25 cm x 25 cm
- Peso neto: 330 g

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

El móvil Baby Bloom™ de Munchkin incluye una garantía limitada de un año contra defectos a partir de la fecha de adquisición. En el supuesto de que se produzca una falla o un defecto durante el período de garantía, Munchkin, Inc. reparará o sustituirá el producto a su total discreción. Tras recibir el producto y una prueba de compra con una fecha de adquisición válida, la pieza defectuosa se reparará o sustituirá de inmediato y se devolverá al propietario sin costo alguno. Enviar la unidad defectuosa, la prueba de compra con la factura original y una descripción del problema a:

Munchkin, Inc.
PORT ATLANTIC HOUSE, NOORDERLAAN 147,
BOX 9, 2030 ANTWERP, BELGIUM.
Attn: Baby Bloom™ Toy Mobile Warranty

NOTA: Esta garantía no cubre defectos provocados por negligencia, accidente o un uso inadecuado del producto.

CONTACTO

Si tiene alguna duda o desea enviar comentarios sobre este producto, no dude en contactar con nuestro equipo de Satisfacción del cliente en careline@munchkin.com o a través de nuestra página web, **es.munchkin.com**.



munchkin.com 



RACCOLTA
CARTA

ITEM NUMBER: 90052 MODEL NUMBER: MKTY0854 REV 1 © 2023 MUNCHKIN, INC. IMPORTED BY:

 **LINDAM LIMITED** CENTRAL HOUSE, OTLEY ROAD, HARROGATE, UK, HG3 1UF.

 **MUNCHKIN EUROPE BV** PORT ATLANTIC HOUSE, NOORDERLAAN 147, BOX 9, 2030 ANTWERP, BELGIUM.

MADE IN CHINA. 90052-IM01-1(A)