


SANUS

VUEPOINT

FLF322

INSTRUCTION MANUAL

Para Español ver página 22

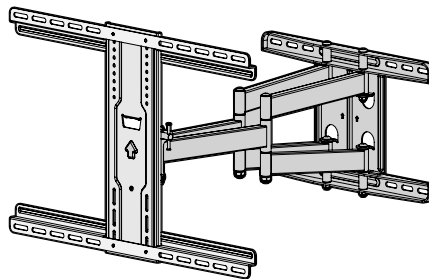

BONUS!



Two 18"
Cable
Tunnels




4K HDMI
Cable

WE'RE HERE TO HELP


SANUS
VUEPOINT
FLF322KIT
Installation
Video



Want to watch
a video that
shows how
easy this DIY
project will be?

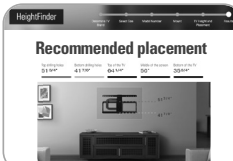

Get it right the
first time.
HeightFinder™
shows you
where to drill.

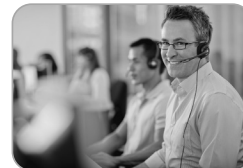

Our US-based
install experts
are standing
by to help.



Watch it now at:
[SANUS.com/2774](https://www.sanus.com/2774)



Check it out at:
[SANUS.com/1171](https://www.sanus.com/1171)



Call us at:
888-333-9952



Or, chat at:
[SANUS.com/chatSV](https://www.sanus.com/chatSV)



CAUTION: IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS **PLEASE READ ENTIRE MANUAL PRIOR TO USE — SAVE THESE INSTRUCTIONS**

Please read through these instructions completely to be sure you're comfortable with this easy install process.

Check your TV owner's manual to see if there are any special requirements for mounting your TV.

If you do not understand these instructions or have doubts about the safety of the installation, assembly or use of this product, contact Customer Service: 888-333-9952.



CAUTION: Avoid potential personal injuries and property damage!

- This product is designed **ONLY** to be installed into wood studs, solid concrete or concrete block.
— **DO NOT INSTALL INTO DRYWALL ALONE — DRYWALL ALONE WILL NOT HOLD THE WEIGHT OF YOUR TV.**
- This product is designed for **INDOOR USE ONLY**.
- The wall must be capable of supporting five times the weight of the TV and mount combined.
- Do not use this product for any purpose not explicitly specified by manufacturer.
- Manufacturer is not responsible for damage or injury caused by incorrect assembly or use.

TV Weight Limit

(including accessories)

DO NOT EXCEED



CAUTION: DO NOT exceed the maximum weight indicated. This mounting system is intended for use only with the maximum weights indicated. Use with products heavier than the maximum weights indicated may result in collapse of the mount and its accessories, causing possible injury.

If your TV (plus accessories) weighs MORE, this mount is NOT compatible.
Visit MountFinder.Sanus.com or call customer service to find a compatible mount.

Wall Construction



ONLY install on these acceptable wall types.

⚠ CAUTION:

DO NOT install in drywall alone







Drywall alone will **NOT** hold the weight of your TV

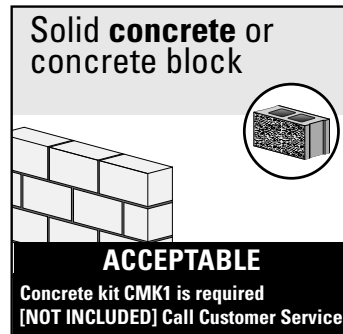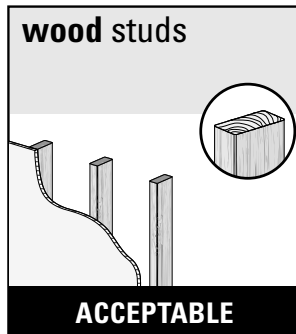

? Unsure


Call Customer Service: 888-333-9952

Tools Needed

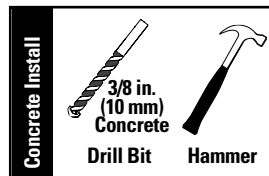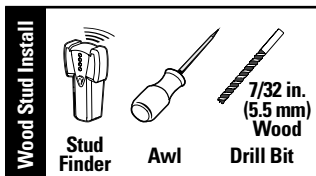


Dimensions


TV INTERFACE

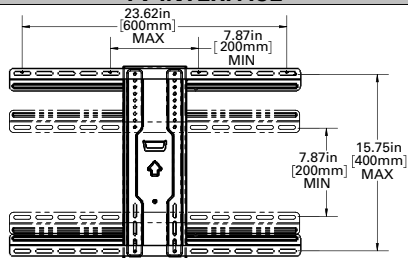


WALL PLATE

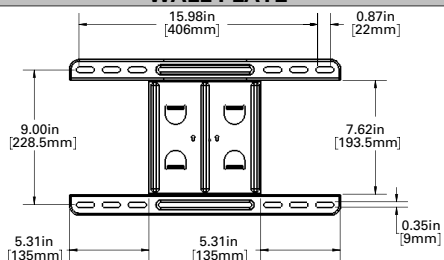


FULLY ASSEMBLED MOUNT

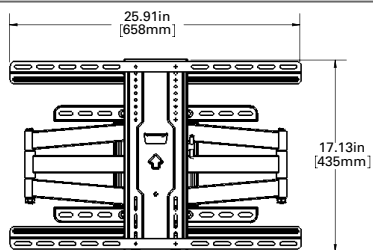


TOP VIEW - SWIVEL

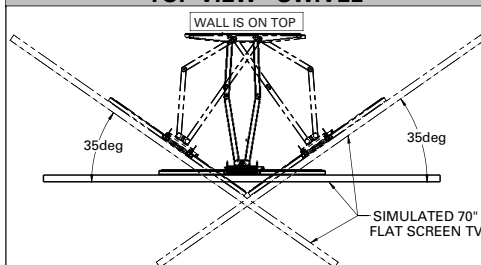


FRONT VIEW - TILT

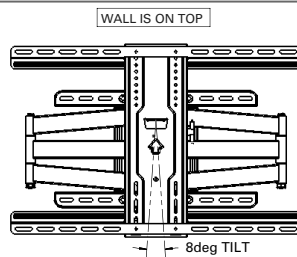


3-D

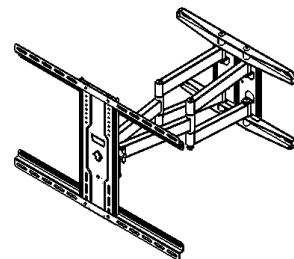

SIDE VIEW - EXTENSION/TILT

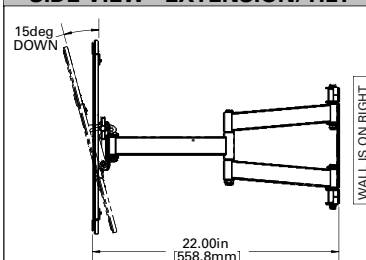

SIDE VIEW - RETRACTED

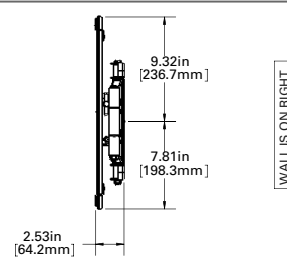

Supplied Parts and Hardware

⚠ WARNING: This product contains small items that could be a choking hazard if swallowed.

Before starting assembly, verify all parts are included and undamaged. If any parts are missing or damaged, do not return the damaged item to your dealer; contact Customer Service. Never use damaged parts!

📄 NOTE: Not all hardware included will be used.

STEP 1 Parts and Hardware


01

TV Screws


(qty. 4 each)

[Only one size fits your TV]


M6



M6 x 12mm




M6 x 20mm



M6 x 35mm

M8



M8 x 16mm



M8 x 35mm



M8 x 25mm



M8 x 50mm

Washer

(qty. 4 each)

02



M6/M8

Spacers


[If necessary]

03



2.5mm

qty. 8

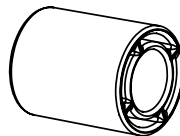

22mm

qty. 4

Vertical TV Bracket

04

qty. 1




Shipped Attached



Wing Nuts
M5

06

qty. 4

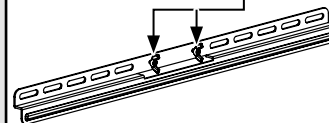


Horizontal TV Bracket

05


qty. 2

STEP 2 Parts and Hardware

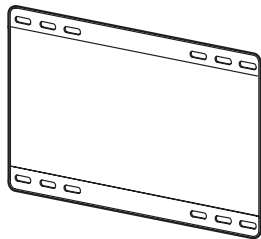

Wall Plate Template

07 qty. 1

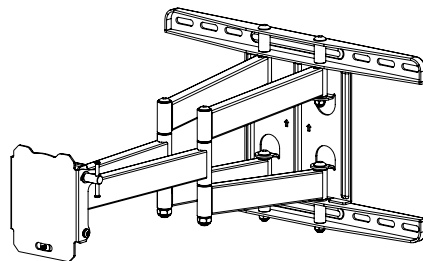


Wall Plate Assembly

08 qty. 1

Lag Screw


09 qty. 4

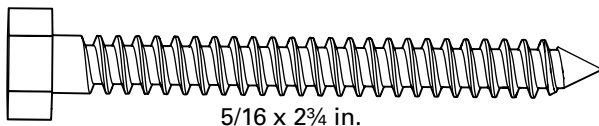

5/16 x 2¾ in.


Washer [Lag Screw]

10 qty. 4

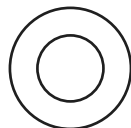

5/16 in.

STEP 3 Hardware



M5 x 8mm

Securement Screw

11 qty. 1




Washer [Securement Screw]

12 qty. 1

Installation / Adjustments

Hex Key

13 qty. 1

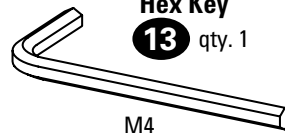

M4

Cable Ties

14 qty. 4



Hardware for STEP 2B

Concrete Installation [Concrete Kit CMK1 is NOT INCLUDED]

Contact Customer Service at 888-333-9952 to inquire about the Concrete Installation Kit CMK1.

For concrete installations ONLY

⚠ CAUTION: Do not use in drywall or wood

Concrete Anchors

C1

qty. 4




Fischer UX10 x 60R

Washer


C2

qty. 4

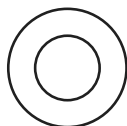

5/16 in.

Lag Bolts



C3

qty. 4

5/16 x 2¾ in.

Cable Tunnel Kit

Clip

15

qty. 4



Long Clip

16


qty. 1



Cabel Tunnel

17





qty. 2

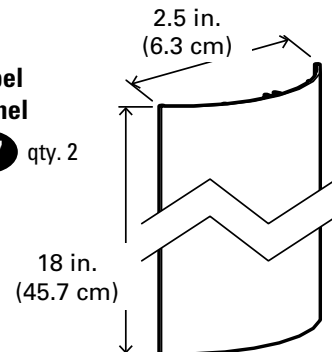

STEP 1 Attach TV Bracket to TV

1-1 Select TV Screw Diameter

Hand thread screws into the threaded inserts on the back of your TV to determine which screw diameter (M6, or M8) to use.

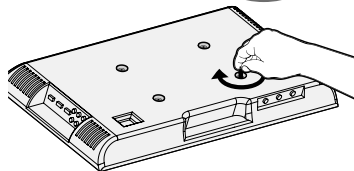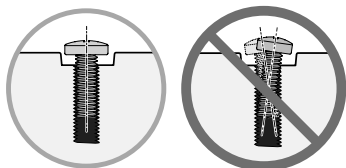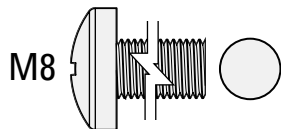


1-2 Select TV Screw Length

a: For flat-back TVs, no spacers **03** required.




FLAT BACK




b: Spacers **03** supplied for:


- Round (irregular) back TVs
- Extra space needed (for cables or inset mounting holes)





ROUND BACK



CABLES



INSET HOLES

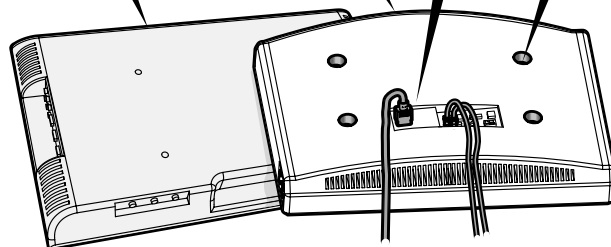

Standard configurations are shown. For special applications, or if you are uncertain about your hardware selection, contact Customer Service


⚠ CAUTION:

Verify adequate thread engagement with the screw or screw/spacer combination.


- Too short will not hold the TV.
- Too long will damage the TV.



Too Short

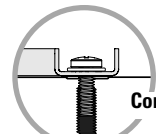


Correct

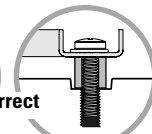

Too Long




1-3 Attach TV Bracket

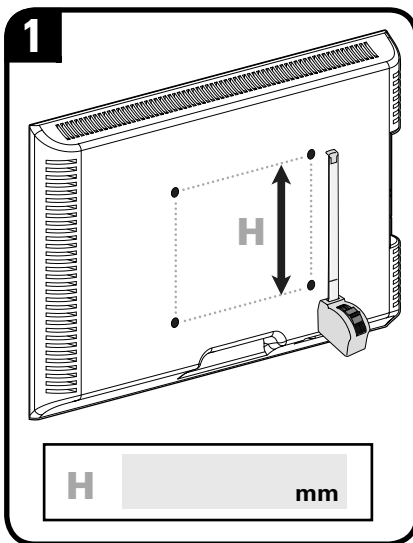

inches	cm	mm
7 ⁷ / ₈	20	200
11 ³ / ₄	30	300
15 ³ / ₄	40	400
23 ³ / ₄	60	600


inch dimensions are approximate

Measure the HEIGHT (H) of your TV's mounting hole pattern.

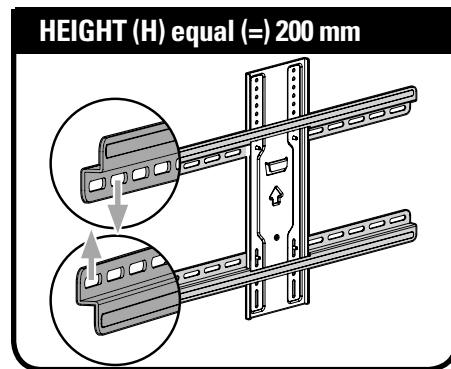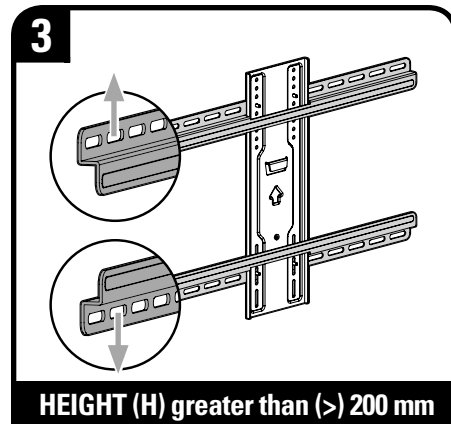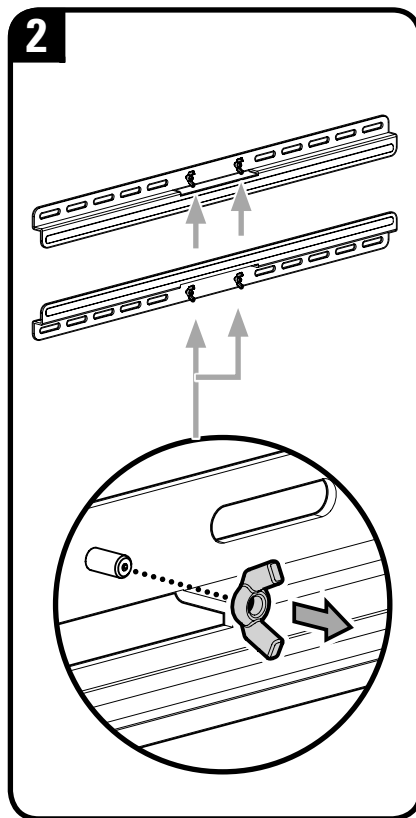


 **NOTE:** Position the slotted holes as shown for your TV hole pattern Height (H).

6

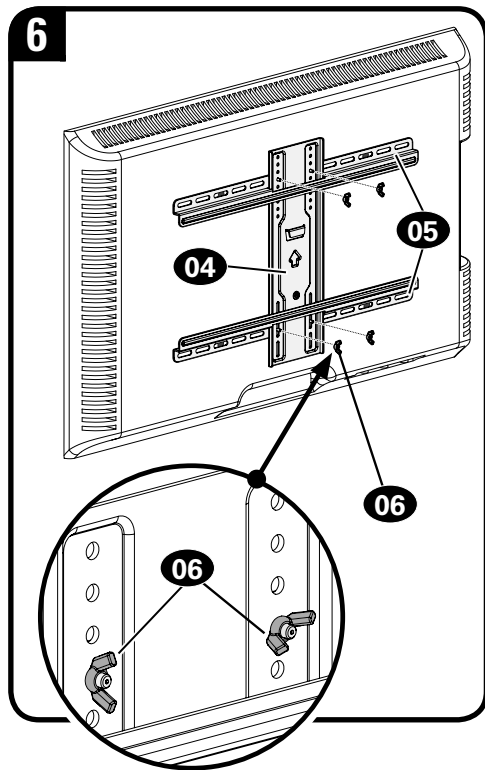

Secure the assembly with the four wing nuts **06**.

7

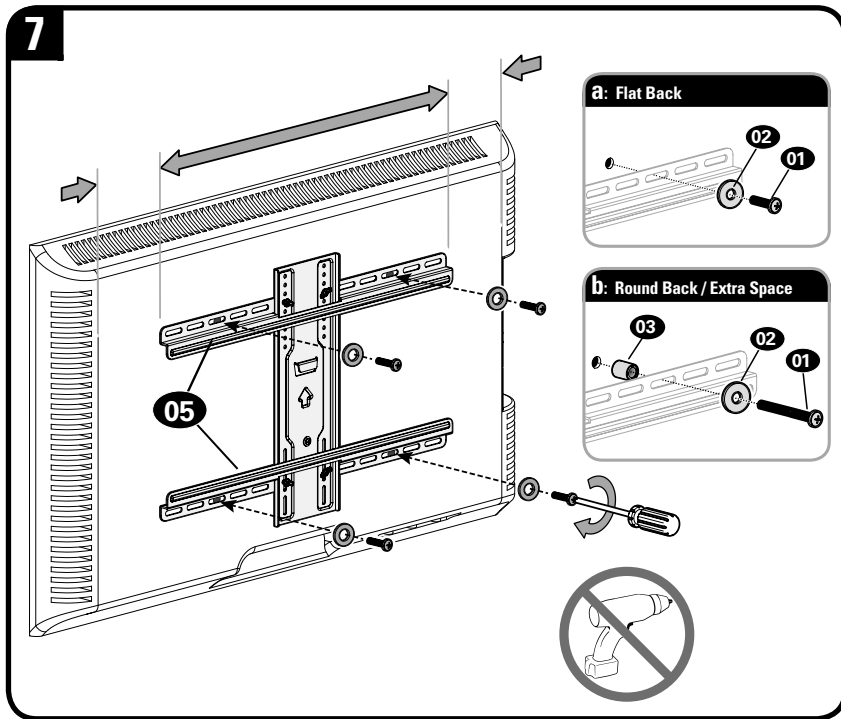

Center the TV bracket assembly over your TV's hole pattern and attach using screw combination **a** or **b** you selected for your TV.

⚠ CAUTION: Avoid potential personal injuries and property damage! DO NOT use power tools for this step. Tighten the screws **01** only enough to secure the TV brackets to the TV.


STEP 2A Attach Wall Plate




Wood Stud Installation

⚠ CAUTION: Avoid potential personal injury or property damage!


- Drywall covering the wall must not exceed 5/8 in. (16 mm)
- Minimum wood stud size: nominal 2 x 4 in. (51 x 102 mm) actual 1 1/2 x 3 1/2 in. (38 x 89 mm)
- Minimum horizontal space between fasteners: 16 in. (406 mm)
- Stud centers must be verified

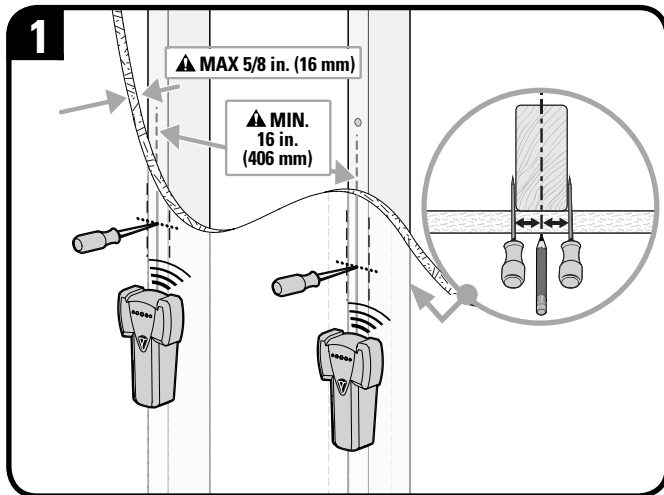

Locate studs. Verify the center of the stud(s) using an awl, a thin nail, or an edge to edge stud finder.

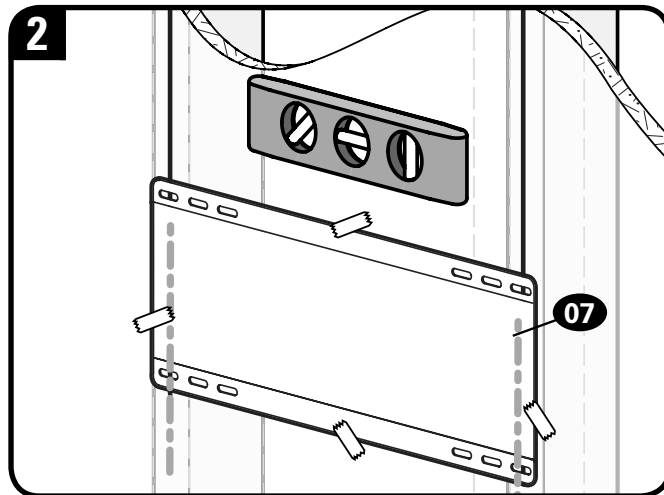


Level the wall plate template **07** and align the hole pattern over the center of your studs, then tape in place.

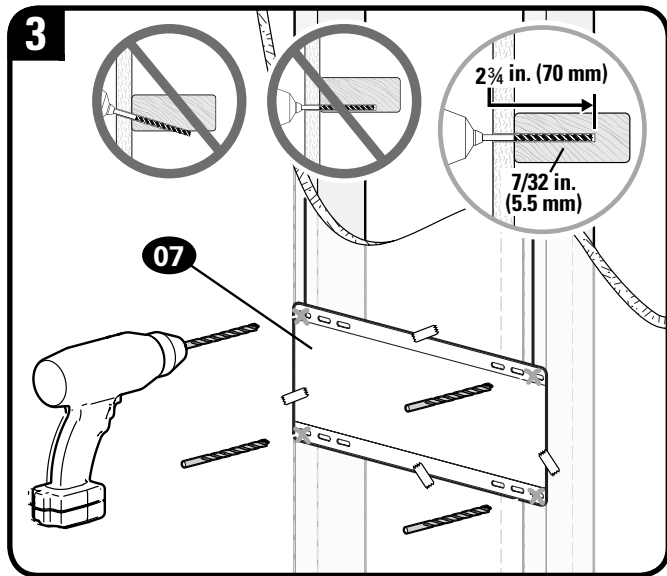

Drill pilot holes then remove the wall plate template **07**.

! IMPORTANT: Be sure to drill into the center of the stud.

! IMPORTANT: Pilot holes must be drilled to a depth of 2 3/4 in. (70 mm), using a 7/32 in. (5.5 mm) diameter drill bit.

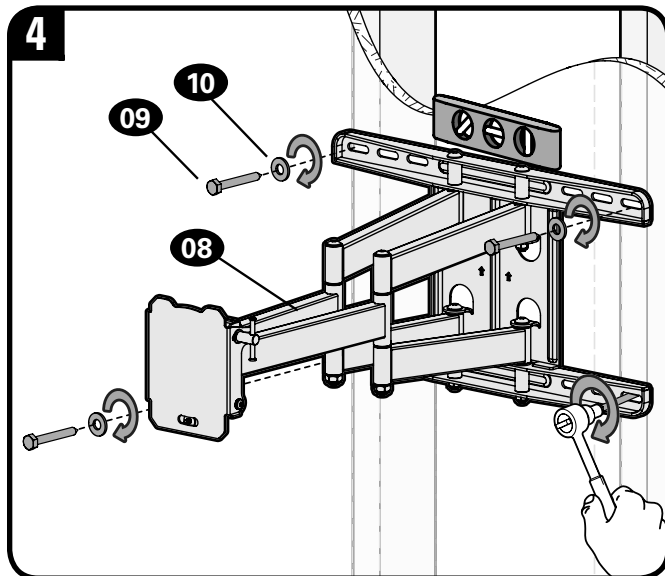

Install the wall plate **08** using four lag bolts **09** and washers **10**. Tighten all lag bolts only until they are pulled firmly against the wall plate.

! CAUTION: Improper use could reduce the holding power of the lag bolt. **DO NOT over-tighten the lag bolts.**

Go to **STEP 3** on **PAGE 16**.

STEP 2B Attach Wall Plate




Solid Concrete or Concrete Block Installation

⚠ CAUTION: Avoid potential personal injury or property damage!


- Mount the wall plate assembly **08** directly onto the concrete surface
- Minimum **solid concrete** thickness: 8 in. (203 mm)
- Minimum **concrete block** size: 8 x 8 x 16 in. (203 x 203 x 406 mm)
- Minimum horizontal space between fasteners: 16 in. (406 mm)

*** Concrete Install Kit #CMK1 is not included**

(see page 7) Contact Customer Service at 1-888-333-9952 to inquire about the Concrete Installation Kit CMK1.

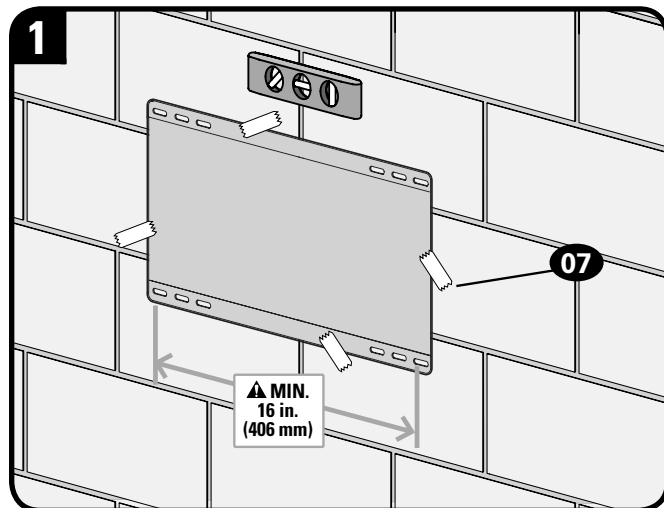


Level the wall plate template **07** and tape in place.

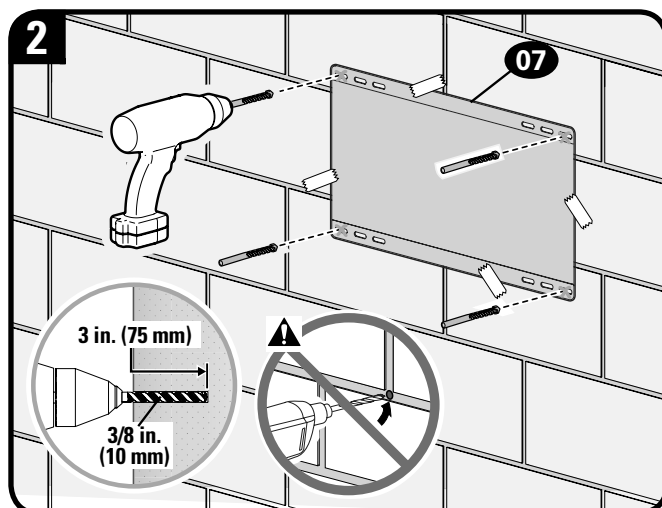

Drill four pilot holes.


⚠ CAUTION: Never drill into the mortar between blocks.

❗ IMPORTANT: Pilot holes must be drilled to a depth of 3 in. (75 mm), using a 3/8 in. (10 mm) diameter drill bit.

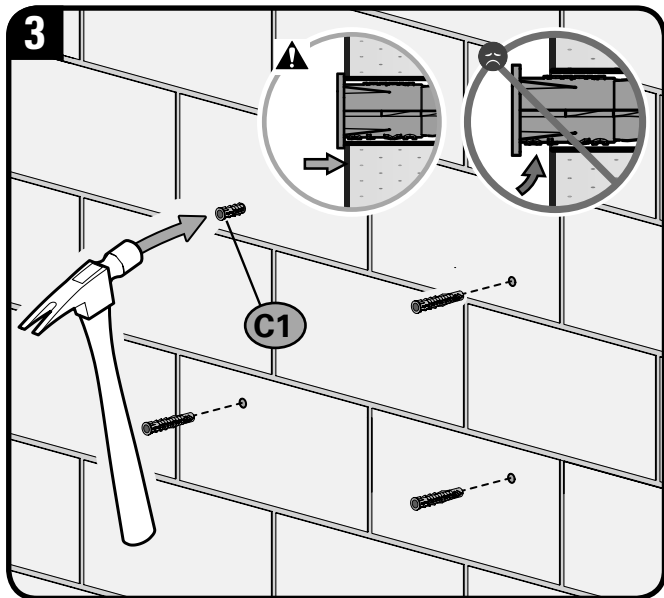

Remove wall plate template **07** and insert four concrete anchors **C1**.

▲ CAUTION: Be sure the anchors are seated flush with the concrete surface.

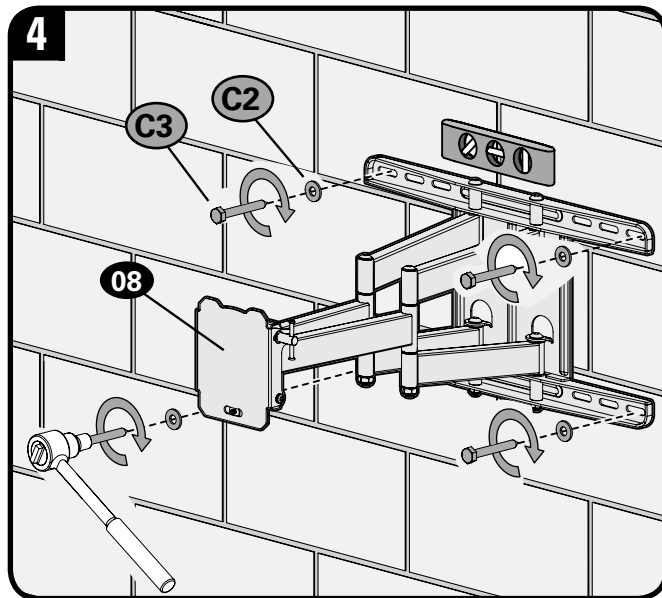


Install the wall plate **08** using four lag bolts **C3** and washers **C2**. Tighten all lag bolts only until they are pulled firmly against the wall plate.

▲ CAUTION: Improper use could reduce the holding power of the lag bolt. **DO NOT over-tighten the lag bolts.**


STEP 3 Hang TV onto Wall Plate



HEAVY! You may need assistance with this step.

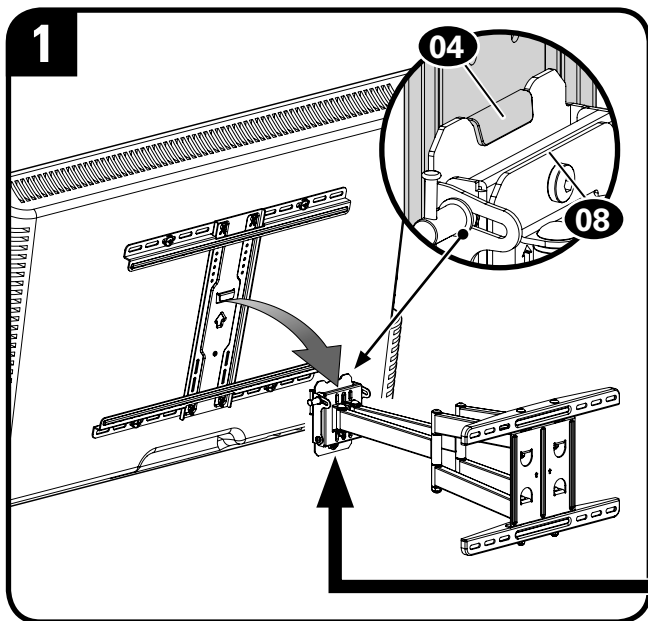

Hang your TV onto the arm of wall plate assembly **08** by first hooking the top support, then resting the TV into place.

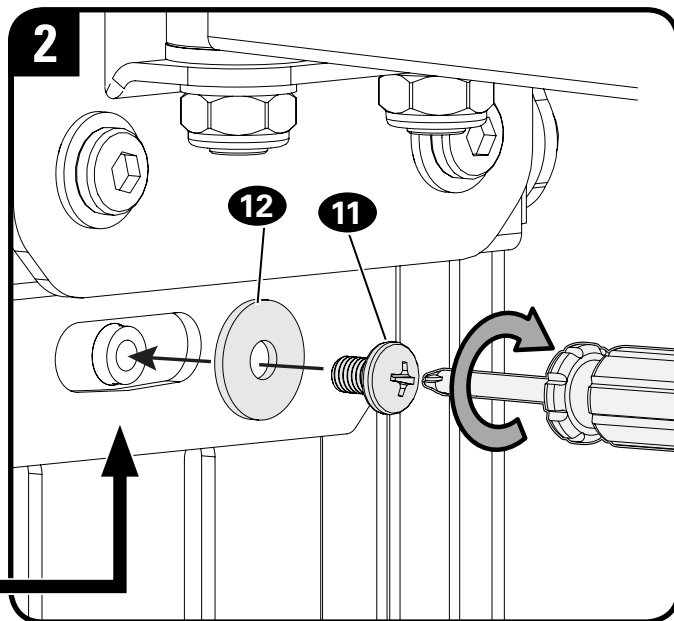


Lock TV to wall plate assembly **08** with screw **11** and washer **12**.

⚠ CAUTION! Avoid potential personal injuries and property damage! Screw **11** must be installed to secure your TV onto the wall plate assembly **08**.

Manage Cables

Fully extend the arms before routing cables.

Use cable ties **14** to bundle and attach cables to the arms **08** for a cleaner look.

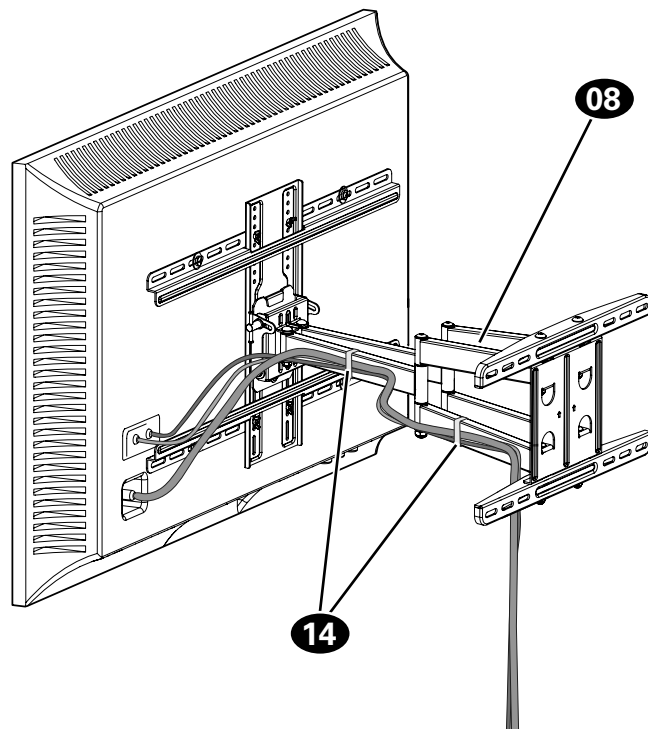

Manage Cables - Cable Tunnel

NOTES:

- This product is **NOT** recommended for brick, plaster, or wallpapered walls.
- If wall has been painted, allow paint to cure at least 30 days before installing cable tunnels.
- Wipe away any dirt, dust, grease, etc. on the surface and let dry completely before installing.
- The tunnels **17** can be painted to match your wall.
- The tunnels **17** can be cut to fit the length required.

To Remove Adhesive Clips

1. Insert a flat object (e.g. - knife blade) behind the clip and the adhesive pad and pry off the plastic clip.
2. Peel off the adhesive pad with your fingers.
3. If adhesive residue remains, use a cloth soaked in an organic solvent to wipe away the residue.

 **NOTE:** First test the solvent in a concealed spot to make sure it will not damage the wall surface.

1

Space clips **15** evenly along the length of the tunnel(s) **17** with a clip near each end. To combine tunnels, use the long clip **16** to connect where they meet.


A Press firmly until clips snap in place.

B Peel off backing of adhesive pads on clips.

 **NOTE:** If using two tunnels, install five clips - four **15** clips and one long clip **16**.

If using only one tunnel, install three clips **15**.



 **TIP:** If the edges of the two tunnels do not align, reverse one tunnel end for end.

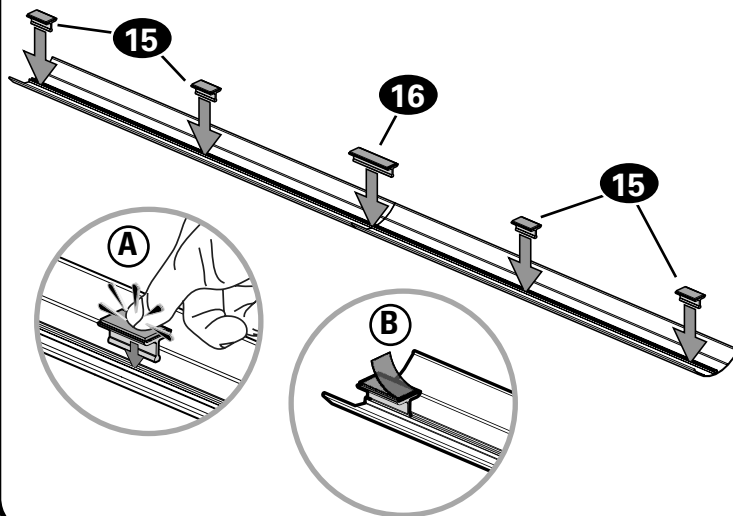

2


Carefully lift tunnel assembly and position it at the desired location making sure it is level.

Press firmly for 10 seconds at each clip location along the length of the assembly to secure the clips **15** and clip **16** to the wall.

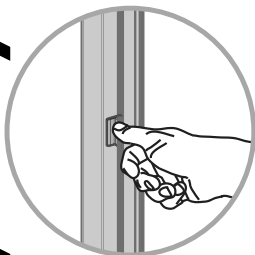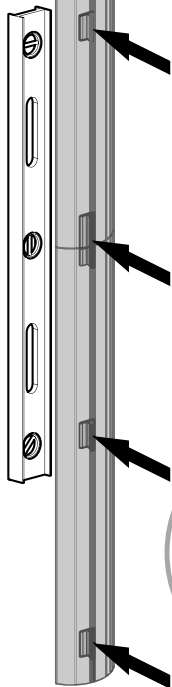

3

Peel the tunnels **17** away from the clips **15** and **16**.

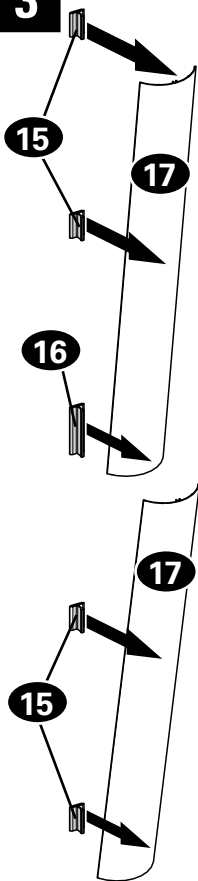


4



Arrange cables on either side of the clips. Reattach tunnels **17** to clips **15** and clip **16**, capturing the cables behind them. Press firmly along the length of the tunnels where the clips are located until clips snap in place.

NOTE: Leave enough slack in the cables above the tunnel to prevent them from interfering with or rubbing against the tunnel when moving the TV. This could cause the tunnel to separate from the clips.

TIP: Use tape to hold the cables in place during install.

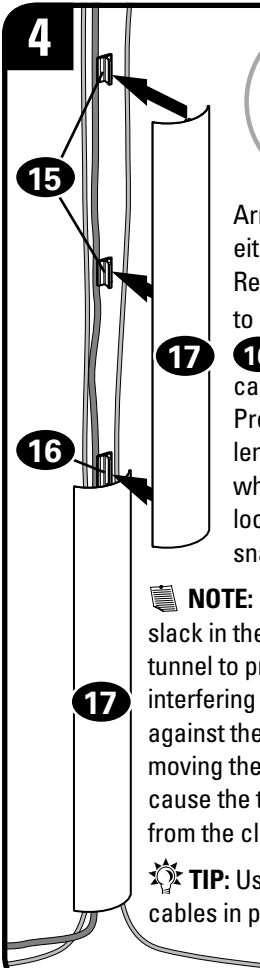


TV Adjustments


TILT

1. Loosen the tilt lever **(T)**.
2. Adjust the TV tilt position.
3. Tighten tilt lever **(T)** to secure the TV in place at your desired tilt angle.

 NOTE: If needed, tighten screw T_2 for additional tilt tensioning.

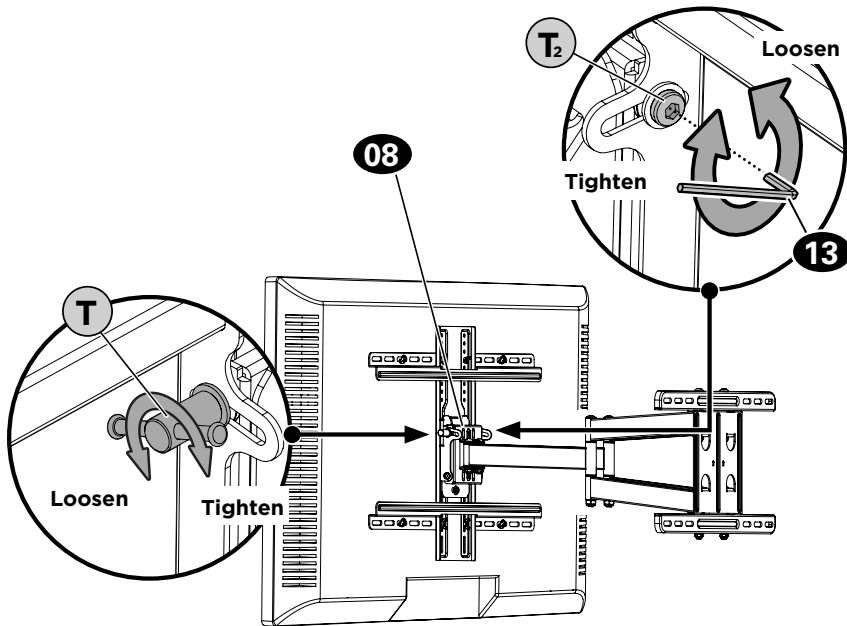**LEVEL**

1. Loosen the screw **11** on the rear of wall plate assembly **08**.
2. Level your TV.
3. Retighten screw **11** to secure in place.

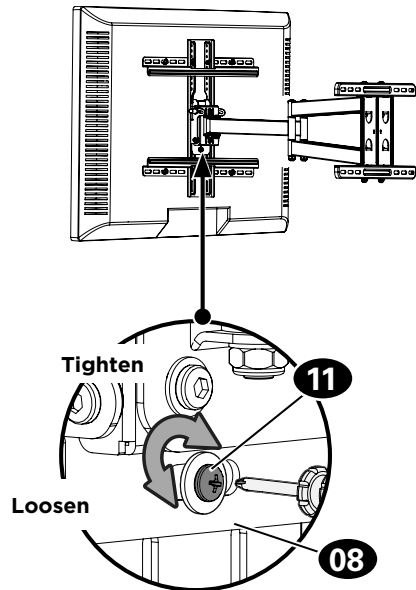



REMOVING THE TV



HEAVY! You may need assistance with this step.

To remove your TV from the wall plate assembly **08**:

1. Disconnect all cables.
2. Remove screw **11** and washer **12**.
3. Lift the TV up and off of wall plate assembly **08**.

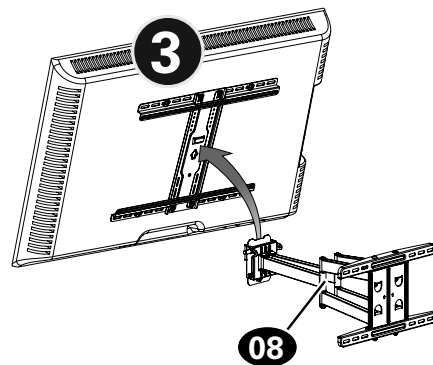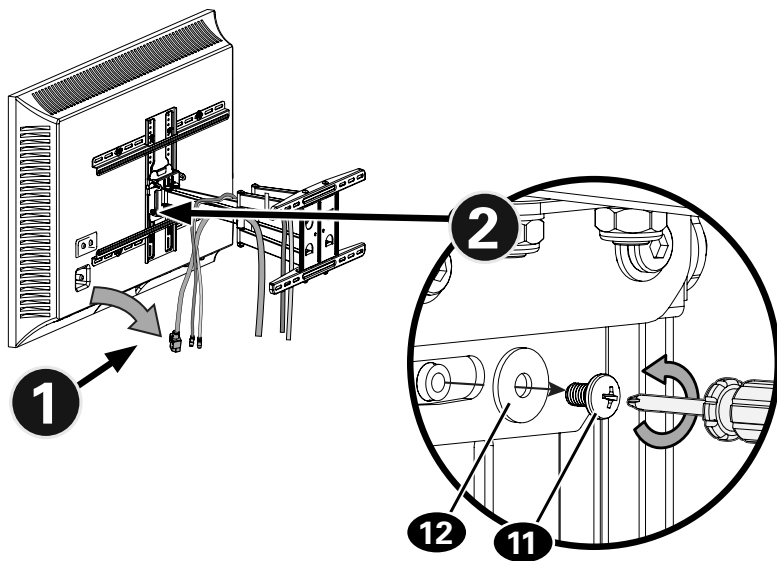

Lea atentamente estas instrucciones en su totalidad para asegurarse de que está familiarizado con el sencillo proceso de instalación. Consulte igualmente el manual de su televisor para conocer si existen requisitos especiales para el montaje de su aparato.

Si no entiende las instrucciones o si tiene dudas acerca de la seguridad de la instalación, el montaje o el uso del producto, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente o llame a nuestro servicio técnico al número 1-888-333-9952.

⚠ PRECAUCIÓN: Evite posibles lesiones personales y daños materiales.

- Este producto se ha diseñado para su uso en montantes de madera, hormigón macizo y paredes de bloques de hormigón: **NO lo instale en paredes únicamente de yeso**
- Este producto está diseñado para uso en interiores solamente.
- La pared debe ser capaz de soportar hasta cinco veces el peso combinado del televisor y la montura
- No utilice este producto para ningún otro propósito que no sea el explícitamente especificado por el fabricante
- El fabricante no se responsabiliza de ningún daño o lesión resultante del montaje incorrecto o el uso indebido

Peso máximo

(incluidos los accesorios)
NO EXCEDAS



Si su TV (incluidos los accesorios) pesa **MÁS**, esta montura NO es compatible.

Visite vuepoint.sanus.com o llame al número 1-888-333-9952 para encontrar una montura compatible.

La construcción de su pared

SOLAMENTE instalar en estos tipos aceptables de la pared.

? ¿No está seguro?

Llame al Servicio de Atención al Cliente


⚠ PRECAUCIÓN:

NO
instalar
en panel
de yeso
solo




Instalación en
panels de yeso solo
NO soportará el
peso de su TV.

Montantes de
madera

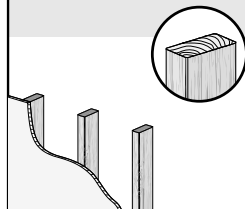

ACEPTABLE

Hormigón macizo o
bloque de hormigón

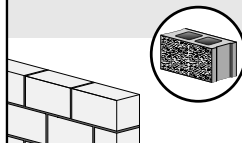

ACEPTABLE

Se requiere el kit CMK1 para
montantes de Cemento (no incluido)


herramientas necesarias



Cinta
métrica



Lápiz



Nivel



Cinta
Adhesiva



Destornillador



Taladro
eléctrico



13 mm
(1/2 in.)
Llave de
vaso

Montantes de
Madera



Localizador
de
montantes




Punzón



5,5 mm
(7/32")
Madera
Broca

Montantes de
Cemento



10 mm
(3/8")
Hormigón
Broca



Martillo

Dimensiones

Consulte la página 4

Piezas y elementos de sujeción suministrados

Consulte la página 5

⚠ ADVERTENCIA: Este producto contiene piezas pequeñas que, en caso de ser tragadas, podrían causar asfixia.

Antes de comenzar a montar la unidad, verifique que dispone de todas las piezas y que se encuentran en buen estado. Si no dispone de todas las piezas o alguna está dañada, no devuelva el elemento defectuoso al distribuidor. Póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente. Nunca utilice piezas en mal estado.

📖 NOTA: No se utilizarán todos los elementos de sujeción incluidos.

Kit de anclaje para montante de hormigón CMK1 NO INCLUIDO. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente en el número 1-888-333-9952 para que le envíen directamente los elementos de sujeción adicionales

1-1 Seleccione el diámetro de los tornillos del televisor

Enrosque manualmente los tornillos en los orificios roscados de la parte posterior del televisor para determinar el diámetro correcto del tornillo (M6 o M8) que debe usar.

1-2 Seleccione la longitud de los tornillos del televisor

a: Si su televisor tiene la parte trasera plana Y desea que esté más cerca de la pared, utilice los tornillos más cortos.

b: Se suministran espaciadores y tornillos más largos para los casos siguientes:

- Televisores con parte trasera redonda/irregular
- Televisores con orificios de montaje empotrados
- Necesidad de más espacio para cables

⚠ PRECAUCIÓN: Verifique el enrosque adecuado del tornillo o del conjunto tornillo/espaciador.

- Si es demasiado corto, no sujetará el televisor. - Si es demasiado largo, dañará el televisor.

1-3 Fije el soporte del televisor

1. Mida la altura del patrón de orificios del televisor en mm.

3.  **NOTA:** Ubique los orificios muescados hacia fuera para patrones de orificios de televisores mayores a 200 mm y hacia dentro para patrones de orificios de 200 mm.

4. Deslice las placas de sujeción horizontales **05** sobre el soporte vertical **04** como se muestra. Coloque las placas de sujeción **05** en ángulo para liberar los postes de los tornillos. Incline las placas de sujeción **05** para encajar los postes de los tornillos.

 Para ALTURA (H) igual (=) 200 mm. Los postes de tornillo en el soporte de sujeción horizontales **05** deben quedar en el orificio inferior el soporte vertical **04**.

5. Centre las placas de sujeción horizontales **05** y el soporte vertical **04** sobre el patrón de orificios de su televisor.

 **NOTA:** Si el soporte vertical **04** no está centrado, necesitará reposicionar las placas de sujeción horizontales **05**. (ver el paso anterior).

6. Fije el módulo con cuatro tuercas **06**.

7. Acople el módulo de placas de sujeción para televisor usando ya sea la combinación **a** o **b**, que haya seleccionado para su televisor.

⚠ PRECAUCIÓN: Evite posibles lesiones personales y daños materiales. NO use herramientas eléctricas en este paso. Apriete los tornillos **01** con la fuerza adecuada para fijar el soporte del televisor al aparato.

⚠ PRECAUCIÓN: Evite posibles lesiones personales y daños materiales.

- Los paneles de yeso sobre la pared no deben ser mayores de 16 mm (5/8 pulg.)
 - Tamaño mínimo de los montantes de madera: nominal 51 x 102 mm (2 x 4 pulg.) actual 38 x 89 mm (1½ x 3½ pulg.)
 - Espacio horizontal mínimo entre los elementos de sujeción: 406 mm (16")
 - Se debe verificar el centro del montante
1. Localice el montante. Verifique y marque el centro del montante buscando sus bordes con un punzón, un clavo fino o un localizador de montantes de borde a borde.
 2. Coloque la plantilla de pared **07** a la altura deseada y alinee los orificios con la línea central del montante. Nivele la plantilla y péguela con cinta en su posición.
 3. Taladre tres orificios guía con una broca de 5,5 mm (7/32 pulg.) de diámetro. Retire la plantilla de placa mural **07**.
 - ❗ **IMPORTANTE:** Asegúrese de taladrar en el centro del montante.
 - ❗ **IMPORTANTE:** Los orificios guía deben taladrarse hasta una profundidad de 75 mm (3 pulg.).
 4. Instale el conjunto de placa de pared **08** utilizando dos pernos tirafondo **09** y dos arandelas **10**. Apriete los pernos tirafondo solo hasta que queden firmemente sujetos contra la placa de pared.
- ⚠ PRECAUCIÓN:** Evite posibles lesiones personales o daños materiales. Todos los pernos tirafondo DEBEN ESTAR apretados con firmeza para evitar el movimiento de la placa de pared **08**. Asegúrese de que la placa de pared esté bien fijada a la pared antes de continuar con el paso siguiente.

PASO 2B Fijar la placa de pared a la pared - Hormigón macizo o bloques de hormigón

Consulte la página 14

⚠ PRECAUCIÓN: Evite lesiones y daños materiales.

- Instale el módulo de la placa mural **08** directamente sobre la superficie de hormigón
 - Espesor mínimo del hormigón: 8 pulgadas (203 mm)
 - Tamaño mínimo del bloque de cemento: 8 x 8 x 16 pulgadas (203 x 203 x 406 mm)
 - Espacio horizontal mínimo entre los elementos de sujeción: 406 mm (16")
1. Coloque la plantilla de la placa mural **07** en la pared a la altura que desee. Nivele la plantilla de la placa mural y marque la ubicación de los orificios.
 2. Realice los orificios guía con una mecha para mampostería de 3/8" (10 mm) de diámetro.
 - ❗ **IMPORTANTE:** Los orificios guía deben realizarse hasta una profundidad de 3" (75 mm). Nunca perfora el cemento que une los bloques.
 3. Retire la plantilla de la placa mural **07** e introduzca tres anclajes **C1**.
 - ⚠ **PRECAUCIÓN:** Cerciórese de que los anclajes **C1** queden nivelados respecto de la superficie de hormigón.
 4. Instale el módulo de la placa mural **08** usando dos tornillos tirafondo **C3** y dos arandelas **C2**. Ajuste los tornillos tirafondo solamente hasta que queden firmes contra la placa mural.
- ⚠ PRECAUCIÓN:** El uso indebido podría reducir la capacidad de retención de los tornillos **C3**. **NO ajuste en exceso los tornillos tirafondo.**



Kit de anclaje para montante de hormigón CMK1

NO INCLUIDO. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente en el número 1-888-333-9952 para que le envíen directamente los elementos de sujeción adicionales



¡PRODUCTO PESADO! Podría necesitar ayuda para realizar esta operación.

1. Cuelgue el televisor en el brazo del conjunto de placa de pared **08** enganchando en primer lugar el apoyo superior y luego dejando caer el televisor en su posición.
2. Bloquee el televisor en el conjunto de placa de pared **08** con el tornillo **11** y la arandela **12**.

⚠ PRECAUCIÓN: Este tornillo **11** debe instalarse para fijar el televisor en el conjunto de placa de pared **08**.

Gestión de los cables

Consulte la página 17

Extienda el brazo **08** por completo antes de pasar los cables.

Utilice bridas para atar cables y conectar los cables al brazo del conjunto de placa de pared para **08** una apariencia más limpia.

Administración de cables: túnel de cableado

Ver página 18

NOTAS:

- Este producto **NO** está recomendado para paredes de ladrillo, de yeso o empapeladas.
- Si la pared ha sido pintada, deje secar la pintura durante al menos 30 días antes de instalar los túneles de cableado.
- Elimine la suciedad, el polvo, la grasa, etc. de la superficie y déjela secar por completo antes de la instalación.
- Puede pintar los túneles **17** para que coincidan con su pared.
- Los túneles **17** se pueden cortar para ajustarlos a la longitud requerida.

Para retirar los clips adhesivos

1. Inserte un objeto plano (por ejemplo, la hoja de un cuchillo) por detrás del tornillo y de las almohadillas adhesivas y destape el clip de plástico.
2. Retire la almohadilla adhesiva con los dedos.
3. Si quedan restos de adhesivo, utilice un paño humedecido con un solvente orgánico para retirar los restos.

📄 NOTA: Pruebe el solvente primero en una zona no visible para asegurarse de que no dañará la superficie de la pared.

1 Separe los clips **15** de forma pareja a lo largo de la longitud del túnel **17** poniendo un clip en cada extremo. Para combinar túneles, use el clip largo **16** para conectar los puntos en los que se encuentran.

A Presione firmemente hasta que los clips encajen en su lugar.

B Retire la parte posterior de las almohadillas adhesivas de los clips.

📄 NOTA: si utiliza dos túneles, instale cinco clips **15** o cuatro **15** clips y un clip largo **16**.

Si solo utiliza un túnel, instale tres clips **15**.

☀ TRUCO: Si los bordes de los dos túneles no se alinean, revertir un extremo del túnel para el extremo.

2 Con cuidado, levante el ensamblaje y posicione en el lugar deseado asegurándose de que está nivelado.

Presione firmemente por 10 segundos en la posición de cada clip a lo largo de la longitud del ensamblaje para asegurar los clips

15 y fijarlos **16** a la pared.

3 Retire los túneles **17** de los clips **15** y **16**.

4 Organice los cables a ambos lados de los clips. Vuelva a fijar los túneles **17** a los clips **15** e inmovilícelos **16** asegurándose de recoger los cables tras ellos. Presione firmemente por toda la longitud de los túneles en donde los clips están ubicados, hasta que encajen en su lugar.

 **NOTA:** Asegúrese de dejar el largo suficiente en los cables por encima del túnel para evitar que interfieran con el túnel o que rocen el túnel cuando se mueva el televisor. Esto podría hacer que el túnel se separase de los clips.

 **TRUCO:** Si sujeta los cables colocándolos encima y debajo de los túneles, será más fácil volver a fijar los túneles

Ajustes del televisor

Consulte la página 20

AJUSTE DE LA INCLINACIÓN

1. Ajuste el nivel de inclinación **1**.

2. Ajuste la posición de inclinación del TV.

3. Ajuste el nivel de inclinación **1** para fijar el TV en su lugar en el ángulo de inclinación que desee.

 **NOTA:** De ser necesario ajuste el nivel de inclinación **2** para fijar el TV en su lugar en el ángulo de inclinación que desee

AJUSTE DE NIVEL

Para ajustar la nivelación del televisor, afloje el tornillo **11**, nivele el televisor y luego apriete el tornillo **11**.

 **PRECAUCIÓN** Este tornillo **11** debe instalarse para fijar el televisor en el brazo **08**.

RETIRADA DEL TELEVISOR.

 **¡PRODUCTO PESADO!** Podría necesitar ayuda para realizar esta operación.

1. Desconecte todos los cables.

2. Retire el tornillo **11**.

3. Levante el televisor y retírelo del módulo del brazo **08**.



Thank you for choosing SANUS Vuepoint!
Please take a moment to let us know how we did:



Call us: 1-888-333-9952



Email us: info@sanus.com



Leave a review: vuepoint.sanus.com

Milestone AV Technologies and its affiliated corporations and subsidiaries (collectively, “Milestone”), intend to make this manual accurate and complete. However, Milestone makes no claim that the information contained herein covers all details, conditions, or variations. Nor does it provide for every possible contingency in connection with the installation or use of this product. The information contained in this document is subject to change without notice or obligation of any kind. Milestone makes no representation of warranty, expressed or implied, regarding the information contained herein. Milestone assumes no responsibility for accuracy, completeness or sufficiency of the information contained in this document.

©2018 Milestone AV Technologies. All rights reserved. SANUS VuePoint, HeightFinder and the VuePoint logo are trademarks of Milestone. All other brand names or marks are used for identification purposes and are trademarks of their respective owners.

Milestone Global Headquarters • 6436 City West Parkway • Eden Prairie, MN 55344 USA

6902-602033 00