

# Ultimate All Surface Swingball® Assembly instructions Adult Assembly Required

**WARNING:**  
CHOKING HAZARD-Small parts.  
Not for children under 3 years.

Item No: 7224




## How to play

### COMPETITIVE PLAY:

Two players hitting the ball alternately, one player hitting in a clockwise direction around the pole for the duration of each game and the other anti-clockwise.

The LOOSE-LOOP™ (see diagram A) should be placed at the centre of the Double Helix Spiral at the start of the game. The winner is the first to reach a FREE WHEEL GROOVE™ (see diagram B).

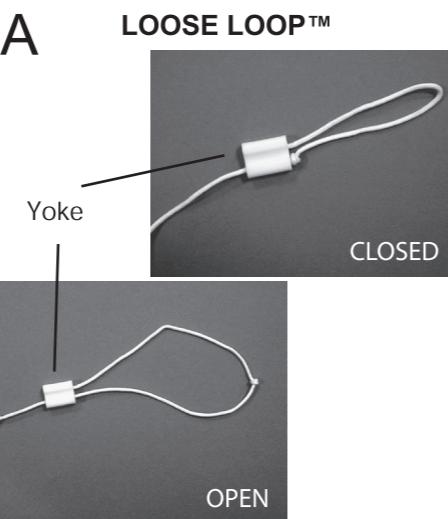


### FUN AND PRACTICE PLAY:

One or two players.

LOOSE LOOP (see diagram A) should be placed at the Bottom FREE WHEEL GROOVE™ (see diagram B).

## Bat Holder

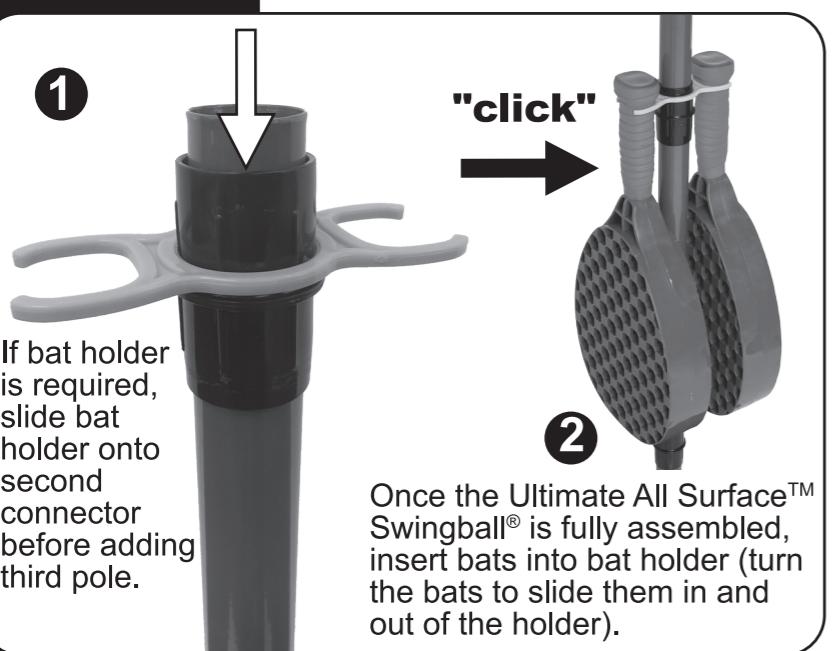

**HELP:** Please contact our website for advice, assistance, spare parts and official rules. [www.swingball.co.uk](http://www.swingball.co.uk)  
Email: [help@mooke.co.uk](mailto:help@mooke.co.uk).  
You can also contact our help line on ++(44)(0)1525 722769 between 9am and 5pm weekdays.

Mookie. Flitwick, Beds. MK45 5BX UK.  
© Mooke 2017.  
Made in China



All rights, including trademarks or brand names, registered or unregistered, in and to the Swingball® brand products and associated equipment are owned by and used under licence from Swingball Ltd, BVI.  
In addition, these rights include the configuration and colour combinations of the products, including their packaging, the names (if not already registered) SWINGBALL® (including the artistic rendition thereof), TRILATTICE CHECKERBAT™, ALL SURFACE™ stand, ALL SURFACE™ SWINGBALL®, TURBO HEAD™, TURBO SLEEVE™, LOOSE LOOP™, and FREEWHEEL GROOVE™, the slogans "JUST PLAY IT™", and "THE WAY TO PLAY™" and copyright in the rules governing play.  
© 2017. All rights reserved. Swingball® Limited BVI.

GB

**WARNING!** Please retain this information for future reference. Please remove packaging before giving to a child. **WARNING!** Not suitable for children under 36 months. Small parts. Choking hazard. Long cord. Strangulation hazard. Adult supervision recommended. Adult assembly required. This product will last longer if not exposed to direct sunlight for prolonged periods. Store indoors when not in use. Empty water from base to avoid it going stagnant. It is recommended that strung rackets are not used. For safety reasons, players must never position themselves inside the arc of travel of the ball.

NL

**WAARSCHUWING!** Niet geschikt voor kinderen onder 36 maanden. Kleine onderdelen. Verstikkingsgevaar. Lange koorden. Wurgingsgevaar. Kleur en inhoud kunnen afwijken van de foto's. Bewaar deze informatie om later te kunnen raadplegen. Verwijder de verpakking voor u het product aan uw kind geeft. Toezicht van een volwassene aanbevolen. Montage door een volwassene vereist. Dit product gaat langer mee als het niet gedurende langere periodes aan direct zonlicht wordt blootgesteld. Bewaar het product binnen als het niet in gebruik is. Verwijder het water van de bodem om stilstand te voorkomen. Aanbevolen wordt om geen met snaars bespannen rackets te gebruiken. Om veiligheidsredenen mogen spelers nooit in het bereik van de bal gaan staan.

FR


**ATTENTION !** Non adapté aux enfants de moins de 36 mois. Petites pièces. Risque d'étouffement. Longues cordes. Risque d'étranglement. La couleur et les pièces peuvent différer de celles indiquées sur les photographies. Veuillez conserver ces informations pour toute future référence. Retirez l'emballage avant de donner ce produit à un enfant. Surveillance d'un adulte recommandée. L'installation doit être effectuée par un adulte. Ce produit durera plus longtemps s'il n'est pas directement exposé aux rayons du soleil pendant de longues périodes. A conserver à l'intérieur lorsqu'il n'est pas en utilisation. Videz l'eau de la base pour éviter qu'elle ne stagne. Il est conseillé de ne pas utiliser de raquettes cordées. Pour des raisons de sécurité, les joueurs ne doivent jamais se placer sur la trajectoire de rotation de la balle.

DE

**ACHTUNG!** Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten. Kleinteile. Erstickungsgefahr. Lange Schnüre. Strangulationsgefahr. Abweichungen von den auf den Fotos abgebildeten Farben und Inhalten sind möglich. Bitte behalten Sie diese Informationen zwecks zukünftiger Verwendung. Bitte entfernen Sie die Verpackung, bevor Sie den Inhalt an Kinder übergeben. Beaufsichtigung durch Erwachsene empfohlen. Montage durch Erwachsene erforderlich. Dieses Produkt bleibt länger erhalten, wenn direkte Sonneneinstrahlung über längere Zeit vermieden wird. Lagern Sie es in Innenräumen, wenn es nicht verwendet wird. Leeren Sie das Wasser vor dem Lagern aus dem Standfuß. Von der Verwendung bespannter Schläger wird abgeraten. Aus Sicherheitsgründen dürfen sich die Spieler niemals innerhalb der Flugbahn des Balls aufstellen.

## To adjust the height of the Ultimate All Surface Swingball®

**A** To adjust the height of the Ultimate All Surface™ Swingball® remove third tube and push Double Helix Spiral Head™ with tube and connector into the second tube. Next, place ball and tether over Double Helix Spiral Head and adjust cord as shown in figure B.

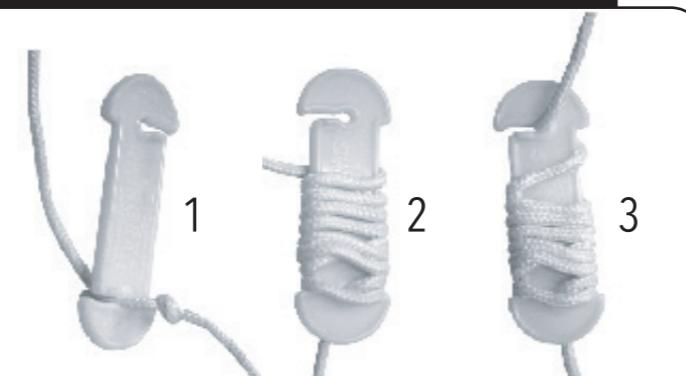

**B** Wind cord around the adjuster until ball and tether are at the correct height to play.

PT

**AVISO!** Não adequado para crianças com idade inferior a 36 meses. Peças pequenas. Perigo de sufocação. Cabos compridos. Perigo de estrangulamento. A cor e o conteúdo podem diferir dos elementos apresentados nas imagens. Guardar estas informações para futuras consultas. Remover todos os elementos de embalagem antes de entregar o brinquedo a uma criança. Recomenda-se que a sua utilização seja supervisionada por um adulto. É necessária montagem por parte de um adulto. Este produto durará mais se não estiver directamente exposto à luz solar por longos períodos. Guardar num espaço interior quando não estiver a ser utilizado. Drenar a água da base para evitar que fique estagnada. Não é recomendado o uso de raquetes de corda. Por motivos de segurança, os jogadores nunca se devem colocar dentro do arco de passagem da bola.

ES

**ADVERTENCIA:** No apto para niños menores de 36 meses. Piezas pequeñas. Peligro de asfixia por atragantamiento. Cordones largos. Peligro de estrangulación. El color y el contenido pueden ser distintos de los de las fotografías. Guardar esta información para poder consultarla en un futuro. Retirar todo el material de embalaje antes de dar el producto al niño. Se recomienda la supervisión de un adulto. Debe ensamblarlo un adulto. El producto durará más si no se expone a la luz directa del sol durante períodos prolongados. Guardar fuera de la intemperie cuando no se vaya a utilizar. Vaciar el agua de la base para evitar que se estanque. No se recomienda utilizar raquetas encordadas. Por razones de seguridad, los jugadores nunca deben colocarse dentro del arco de trayectoria de la pelota.

IT

**ATTENZIONE!** Non adatto a bambini di età inferiore ai 36 mesi. Rischio di soffocamento dovuto alla presenza di piccole parti. Dotato di un cavo lungo che aumenta il rischio di strangolamento. Il colore e gli accessori potrebbero differire da quelli raffigurati nelle immagini. Ritenere queste informazioni per futura consultazione. Eliminare gli imballi prima di dare il giocattolo al bambino. È preferibile che l'utilizzo avvenga sotto la sorveglianza di un adulto. Il giocattolo deve essere montato da un adulto. Per garantire un uso prolungato del prodotto, evitare di esporre alla luce diretta del sole per lunghi periodi di tempo. Conservare in un ambiente chiuso quando non è in uso. Svuotare la base per evitare che l'acqua diventi stagnante. Si raccomanda di non utilizzare racchette incordate. Per ragioni di sicurezza, i giocatori non devono posizionarsi all'interno del raggio di movimento della palla.

AR

تحذير! غير مناسب للأطفال الأقل من سن 36 شهر. قطع صغيرة. خطر الاختناق. حال طولية. خطر الشنق. قد تختلف الألوان والمحبوتات عن تلك الموضحة في الصور. الرجاء الانتباه بالتعليمات مراجعتها في المستقبل. الرجاء إزالة جميع وسائل التثبيت قبل تقديم اللعبة إلى طفلك. نوصي بضرورة مراعاة شخص بالغ. مطلوب التجميع بواسطة شخص بالغ. للطفلة من عمر المنتج حافظ على عدم تعرضه إلىأشعة الشمس المباشرة ملدة طوية من الوقت. قم بتخزين المنتج بالداخل عند عدم استخدامه. فرع الماء ينبع من القاعدة منه من أن يصبح راقداً. فرع الماء ينبع من القاعدة منه من أن يصبح راقداً. فرع الماء ينبع من القاعدة منه من أن يصبح راقداً. لأنابيب تتعلق بالسلامة، على اللاعبين عدم الوقوف بداخل قوس تحمل الكرة.