



Nintendo Switch™ Joy-Con™ Charging Grip

Joy-Con-Aufladehalterung • Support de recharge Joy-Con • Oplaadbare Joy-Con-houder • Подзаряжающий держатель Joy-Con • Soporte de carga para mandos Joy-Con • Suporte de carregamento para Joy-Con • Impugnatura ricarica Joy-Con Joy-Con-laddningsgrepp • Joy-Con-opladningsgreb • Joy-Con-latauskappale Joy-Con-oppladningsgrep

[1220-EUR-L2]

F X A - H A C - A - E S S - E U R - W W W 1

ENGLISH

Health and Safety Information

Please read and observe the health and safety information. Failure to do so could result in injury or damage. Adults should supervise the use of this product by children.

⚠ WARNING – Electrical Safety

- Use only the USB charging cable (HAC-010), or the AC adapter (HAC-002) provided with the Nintendo Switch console (or sold separately) to connect to this accessory.
- Do not expose this product to microwaves, high temperatures or direct sunlight.
- Do not let this product come into contact with liquid and do not use it with wet or oily hands. If liquid gets inside this product, stop using it and contact Nintendo Customer Support.
- Do not expose this product to excessive force. Do not pull on the USB charging cable and do not twist it too tightly.
- Do not touch this product while charging during a thunderstorm.
- If you hear a strange noise, see smoke or smell something strange, stop using this product and contact Nintendo Customer Support.
- Do not disassemble or try to repair this product. If this product is damaged, stop using it and contact Nintendo Customer Support. Do not touch damaged areas. Avoid contact with any leaking fluid.

⚠ WARNING – General

- Keep packaging materials away from young children as they may be swallowed. The USB charging cable can coil around the neck.

CAREFUL USAGE


- If this product becomes dirty, wipe it with a soft, dry cloth. Avoid using alcohol, thinner or other solvents.

How to Charge

After attaching the Joy-Con controllers (HAC-015 & HAC-016) to this accessory, do the following:

Option 1: Connect the USB charging cable as shown in the diagram.

Option 2: Connect the accessory directly to the AC adapter.

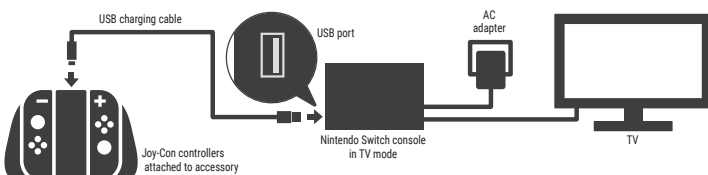

Nintendo Customer Support

EUR: <http://contact.nintendo.eu>

AU/NZ: <http://support.nintendo.com>

Disposal of this Product

Do not dispose of this product in household waste. For details see <http://docs.nintendo-europe.com>

DEUTSCH

Gesundheits- und Sicherheitsinformationen

Bitte lies und beachte die folgenden Gesundheits- und Sicherheitsinformationen sorgfältig. Andernfalls kann dies zu Schäden oder Verletzungen führen. Kinder sollten während der Verwendung dieses Produkts von Erwachsenen beaufsichtigt werden.

⚠ WARNUNG – Hinweise zur elektrischen Sicherheit

- Verbinde ausschließlich das USB-Ladekabel (HAC-010) oder das der Nintendo Switch-Konsole beiliegende Netzteil (HAC-002) (auch separat erhältlich) mit diesem Zubehör.
- Setze dieses Produkt keinen Mikrowellen, hohen Temperaturen oder direktem Sonnenlicht aus.
- Achte darauf, dass dieses Produkt nicht in Kontakt mit Flüssigkeiten kommt, und berühre es nicht mit nassen oder fettigen Händen. Sollte Flüssigkeit in das Produkt gelangen, beende die Verwendung des Produkts und wende dich an den Nintendo Service.
- Verwende beim Gebrauch dieses Produkts keine übermäßige Kraft. Ziehe nicht am USB-Ladekabel und verbiege es nicht zu sehr.
- Berühre das Produkt nicht, wenn es während eines Gewitters aufgeladen wird.
- Solltest du ungewöhnliche Geräusche, Gerüche oder Rauchentwicklung bemerken, beende die Verwendung des Produkts und kontaktiere den Nintendo Service.
- Zerlege das Produkt nicht und versuche nicht, es zu reparieren. Sollte dieses Produkt beschädigt sein, unterbrich die Verwendung und wende dich an den Nintendo Service. Berühre keine beschädigten Bereiche. Vermeide den Kontakt mit ausgetretener Flüssigkeit.

⚠ WARNUNG – Allgemeine Hinweise

- Bewahre Verpackungsmaterialien außerhalb der Reichweite von jüngeren Kindern auf. Verpackungsmaterialien könnten verschluckt werden. Das USB-Ladekabel könnte sich um den Hals schnüren.

VORSICHTIGER GEBRAUCH


- Sollte dieses Produkt verschmutzt sein, wische es mit einem trockenen, weichen Tuch ab. Verwende keinen Alkohol, keine Verdüner oder andere Lösungsmittel.

Aufladevorgang

Nachdem du die Joy-Con-Controller (HAC-015 & HAC-016) an das Zubehör angeschlossen hast, führe eine der folgenden Optionen aus:

Option 1: Verbinde das USB-Ladekabel wie in der Abbildung dargestellt.

Option 2: Schließe das Zubehör direkt an das Netzteil an.

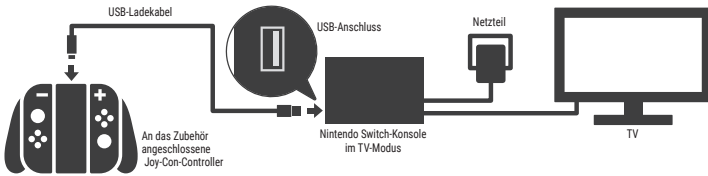

Nintendo Service

<http://contact.nintendo.eu>

Entsorgung des Produkts

Entsorge dieses Produkt nicht im Hausmüll. Weitere Informationen erhältst du unter: <http://docs.nintendo-europe.com>

FRANÇAIS

Informations sur la santé et la sécurité

Veillez lire les informations sur la santé et la sécurité et vous y conformer. Le non-respect des précautions indiquées peut entraîner des blessures ou des dégâts matériels. L'utilisation de ce produit par des enfants doit se faire sous la supervision d'un adulte.

⚠ AVERTISSEMENT – Électricité

- N'utilisez que le câble de recharge USB (HAC-010) ou le bloc d'alimentation (HAC-002) fourni avec la console Nintendo Switch (ou vendu séparément) pour connecter cet accessoire.
- N'exposez pas ce produit à des micro-ondes, à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.
- Ne laissez pas ce produit entrer en contact avec des liquides et ne le manipulez pas avec des mains humides ou grasses. Si du liquide pénètre à l'intérieur de ce produit, cessez de l'utiliser et contactez le service consommateurs Nintendo.
- Ne soumettez pas ce produit à une force excessive. Ne tirez pas sur le câble de recharge USB et ne le pliez pas fortement.
- Ne touchez pas ce produit lorsqu'il est en charge pendant un orage.
- Si vous entendez un bruit suspect, que vous voyez de la fumée ou que vous sentez une odeur étrange, cessez d'utiliser ce produit et contactez le service consommateurs Nintendo.
- N'essayez pas de démonter ou de réparer ce produit. S'il est endommagé, cessez de l'utiliser et contactez le service consommateurs Nintendo. Ne touchez pas les parties endommagées. Évitez d'entrer en contact avec tout liquide s'échappant du produit.

⚠ AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX

- Gardez les éléments d'emballage hors de portée des jeunes enfants car ils pourraient être ingérés. Le câble de recharge USB pourrait s'enrouler autour de leur cou.

VIGILANCE


- Si le produit est sale, essayez-le à l'aide d'un chiffon doux et sec. Évitez l'utilisation d'alcool, de diluant ou de tout autre solvant.

Comment recharger les manettes

Après avoir attaché les manettes Joy-Con (HAC-015 et HAC-016) à cet accessoire, vous disposez de deux options :

Option 1 : connectez le câble de recharge USB comme sur le schéma ci-dessous.

Option 2 : connectez directement l'accessoire au bloc d'alimentation.

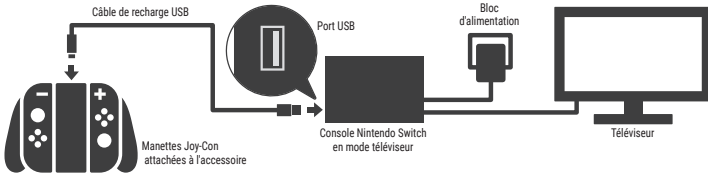

Service consommateurs Nintendo

<http://contact.nintendo.eu>

Comment jeter ce produit

Ne jetez pas ce produit à la poubelle. Pour plus d'informations, visitez le site : <http://docs.nintendo-europe.com>

NEDERLANDS

Gezondheids- en veiligheidsinformatie

Neem de volgende gezondheids- en veiligheidsinformatie in acht. Het nalaten hiervan kan letsel en/of schade tot gevolg hebben. Ouders of voogden dienen toezicht te houden op kinderen die dit product gebruiken.

⚠ WAARSCHUWING – Veiligheid in verband met elektriciteit

- Gebruik alleen de USB-laadkabel (HAC-010) of de voeding (HAC-002) die bij het Nintendo Switch-systeem is geleverd (wordt ook apart verkocht) om dit accessoire aan te sluiten.
- Stel dit product niet bloot aan microgolven, hoge temperaturen of direct zonlicht.
- Als je een vreemd geluid hoort, rook ziet of iets vreemds ruikt, stop dan met het gebruik van het product en neem dan contact op met de Nintendo Helpdesk.
- Oefen niet overmatig veel kracht op het product uit. Trek niet aan de USB-oplaadkabel en buig deze niet met overdreven veel kracht door.
- Raak dit product niet aan tijdens het opladen als het onweert.
- Als je een vreemd geluid hoort, rook ziet of iets vreemds ruikt, stop dan met het gebruik van het product en neem dan contact op met de Nintendo Helpdesk.
- Probeer dit product niet zelf uit elkaar te halen of te repareren. Als dit product beschadigd is, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan en neem contact op met de Nintendo Helpdesk. Raak geen beschadigde onderdelen aan. Vermijd contact met lekkende vloeistof.

⚠ WAARSCHUWING – Algemeen

- Houd verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kleine kinderen, omdat het kan worden ingeslikt. De USB-oplaadkabel kan zich rond de nek wikkelen.

ZORGVULDIG GEBRUIK


- Als dit product vuil is, wrijf het dan schoon met een zachte, droge doek. Gebruik geen alcohol, ververfdunder of andere oplosmiddelen.

Opladen

Na het vastmaken van de Joy-Con-controllers (HAC-015 en HAC-016) aan dit accessoire doe je het volgende:

Mogelijkheid 1: sluit de USB-oplaadkabel aan zoals aangegeven op de afbeelding.

Mogelijkheid 2: sluit het accessoire direct op de voeding aan.

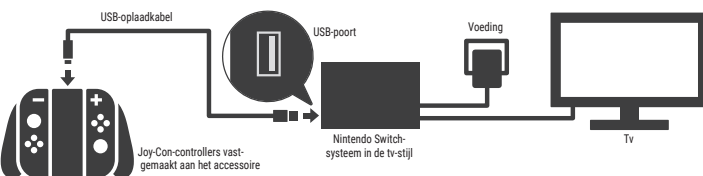

Nintendo Helpdesk

<http://contact.nintendo.eu>

Dit product weggooien

Dit product mag niet samen met het huisvuil worden weggegooid. Kijk voor meer informatie op <http://docs.nintendo-europe.com>

РУССКИЙ

Информация о здоровье и безопасности

Пожалуйста, прочитайте и соблюдайте положения информации о здоровье и безопасности. Несоблюдение этих требований может привести к травмам или повреждениям. Взрослые должны присматривать за детьми во время использования этого продукта.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Меры электробезопасности

- Для подключения этого аксессуара используйте только USB-кабель для подзарядки (HAC-010) или блок питания (HAC-002), который поставляется с консолью Nintendo Switch (или продается отдельно).
- Не подвергайте этот продукт воздействию волн СВЧ, высоких температур или прямых солнечных лучей.
- Избегайте контакта этого продукта с жидкостями и не прикасайтесь к нему влажными или жирными руками. При проникновении жидкости внутрь прекратите использовать продукт и обратитесь в сервисный центр Nintendo.
- Не применяйте к этому продукту чрезмерную силу. Не тяните за USB-кабель для подзарядки и не скручивайте его слишком плотно.
- Не прикасайтесь к этому продукту при зарядке во время грозы.
- При появлении дыма, странного звука или запаха прекратите использование этого продукта и обратитесь в сервисный центр Nintendo.
- Не разбирайте и не пытайтесь ремонтировать этот продукт. Если этот продукт поврежден, прекратите его использовать и обратитесь в сервисный центр Nintendo. Не прикасайтесь к поврежденным участкам. Избегайте контакта с любой вытекшей жидкостью.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Общие предосторожности

- Держите упаковку вне доступа маленьких детей, так как они могут ее случайно проглотить. USB-кабель для подзарядки может обмотаться вокруг шеи.

ОСТОРОЖНО


- Если этот продукт загрязнится, протрите его мягкой сухой тканью. Не используйте спирт, разбавитель и прочие растворители.

О зарядке

Прикрепив контроллеры Joy-Con (HAC-015 и HAC-016) к этому аксессуару, выполните следующие шаги.

Вариант 1. Подключите USB-кабель для подзарядки, как показано на рисунке.

Вариант 2. Подключите аксессуар непосредственно к блоку питания.

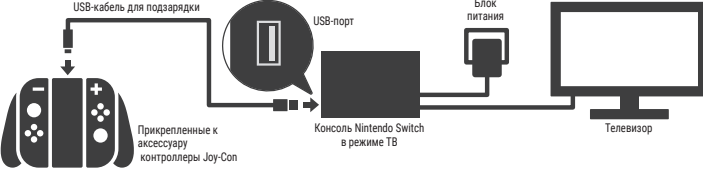

Сервисный центр Nintendo

<http://contact.nintendo.eu>

Утилизация этого продукта

Не выбрасывайте этот продукт с бытовыми отходами. Подробную информацию см. на <http://docs.nintendo-europe.com>

ESPAÑOL

Información sobre salud y seguridad

Lee con detenimiento la información sobre salud y seguridad. De lo contrario, se podrían producir daños o lesiones. Los niños deben usar este producto bajo la supervisión de un adulto.

⚠ ADVERTENCIA – Uso de aparatos eléctricos

- Utiliza únicamente el adaptador de corriente (HAC-002), que acompaña a la consola Nintendo Switch y también se vende por separado, o el cable USB de carga (HAC-010) para conectar este accesorio.
- No expongas este producto a temperaturas elevadas, a microondas ni a la luz directa del sol.
- No permitas que este producto entre en contacto con líquidos ni lo toques con las manos húmedas o grasientas. Si entra líquido en el producto, deja de utilizarlo inmediatamente y ponte en contacto con el Servicio de Atención al Consumidor.
- No ejerzas demasiada fuerza sobre este producto. No retuerzas el cable USB de carga ni tires con fuerza de él.
- Durante una tormenta eléctrica, no toques este producto mientras se esté cargando.
- Si percibes ruidos extraños, humo u olores inusuales, deja de usar el producto y ponte en contacto con el Servicio de Atención al Consumidor.
- No desmontes ni trates de reparar este producto. Si el producto está dañado, deja de utilizarlo y ponte en contacto con el Servicio de Atención al Consumidor. No toques las partes dañadas y evita el contacto con líquidos procedentes de fugas.

⚠ ADVERTENCIAS GENERALES

- Mantén el embalaje lejos del alcance de los niños. Ciertas partes del embalaje podrían ser ingeridas por accidente. El cable USB de carga podría enrollarse alrededor del cuello.


TRATAR CON CUIDADO

- Si el producto se ensucia, límpialo con un paño suave y seco. No utilices alcohol ni otros disolventes.

Instrucciones de carga

Al encajar los mandos Joy-Con (HAC-015 y HAC-016) en el accesorio, existen dos opciones:

1. Conectar el cable USB de carga, como se muestra en el diagrama.
2. Conectar directamente el accesorio al adaptador de corriente.

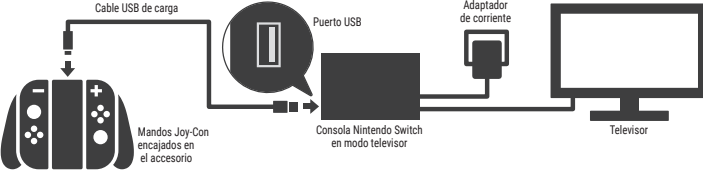

Servicio de Atención al Consumidor

<http://contact.nintendo.eu>

Cómo desechar este producto

No te deshagas de este producto tirándolo a la basura doméstica. Visita <http://docs.nintendo-europe.com> para obtener más información.

