LucidSound™

BY

PowerA™

LS10X

WIRED GAMING HEADSET FOR XBOX

CASQUE DE JEU FILAIRE POUR XBOX



USER MANUAL | MANUEL DE L'UTILISATEUR | MANUAL DE USUARIO | BEDIENUNGSANLEITUNG | MANUALE PER L'USO | MANUAL DO UTILIZADOR | MANUAL DO USUÁRIO | NÁVOD | BRUGERVEJLEDNING | ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ | ユーザーマニュアル | 용 설명서 | NAUDOTOJO VADOVAS | HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ | GEBRUIKERSHANDLEIDING | BRUKERHÅNDBOK | PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA | MANUALUL UTILIZATORULUI | KÄYTTÖOPAS | ANVÄNDARHANDBOK | KULLANIM KILAVUZU | 用户手册 | 使用者手冊 | دليل المستخدم

DESIGNED FOR ® CONÇU POUR • DISEÑADO PARA

Table of Contents | Table des matières | Índice | Inhaltsverzeichnis | Indice | Índice

ENGLISH

Headset Map. 6
Setup. 7
Controls. 9
Troubleshooting 10
Specifications 11

FRANÇAIS

Schéma du casque-micro 12
Installation 13
Commandes 15
Dépannage 16
Caractéristiques 17

ESPAÑOL

Componentes 18
Configuración 19
Controles. 21
Resolución de problemas 22
Especificaciones. 23

DEUTSCH

Headset-Übersicht 24
Einrichtung 25
Steuerung 27
Fehlerbehebung 28
Eigenschaften 29

ITALIANO

Mappa cuffie con microfono 30
Installazione. 31
Comandi 33
Risoluzione dei problemi 34
Specifiche 35

PORTUGUÊS BRASILEIRO

Mapa do headset. 36
Configuração 37
Controles. 39
Solução de problemas 40
Especificações 41

Sumário | Obsah | Indholdsfortegnelse | Πίνακας περιεχομένων | 目次 | 목차

PORTUGUÊS

Esquema dos auscultadores com microfone 42
Configuração 43
Controlos. 45
Resolução de problemas 46
Especificações 47

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Σχεδιάγραμμα ακουστικών με μικρόφωνο 60
Ρύθμιση. 61
Στοιχεία ελέγχου 63
Αντιμετώπιση προβλημάτων . . . 64
Προδιαγραφές 65

ČEŠTINA

Popis headsetu 48
Nastavení. 49
Ovládací prvky. 51
Řešení problémů 52
Specifikace 53

日本語

ヘッドセットマップ 66
セットアップ. 67
各種コントロール 69
トラブルシューティング 70
仕様. 71

DANSK

Oversigt over headset 54
Konfiguration. 55
Betjening 57
Fejlsøgning 58
Specifikationer 59

한국어

헤드셋 매핑 72
설정 73
컨트롤 75
문제 해결. 76
사양 77

Turinys | Tartalomjegyzék | Inhoudsopgave | Innholdsfortegnelse | Spis treści | Cuprins

LIETUVIŲ

Ausinių schema 78
Sąranka 79
Valdikliai 81
Trikčių šalinimas 82
Specifikacijos 83

NORSK

Oversikt over hodesett 96
Oppsett 97
Kontroller 99
Feilsøking 100
Spesifikasjoner 101

MAGYAR

Headset részei 84
Beállítás 85
Vezérlők 87
Hibaelhárítás 88
Specifikációk 89

POLSKI

Elementy zestawu słuchawkowego 102
Konfiguracja 103
Sterowanie 105
Rozwiązywanie problemów 106
Dane techniczne 107

NEDERLANDS

Headsetoverzicht 90
Instellen 91
Bediening 93
Problemen oplossen 94
Specificaties 95

ROMÂNĂ

Componentele căștilor cu microfon 108
Configurare 109
Comenzi 111
Depanarea 112
Specificații 113

Sisällysluettelo | Innehåll | İçindekiler | 目录 | 目錄 | جدول المحتويات

SUOMI

Kuulokkeiden osat 114
Liittäminen 115
Ohjaimet 117
Vianetsintä 118
Tekniset tiedot 119

SVENSKA

Headsetets olika delar 120
Installation 121
Kontroller 123
Felsökning 124
Specifikationer 125

TÜRKÇE

Kulaklık Haritası 126
Kurulum 127
Ayarlar 129
Sorun Giderme 130
Özellikler 131

简体中文

耳机组部件图 132
设置 133
控制功能 135
疑难解答 136
规格 137

繁體中文

耳機組部件示意圖 138
設定 139
控制 141
故障排除 142
規格 143

العربية

مخطط سماعة الرأس 144
الإعداد 145
عناصر التحكم 147
استكشاف الأخطاء وإصلاحها 148
المواصفات 149

Headset Map

EN



Ear Cushions

Speaker Drivers

Flip-to-Mute Mic

3.5 ft / 1.06 m Hardwired Cable

Headband Rail

Volume Wheel

Media Control Button

3.5 mm Plug

Setup

EN

Contents

- LucidSound LS10X Wired Gaming Headset for Xbox
- Quick Start Guide

Setup


1. Connect the 3.5 mm plug of the headset into the 3.5 mm jack on the controller or device.
2. Follow device instructions to set up sound settings.




Xbox

- To adjust volume levels, game/chat balance, and mic monitoring via the Xbox, press the Xbox button to open the guide and select the “Audio & Music” icon at the bottom.
- To adjust sound settings, press the Xbox button to open the guide and select “Profile & System” > “Settings” > “General” > “Volume & Audio Output”.
  - To activate Windows Sonic, select it under “Headset Audio”.



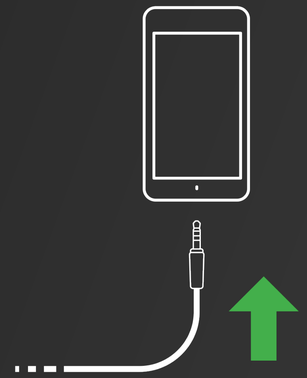

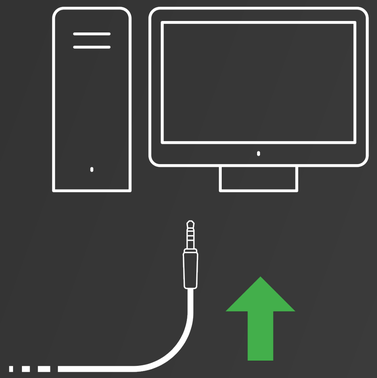

Windows 10/11


- To adjust sound settings, select “Start” > “Settings” > “System” > “Sound” then select your playback device under “Output” devices.
  - To activate Windows Sonic, go into device “Properties” and select “Windows Sonic for Headphones” under “Spatial Sound”, then select “Apply”.

NOTE:


- To avoid hearing damage, make sure the volume on the headset is lowered before connecting the headset to the controller and do not use high volume settings for an extended period of time.
- Device must have a 3.5 mm jack to use this wired headset. Otherwise, an adapter may be needed (sold separately).
- Only some software titles support microphone or chat function. Please check the software title manual for compatibility or support.

Adjusting Headset

- To adjust the headband size, move the earcup up or down the headband rail (**A**) to the desired position. The left and right side will need to be adjusted individually.

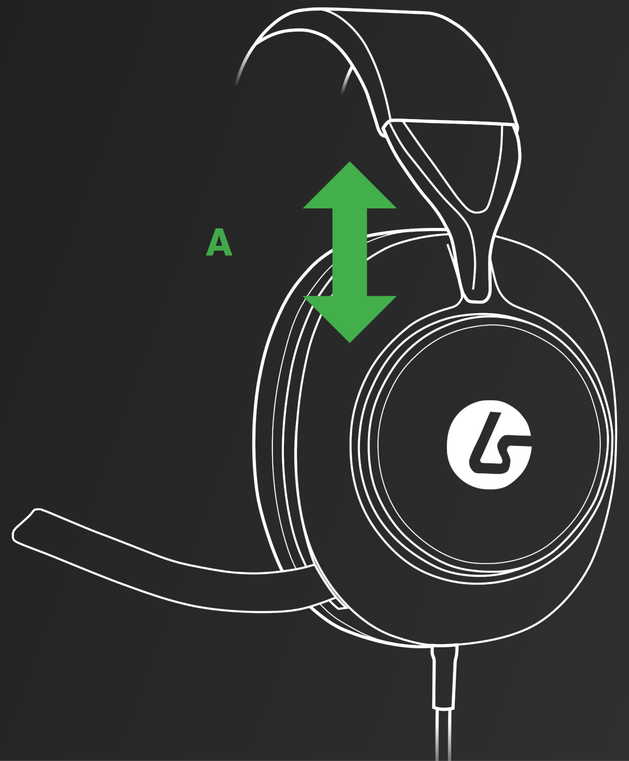

- The earcups will swivel along the headband rail (**B**) for additional comfort.

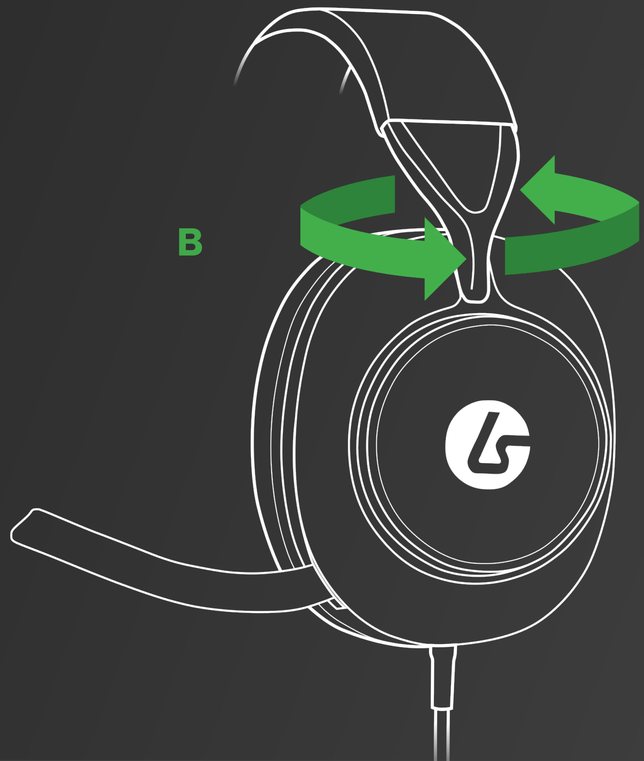

Controls

Volume Controls

Adjust volume by turning the volume wheel on the left ear-cup. Turn the volume wheel counterclock-wise to increase vol-ume and clockwise to decrease volume.



NOTE:
Turn the volume wheel clockwise to minimum volume before placing the headset over your ears to avoid being surprised by high volume. Once the headset is on, slowly raise the volume to a comfortable level.

Mic Controls

The headset features an integrated flip-to-mute mic. Flip the boom mic down to activate the mic and flip it back up to mute the mic.



NOTE:
The mic activates once the boom mic is all the way down. Ensure it is all the way down as the mic won't activate if the boom mic is only flipped halfway down.

Mobile Controls

The left earcup features a media control button that provides the below function on mobile and PCs only.



Single Press: Play/Pause music or answer call/end call

Double Press: Skip forward

Triple Press: Skip back

NOTE:
The media control button has no function on Xbox and should only be used on mobile or PC devices.

Troubleshooting

For latest FAQs and support with your authentic PowerA accessories, please visit **PowerA.com/Product-Support**.

Q1. Why do I hear static, no sound, or audio out of one side only?

A1. Check that the 3.5 mm plug is fully plugged into the controller or device.

A2. Confirm that the volume is turned up on the headset, controller, or device.

A3. Confirm that your device has the latest system update or firmware installed. Refer to the device's user manual.

A4. Unplug the headset and then re-connect it to the device, following the steps in the SETUP section.

A5. If available, test the headset on another device to confirm it is operating correctly.

Q2. Why can't my friends hear me?

A1. Confirm that the boom mic is fully flipped down.

A2. Flip the boom mic all the way back up, unplug the headset and then re-connect it to the device. Once audio is playing through the headset again, flip the boom mic back down all the way.

A3. Confirm the software title supports chat function or microphone function by referencing the software title manual. If chat and microphone are supported, check software title menu for audio settings.

Specifications

SPEAKERS

Frequency Response	20 Hz – 20 kHz
Transducer Type	Dynamic/Moving Coil – 50 mm
Impedance	32Ω
Maximum Input	20 mW
Sensitivity	13 dB ± 3 dB (@1 kHz)
THD	< 1% (@ 1 kHz @ 100 dB)

MIC

Frequency Response	100 Hz – 10 kHz
Transducer Type	Electret Condenser
Directivity	Omnidirectional
Sensitivity	-45 dB ± 3 dB (@ 94 dB SPL @ 1 kHz)

Contact/Support

For support with your authentic PowerA accessories, please visit **PowerA.com/Product-Support**.

Warranty

2-Year Limited Warranty: Visit **PowerA.com/Warranty-Policy** for details.

Model

UNHSLS10G2

Additional Legal

© 2026 ACCO Brands USA. All Rights Reserved. LucidSound, LucidSound Logo, PowerA, and PowerA logo are trademarks of ACCO Brands.

Microsoft, Xbox, Xbox “Sphere” Design, Xbox Series X|S, Xbox One, and Windows 10/11 are trademarks of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners.

Schéma du casque-micro



Installation

Contenu

- Casque de jeu filaire LucidSound LS10X pour Xbox
- Guide de mise en route


Installation

1. Insérez la prise 3,5 mm du casque-micro dans la sortie 3,5 mm de la manette ou de l'appareil.
2. Suivez les instructions de l'appareil pour configurer les paramètres de son.



Xbox

- Pour ajuster les niveaux de volume, l'équilibre jeu/discussion et la surveillance micro via la Xbox, appuyez sur le bouton Xbox pour ouvrir le guide et sélectionnez l'icône « Audio et musique » en bas.
- Pour ajuster les paramètres de son, appuyez sur la touche Xbox pour ouvrir le guide et sélectionnez « Profil et système » > « Paramètres » > « Général » > « Volume et sortie audio ».
  - Pour activer Windows Sonic, sélectionnez-le sous « Audio du casque-micro ».

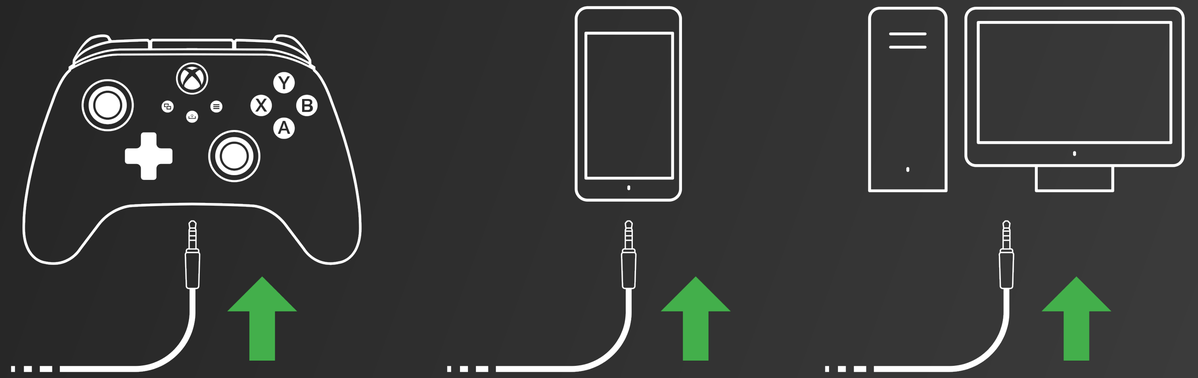

Windows 10/11

- Pour régler les paramètres du son, sélectionnez « Démarrer » > « Paramètres » > « Système » > « Son », puis sélectionnez votre appareil de lecture sous les appareils « Sortie ».
  - Pour activer Windows Sonic, accédez au menu « Propriétés » de l'appareil et sélectionnez « Windows Sonic pour les écouteurs » sous « Son spatial », puis sélectionnez « Appliquer ».


Installation

REMARQUE :


- Pour éviter tout dommage auditif, assurez-vous que le volume du casque-micro est réduit avant de connecter le casque-micro à la manette, et n'utilisez pas des réglages de volume élevés pendant une période prolongée.
- L'appareil doit avoir une sortie de 3,5 mm pour utiliser ce casque-micro filaire. Sinon, un adaptateur peut être nécessaire (vendu séparément).
- Seuls certains logiciels prennent en charge la fonction microphone ou chat. Veuillez consulter le manuel du logiciel pour la compatibilité ou le support.

Ajustement du casque-micro

- Pour ajuster la taille de l'arceau, déplacez l'écouteur vers le haut ou le bas sur le rail de l'arceau (**A**) jusqu'à la position souhaitée. Les côtés gauche et droit devront être ajustés individuellement.

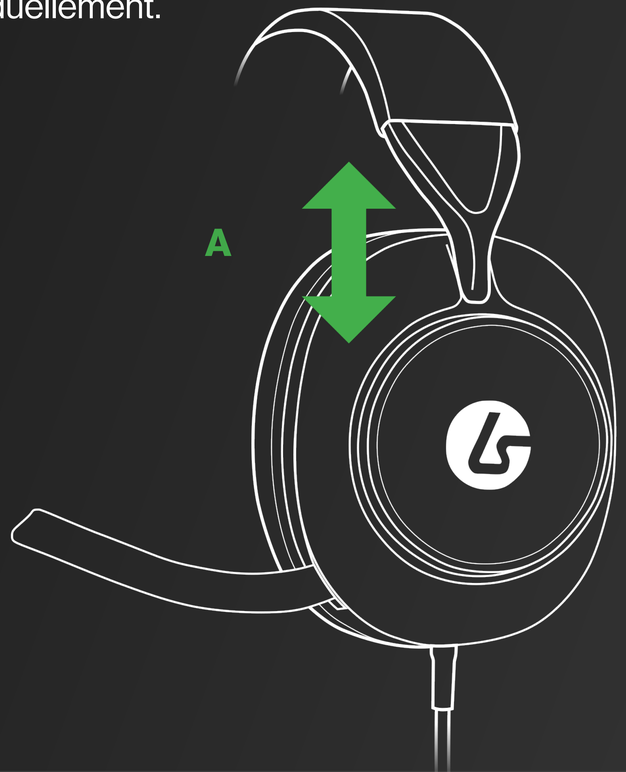

- Les écouteurs pivotent le long du rail de l'arceau (**B**) pour plus de confort.

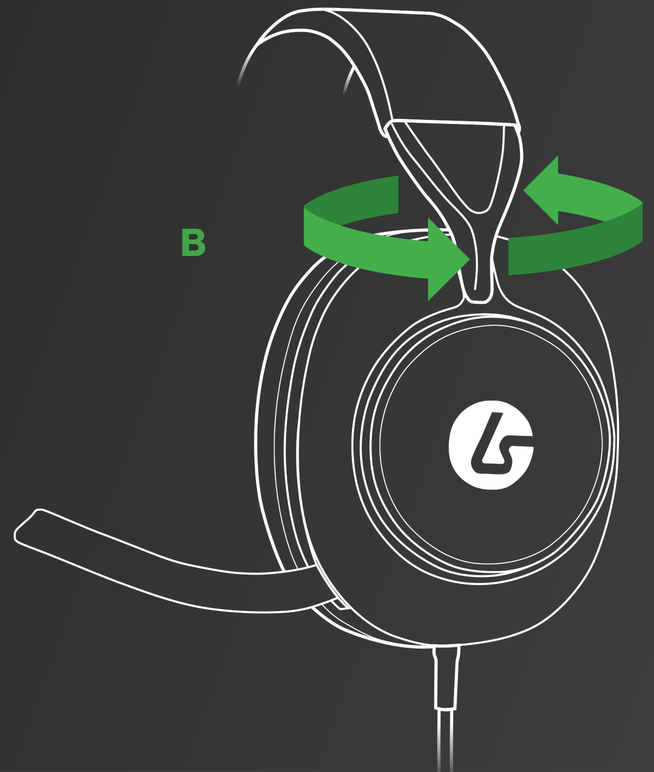

Commandes

Commandes de volume



Réglez le volume en tournant la molette de volume sur l'écouteur gauche. Tournez la molette de volume dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour augmenter le volume, et dans le sens des aiguilles d'une montre pour réduire le volume.

REMARQUE :

Tournez la molette de volume dans le sens des aiguilles d'une montre pour baisser le volume avant de placer le casque-micro sur vos oreilles, afin de ne pas vous laisser surprendre par un volume élevé. Une fois le casque-micro placé, augmentez lentement le volume jusqu'à un niveau confortable.

Commandes du micro




Le casque-micro est doté d'un micro intégré avec basculement en mode silencieux. Basculez le micro vers le bas pour l'activer et vers le haut pour le couper.

REMARQUE :

Le micro s'active une fois qu'il est tourné vers le bas. Assurez-vous qu'il est complètement tourné vers le bas, sans quoi il ne s'activera pas.

Commandes mobiles

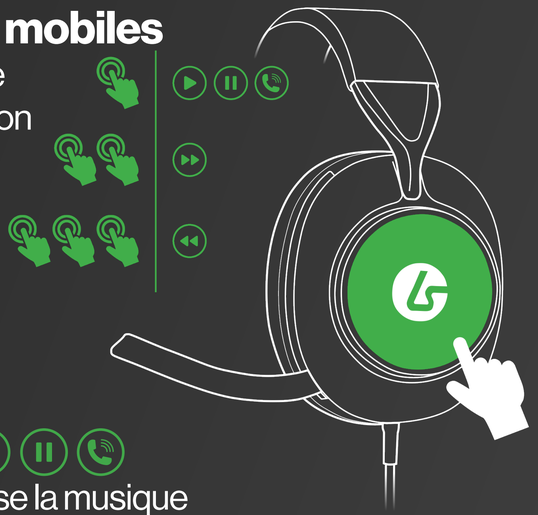

L'écouteur gauche est doté d'un bouton de commande multimédia qui fournit la fonction ci-dessous sur mobile et PC uniquement.

Appui simple : lire/mettre en pause la musique ou répondre à un appel/raccrocher

Double appui : avancer

Triple appui : reculer

REMARQUE :

Le bouton de commande multimédia ne fonctionne pas sur la Xbox et ne doit être utilisé qu'avec les appareils mobiles ou les PC.

Dépannage

Pour accéder à la FAQ ou obtenir de l'aide avec vos accessoires PowerA officiels, veuillez consulter le site **PowerA.com/Product-Support**.

Q1. Pourquoi est-ce que j'entends des bruits statiques, aucun son ou d'un seul côté ?

R1. Vérifiez que la fiche de 3,5 mm est bien branchée dans la manette ou l'appareil.

R2. Vérifiez que le volume est activé sur le casque-micro, la manette ou l'appareil.

R3. Vérifiez que votre appareil dispose de la dernière mise à jour du système ou du dernier micrologiciel. Reportez-vous au manuel d'utilisation de l'appareil.

R4. Débranchez le casque-micro, puis reconnectez-le à l'appareil en suivant les étapes de la section INSTALLATION.

R5. Si possible, testez le casque-micro sur un autre appareil afin de vérifier s'il fonctionne correctement.

Q2. Pourquoi mes amis ne m'entendent-ils pas ?

R1. Vérifiez que le micro est complètement tourné vers le bas.

R2. Tournez le micro complètement vers le haut, débranchez le casque-micro, puis reconnectez-le à l'appareil. Lorsque vous entendrez à nouveau du son dans le casque-micro, tournez à nouveau complètement le micro vers le bas.

R3. Reportez-vous au manuel du logiciel afin de vérifier si ce dernier prend en charge la fonction de chat ou de microphone. Si le chat et le microphone sont pris en charge, vérifiez les paramètres audio du logiciel.

Caractéristiques

HAUT-PARLEURS

Réponse de fréquence	20 Hz – 20 kHz
Type de transducteur	bobine dynamique/mobile de 50 mm
Impédance	32 Ω
Entrée maximale	20 mW
Sensibilité	13 dB ± 3 dB (à 1 kHz)
THD	< 1 % (à 1 kHz à 100 dB)

MIC

Réponse de fréquence	100 Hz – 10 kHz
Type de transducteur	condensateur à électret
Directivité	Omnidirectionnelle
Sensibilité	-45 dB ± 3 dB (à 94 dB SPL à 1 kHz)

Contact/Assistance

Pour obtenir une assistance pour vos accessoires PowerA d'origine, veuillez consulter le site **PowerA.com/Product-Support**.

Garantie

Garantie limitée de deux ans : consultez **PowerA.com/Warranty-Policy** pour en savoir plus.

Modèle

UNHSLS10G2

Informations légales supplémentaires

© 2026 ACCO Brands USA. Tous droits réservés. LucidSound, le logo LucidSound, PowerA et le logo PowerA sont des marques d'ACCO Brands.

Microsoft, Xbox, Xbox « Sphere » Design, Xbox Series X|S, Xbox One et Windows 10/11 sont des marques déposées du groupe de sociétés Microsoft. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Componentes



Almohadillas

Transductores

Micrófono abatible y silenciable

Cable integrado de 1,06 m

Raíl de la diadema

Rueda de volumen

Botón de control multimedia

Clavija de 3,5 mm

Configuración

ES

Contenido

- Auriculares para videojuegos con cable LucidSound LS10X para Xbox
- Guía de inicio rápido


Configuración

1. Conecta la clavija de 3,5 mm de los auriculares al conector de 3,5 mm del mando o del dispositivo.
2. Sigue las instrucciones del dispositivo para configurar los ajustes de sonido.



Xbox

- Para ajustar los niveles de volumen, el equilibrio de juego y chat y la monitorización de micrófono a través de la Xbox, pulsa el botón Xbox para abrir la guía y selecciona el icono "Audio y música" en la parte inferior.
- Para ajustar la configuración de sonido, pulsa el botón Xbox para abrir la guía y selecciona "Perfil y sistema" > "Configuración" > "General" > "Volumen y salida de audio".
  - Para activar Windows Sonic, selecciónalo en "Audio de los auriculares".

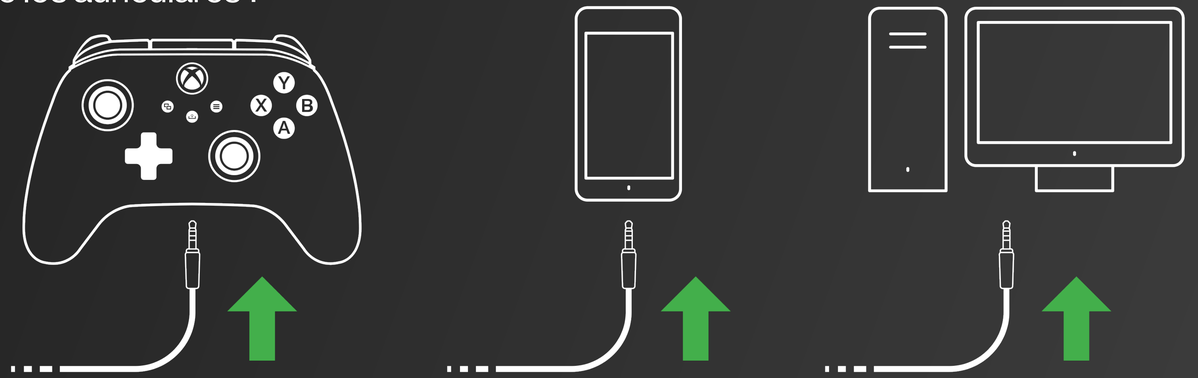

Windows 10/11


- Para ajustar la configuración del sonido, selecciona "Inicio" > "Configuración" > "Sistema" > "Sonido" y luego selecciona tu dispositivo de reproducción de entre los dispositivos de "Salida".
  - Para activar Windows Sonic, ve a "Propiedades" del dispositivo y selecciona "Windows Sonic para auriculares" en "Sonido espacial", luego selecciona "Aplicar".

NOTA:


- Para evitar daños en los oídos, comprueba que has bajado el volumen de los auriculares antes de conectarlos al mando y no utilices un ajuste de volumen alto durante un periodo de tiempo prolongado.
- El dispositivo debe tener un conector de 3,5 mm para usar estos auriculares con cable. De lo contrario, tal vez necesites un adaptador (de venta por separado).
- Solo algunos títulos de software admiten la función de micrófono o chat. Consulta el manual del software para ver la compatibilidad o la información técnica.

Ajuste de los auriculares

- Para ajustar el tamaño de la diadema, desplaza el auricular arriba o abajo por el raíl de la diadema (**A**) hasta la posición que desees. El auricular izquierdo y el derecho se ajustan individualmente.

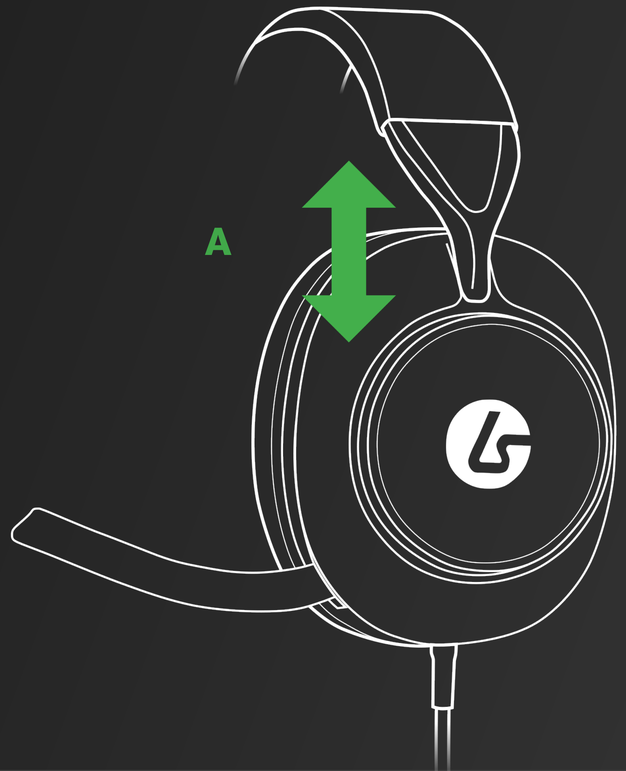

- Además, los propios auriculares son basculantes (**B**) para mayor comodidad.

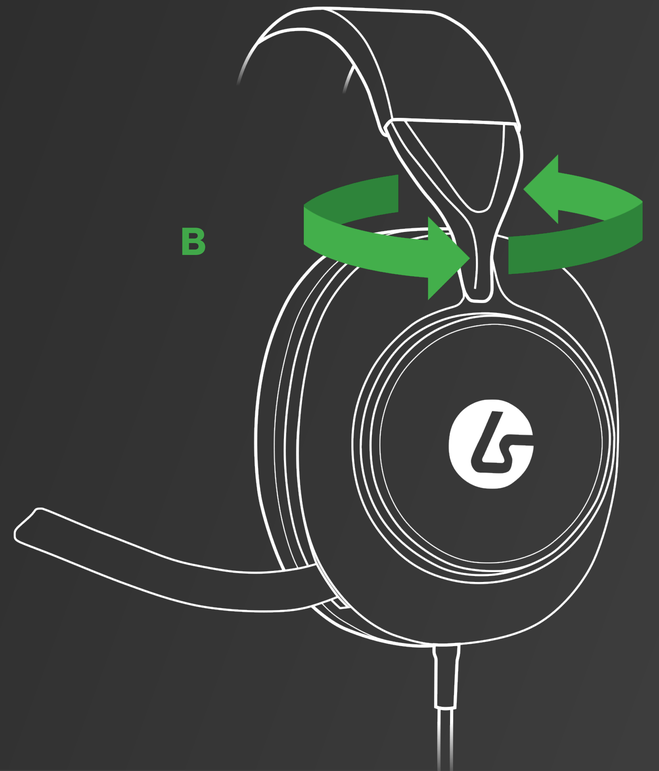

Controles de volumen



Ajusta el volumen girando la rueda de volumen ubicada en el auricular izquierdo. Gira la rueda de volumen en sentido contrario a las agujas del reloj para subir el volumen y en sentido opuesto para bajarlo.

NOTA:

Gira la rueda de volumen en el sentido de las agujas del reloj hasta el mínimo antes de ponerte los auriculares en las orejas para evitar que te sorprenda un volumen excesivo. Una vez que los auriculares estén encendidos, sube lentamente el volumen hasta un nivel que te resulte cómodo.

Controles del micrófono



Los auriculares cuentan con un micrófono integrado que puedes abatir para silenciarlo. Baja el brazo del micrófono para activarlo y vuelve a subirlo para silenciarlo.

NOTA:

El micrófono se activa cuando el brazo del micrófono está bajado por completo. Asegúrate de bajarlo del todo, ya que no se activará si solo lo bajas hasta la mitad.

Controles para móviles



El auricular izquierdo cuenta con un botón de control multimedia que permite utilizar las funciones que se indican a continuación solo en móviles y PC.

Una sola pulsación: reproducir/pausar música o responder/terminar llamada

Dos pulsaciones: saltar hacia delante

Tres pulsaciones: saltar hacia atrás

NOTA:

El botón de control multimedia no tiene ninguna función en Xbox y solo debe utilizarse en dispositivos móviles o PC.

Resolución de problemas

Si quieres ver las preguntas frecuentes más recientes o necesitas ayuda con tus accesorios originales de PowerA, visita **PowerA.com/Product-Support**.

P1. ¿Por qué oigo un sonido estático, no hay sonido o solo se emite audio por un lado?

R1. Comprueba que la clavija de 3,5 mm está bien conectada al mando o dispositivo.

R2. Confirma que el volumen está subido en los auriculares, el mando o el dispositivo.

R3. Confirma que tienes instalada la última actualización del sistema o firmware en tu dispositivo. Consulta el manual de usuario del dispositivo.

R4. Desconecta los auriculares y vuelve a conectarlos al dispositivo siguiendo los pasos de la sección CONFIGURACIÓN.

R5. Si es posible, prueba los auriculares en otro dispositivo para confirmar que funcionan correctamente.

P2. ¿Por qué no me oyen mis amigos?

R1. Comprueba que el brazo del micrófono está bajado por completo.

R2. Vuelve a subir el brazo del micrófono, desconecta los auriculares y vuelve a conectarlos al dispositivo. Cuando el audio vuelva a sonar por los auriculares, vuelve a bajar el brazo del micrófono por completo.

R3. Consulta el manual del software para comprobar que admite la función de chat o de micrófono. Si el chat y el micrófono son compatibles, accede al menú del software para ver los ajustes de audio.

Especificaciones

ALTAVOCES

Respuesta de frecuencia ..... 20 Hz – 20 kHz

Tipo de transductor ..... Bobina dinámica/móvil - 50 mm

Impedancia ..... 32 Ω

Entrada máxima ..... 20 mW

Sensibilidad ..... 13 dB ± 3 dB (a 1 kHz)

THD ..... < 1 % (a 1 kHz y 100 dB)

MICRÓFONO

Respuesta de frecuencia... 100 Hz – 10 kHz

Tipo de transductor ..... Condensador electret

Directividad ..... Omnidireccional

Sensibilidad ..... -45 dB ± 3 dB
(a 94 dB SPL y 1 kHz)

Contacto/Ayuda

Si necesitas ayuda con tus accesorios originales de PowerA, visita **PowerA.com/Product-Support**.

Garantía

Garantía limitada de 2 años: visita **PowerA.com/Warranty-Policy** para obtener más información.

Modelo

UNHSLS10G2

Información legal adicional

© 2026 ACCO Brands USA. Todos los derechos reservados. LucidSound, el logotipo de LucidSound, PowerA y el logotipo de PowerA son marcas comerciales de ACCO Brands.

Microsoft, Xbox, el diseño “Sphere” de Xbox, Xbox Series X|S, Xbox One y Windows 10/11 son marcas comerciales del grupo de empresas de Microsoft. El resto de marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.

Headset-Übersicht

DE



Einrichtung

Inhalt

- Kabelgebundenes Gaming-Headset LucidSound LS10X für Xbox
- Kurzanleitung


Einrichtung

1. Steck den 3,5-mm-Stecker vom Headset in die 3,5-mm-Buchse am Controller oder Gerät.
2. Folge den Anweisungen deines Geräts, um die Sound-Einstellungen zu konfigurieren.



Xbox

- Um die Lautstärke, die Balance zwischen Spiel und Chat sowie die Mithörton über die Xbox anzupassen, drücke einfach die Xbox-Taste, um die Anleitung zu öffnen, und wähle unten das Symbol „Audio & Musik“ aus.
- Um die Soundeinstellungen anzupassen, drücke einfach die Xbox-Taste, um die Anleitung zu öffnen, und wähle „Profil & System“ > „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Lautstärke & Audioausgabe“.
  - Um Windows Sonic einzuschalten, wähle es unter „Headset-Audio“ aus.

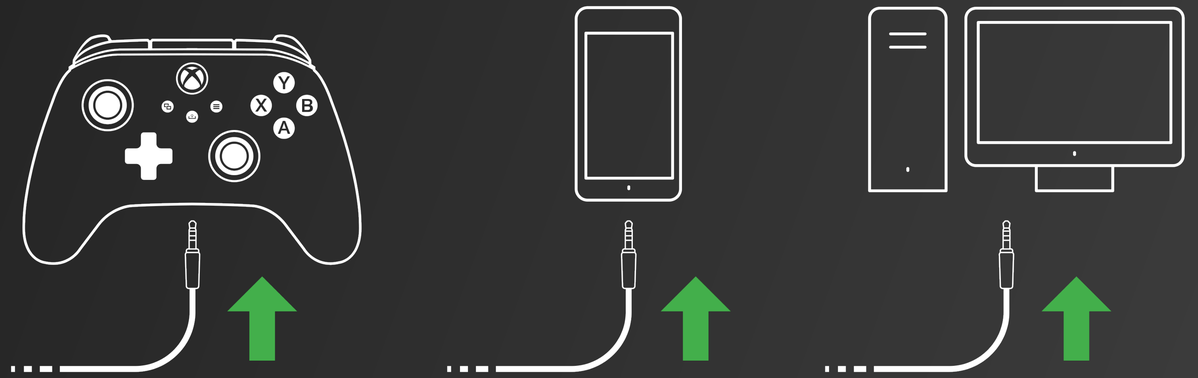

Windows 10/11


- Um die Soundeinstellungen anzupassen, wähle „Start“ > „Einstellungen“ > „System“ > „Sound“ und dann dein Wiedergabegerät unter „Ausgabegeräte“ aus.
  - Um Windows Sonic einzuschalten, geh einfach in die „Eigenschaften“ des Geräts und wähle unter „Räumlicher Klang“ die Option „Windows Sonic für Kopfhörer“ aus. Klicke dann auf „Übernehmen“.

HINWEIS:


- Um Gehörschäden zu vermeiden, stelle sicher, dass die Lautstärke am Headset heruntergeregelt ist, bevor du das Headset an den Controller anschließt, und verwende keine hohen Lautstärkeeinstellungen über einen längeren Zeitraum.
- Das Gerät muss einen 3,5-mm-Anschluss haben, damit du dieses kabelgebundene Headset nutzen kannst. Andernfalls ist möglicherweise ein Adapter erforderlich (separat erhältlich).
- Nur einige Softwaretitel unterstützen die Mikrofon- oder Chatfunktion. Schau für Hinweise zur Kompatibilität und Unterstützung in das Handbuch des Softwaretitels.

Headset anpassen

- Um die Größe des Kopfbügels anzupassen, schieb die Ohrmuschel einfach auf der Kopfbügelschiene nach oben oder unten (**A**) in die gewünschte Position. Die linke und rechte Seite müssen einzeln eingestellt werden.

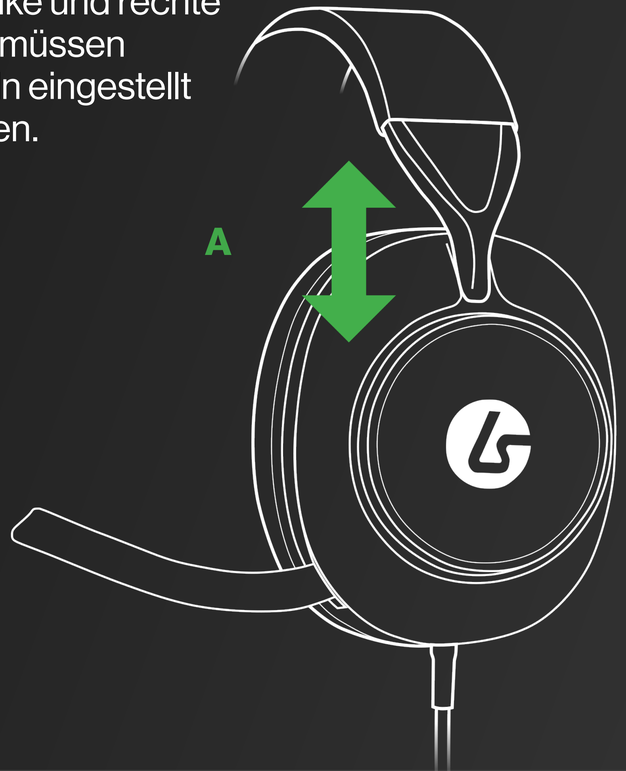

- Die Ohrmuscheln lassen sich entlang der Kopfbügelschiene drehen, (**B**) um noch mehr Komfort zu bieten.

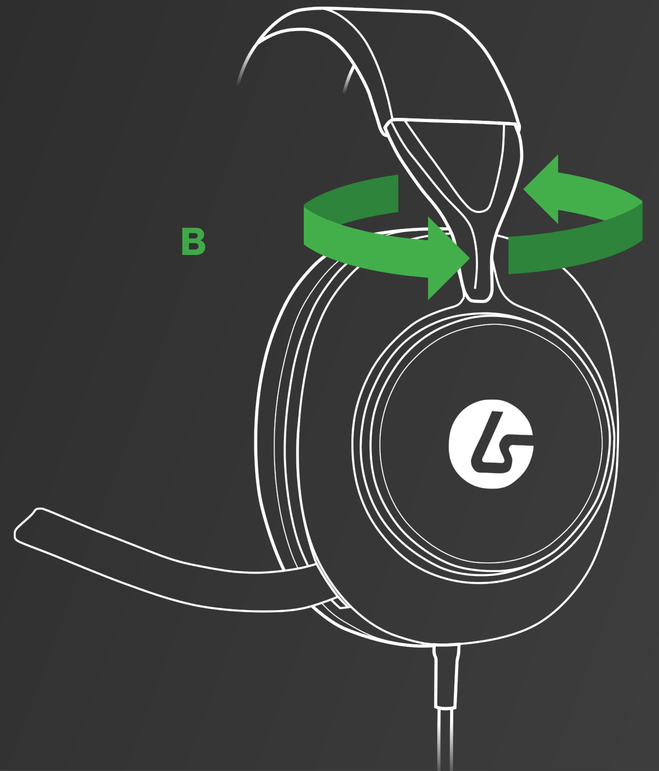

Steuerung

Lautstärke-steuerung



Drehe einfach den Lautstärkeregler an der linken Ohrmuschel, um die Lautstärke anzupassen. Drehe den Lautstärkeregler gegen den Uhrzeigersinn, um die Lautstärke zu erhöhen, und im Uhrzeigersinn, um sie zu verringern.

HINWEIS:

Drehe den Lautstärkeregler im Uhrzeigersinn auf die niedrigste Lautstärke, bevor du das Headset aufsetzt, damit du nicht von der Lautstärke erschreckt wirst. Setze das Headset auf und drehe die Lautstärke langsam auf ein Niveau hoch.

Mikro-Steuerung



Das Headset verfügt über ein integriertes Flip-to-Mute-Mikrofon. Klappe das Mikrofon runter, um es einzuschalten, und klappe es wieder hoch, um es stummzuschalten.

HINWEIS:

Das Mikro wird aktiviert, sobald das Bügelmikrofon ganz unten ist. Stelle sicher, dass es ganz unten ist, weil das Mikrofon nicht funktioniert, wenn der Mikrofonbügel nur halb heruntergeklappt ist.

Mobile Steuerung



Die linke Ohrmuschel verfügt über eine Taste zur Medienkontrolle, die die folgenden Funktionen für Mobilgeräte und PCs bietet.

Einmaliges Drücken: Musik abspielen/anhalten oder Anruf annehmen/beenden

Doppeltes Drücken: Vorspulen

Dreimal drücken: Zurückspulen

HINWEIS:

Die Mediensteuerungstaste hat auf der Xbox keine Funktion und sollte nur auf Mobilgeräten oder PCs benutzt werden.

Fehlerbehebung

Für die neuesten FAQs und Support mit authentischem PowerA-Zubehör besuche bitte die Webseite **PowerA.com/Product-Support**.

F1. Warum höre ich nur Rauschen, keinen Ton oder nur auf einer Seite Audio?

A1. Überprüfe, ob der 3,5-mm-Stecker richtig in den Controller oder das Gerät eingesteckt ist.

A2. Überprüfe, ob die Lautstärke am Headset, Controller oder Gerät hochgedreht ist.

A3. Überprüfe, ob auf deinem Gerät das neueste Systemupdate oder die neueste Firmware installiert ist. Schaue im Benutzerhandbuch des Geräts nach.

A4. Trenne das Headset vom Gerät und schließe es dann wieder an, indem du die Schritte im Abschnitt „EINRICHTUNG“ befolgst.

A5. Falls möglich, teste das Headset an einem anderen Gerät, um sicherzustellen, dass es richtig funktioniert.

F2. Warum können meine Freunde mich nicht hören?

A1. Überprüfe, ob das Mikrofon komplett nach unten geklappt ist.

A2. Klappe das Mikrofon ganz nach oben, trenne das Headset und schließ es dann wieder an dein Gerät an. Sobald der Ton wieder über das Headset läuft, klappe das Mikrofon wieder ganz nach unten.

A3. Vergewissere dich, dass der Softwaretitel die Chat- oder Mikrofonfunktion unterstützt, indem du im Handbuch des Softwaretitels nachschaust. Wenn Chat und Mikrofon unterstützt werden, prüfe die Audioeinstellungen im Titelmenü der Software.

Eigenschaften

LAUTSPRECHER

Frequenzbereich	20 Hz–20 kHz
Wandlertyp	Bewegte Spule – 50 mm
Impedanz	32 Ω
Maximaler Eingang	20 mW
Empfindlichkeit	13 dB ± 3 dB (@1 kHz)
THD	< 1 % (@ 1 kHz @ 100 dB)

MIKROFON

Frequenzbereich	100 Hz–10 kHz
Wandlertyp	Elektret-Kondensator
Richtcharakteristik	Rundstrahlend
Empfindlichkeit	-45 dB ± 3 dB (@ 94 dB SPL @ 1 kHz)

Kontakt/Support

Um Support für dein authentisches PowerA-Zubehör zu erhalten, besuche bitte **PowerA.com/Product-Support**.

Garantie

Beschränkte 2-Jahres-Garantie: Besuche **PowerA.com/Warranty-Policy** für weitere Details.

Modell

UNHSLS10G2

Rechtlicher Hinweis

© 2026 ACCO Brands USA. Alle Rechte vorbehalten. LucidSound, das LucidSound-Logo, PowerA und das PowerA-Logo sind Marken von ACCO Brands.

Microsoft, Xbox, Xbox „Sphere” Design, Xbox Series X|S, Xbox One und Windows 10/11 sind Schutzmarken der Microsoft-Unternehmensgruppe. Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Mappa cuffie con microfono



Cuscinetti auricolari

Guida dell'archetto

Driver altoparlanti

Rotellina di regolazione del volume

Microfono Flip-to-Mute

Pulsante controllo multimediale

Cavo non rimovibile da 1,06 m

Jack da 3,5 mm

Installazione

Contenuto

- Cuffie da gioco cablate LucidSound LS10X per Xbox
- Guida introduttiva

Installazione

1. Collega la spina da 3,5 mm delle cuffie al jack da 3,5 mm sul controller o sul dispositivo.
2. Segui le istruzioni del dispositivo per configurare le impostazioni audio.




Xbox

- Per regolare i livelli di volume, il bilanciamento tra gioco e chat e il controllo microfono tramite Xbox, premi il pulsante Xbox per aprire la guida e seleziona l'icona "Audio e musica" nella parte inferiore.
- Per regolare le impostazioni audio, premi il pulsante Xbox per aprire la guida e seleziona "Profilo e sistema" > "Impostazioni" > "Generale" > "Volume e uscita audio".
  - Per attivare Windows Sonic, selezionalo in "Audio cuffie".

Windows 10/11

- Per regolare le impostazioni audio, seleziona "Start" > "Impostazioni" > "Sistema" > "Audio", quindi seleziona il dispositivo di riproduzione in dispositivi "Uscita".
  - Per attivare Windows Sonic, vai nelle "Proprietà" del dispositivo e seleziona "Windows Sonic per cuffie" sotto "Suono spaziale", quindi seleziona "Applica".

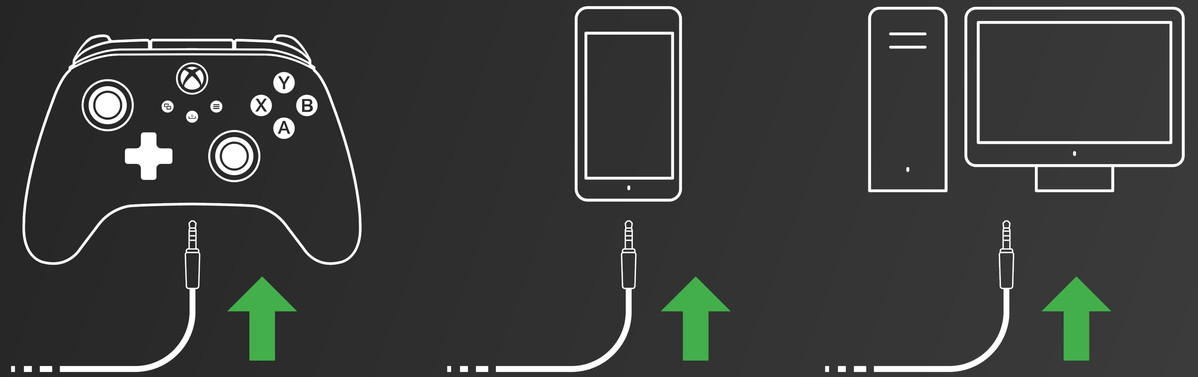



NOTA:

- Per evitare danni all'udito, prima di collegare l'auricolare al controller assicurati che il volume dell'auricolare sia abbassato e non utilizzare impostazioni di volume elevato per un periodo di tempo prolungato.
- Il dispositivo deve essere dotato di un jack da 3,5 mm per poter utilizzare queste cuffie con cavo. In caso contrario, potrebbe essere necessario un adattatore (venduto separatamente).
- Solo alcuni software supportano il microfono o la funzione chat. Fai riferimento al manuale del software per informazioni sulla compatibilità o sul supporto.

Regolazione cuffie

- Per regolare la misura dell'archetto, sposta il padiglione auricolare verso l'alto o verso il basso lungo la guida dell'archetto (**A**) fino alla posizione desiderata. Il lato sinistro e quello destro dovranno essere regolati separatamente.
- I padiglioni auricolari ruotano lungo la guida dell'archetto (**B**) per garantire un comfort maggiore.

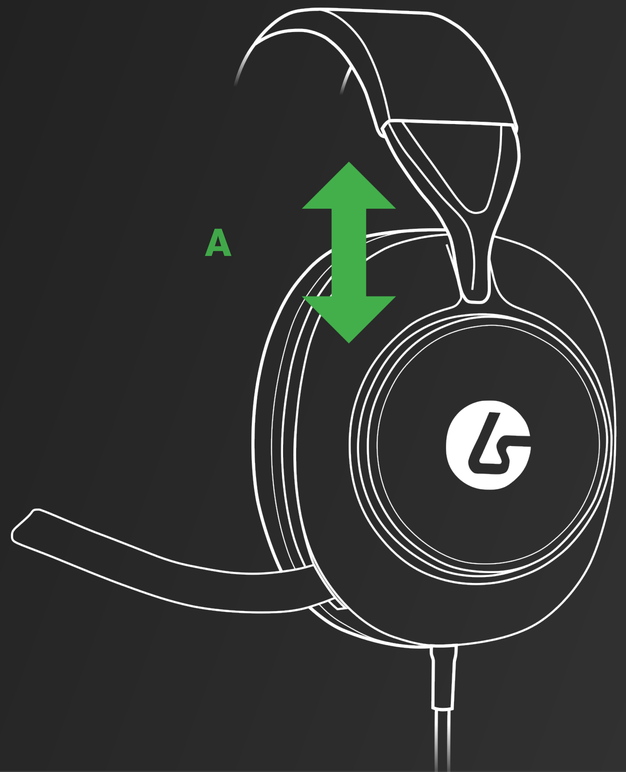

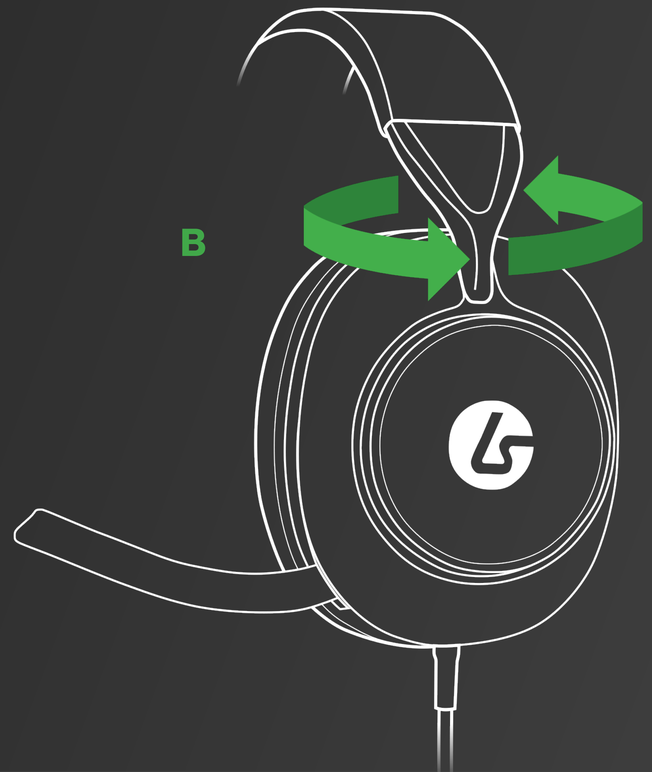

Comandi volume



Regola il volume ruotando la rotellina di regolazione del volume sull'auricolare sinistro. Ruota la rotellina del volume in senso antiorario per aumentare il volume e in senso orario per diminuirlo.

NOTA:

Ruota la rotellina di regolazione del volume in senso orario fino al volume minimo, prima di indossare le cuffie così da evitare un volume iniziale troppo alto. Una volta connesse le cuffie, alza lentamente il volume a un livello adeguato.

Comandi microfono



Le cuffie sono dotate di un microfono integrato con funzione flip-to-mute. Abbassa il microfono a braccetto per attivarlo e rialzalo per disattivarlo.

NOTA:

Il microfono si attiva quando il microfono a braccetto è completamente abbassato. Assicurati che sia completamente abbassato, poiché il microfono non si attiverà se il microfono a braccetto è abbassato solo a metà.

Comandi per dispositivi mobili



Il padiglione sinistro è dotato di un pulsante di controllo multimediale che offre le seguenti funzioni solo su dispositivi mobili e PC.

Pressione singola: Riproduci/Metti in pausa la musica o rispondi alla chiamata/termina la chiamata

Pressione doppia: Prossimo brano

Pressione tripla: Brano precedente

NOTA:

Il pulsante di controllo multimediale non ha alcuna funzione su Xbox e deve essere utilizzato solo su dispositivi mobili o PC.

Risoluzione dei problemi

Per le domande frequenti più recenti e per ricevere assistenza sugli accessori PowerA, visita **PowerA.com/Product-Support**.

D1. Perché sento solo un suono statico, non sento l'audio o lo sento solo da un lato solo?

R1. Verifica che la spina da 3,5 mm sia inserita completamente nel controller o nel dispositivo.

R2. Verifica che il volume sia attivato sulle cuffie, sul controller o sul dispositivo.

R3. Verifica che sul dispositivo sia installato l'ultimo aggiornamento di sistema o firmware. Fai riferimento al manuale del dispositivo.

R4. Scollega le cuffie e ricollegale al dispositivo seguendo i passaggi indicati nella sezione INSTALLAZIONE.

R5. Se possibile, prova l'auricolare su un altro dispositivo per verificare che funzioni correttamente.

D2. Perché i miei amici non riescono a sentirmi?

R1. Verifica che il microfono a braccetto sia completamente abbassato.

R2. Alza completamente il microfono a braccetto, scollega le cuffie e ricollegale al dispositivo. Una volta che l'audio viene riprodotto nuovamente attraverso le cuffie, abbassa completamente il microfono a braccetto.

R3. Verifica che il software supporti le funzioni chat o microfono consultando il relativo manuale d'uso. Se le funzioni chat e microfono sono supportate, controlla le impostazioni audio nel menu del software.

Specifiche

ALTOPARLANTI

Risposta in frequenza	20 Hz – 20 kHz
Tipo di trasduttore	Dinamico/A bobina mobile da 50 mm
Impedenza	32Ω
Input massimo	20 mW
Sensibilità	13 dB ± 3 dB (@1 kHz)
DAT	< 1% (@ 1 kHz @ 100 dB)

MIC

Risposta in frequenza	100 Hz – 10 kHz
Tipo di trasduttore	Condensatore elettrico
Direzionalità	Omnidirezionale
Sensibilità	-45 dB ± 3 dB (@ 94 dB SPL @ 1 kHz)

Contatti/Assistenza

Per richiedere assistenza per i tuoi accessori PowerA originali, visita la pagina **PowerA.com/Product-Support.**

Garanzia

Garanzia limitata di 2 anni: visita **PowerA.com/Warranty-Policy** per ulteriori informazioni.

Modello

UNHSLS10G2

Informazioni legali

© 2026 ACCO Brands USA. Tutti i diritti riservati. LucidSound, il logo LucidSound, PowerA e il logo PowerA sono marchi commerciali di ACCO Brands.

Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox Series X|S, Xbox One e Windows 10/11 sono marchi commerciali di aziende del gruppo Microsoft. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

Mapa do headset



Almofadas auriculares

Drivers dos alto-falantes

Microfone “virar para silenciar”

Cabo fixo de 1,06 m

Encaixe da faixa para cabeça

Roda de volume

Botão de controle de mídia

Plugue de 3,5 mm

Configuração

Conteúdo

- Headset com fio para jogos LucidSound LS10X para Xbox
- Guia de início rápido

Configuração

1. Conecte o plugue de 3,5 mm do headset no conector de 3,5 mm do controle ou dispositivo.
2. Siga as instruções do dispositivo para ajustar as configurações de som.




Xbox

- Para ajustar os níveis de volume, o mixer de bate-papo e o monitoramento do microfone, pressione o botão Xbox para abrir o painel e selecione o ícone de “Áudio e música” na parte de baixo.
- Para ajustar as configurações de som, pressione o botão Xbox para abrir o painel e selecione “Perfil e sistema” > “Configurações” > “Geral” > “Saída de volume e áudio”.
  - Para ativar o Windows Sonic, selecione-o na seção “Áudio do fone de ouvido”.

Windows 10/11

- Para ajustar as configurações de som, selecione “Iniciar” > “Configurações” > “Sistema” > “Som” e então selecione seu dispositivo de reprodução entre os listados em “Saída”.
  - Para ativar o Windows Sonic, entre nas “Propriedades” do dispositivo; na subseção “Som espacial”, escolha “Windows Sonic for Headphones” e depois “Aplicar”.

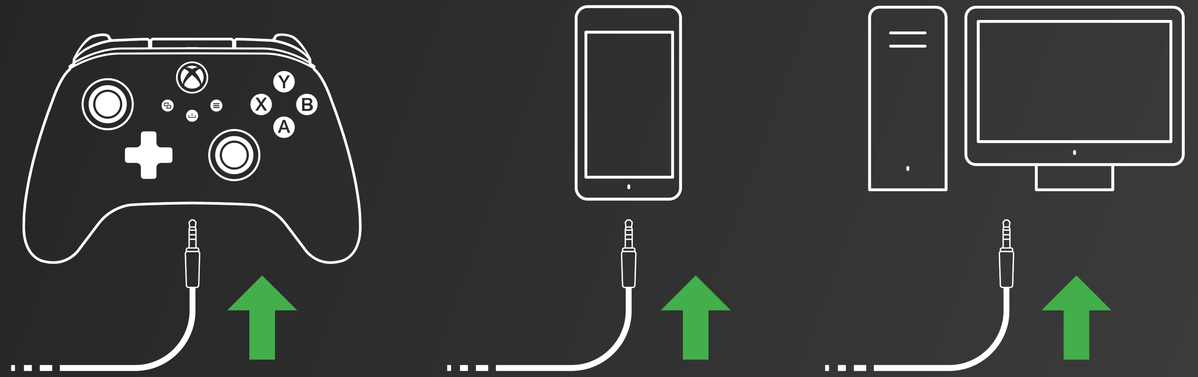


OBSERVAÇÃO:


- Para evitar danos à audição, certifique-se de que o volume no headset na configuração mínima antes de conectá-lo ao controle e não use ajustes de volume alto por períodos extensos.
- O dispositivo precisa ter um conector de 3,5 mm para ser compatível com com fio. Do contrário, pode ser preciso usar um adaptador (vendido separadamente).
- Apenas alguns softwares são compatíveis com a função de microfone ou bate-papo. Consulte o manual do software para verificar a compatibilidade ou o suporte.

Ajustando o headset

- Para ajustar o tamanho da faixa para cabeça, mova a concha auditiva para cima ou para baixo no encaixe da faixa (**A**) até a posição desejada. Será preciso ajustar os lados esquerdo e direito individualmente.

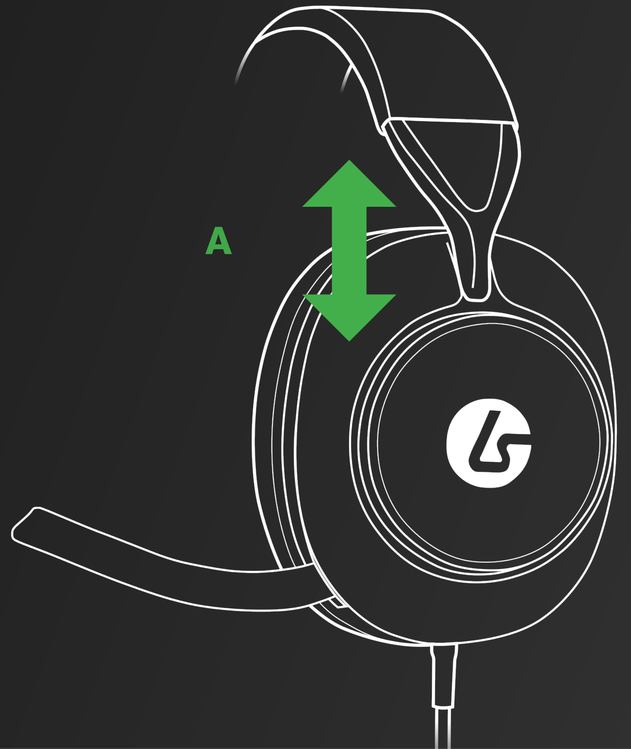

- As conchas auditivas giram ao redor do encaixe da faixa para cabeça (**B**), proporcionando mais conforto.

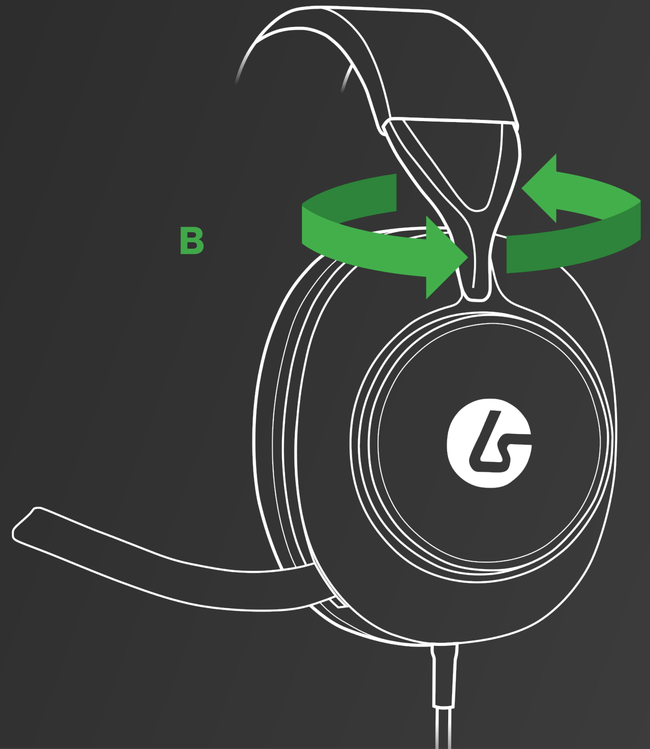

Controles de volume



Ajuste o volume virando a roda na concha esquerda. Vire a roda de volume no sentido anti-horário para aumentar o volume e no sentido horário para abaixá-lo.

OBSERVAÇÃO:
Vire a roda de volume no sentido horário até o nível mínimo antes de colocar o headset sobre as orelhas para evitar se surpreender com um volume alto. Quando o headset estiver ligado, aumente o volume até um nível confortável.

Controles do microfone



O headset conta com um microfone “virar para silenciar” integrado. Vire a haste do microfone para baixo para ativar o microfone, e vire-a de volta para cima para silenciá-lo.

OBSERVAÇÃO:
O microfone só é ativado quando sua haste fica inteiramente para baixo. Certifique-se de que a haste esteja na posição máxima para baixo, pois o microfone não será ativado se a haste ficar no meio do caminho.

Controles móveis



A concha esquerda conta com um botão de controle de mídia que oferece as funções abaixo somente em dispositivos móveis e PCs.

Pressionar uma vez: Reproduzir/pausar música ou atender/encerrar chamada

Pressionar duas vezes: Avançar

Pressionar três vezes: Voltar

OBSERVAÇÃO:
O botão de controle de mídia não funciona no Xbox e só deve ser usado em dispositivos móveis ou PCs.

Solução de problemas

Para conferir as perguntas frequentes, o firmware e o suporte mais recentes para os seus acessórios PowerA originais, acesse **PowerA.com/Product-Support**.

P1. Por que ouço estática, não ouço nenhum som ou o áudio só sai por um lado?

R1. Confira se o plugue de 3,5 mm está inserido completamente no conector do controle ou dispositivo.

R2. Confirme se o volume está acionado no headset, controle ou dispositivo.

R3. Confirme se o seu dispositivo está com a atualização de sistema ou firmware mais recente instalada. Consulte o manual do usuário do dispositivo.

R4. Desconecte o headset e então reconecte-o ao dispositivo, seguindo as etapas na seção de CONFIGURAÇÃO.

R5. Se houver outro dispositivo disponível, teste o headset nele para confirmar se está funcionando corretamente.

P2. Por que meus amigos não me escutam?

R1. Confirme se o microfone está totalmente virado para baixo.

R2. Vire o microfone totalmente para cima, desconecte o headset e então reconecte-o ao dispositivo. Quando o áudio voltar a tocar pelo headset, vire o microfone totalmente para baixo novamente.

R3. Consulte o manual do software para confirmar se ele é compatível com a função de bate-papo ou microfone. Se for, procure as configurações de áudio no menu do software.

Especificações

ALTO-FALANTES

Resposta de frequência	20 Hz – 20 kHz
Tipo de transdutor	Bobina dinâmica móvel — 50 mm
Impedância	32 Ω
Entrada máxima	20 mW
Sensibilidade	13 dB ± 3 dB (a 1 kHz)
THD	< 1% (a 1 kHz, a 100 dB)

MICROFONE

Resposta de frequência	100 Hz – 10 kHz
Tipo de transdutor	Condensador de eletreto
Direção	Onidirecional
Sensibilidade	-45 dB ± 3 dB (a 94 dB de SPL, a 1 kHz)

Contato/Suporte

Para pedir suporte para seus acessórios PowerA originais, acesse **www.tilibra.com.br** ou **www.powera.com/pt-br/br-suporte/**.

Garantia

Garantia limitada de dois anos: acesse **www.tilibra.com.br** ou **www.powera.com/pt-br/br-suporte/** para conferir os detalhes.

Modelo

UNHSLS10G2

Informações legais adicionais

© 2026 ACCO Brands USA. Todos os direitos reservados. LucidSound, o logotipo LucidSound, PowerA e o logotipo PowerA são marcas comerciais da ACCO Brands.

Microsoft, Xbox, design de “Esfera” Xbox, Xbox Series X|S, Xbox One e Windows 10/11 são marcas registradas do grupo de empresas Microsoft. Todas as outras marcas registradas são propriedade de seus respectivos proprietários.

Esquema dos auscultadores com microfone



Almofadas auriculares

Controladores de altifalante

Microfone com silenciamento ao rebater

Cabo integrado de 1,06 m

Aro do suporte para a cabeça

Roda de volume

Botão de controlo multimédia

Ficha de 3,5 mm

Configuração

Conteúdo

- Auscultadores com microfone com fios para jogos LucidSound LS10X para Xbox
- Manual de início rápido


Configuração

1. Liga a ficha de 3,5 mm dos auscultadores com microfone à entrada de 3,5 mm no comando ou dispositivo.
2. Segue as instruções do dispositivo para configurar as definições de som.



Xbox

- Para ajustar os níveis de volume, o equilíbrio entre jogo e chat, e a monitorização do micro através da Xbox, prime o botão Xbox para abrir o guia e seleciona o ícone "Áudio e música" na parte inferior.
- Para ajustar as definições de som, prime o botão Xbox para abrir o guia e seleciona "Perfil e sistema" > "Definições" > "Geral" > "Volume e saída de áudio".
  - Para ativar o Windows Sonic, seleciona-o em "Áudio dos auscultadores".

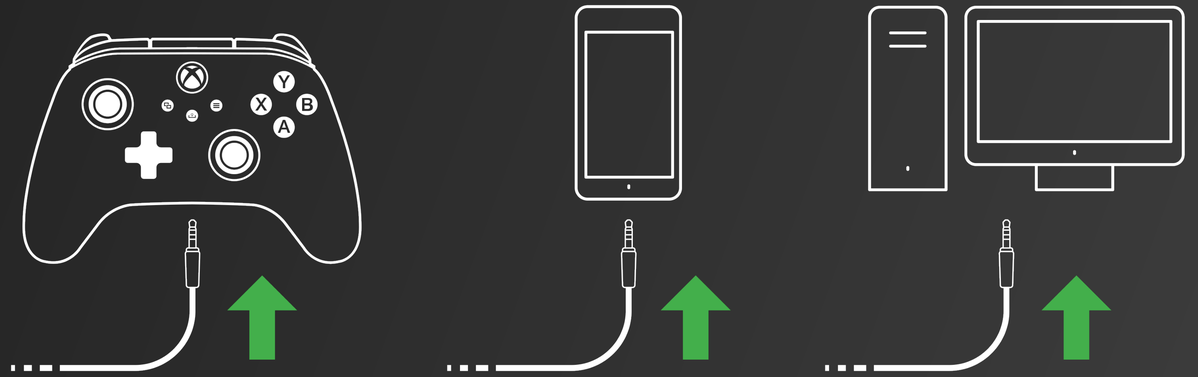

Windows 10/11


- Para ajustar as definições de som, seleciona "Iniciar" > "Definições" > "Sistema" > "Som" e, em seguida, seleciona o teu dispositivo de reprodução em "Dispositivos de saída".
  - Para ativar o Windows Sonic, acede às "Propriedades" do dispositivo e seleciona "Windows Sonic para auscultadores" em "Som espacial" e, em seguida, seleciona "Aplicar".

NOTA:


- Para evitar danos auditivos, certifica-te de que o volume nos auscultadores é diminuído antes de os ligares ao comando. Não utilizes definições de volume elevado durante um período de tempo prolongado.
- O dispositivo deve ter uma ficha de 3,5 mm para utilizar estes auscultadores com microfone. Caso contrário, poderá ser necessário um adaptador (vendido separadamente).
- Só alguns títulos de software suportam a função de microfone ou chat. Consulta o manual do título do software para verificar a compatibilidade ou obter suporte.

Ajustar os auscultadores com microfone

- Para ajustar o tamanho da suporte para a cabeça, move a almofada para cima ou para baixo no aro do suporte para a cabeça (**A**) para a posição pretendida. Os lados esquerdo e direito terão de ser ajustados individualmente.

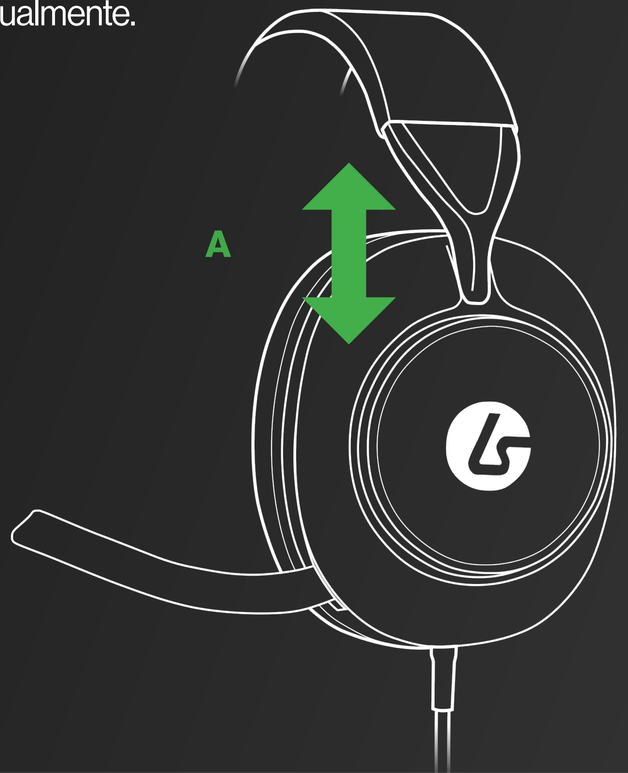

- As almofadas giram ao longo do aro do suporte para a cabeça (**B**) para melhorar o conforto.

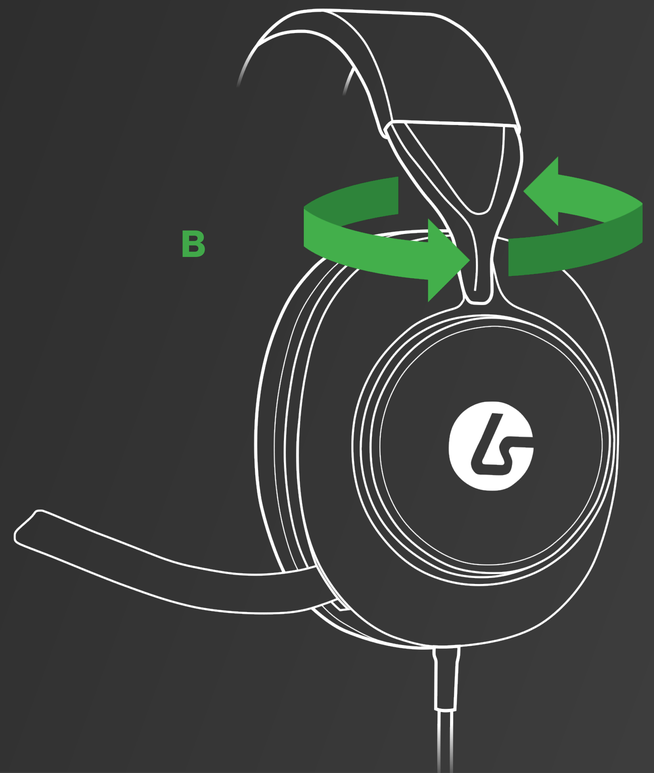

Controlos de volume



Ajusta o volume ao girar a roda de volume na almofada esquerda. Gira a roda de volume no sentido anti-horário para aumentar o volume e no sentido horário para diminuir o volume.

NOTA:

Gira a roda de volume no sentido horário até aovolume mínimo antes de colocares os auscultadores nos ouvidos para evitar ser surpreendido por um volume alto. Com os auscultadores colocados, aumenta lentamente o volume até um nível confortável.

Controlos do microfone



Os auscultadores contam com um microfone integrado com função de silenciamento ao rebater. Baixao microfone para ativá-lo e levanta-o para silenciá-lo.

NOTA:

O microfone é ativado quando que o microfone com haste estiver totalmente baixado. Certifica-te de que a haste está totalmente baixada, uma vez que não será ativado se estiver baixada apenas até a metade.

Controlos móveis



A almofada esquerda conta com um botão de controlo multimédia que disponibiliza as seguintes funções apenas em dispositivos móveise computadores.

Uma pressão: reproduzir/colocar em pausa a música ou atender/terminar chamada

Pressão dupla: Avançar

Pressão tripla: Retroceder

NOTA:

O botão de controlo multimédia não tem qualquer função na Xbox e só deve ser utilizado em dispositivos móveis ou PC.

Resolução de problemas

Para consultar as Perguntas frequentes mais recentes ou para obter suporte para os acessórios originais da PowerA, visita **PowerA.com/Product-Support**.

P1. Porque é que ouço estática, nenhum som ou áudio apenas de um lado?

R1. Verifica se a ficha de 3,5 mm está totalmente inserida no comando ou dispositivo.

R2. Confirma que o volume está ligado aos auscultadores, comando ou dispositivo.

R3. Confirma que o teu dispositivo tem a mais recente atualização de sistema ou firmware instalado. Consulta o manual do utilizador do dispositivo.

R4. Para desligar os auscultadores e voltar a ligá-los ao dispositivo, segue os passos descritos na secção CONFIGURAÇÃO.

R5. Se estiver disponível, testa os auscultadores noutro dispositivo para verificar se está a funcionar corretamente.

P2. Porque é que os meus amigos não meconseguem ouvir?

R1. Confirma que a haste do microfone estátotalmente rebaixada.

R2. Levanta totalmente a haste do microfone, desliga os auscultadores e volta a ligá-lo ao dispositivo. Quando o áudio voltar a ser reproduzido pelos auscultadores, volta a baixar totalmente o microfone.

R3. Consulta o manual do título do software paraverificar se o título do software suporta a função de chat ou a função de microfone. Se o chat e o microfone forem suportados, consulta as definições de áudio no menu detítulos do software.

Especificações

ALTIFALANTES

Resposta de frequência	20 Hz – 20 kHz
Tipo de transdutor	Bobina dinâmica/móvel – 50 mm
Impedância	32 Ω
Entrada máxima	20 mW
Sensibilidade	13 dB ± 3 dB (a 1 kHz)
THD	< 1% (a 1 kHz, a 100 dB)

MICROFONE

Resposta de frequência	100 Hz – 10 kHz
Tipo de transdutor	condensador elétrico
Diretividade	Omnidirecional
Sensibilidade	-45 dB ± 3 dB (a 94 dB SPL a 1 kHz)\

Contacto/Suporte

Para obter suporte para os teus acessórios PowerA genuínos, visita **PowerA.com/Product-Support**.

Garantia

Garantia limitada de 2 anos: para mais informações, visita **PowerA.com/Warranty-Policy**.

Modelo

UNHSLS10G2

Aviso legal adicional

© 2026 ACCO Brands USA. Todos os direitos reservados. LucidSound, o Logótipo LucidSound, PowerA e o Logótipo PowerA são marcas registadas da ACCO Brands.

Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox Series X|S, Xbox One e Windows 10/11 são marcas registadas do grupo de empresas Microsoft. Todas as outras marcas registadas são propriedade dos respetivos proprietários.

Popis headsetu

CS



Náušníky

Reproduktorové měniče

Mikrofon s výklopným ramenem

Pevně připojený kabel o délce 1,06 m

Lišta hlavového mostu

Ovládací kolečko hlasitosti

Tlačítko ovládání médií

3,5mm konektor

Nastavení

Obsah balení

- kabelový herní headset LucidSound LS10X pro Xbox
- stručná úvodní příručka


Nastavení

1. Připojte 3,5mm konektor headsetu do 3,5mm konektoru na ovladači nebo zařízení.
2. Podle pokynů zařízení upravte nastavení zvuku.



Xbox

- Pokud chcete upravit úroveň hlasitosti, vyvážení hry a chatu či monitorování mikrofonu prostřednictvím konzole Xbox, stiskněte tlačítko Xbox, otevřete průvodce a vyberte ikonu „Zvuk a hudba“ v dolní části.
- Pokud chcete upravit nastavení zvuku, stiskněte tlačítko Xbox, otevřete přehled a vyberte položku „Profil a systém“ > „Nastavení“ > „Obecné“ > „Hlasitost a výstup zvuku“.
  - Pokud chcete aktivovat funkci Windows Sonic, vyberte ji v části „Zvuk headsetu“.

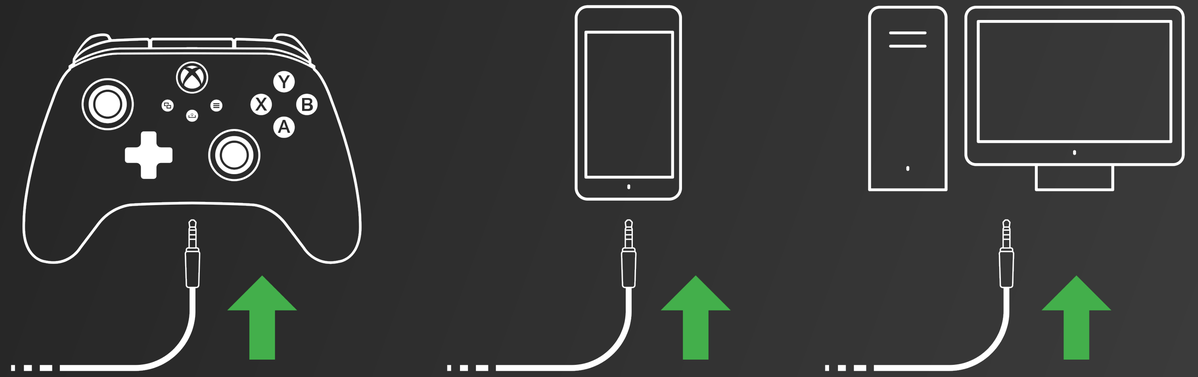

Windows 10/11


- Pokud chcete upravit nastavení zvuku, vyberte „Start“ > „Nastavení“ > „Systém“ > „Zvuk“ a poté vyberte zařízení pro přehrávání v části „Výstup“.
  - Pokud chcete aktivovat funkci Windows Sonic, přejděte do nabídky „Vlastnosti“ zařízení a v části „Prostorový zvuk“ vyberte možnost „Windows Sonic pro sluchátka“. Poté klikněte na tlačítko „Použít“.

POZNÁMKA:


- Abyste předešli poškození sluchu, před připojením headsetu k ovladači se ujistěte, že je hlasitost headsetu snížena, a nepoužívejte nastavení vysoké hlasitosti po delší dobu.
- Aby bylo možné používat tento kabelový headset, musí být zařízení vybaveno 3,5mm konektorem. Pokud není, je nutné použít adaptér (prodává se samostatně).
- Funkci mikrofonu nebo chatu podporuje pouze některý software. Kompatibilitu nebo podporu naleznete v příručce k softwaru.

Úprava headsetu

- Velikost hlavového mostu upravíte posunutím náušníku nahoru nebo dolů po liště hlavového mostu (**A**) do požadované polohy. Levou a pravou stranu je nutné nastavit samostatně.

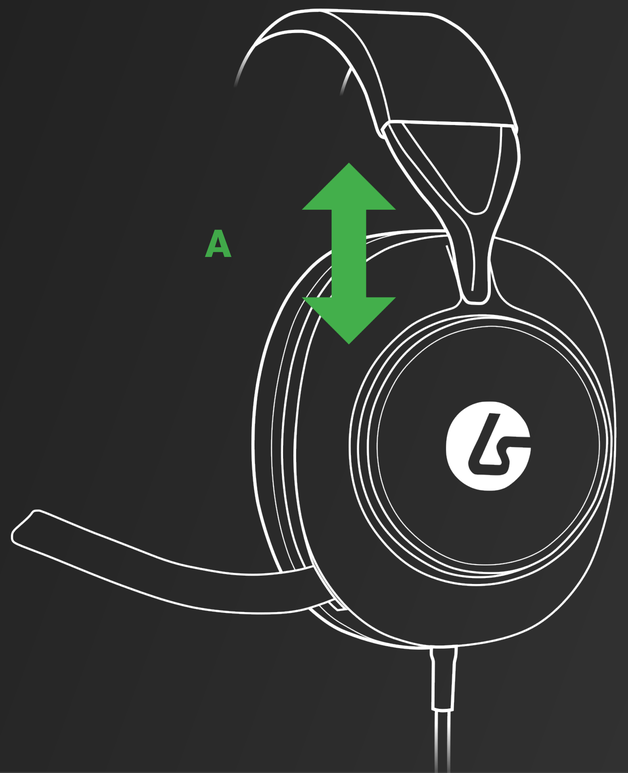

- Náušníky se otáčejí kolem lišty hlavového mostu (**B**), což zvyšuje pohodlí.

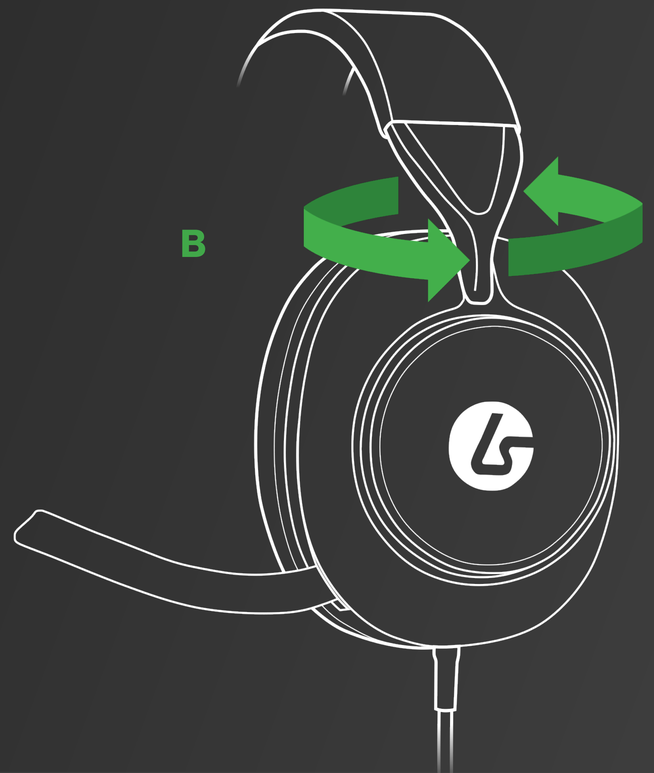

Ovládací prvky

Ovládání hlasitosti



Hlasitost nastavíte otočením ovládacího kolečka na levém náušníku. Otočením ovládacího kolečka hlasitosti proti směru hodinových ručiček hlasitost zvýšíte, otočením ve směru hodinových ručiček hlasitost snížíte.

POZNÁMKA:

Před nasazením headsetu na uši otočte ovládacím kolečkem hlasitosti ve směru hodinových ručiček na minimální hlasitost, aby vás nepřekvapila vysoká hlasitost. Po nasazení headsetu pomalu zvyšujte hlasitost na požadovanou úroveň.

Ovládací prvky mikrofonu



Headset je vybaven integrovaným mikrofonem s výklopným ramenem. Sklopením ramene mikrofonu dolů mikrofon aktivujete a zvednutím mikrofon ztlumíte.

POZNÁMKA:

Mikrofon se aktivuje, jakmile je rameno mikrofonu zcela sklopené. Ujistěte se, že je zcela sklopené, protože mikrofon se neaktivuje, pokud je rameno mikrofonu sklopené pouze do poloviny.

Ovládací prvky pro mobilní zařízení



Levý náušník je vybaven tlačítkem pro ovládání médií, které poskytuje níže uvedené funkce pouze na mobilních zařízeních a počítačích.

Jedno stisknutí: Přehrávání/pozastavení hudby nebo přijetí/ukončení hovoru

Dvojité stisknutí: Přeskočení vpřed

Trojité stisknutí: Přeskočení zpět

POZNÁMKA:

Tlačítko pro ovládání médií nemá na konzoli Xbox žádnou funkci a mělo by být používáno pouze na mobilních zařízeních nebo počítačích.

Řešení problémů

Nejnovější odpovědi na často kladené otázky a podporu k originálnímu příslušenství PowerA naleznete na adrese **PowerA.com/Product-Support**.

Otázka 1. Proč slyším šum, zvuk pouze z jedné strany nebo není slyšet žádný zvuk?

Odpověď 1. Zkontrolujte, zda je 3,5mm konektor správně zapojen do ovladače nebo zařízení.

Odpověď 2. Zkontrolujte, zda je hlasitost na headsetu, ovladači nebo zařízení zvýšena.

Odpověď 3. Zkontrolujte, zda je na zařízení nainstalována nejnovější aktualizace systému nebo firmwaru. Nahlédněte do uživatelské příručky zařízení.

Odpověď 4. Odpojte headset a poté jej znovu připojte k zařízení podle pokynů v části NASTAVENÍ.

Odpověď 5. Pokud je to možné, vyzkoušejte headset na jiném zařízení, abyste se ujistili, že funguje správně.

Otázka 2. Proč mě přátelé neslyší?

Odpověď 1. Zkontrolujte, zda je rameno mikrofonu zcela sklopené dolů.

Odpověď 2. Otočte rameno mikrofonu úplně nahoru, odpojte headset a znovu jej připojte k zařízení. Jakmile se zvuk opět začne přehrávat v headsetu, sklopte rameno mikrofonu úplně dolů.

Odpověď 3. Nahlédněte do příručky k softwaru a zkontrolujte, zda software podporuje funkci chatu nebo mikrofonu. Pokud je chat a mikrofon podporován, zkontrolujte nastavení zvuku v nabídce softwaru.

Specifikace

REPRODUKTORY

Frekvenční odezva	20 Hz – 20 kHz
Typ převodníku	dynamická/pohyblivá cívka – 50 mm
Impedance	32 Ω
Maximální vstup	20 mW
Citlivost	13 dB ± 3 dB (při 1 kHz)
THD	< 1 % (při 1 kHz a 100 dB)

MIKROFON

Frekvenční odezva	100 Hz – 10 kHz
Typ převodníku	elektretový kondenzátor
Směrovost	všesměrový
Citlivost	–45 dB ± 3 dB (při 94 dB SPL a 1 kHz)

Kontakt/podpora

Pokud potřebujete pomoc s originálním příslušenstvím PowerA, navštivte stránku **PowerA.com/Product-Support**.

Záruka

Dvouletá záruka: Podrobnosti naleznete na adrese **PowerA.com/Warranty-Policy**.

Model

UNHSLS10G2

Další právní informace

© 2026 ACCO Brands USA. Všechna práva vyhrazena. LucidSound, logo LucidSound, PowerA a logo PowerA jsou ochranné známky společnosti ACCO Brands.

Microsoft, Xbox, Xbox „Sphere“ Design, Xbox Series X|S, Xbox One a Windows 10/11 jsou ochranné známky skupiny společností Microsoft. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

Oversigt over headset



Konfiguration

Indhold

- LucidSound LS10X headset med kabel til Xbox
- Hurtig startguide

Konfiguration


1. Tilslut 3,5 mm-stikket på headsettet til 3,5 mm-jackstikket på controlleren eller enheden.
2. Følg enhedens anvisninger til at konfigurere lydindstillingerne.




Xbox

- Tryk på Xbox-knappen for at åbne guiden, og vælg ikonet "Lyd og musik" nederst for at justere volumen, spil/chat-balancen og mikrofonmonitoren.
- Tryk på Xbox-knappen for at åbne guiden, og gå til "Profil og system" > "Indstillinger" > "Generelt" > "Lyd og lydoutput" for at ændre lydindstillingerne.
  - For at aktivere Windows Sonic skal du vælge det under "Headset-lyd".



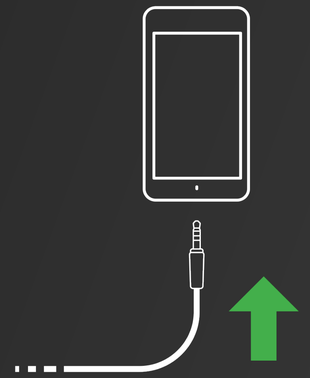

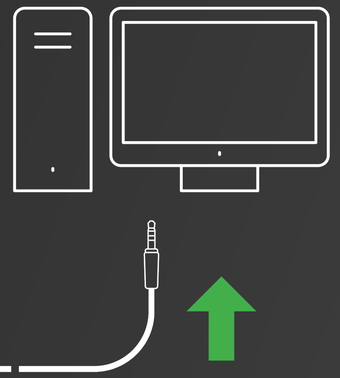

Windows 10/11


- Gå til "Start" > "Indstillinger" > "System" > "Lyd", og vælg derefter din afspillerenhed under "Output"-enheder for at ændre lydindstillingerne.
  - Aktivér Windows Sonic ved at åbne enhedens "Egenskaber", vælge "Windows Sonic for Headphones" under "Rumlig lyd" og derefter klikke på "Anvend".

BEMÆRK:


- For at undgå høreskader skal du sikre, at lydstyrken på headsettet er skruet ned, før du tilslutter det til controlleren, og undgå at bruge høj lydstyrke i længere tid ad gangen.
- Enheden skal have et 3,5 mm jackstik for at kunne bruge dette headset med kabel. I modsat fald skal du muligvis bruge en adapter (sælges separat).
- Kun nogle softwareprodukter understøtter mikrofon- eller chatfunktion. Se softwareproduktets manual for at få oplysninger om kompatibilitet eller support.

Justering af headset

- Juster hovedbøjlen ved at skubbe ørekoppen op eller ned på hovedbøjleskinnen (**A**), indtil du når den ønskede position. Venstre og højre side skal justeres individuelt.

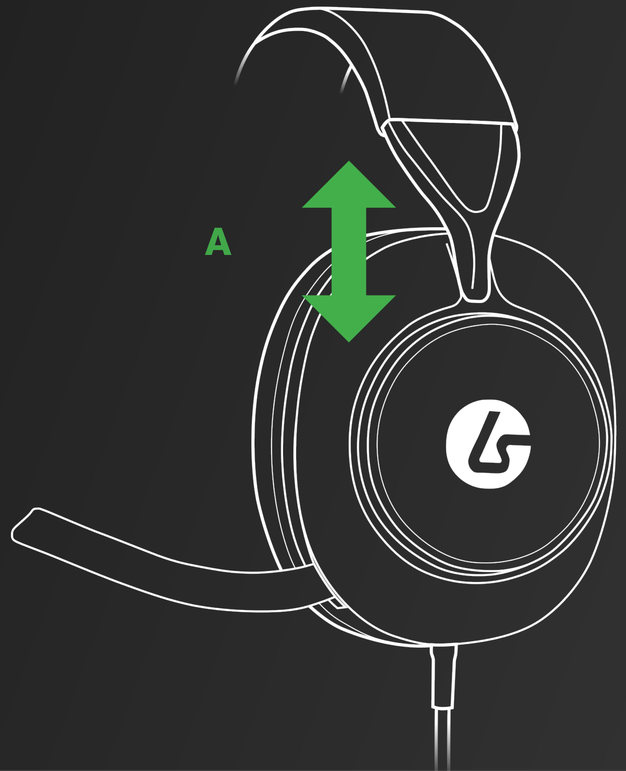

- Ørekopperne vil dreje langs hovedbøjleskinnen (**B**) for at give yderligere komfort.

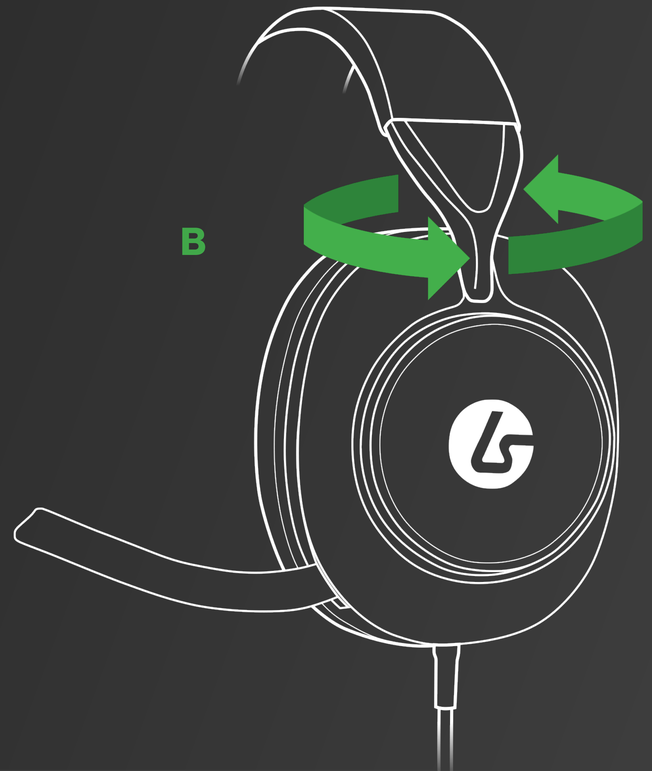

Volumenstyring

Indstil volumen ved at dreje volumenhjulet på den venstre ørekop. Drej volumenhjulet mod uret for at øge volumen og med uret for at sænke volumen.



BEMÆRK:

Drej volumenhjulet med uret til minimumsvolumen, før headsettet placeres over dine ører, så du ikke bliver overrasket over en høj volumen. Når headsettet er tændt, skruer du langsomt op for volumen til et behageligt niveau.

Mikrofon-betjening

Headsettet er udstyret med en integreret slå lyden fra med mikrofonen. Vip bommikrofonen ned for at aktivere mikrofonen, og vip den tilbage op for at slå lyden fra på mikrofonen.



BEMÆRK:

Mikrofonen aktiveres, når bommikrofonen er helt nede. Sørg for, at den er helt nede, da bommikrofonen ikke aktiveres, hvis bommikrofonen kun er vippet halvvejs ned.

Mobilstyring

Den venstre ørekop er udstyret med en multimedie-knap, som udeluk-kende giver nedenstående funktion på en mo-bil og pc'er.



Enkelt tryk: Start/stop musik eller besvar/afslut et opkald

Dobbelttryk: Gå til næste

Tredobbelt tryk: Gå til forrige

BEMÆRK:

Multimedie-knappen har ingen funktion på Xbox og kan kun bruges på en mobil eller pc'er.

Fejlsøgning

Du kan finde de seneste ofte stillede spørgsmål og support til dit autentiske PowerA-tilbehør på **PowerA.com/Product-Support**.

Spg. 1. Hvorfor hører jeg støj, ingen lyd eller kun lyd i den ene side?

Svar 1. Sørg for, at 3,5 mm-stikket er fuldt indsat i controlleren eller enheden.

Svar 2. Bekræft, at volumen er skruet op på headsettet, controlleren eller enheden.

Svar 3. Bekræft, at din enhed har den seneste systemopdatering eller firmware installeret. Se betjeningsvejledningen til enheden.

Svar 4. Afbryd headsettet, og tilslut det derefter igen til enheden ved at følge trinnene i afsnittet KONFIGURATION.

Svar 5. Test om muligt headsettet på en anden enhed for at sikre, at det virker som det skal.

Spg. 2. Hvorfor kan mine venner ikke høre mig?

Svar 1. Bekræft, at bommikrofonen er vippet helt ned.

Svar 2. Vip bommikrofonen helt op igen, afbryd headsettet, og tilslut det derefter igen til enheden. Når headsettet afspiller lyd igen, skal du vippe bommikrofonen helt ned.

Svar 3. Kontrollér i dets manual, at softwareproduktet understøtter chatfunktion eller mikrofonfunktion. Hvis chat og mikrofon understøttes, skal du kontrollere lydindstillingerne i softwaren.

Specifikationer

HØJTTALERE

Frekvensområde	20 Hz – 20 kHz
Transducertype	Dynamisk/bevægelig spole – 50 mm
Impedans	32 Ω
Maks. input	20 mW
Sensitivitet	13 dB ± 3 dB (@1 kHz)
THD (total harmonisk forvrængning)	< 1 % (@ 1 kHz @ 100 dB)

MIC

Frekvensområde	100 Hz – 10 kHz
Transducertype	Elektretkondensator
Direktivitet	Retningsuafhængig
Sensitivitet	-45 dB ± 3 dB (@ 94 dB SPL @ 1 kHz)

Kontakt/support

For at få support til dit autentiske PowerA-udstyr skal du gå ind på **PowerA.com/Product-Support**.

Garanti

2 års begrænset garanti: Besøg **PowerA.com/Warranty-Policy** for at få mere at vide.

Model

UNHSLS10G2

Yderligere juridiske oplysninger

© 2026 ACCO Brands USA. Alle rettigheder forbeholdes. LucidSound, LucidSound Logo, PowerA og PowerA logo er varemærker tilhørende ACCO Brands.

Microsoft, Xbox, Xbox ”Sphere” Design, Xbox Series X|S, Xbox One og Windows 10/11 er varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Alle øvrige varemærker tilhører deres respektive ejere.

Σχεδιάγραμμα ακουστικών με μικρόφωνο



Μαξιλαράκια αυτιών

Μονάδες ηχείων

Μικρόφωνο Flip-to-Mute

Μόνιμα συνδεδεμένο καλώδιο 1,06 m

Ρυθμιστικό πλαισίου κεφαλής

Ροδέλα έντασης

Κουμπί ελέγχου πολυμέσων

Βύσμα 3,5 mm

Ρύθμιση

EL

Περιεχόμενα

- Ενσύρματα gaming ακουστικά με μικρόφωνο LucidSound LS10X για Xbox
- Οδηγός γρήγορης έναρξης

Ρύθμιση

1. Συνδέστε το βύσμα 3,5 mm των ακουστικών με μικρόφωνο στην υποδοχή 3,5 mm του χειριστηρίου ή της συσκευής.
2. Ακολουθήστε τις οδηγίες στη συσκευή για να επιλέξετε τις ρυθμίσεις ήχου.




Xbox

- Για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου, την ισορροπία μεταξύ παιχνιδιού/συνομιλίας και την παρακολούθηση μικροφώνου από το Xbox, πατήστε το κουμπί Xbox για να ανοίξετε τον οδηγό και επιλέξτε το εικονίδιο "Ήχος και μουσική" στο κάτω μέρος.
- Για να επιλέξετε τι ρυθμίσεις ήχου, πατήστε το κουμπί Xbox για να ανοίξετε τον οδηγό και επιλέξτε "Προφίλ & Σύστημα" > "Ρυθμίσεις" > "Γενικές" > "Ένταση και έξοδος ήχου".
  - Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Windows Sonic, επιλέξτε τη στις επιλογές του "Ήχου ακουστικών".

Windows 10/11

- Για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις ήχου, επιλέξτε "Έναρξη" > "Ρυθμίσεις" > "Σύστημα" > "Ήχος" και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη συσκευή αναπαραγωγής σας από τις συσκευές στην κατηγορία "Έξοδος".
  - Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Windows Sonic, μεταβείτε στις "Ιδιότητες" συσκευής και στο στοιχείο "Χωρικός ήχος" επιλέξτε "Windows Sonic για ακουστικά" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην "Εφαρμογή".

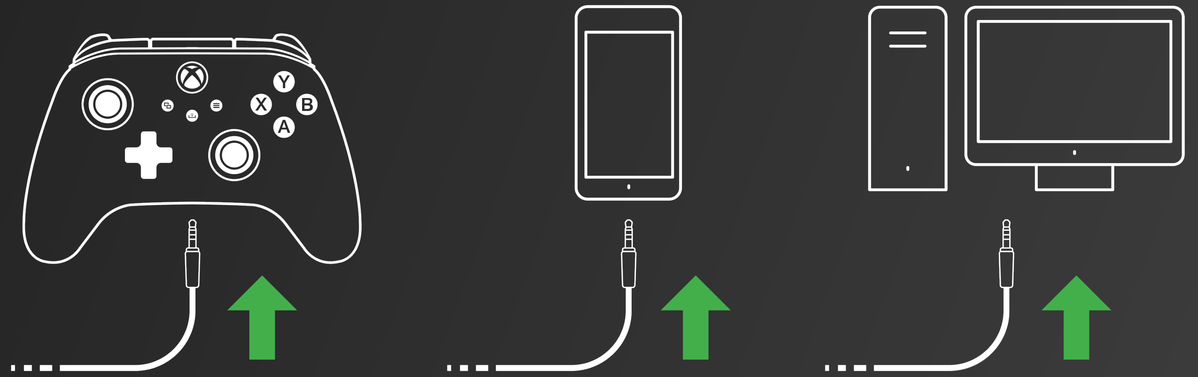



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Για να αποφύγετε ακουστική βλάβη, βεβαιωθείτε ότι ο ήχος στα ακουστικά έχει μειωθεί πριν συνδέσετε τα ακουστικά στο χειριστήριο και μη χρησιμοποιείτε ρυθμίσεις υψηλού ήχου για εκτεταμένο χρονικό διάστημα.
- Η συσκευή θα πρέπει να διαθέτει υποδοχή βύσματος 3,5 mm για τη χρήση αυτών των ενσύρματων ακουστικών. Διαφορετικά, μπορεί να απαιτείται προσαρμογέας (πωλείται ξεχωριστά).
- Μόνο ορισμένοι τίτλοι λογισμικού υποστηρίζουν τη λειτουργία μικροφώνου ή συνομιλίας. Ελέγξτε το εγχειρίδιο του τίτλου λογισμικού για να δείτε αν έχει συμβατότητα ή υποστήριξη.

Προσαρμογή ακουστικών

- Για να προσαρμόσετε το μέγεθος του πλαισίου κεφαλής, μετακινήστε την καλύπτρα αυτιού προς τα πάνω ή προς τα κάτω στο ρυθμιστικό πλαισίου κεφαλής (A) έως την επιθυμητή θέση. Η αριστερή και η δεξιά πλευρά θα πρέπει να προσαρμοστούν ανεξάρτητα.
- Οι καλύπτρες αυτιών μπορούν να περιστραφούν κατά μήκος του ρυθμιστικού πλαισίου κεφαλής (B) για πρόσθετη άνεση.

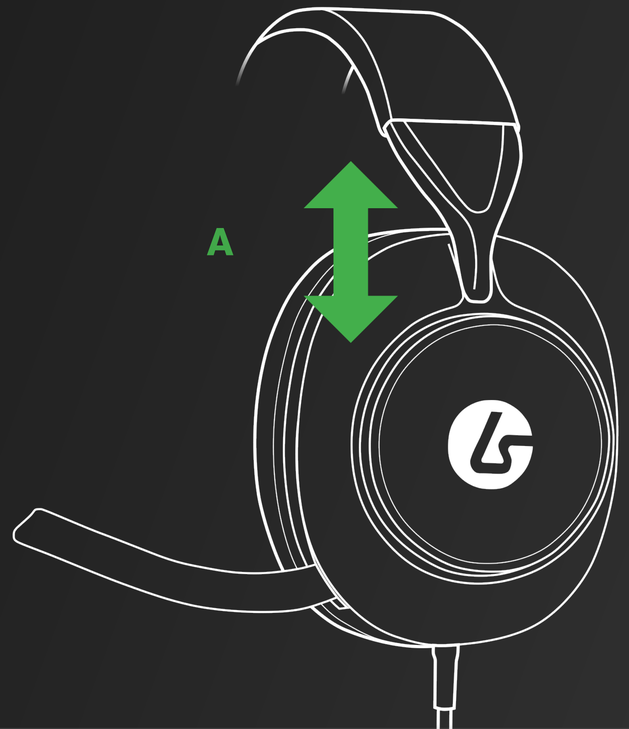

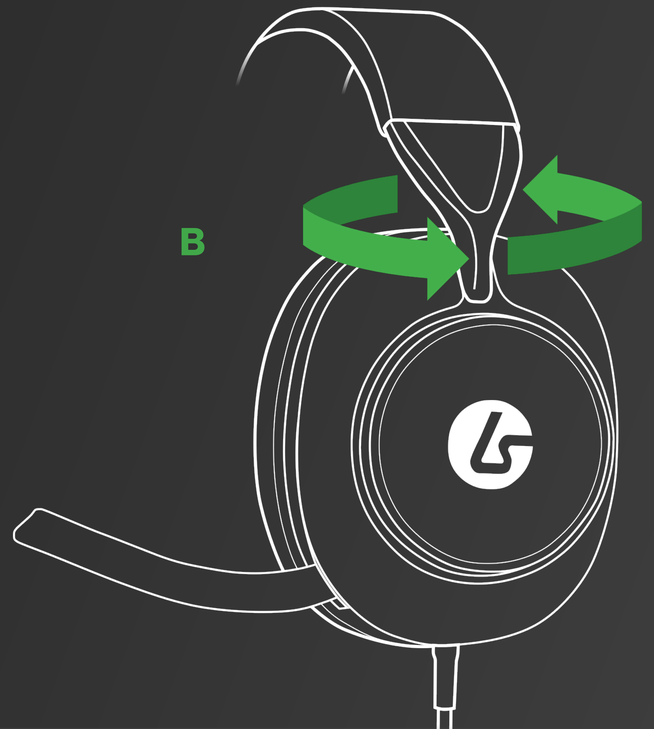

Στοιχεία ελέγχου

Στοιχεία ελέγχου ήχου

Ρυθμίστε τον ήχο γυρνώντας τη ροδέλα ήχου στην αριστερή καλύπτρα αυτιού. Γυρίστε τη ροδέλα έντασης αριστερόστροφα για να αυξήσετε την ένταση και δεξιόστροφα για να τη μειώσετε.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Γυρίστε τη ροδέλα έντασης δεξιόστροφα έως την ελάχιστη ένταση πριν τοποθετήσετε τα ακουστικά με μικρόφωνο στα αυτιά σας, προκειμένου να μη σας ξαφνιάσει ο δυνατός ήχος. Μόλις φορέσετε τα ακουστικά, αυξήστε αργά την ένταση του ήχου σε ένα άνετο επίπεδο.

Στοιχεία ελέγχου μικροφώνου

Τα ακουστικά με μικρόφωνο περιλαμβάνουν ενσωματωμένο μικρόφωνο με διακόπτη σίγασης flip-to-mute. Κατεβάστε κάτω το μικρόφωνο boom για να το ενεργοποιήσετε και σπρώξτε το πάλι πάνω για να το θέσετε σε σίγαση.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Το μικρόφωνο ενεργοποιείται όταν το μικρόφωνο boom είναι εντελώς κάτω. Βεβαιωθείτε ότι το έχετε κατεβάσει πλήρως, ειδάλλως το μικρόφωνο δεν θα ενεργοποιηθεί αν έχει κατέβει μόνο μέχρι το μισό.

Στοιχεία ελέγχου κινητού

Η αριστερή καλύπτρα αυτιού περιλαμβάνει ένα κουμπί ελέγχου πολυμέσων που παρέχει την παρακάτω λειτουργία μόνο σε κινητά και υπολογιστές.



Ένα πάτημα: Αναπαραγωγή/Παύση μουσικής ή απάντηση/λήξη κλήσης

Διπλό πάτημα: Παράλειψη προς τα εμπρός

Τριπλό πάτημα: Παράλειψη προς τα πίσω

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Το κουμπί ελέγχου πολυμέσων δεν έχει λειτουργία στο Xbox και θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε κινητές συσκευές ή σε υπολογιστές.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Για τις πιο πρόσφατες Συχνές ερωτήσεις και υποστήριξη για τα γνήσια αξεσουάρ PowerA, επισκεφθείτε τη σελίδα **PowerA.com/Product-Support**.

E1. Γιατί ακούω στατικό ήχο ή καθόλου ήχο ή ήχο μόνο από τη μία πλευρά;

A1. Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα 3,5 mm έχει τοποθετηθεί πλήρως στο χειριστήριο ή στη συσκευή.

A2. Βεβαιωθείτε ότι έχει ενεργοποιηθεί η ένταση του ήχου στα ακουστικά με μικρόφωνο, στο χειριστήριο ή στη συσκευή.

A3. Βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί στη συσκευή η πιο πρόσφατη ενημέρωση συστήματος ή υλικολογισμικό. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής.

A4. Αποσυνδέστε τα ακουστικά με μικρόφωνο και επανασυνδέστε τα στη συσκευή, ακολουθώντας τα βήματα που περιλαμβάνονται στην ενότητα ΡΥΘΜΙΣΗ.

A5. Εάν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, ελέγξτε τα ακουστικά σε μια άλλη συσκευή για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργούν σωστά.

E2. Γιατί δεν μπορούν να με ακούσουν οι φίλοι μου;

A1. Βεβαιωθείτε ότι το μικρόφωνο boom έχει κατέβει εντελώς.

A2. Σηκώστε το μικρόφωνο boom εντελώς πάνω, αποσυνδέστε τα ακουστικά με μικρόφωνο και επανασυνδέστε τα στη συσκευή. Όταν αρχίσει να αναπαράγεται ήχος ξανά από τα ακουστικά με μικρόφωνο, κατεβάστε ξανά πλήρως το μικρόφωνο.

A3. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του τίτλου λογισμικού για να βεβαιωθείτε ότι ο τίτλος λογισμικού υποστηρίζει τη λειτουργία συνομιλίας ή τη λειτουργία μικροφώνου. Εάν υποστηρίζεται η λειτουργία συνομιλίας και το μικρόφωνο, ελέγξτε τις ρυθμίσεις ήχου στο μενού του τίτλου λογισμικού.

Προδιαγραφές

ΗΧΕΙΑ

Απόκριση συχνότητας	20 Hz – 20 kHz
Τύπος μετατροπέα	Δυναμικό/Κινούμενο πηνίο – 50 mm
Αντίσταση	32 Ω
Μέγιστη είσοδος	20 mW
Ευαισθησία	13 dB ± 3 dB (@1 kHz)
THD	< 1% (@ 1 kHz @ 100 dB)

ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ

Απόκριση συχνότητας	100 Hz – 10 kHz
Τύπος μετατροπέα	Συμπυκνωτής Electret
Κατευθυντικότητα	Πανκατευθυντικό
Ευαισθησία	-45 dB ± 3 dB (@ 94 dB SPL @ 1 kHz)

Επικοινωνία/Υποστήριξη

Για υποστήριξη για τα γνήσια αξεσουάρ PowerA, επισκεφθείτε τη διεύθυνση **PowerA.com/Product-Support**.

Εγγύηση

Περιορισμένη εγγύηση 2 ετών: Επισκεφθείτε τη διεύθυνση **PowerA.com/Warranty-Policy** για λεπτομέρειες.

Μοντέλο

UNHSLS10G2

Πρόσθετα νομικά στοιχεία

© 2026 ACCO Brands USA. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η ονομασία LucidSound, το λογότυπο LucidSound, η ονομασία PowerA και το λογότυπο PowerA αποτελούν εμπορικά σήματα της ACCO Brands.

Οι ονομασίες Microsoft, Xbox, Xbox “Sphere” Design, Xbox Series X|S, Xbox One και Windows 10/11 αποτελούν εμπορικά σήματα του ομίλου εταιρειών της Microsoft. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

ヘッドセットマップ



イヤークッション

スピーカー
ドライバー

フリップミュート式
マイク

ハードワイヤーケーブル（1.06m）

ヘッドバンドレール

音量ホイール

メディアコントロール
ボタン

3.5mmプラグ

セットアップ

JA

内容

- Xbox用LucidSound LS10X有線ゲーミングヘッドセット
- クイックスタートガイド

セットアップ

1. ヘッドセットの3.5mmプラグをコントローラーまたはデバイスの3.5mm端子に接続してください。
2. サウンド設定のセットアップを行うには、デバイスの説明書に従ってください。




Xbox

- 音量レベル、ゲーム/チャットのバランス、マイクモニタリングをXboxから調整するには、Xboxボタンを押してガイドを開き、下部の「オーディオと音楽」アイコンを選択します。
- サウンド設定を調整するには、Xboxボタンを押してガイドを開き、「プロフィールとシステム」>「設定」>「全般」>「音量とオーディオ出力」を選択します。
  - Windows Sonicを有効にするには、「ヘッドセットオーディオ」でWindows Sonicを選択してください。



Windows 10/11

- サウンド設定を調整するには、「スタート」>「設定」>「システム」>「サウンド」を選択し、「出力」のデバイス一覧からお使いの再生デバイスを選びます。
  - Windows Sonicを有効にするには、デバイスの「プロパティ」に移動し、「立体音響」で「Windows Sonic for Headphones」を選択して「適用」を選択します。

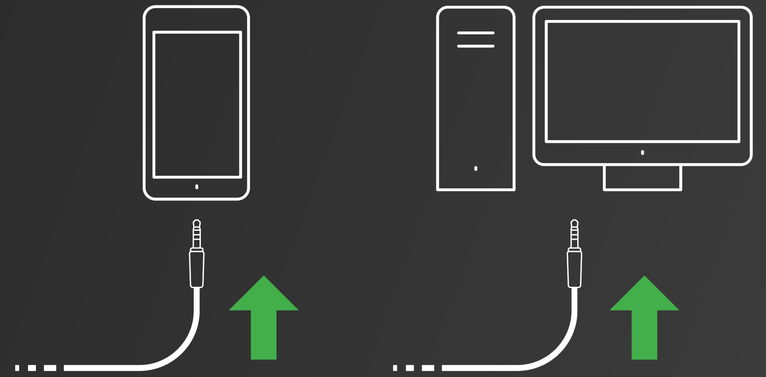


セットアップ

注意：


- 聴覚障害を防ぐため、ヘッドセットをコントローラーに接続する前に音量が下がっていることを確認してください。また、高音量設定で長時間使用することはおやめください。
- この有線ヘッドセットを使用するには、3.5mm端子のあるデバイスが必要です。端子がない場合は、別売りのアダプターが必要です。
- マイクやチャット機能をサポートしていないソフトウェアタイトルもあります。互換性やサポートについては、ソフトウェアタイトルのマニュアルを確認してください。

ヘッドセットの調整

- ヘッドバンドのサイズを調整するには、イヤーカップをヘッドバンドレール（**A**）に沿って、希望の位置に上下させてください。左側と右側はそれぞれ個別に調整してください。

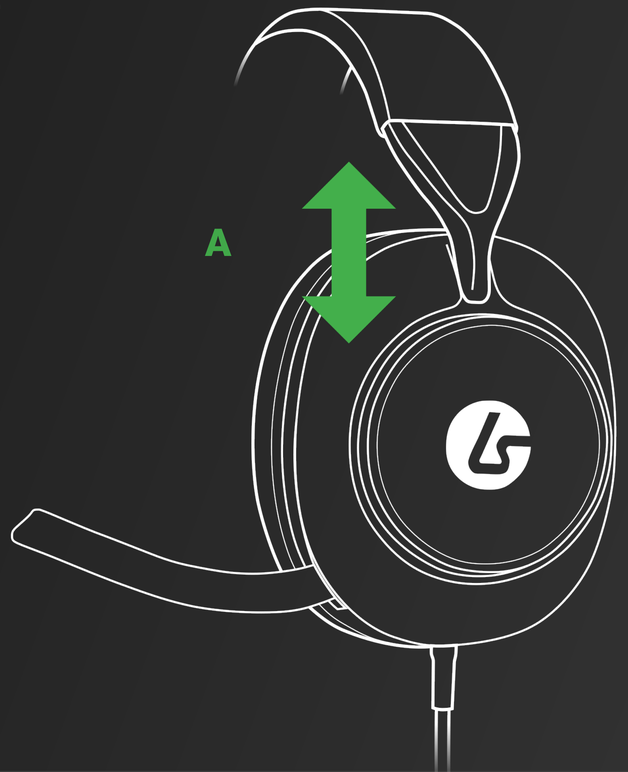

- イヤーカップはヘッドバンドレール（**B**）に沿って回転するので、さらに快適です。

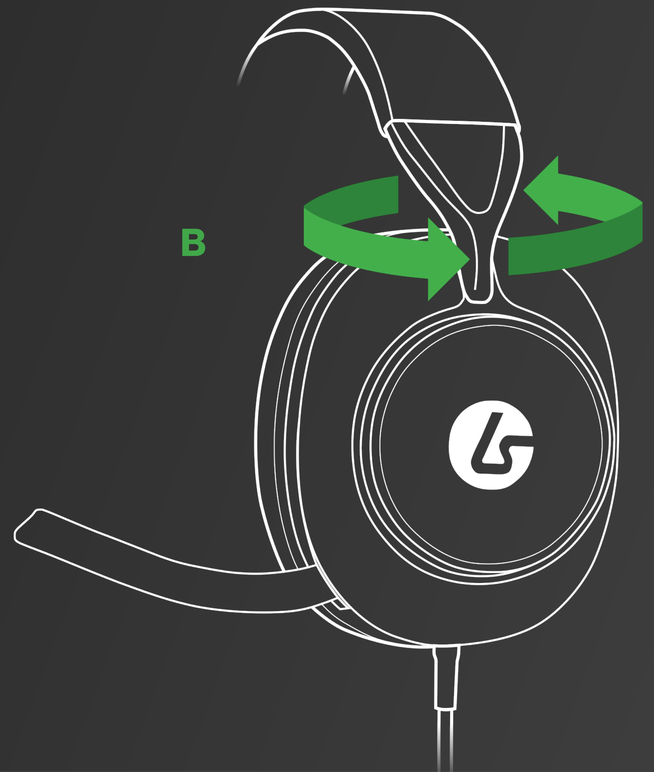

各種コントロール

音量コントロール

音量を調節するには、左のイヤーカップの音量ホイールを回してください。音量を上げるには音量ホイールを反時計回りに回し、音量を下げるには時計回りに回します。



注意：

聴覚障害を防ぐため、ヘッドセットを耳に装着する前に、音量ホイールを時計回りに回して音量を下げてください。ヘッドセットを装着したら、音量をゆっくりと快適なレベルまで上げてください。

マイクコントロール

ヘッドセットにはフリップミュート式マイクが搭載されています。ブームマイクを下に倒すとマイクがオンになり、上に戻すとミュートになります。



注意：

マイクを作動させるには、ブームマイクを一番下まで下げる必要があります。ブームマイクが下がりきっていないとマイクは作動しないため、一番下まで下げるようにしてください。

モバイルコントロール

左のイヤーカップには、モバイルとPCのみで以下の機能を提供するメディアコントロールボタンが備わっています。



1回押す：音楽の再生/一時停止、または通話の応答/終了

2回押す：早送り

3回押す：早戻し

注意：

メディアコントロールボタンはXboxでは機能しません。モバイルデバイスまたはPCデバイスのみでご利用いただけます。

トラブルシューティング

最新のFAQおよび国内正規品PowerAアクセサリーの保証の詳細とサポートについては、**www.powera.com/ja-jp/contact-us/**をご確認ください。

Q1. 雑音が聞こえたり、音が出なかったり、音が片側からしか聞こえなかったりします。

A1. 3.5mmプラグがコントローラーまたはデバイスにきちんと接続されていることを確認してください。

A2. ヘッドセット、コントローラー、デバイスの音量が十分に上がっていることを確認してください。

A3. お使いのデバイスに最新のシステム更新データまたはファームウェアがインストールされていることを確認してください。デバイスのユーザーマニュアルを参照してください。

A4. ヘッドセットをデバイスから取り外してもう一度接続し、「セットアップ」セクションの手順に従ってください。

A5. 可能であれば、ヘッドセットを別のデバイスに接続し、適切に機能するかどうかを確認してください。

Q2. 相手に私の声が聞こえません。

A1. ブームマイクが一番下まで下がっていることを確認してください。

A2. ブームマイクを一番上まで上げ、ヘッドセットを一旦取り外してから、再びデバイスに接続します。ヘッドセットから再びオーディオが聞こえたら、ブームマイクを一番下まで下げてください。

A3. ソフトウェアタイトルのマニュアルを参照して、ソフトウェアタイトルでチャット機能またはマイク機能がサポートされていることを確認してください。チャット機能とマイク機能がサポートされている場合は、ソフトウェアタイトルのメニューからオーディオ設定を確認してください。

お問い合わせ

仕様

スピーカー

周波数応答	20Hz ～ 20kHz
トランスデューサータイプ	ダイナミック/可動コイル – 50 mm
インピーダンス	32Ω
最大入力	20mW
感度	13dB ± 3dB (@1kHz)
THD	< 1% (@ 1kHz @ 100dB)

マイク

周波数応答	100Hz ～ 10kHz
トランスデューサータイプ	エレクトレットコンデンサー
指向性	オムニディレクショナル
感度	-45dB ± 3dB (@ 94dB SPL @ 1kHz)

連絡先/サポート

正規PowerAアクセサリーのサポートについては、**Powera.com/ja-jp/contact-us/**をご覧ください。

保証

国内正規品限定2年保証付き：詳細については、**Powera.com/ja-jp/contact-us/**をご確認ください。

モデル

UNHSLS10G2

追加の法的情報

© 2026 ACCO Brands USA. All Rights Reserved. LucidSound、LucidSoundロゴ、PowerA、およびPowerAロゴはACCO Brandsの登録商標または商標です。

Microsoft、Xbox、Xboxの丸型デザイン、Xbox Series X|S、Xbox One、およびWindows 10/11は、Microsoftグループの商標です。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。

헤드셋 매핑

KO


이어 쿠션
스피커 드라이버
플립 투 뮤트 마이크
1.06m 하드와이어 케이블
헤드밴드 레일
볼륨 휠
미디어 컨트롤 버튼
3.5mm 플러그

설정

KO

콘텐츠

- LucidSound LS10X 유선 게이밍 헤드셋(Xbox용)
- 빠른 시작 가이드

설정

1. 헤드셋의 3.5mm 플러그를 컨트롤러 또는 장치의 3.5mm 단자에 연결하세요.
2. 장치의 지침을 따라 사운드 설정을 완료하세요.




Xbox

- Xbox에서 볼륨 수준, 게임/채팅 밸런스, 마이크 모니터링을 조정하려면 Xbox 버튼을 눌러 가이드를 열고 하단의 “오디오 & 음악” 아이콘을 선택하세요.
- 사운드 설정을 조정하려면 Xbox 버튼을 눌러 가이드를 열고 “프로필 및 시스템” > “설정” > “일반” > “볼륨 및 오디오 출력”을 선택하세요.
  - Windows Sonic을 활성화하려면 “헤드셋 오디오” 아래 항목을 선택하세요.

Windows 10/11

- 사운드 설정을 조정하려면 “시작” > “설정” > “시스템” > “사운드”를 선택하고 “출력” 장치에서 재생 장치를 선택하세요.
  - Windows Sonic을 활성화하려면 장치의 “속성”으로 이동해 “공간 음향”의 “Windows Sonic for Headphones”을 선택하고 “적용”을 선택하세요.

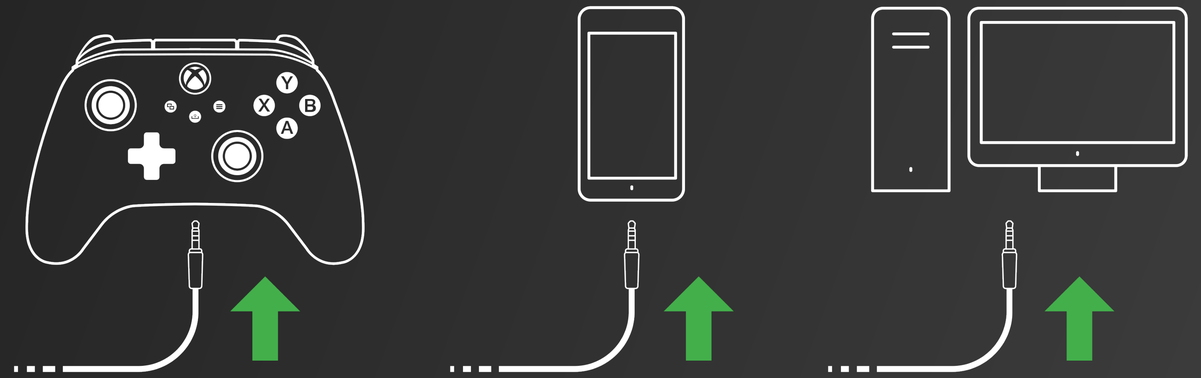


참고:


- 청각 손상을 방지하기 위해 컨트롤러에 헤드셋을 연결하기 전에 헤드셋의 볼륨을 낮추고 장기간 높은 볼륨 설정을 사용하지 마세요.
- 이 유선 헤드셋을 사용하기 위해서는 장치에 3.5mm 단자가 있어야 합니다. 혹은 어댑터(별도 판매)가 필요할 수 있습니다.
- 일부 소프트웨어 타이틀만 마이크 또는 채팅 기능을 지원합니다. 소프트웨어 타이틀 설명서에서 호환성 또는 지원 여부를 확인하세요.

헤드셋 조정

- 헤드밴드 사이즈를 조정하려면, 헤드밴드 레일의(**A**) 이어컵을 위 또는 아래로 조정해 원하는 위치로 움직이세요. 왼쪽과 오른쪽을 개별적으로 조정해야 합니다.

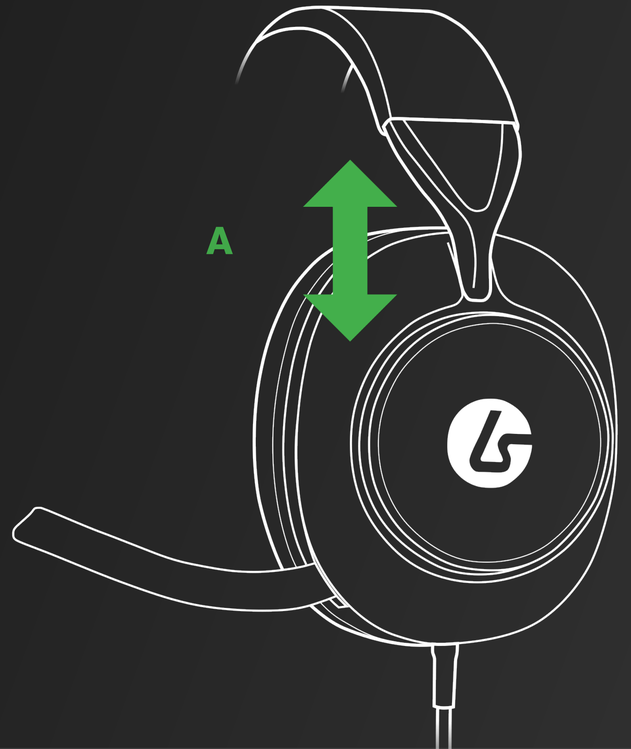

- 이어컵이 해드밴드 레일을(**B**) 따라 돌아가며 더욱 편안히 사용할 수 있습니다.

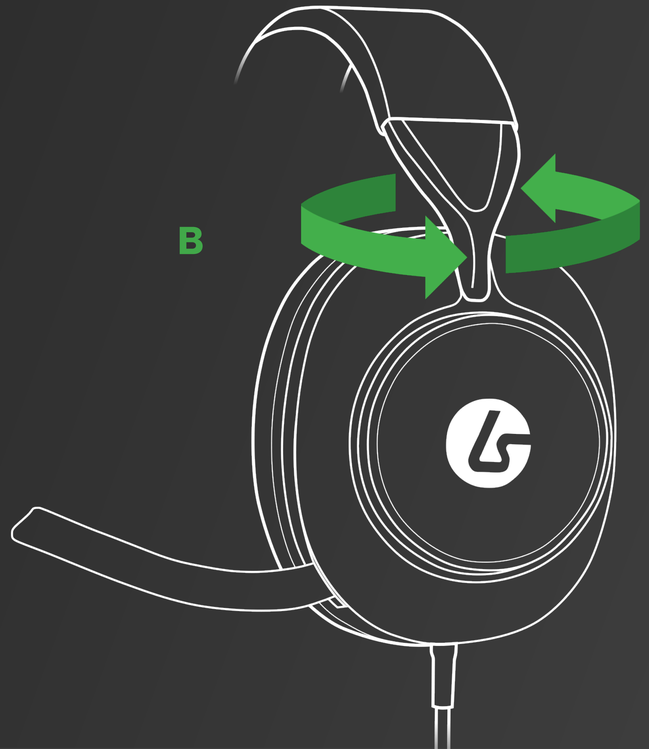

컨트롤

KO

볼륨 컨트롤

왼쪽 이어컵의 볼륨 휠을 돌려 볼륨을 조정하세요. 볼륨 휠을 시계 반대 방향으로 돌리면 볼륨이 증가하고 시계 방향으로 돌리면 볼륨이 감소합니다.



참고:

헤드셋을 귀에 착용하기 전에 볼륨 휠을 시계 방향으로 돌려 최소 볼륨으로 설정하면 높은 볼륨에 놀라는 일을 피할 수 있습니다. 헤드셋을 착용하면 볼륨을 편안한 수준까지 천천히 올리세요.

마이크 컨트롤

헤드셋은 내장 플립 투 뮤트 마이크를 탑재하고 있습니다. 붐 마이크를 아래로 내리면 마이크가 작동하고 다시 올리면 마이크가 음소거됩니다.




참고:

붐 마이크가 끝까지 내려오면 마이크가 작동합니다. 붐 마이크가 절반만 내려온 상태에서는 작동하지 않으니 마이크가 끝까지 내려왔는지 확인하세요.

모바일 컨트롤

왼쪽 이어컵에는 모바일 및 PC 전용으로 다음 기능을 제공하는 미디어 컨트롤 버튼이 있습니다.

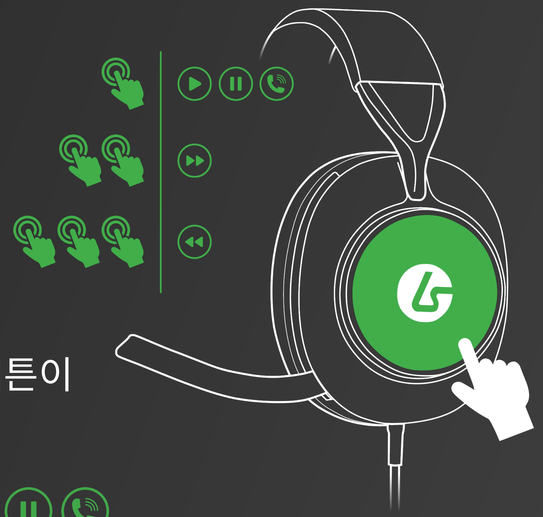

한 번 누르기: 음악 재생/일시정지 또는 전화 받기/끊기

두 번 누르기: 앞으로 건너뛰기

세 번 누르기: 뒤로 건너뛰기

참고:

미디어 컨트롤 버튼은 Xbox에서는 아무런 기능도 없으며 모바일 또는 PC 장치에서만 사용할 수 있습니다.

문제 해결

최신 질문과 정품 PowerA 액세서리에 대한 지원을 받으려면 **PowerA.com/Support**를 방문하세요.

Q1. 왜 잡음이 들리거나, 소리가 안 들리거나, 한쪽에서만 오디오가 출력되나요?

A1. 3.5mm 플러그가 컨트롤러 또는 장치에 완벽히 연결되어 있는지 확인하세요.

A2. 헤드셋, 컨트롤러 또는 장치의 볼륨이 켜진 상태인지 확인하세요.

A3. 장치에 최신 시스템 업데이트 또는 펌웨어가 설치되어 있는지 확인하세요. 장치의 사용자 매뉴얼을 참고하세요.

A4. 설정 항목의 단계를 따라 헤드셋의 연결을 해제하고 다시 장치에 연결하세요.

A5. 가능하다면 헤드셋을 다른 장치에 연결해 제대로 작동하는지 확인하세요.

Q2. 왜 친구들이 내 목소리를 들을 수 없나요?

A1. 붐 마이크가 완전히 내려온 상태인지 확인하세요.

A2. 붐 마이크를 완전히 올린 다음 헤드셋의 연결을 해제하고 다시 장치에 연결하세요. 헤드셋을 통해 오디오가 재생된다면, 붐 마이크를 완전히 내리세요.

A3. 소프트웨어 타이틀 설명서를 참고해 소프트웨어가 채팅 또는 마이크 기능을 지원하는지 확인하세요. 만약 채팅 및 마이크를 지원한다면 소프트웨어 타이틀 메뉴에서 오디오 설정을 확인하세요.

사양

스피커

주파수 응답 . . . . . 20Hz – 20kHz

변환기 유형 . . . . . 동적/이동 코일 – 50mm

임피던스 32Ω

최대 입력 20mW

감도. . . . . 13dB ± 3dB (@1kHz)

THD . . . . . < 1% (@ 1kHz @ 100dB)

마이크

주파수 응답. . . . . 100Hz – 10kHz

변환기 유형. . . . . 일렉트릿 콘덴서

방향성. . . . . 전방향

감도 . . . . . -45dB ± 3dB
(@ 94dB SPL @ 1kHz)

문의/지원

정품 PowerA 액세서리의 지원은 **PowerA.com/Product-Support**에서 확인하세요.

보증

2년 한정 보증: 자세한 내용은 **PowerA.com/Warranty-Policy**를 방문하세요.

모델

UNHSLS10G2

추가 법적 정보

© 2026 ACCO Brands USA. All Rights Reserved. LucidSound, LucidSound 로고, PowerA, 및 PowerA 로고는 ACCO 브랜드의 상표입니다.

Microsoft, Xbox, Xbox “Sphere” Design, Xbox Series X|S, Xbox One, 및 Windows 10/11은 Microsoft 그룹의 트레이드마크입니다. 다른 모든 상표는 해당 소유자의 재산입니다.

Ausinių schema



Ausinių pagalvėlės

Garsiakalbio įrenginiai

Užlenkus nutildomas mikrofonas

1,06 m laidas su fiksuotu laidu

Galvos juostos bėgeliai

Garsumo reguliavimo ratukas

Medijos valdymo mygtukas

3,5 mm kištukas

Sąranka

Turinys

- „LucidSound LS10X“ laidinės žaidimų ausinės, skirtos „Xbox“
- Trumpasis darbo pradžios vadovas

Sąranka

1. Įjunkite 3,5 mm ausinių kištuką į valdiklyje ar įrenginyje esantį 3,5 mm įvesties lizdą.
2. Norėdami nustatyti garso parametrus, vadovaukitės įrenginio instrukcijomis.




„Xbox“

- Norėdami reguliuoti garsumą, žaidimo ir pokalbių balansą bei mikrofono stebėjimą per „Xbox“, paspauskite „Xbox“ mygtuką, kad atidarytumėte vadovą, ir pasirinkite apačioje esančią piktogramą „Garsas ir muzika“.
- Norėdami reguliuoti garso nustatymus, spustelėkite „Xbox“ mygtuką, kad atidarytumėte vadovą, ir pasirinkite „Profilis ir sistema“ > „Nustatymai“ > „Bendrieji“ > „Garsumas ir garso išvestis“.
  - Norėdami įjungti „Windows Sonic“, pasirinkite jį skyriuje „Ausinių garso įrenginys“.



„Windows 10/11“

- Norėdami reguliuoti garso nustatymus, pasirinkite „Pradžia“ > „Nustatymai“ > „Sistema“ > „Garsas“, tada pasirinkite savo atkūrimo įrenginį iš „Išvesties“ įrenginių sąrašo.
  - Norėdami aktyvinti „Windows Sonic“, eikite į įrenginio „Savybės“ ir pasirinkite „Windows Sonic“ ausinėms“ skyriuje „Erdvinis garsas“, tada pasirinkite „Taikyti“.

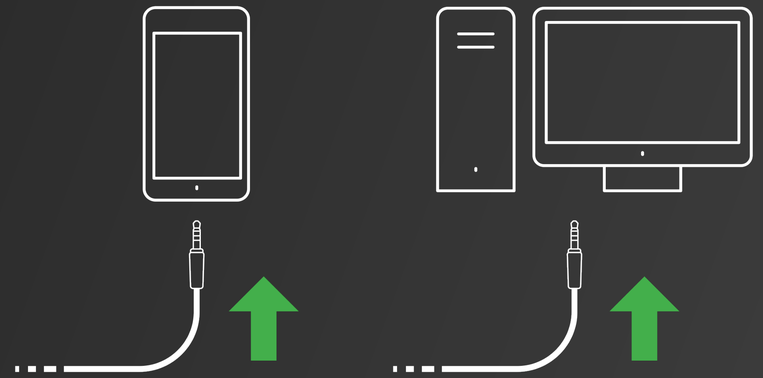


PASTABA:


- Kad išvengtumėte žalos klausai, prieš prijungdami ausines prie valdiklio, įsitikinkite, kad ausinių garsumas yra sumažintas ir ilgai nenaudokite ausinių su didelio garsumo nustatymais.
- Norint naudoti šias laidines ausines, įrenginys turi turėti 3,5 mm įvesties kištuką. Kitu atveju gali reikėti adapterio (parduodamas atskirai).
- Mikrofono arba pokalbių funkciją palaiko tik kai kurie žaidimai. Suderinamumas ir palaikymo informacija nurodyta žaidimo instrukcijose.

Ausinių reguliavimas

- Norėdami reguliuoti galvos juostos dydį, slinkite ausinių kaušelį juostos bėgeliu aukštyn arba žemyn (**A**), kol pasieksite norimą padėtį. Kairę ir dešinę pusę reikia reguliuoti atskirai.

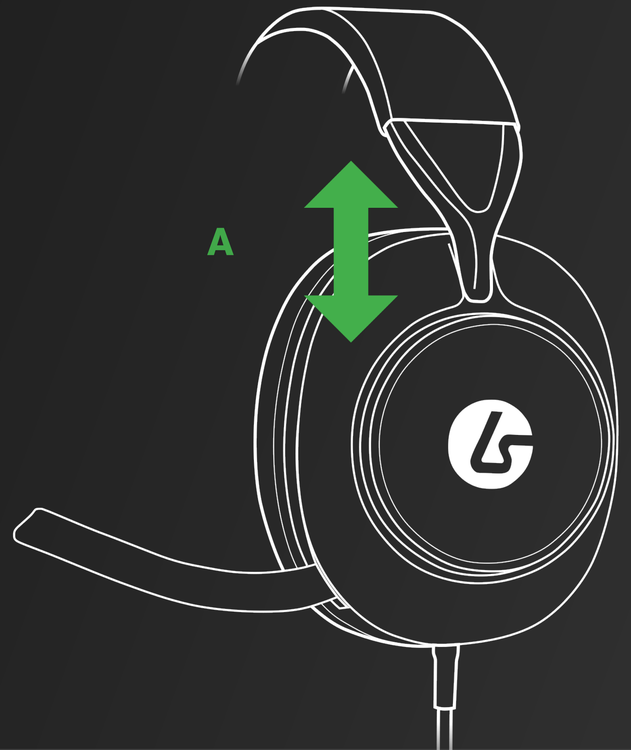

- Ausinių kaušeliai sukasi kartu su galvos juostos bėgeliu (**B**), kad užtikrintų dar didesnį komfortą.

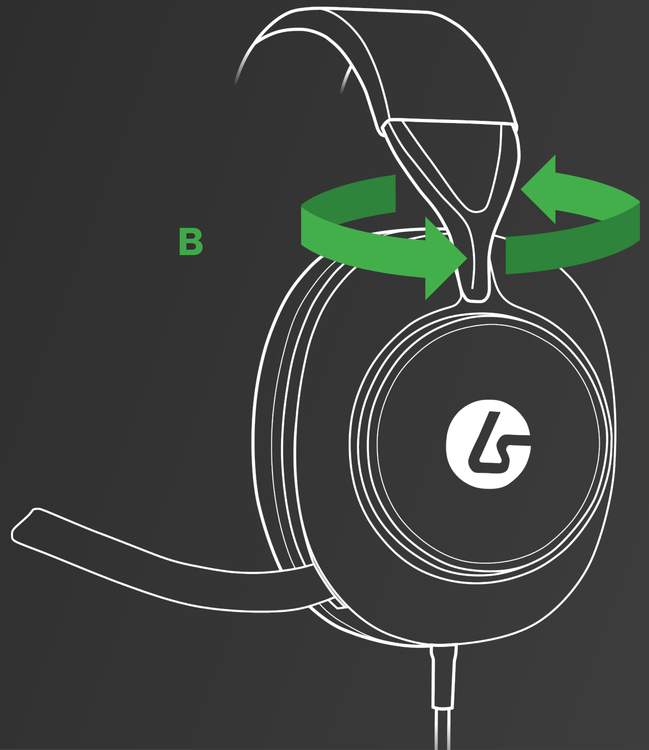

Valdikliai

Garso valdikliai



Reguliuokite garsą sukdami garsumo reguliavimo ratuką, esantį ant kairiojo ausinių kaušelio. Gukite garsumo reguliavimo ratuką prieš laikrodžio rodyklę, kad padidintumėte garsumą, ir pagal laikrodžio rodyklę, kad sumažintumėte garsumą.

PASTABA

Siekdami išvengti netikėto didelio garsumo, prieš užsidėdami ausines, pasukite garsumo reguliavimo ratuką pagal laikrodžio rodyklę iki minimalaus garsumo. Užsidėję ausines, po truputį didinkite garsumą iki jums malonaus lygio.

Mikrofono valdikliai




Ausinėse integruotas užlenkus nutildomas mikrofonas. Norėdami aktyvinti ausinių mikrofoną, atlenkite jį į apačią, o norėdami nutildyti, užlenkite atgal.

PASTABA

Mikrofonas aktyvinamas, kai yra iki galo atlenktas į apačią. Įsitikinkite, kad jis atlenktas iki galo, nes atlenkus tik iki pusės, mikrofonas nebus aktyvinamas.

Mobilieji valdikliai

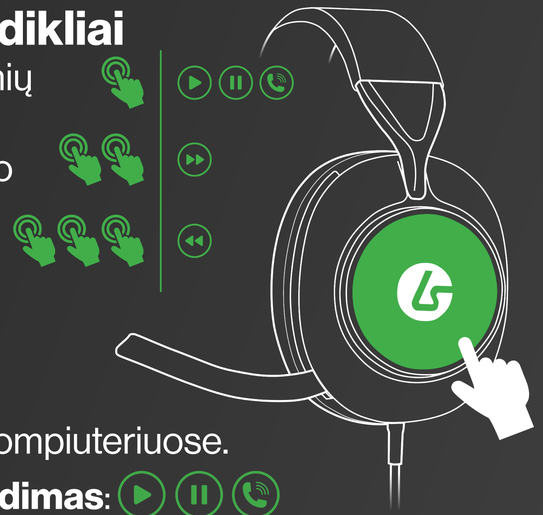

Kairiajame ausinių kaušelyje yra medijos valdymo mygtukas, užtikrinantis toliau nurodytą funkciją tik mobiliuosiuose įrenginiuose ir kompiuteriuose.

Vienas paspaudimas: paleidžia / pristabdo muziką arba atsiliepia į skambutį / baigia skambutį

Du paspaudimai: pereina į priekį

Trys paspaudimai: grįžta atgal

PASTABA

Medijos valdymo mygtukas neveikia „Xbox“ ir turėtų būti naudojamas tik su mobiliaisiais įrenginiais arba kompiuteriais.

Trikčių šalinimas

Naujausius DUK ir originaliems „PowerA“ priedams skirtą palaikymą rasite **PowerA.com/Product-Support**.

1 K. Kodėl girdžiu atmosferinius trukdžius, negirdžiu garso arba garsas sklinda tik iš vienos pusės?

1 A. Patikrinkite, ar 3,5 mm kištukas yra iki galo įkištas į valdiklį ar įrenginį.

2 A. Patikrinkite, ar įjungtas ausinių, valdiklio ar įrenginio garsas.

3 A. Patikrinkite, ar jūsų įrenginyje įdiegtas naujausias sistemos atnaujinimas bei programinė-aparatinė įranga. Žr. įrenginio naudotojo instrukcijas.

4 A. Atjunkite ir vėl prijunkite ausines prie įrenginio, atlikdami veiksmus, nurodytus skyriuje „SĄRANKA“.

5 A. Jei galite, išbandykite ausines kitame įrenginyje, kad įsitikintumėte, jog jos veikia tinkamai.

2 K. Kodėl mano draugai manęs negirdi?

1 A. Patikrinkite, ar ausinių mikrofonas atlenktas iki galo.

2 A. Iki galo užlenkite ausinių mikrofoną į viršų, atjunkite ir vėl prijunkite ausines prie įrenginio. Kai garsas vėl bus leidžiamas per ausines, iki galo nuleiskite mikrofoną į apačią.

3 A. Patikrinkite, ar žaidimas palaiko pokalbio funkciją arba mikrofoną, atitinkamo žaidimo instrukcijose. Jei pokalbis ir mikrofonas palaikomi, patikrinkite garso nustatymus žaidimo meniu.

Specifikacijos

GARSIAKALBIAI

Dažnių atsakas	20 Hz–20 kHz
Keitiklio tipas	Dinaminė / judamoji ritė – 50 mm
Tariamoji varža	32 Ω
Maksimali įvestis	20 mW
Jautrumas	13 dB ± 3 dB (@1 kHz)
THD	< 1 % (@ 1 kHz @ 100 dB)

MIKROFONAS

Dažnių atsakas	100 Hz–10 kHz
Keitiklio tipas	Elektretinis kondensatorius
Kryptingumas	Įvairiakryptis
Jautrumas	-45 dB ± 3 dB (@ 94 dB SPL @ 1 kHz)

Kontaktinė informacija / palaikymas

Originaliems „PowerA“ priedams skirtą palaikymą rasite **PowerA.com/Product-Support**.

Garantija

2 metų ribotoji garantija: išsamesnės informacijos rasite svetainėje **PowerA.com/Warranty-Policy**.

Modelis

UNHSLS10G2

Papildoma teisinė informacija

© 2026 ACCO Brands USA. Visos teisės saugomos. „LucidSound“, „LucidSound“ logotipas, „PowerA“ ir „PowerA“ logotipas yra „ACCO Brands“ prekių ženklai.

„Microsoft“, „Xbox“, „Xbox“ sferos ženklas, „Xbox Series X|S“, „Xbox One“ ir „Windows 10/11“ yra„Microsoft“ įmonių grupių prekių ženklai. Visi kiti prekių ženklai priklauso jų atitinkamiems savininkams.

Headset részei



Fülpárnák

Hangszórók

Felhajtással némítható mikrofon

1,06 méteres fix bekötésű kábel

Fejpánt sínje

Hangerő-beállító tárcsa

Médiavezérlő gomb

3,5 mm-es csatlakozó

Beállítás

Tartalom

- LucidSound LS10X vezetékes headset Xbox-játékokhoz
- Rövid használati útmutató

Beállítás

1. Csatlakoztasd a headset 3,5 mm-es csatlakozóját a kontrolleren vagy az eszközön lévő 3,5 mm-es csatlakozóba.
2. Kövesd az eszköz utasításait a hangbeállítások konfigurálásához.




Xbox

- A hangerő szintjének, a játék/csevegés hangja egyensúlyának és a mikrofonfigyelésnek Xboxszal való beállításához nyomd meg az Xbox gombot az útmutató megnyitásához, és válaszd a lenti Hang és zene ikont.
- A hangbeállítások módosításához nyomd meg az Xbox gombot az útmutató megnyitásához, majd válaszd a „Profil és rendszer” > „Beállítások” > „Általános” > „Hangerő és hangkimenet” menüpontot.
  - A Windows Sonic aktiválásához válaszd ki a „Headset hangja” menüpont.



Windows 10/11

- A hangbeállítások módosításához nyisd meg a „Start” > „Beállítások” > „Rendszer” > „Hang” menüt, majd a Kimeneti eszközök alatt válaszd ki a lejátszóeszközödet.
  - A Windows Sonic bekapcsolásához menj az eszköz „Tulajdonságai” menübe, válaszd a „Windows Sonic fejhallgatóhoz” lehetőséget a „Térbeli hang” alatt, majd kattints az „Alkalmazás” gombra.

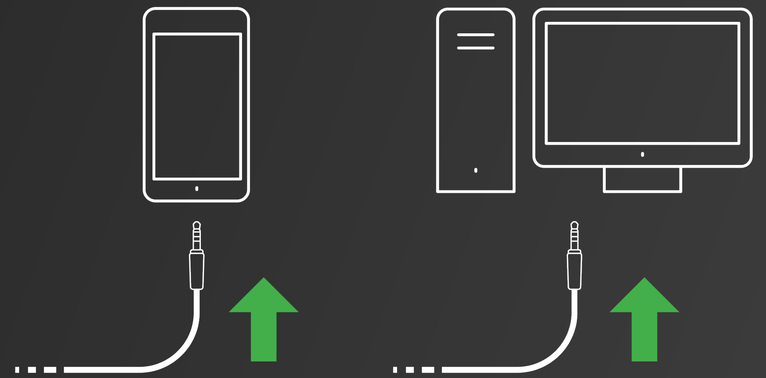


MEGJEGYZÉS:


- A halláskárosodás elkerülése érdekében csökkentsd a headset hangerejét, mielőtt a kontrolleredhez csatlakoztatod, és ne használd hosszabb ideig magas hangerőn.
- Az eszköznek 3,5 mm-es csatlakozóval kell rendelkeznie a vezetékes headset használatához. Egyébként szükség lehet egy adapterre (külön vásárolható meg).
- Csak néhány alkalmazás támogatja a mikrofon vagy a csevegés használatát. A kompatibilitással és támogatással kapcsolatban tekintsd meg az adott alkalmazás útmutatóját.

A headset beállítása

- A fejpánt méretének beállításához mozgasd felfelé vagy lefelé a fülpárnát a fejpánt sínjén (**A**) a kívánt helyzetbe. A bal és jobb oldalt külön kell beállítani.

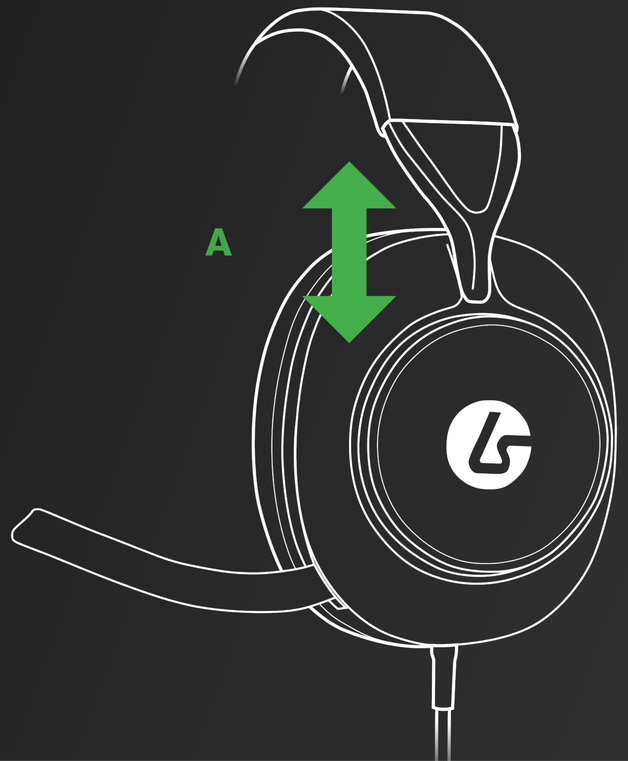

- A fülpárnák a fokozott kényelem érdekében elforgathatók a fejpánt sínjén (**B**).

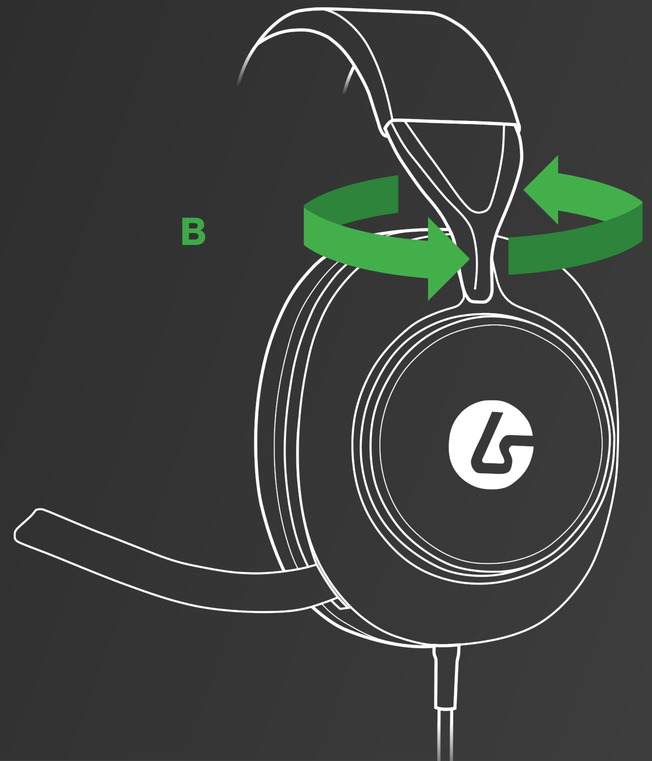

Hangerő-beállítás



Állítsd be a hangerőt a bal fülhallgatón található hangerő-szabályozó tekerésével. A hangerő növeléséhez fordítsd a hangerő-szabályozót az óramutató járásával ellentétes irányba, csökkentéséhez pedig az óramutató járásával megegyező irányba.

MEGJEGYZÉS:

Mielőtt a headsetet a füledre tennéd, állítsd a hangerő-szabályozót az óramutató járásával megegyező irányba a legalacsonyabb szintre, hogy elkerüld a hirtelen hangos zajt. Miután a headsetet felvetted, lassan emeld a hangerőt a számodra kényelmes szintre.

Mikrofonvezérlők



A headset beépített, felhajtással némítható mikrofonnal rendelkezik. Hajtsd le a felhajtással némítható boom mikrofont az aktiváláshoz, és hajtsd le a mikrofon némításához.

MEGJEGYZÉS:

A mikrofon akkor kapcsol be, amikor a boom mikrofon teljesen le van hajtva. Győződj meg róla, hogy a mikrofon karja teljesen le van hajtva, mert félig lehajtva a mikrofon nem kapcsol be.

Mobilvezérlők

A bal fülpárnához tartozik egy médialejátszás-vezérlő gomb, amely az alábbi funkciókat biztosítja mobilon és PC-n.



Egyszeri megnyomás: Zene lejátszása/szüneteltetése vagy hívás fogadása/befejezése

Kétszeri megnyomás: Ugrás előre

Háromszori megnyomás: Ugrás vissza

MEGJEGYZÉS:

A médialejátszás-vezérlő gomb az Xboxon nem működik, csak mobilon vagy PC-n használható.

Hibaelhárítás

A legújabb GYIK-bejegyzésekért és az eredeti PowerA tartozékokkal kapcsolatos támogatásért látogass el a **PowerA.com/Product-Support** weboldalra.

1. K.: Miért hallok statikus zajt, nincs hang, vagy csak az egyik oldalon szól a hang?

1. V.: Ellenőrizd, hogy a 3,5 mm-es csatlakozó teljesen be van-e dugva a kontrollerbe vagy az eszközbe.

2. V.: Ellenőrizd, hogy a hangerő megfelelő szintre van-e állítva a headseten, a kontrolleren vagy az eszközön.

3. V.: Győződj meg róla, hogy az eszközödön a legfrissebb rendszerfrissítés vagy firmware van telepítve. Tekintsd meg az eszköz használati útmutatóját.

4. V.: Húzd ki a headsetet, majd csatlakoztasd újra az eszközhöz a BEÁLLÍTÁS szakasz lépéseit követve.

5. V.: Ha lehetséges, próbáld ki a headsetet egy másik eszközön is, hogy megerősítsd a megfelelő működését.

2. K.: Miért nem hallanak a barátaim?

1. V.: Ellenőrizd, hogy a boom mikrofon teljesen le van-e hajtva.

2. V.: Hajtsd fel teljesen a boom mikrofont, húzd ki a headsetet, majd csatlakoztasd újra az eszközhöz. Miután a hang ismét hallható a headsetben, hajtsd le teljesen a boom mikrofont.

3. V.: Ellenőrizd, hogy az adott alkalmazás támogatja-e a csevegést és a mikrofon használatát. Ehhez olvasd el az adott alkalmazás útmutatóját. Ha a csevegés és a mikrofon használata támogatott, akkor ellenőrizd az adott alkalmazás hangbeállításait.

Specifikációk

HANGSZÓRÓK

Frekvenciaátvitel	20 Hz – 20 kHz
Átalakító típusa	Dinamikus/mozgó tekercses – 50 mm
Impedancia	32 Ω
Maximális bemenet	20 mW
Érzékenység	13 dB ± 3 dB (@1 kHz)
THD	< 1% (@ 1 kHz @ 100 dB)

MIKROFON

Frekvenciaátvitel	100 Hz – 10 kHz
Átalakító típusa	Elektret kondenzátor
Iránykarakterisztika	Mindenirányú
Érzékenység	-45 dB ± 3 dB (@ 94 dB SPL @ 1 kHz)

Kapcsolatfelvétel/Támogatás

Az eredeti PowerA tartozékokkal kapcsolatos támogatásért látogass el a **PowerA.com/Product-Support** weboldalra.

Jótállás

2 év korlátozott jótállás: A részletekért látogass el a **PowerA.com/Warranty-Policy** weboldalra.

Modell

UNHSLS10G2

További jogi információk

© 2026 ACCO Brands USA. Minden jog fenntartva. A LucidSound, LucidSound Logo, PowerA és a PowerA logó az ACCO Brands védjegyei.

A Microsoft, Xbox, Xbox “Sphere” Design, Xbox Series X|S, Xbox One és a Windows 10/11 a Microsoft vállalatcsoport védjegyei. Minden más védjegy a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezi.

Headsetoverzicht



Oorkussens

Speakerdrivers

Opklap- en dempbare microfoon

Vaste kabel van 1,06 m

Hoofdbandrails

Volumewiel

Knop voor mediabediening

3,5mm-stekker

Instellen

NL

Inhoud

- LucidSound LS10X bedrade gamingheadset voor Xbox
- Snelstartgids


Instellen

1. Sluit de 3,5mm-stekker van de headset aan op de 3,5mm-aansluiting van de controller of het apparaat.
2. Volg de instructies van het apparaat om de geluidsinstellingen in te stellen.



Xbox

- Druk op de Xbox-knop om de gids te openen en selecteer vervolgens het pictogram 'Audio en muziek' onderaan. Hiermee pas je het volume, de game-/chatbalans en microfoonbewaking aan.
- Als je de geluidsinstellingen wilt aanpassen, druk je op de Xbox-knop om de guide te openen. Selecteer daarna 'Profiel en systeem' > 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Volume en audio-uitvoer'.
  - Als je Windows Sonic wilt activeren, selecteer je deze optie onder 'Headsetgeluid'.

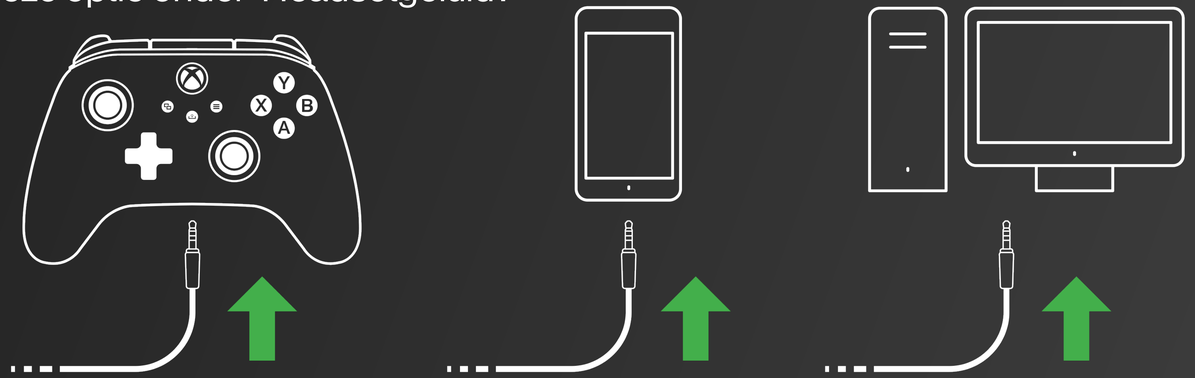

Windows 10/11


- Als je de geluidsinstellingen wilt aanpassen, selecteer je 'Start' > 'Instellingen' > 'Systeem' > 'Geluid' en kies je het afspeelapparaat onder 'Uitvoerapparaten'.
  - Als je Windows Sonic wilt activeren, ga je naar 'Eigenschappen' van het apparaat, selecteer je 'Windows Sonic voor hoofdtelefoons' onder 'Ruimtelijk geluid' en vervolgens 'Toepassen'.

LET OP:


- Zorg ervoor dat het volume van de headset lager staat voordat je de headset op de controller aansluit om gehoorschade te voorkomen. Gebruik bovendien geen hoog volume gedurende een langere periode.
- Je apparaat moet een 3,5mm-aansluiting hebben om deze bedrade headset te gebruiken. In andere gevallen is mogelijk een adapter nodig (apart verkrijgbaar).
- Alleen bepaalde softwaretitels ondersteunen de microfoon- of chatfunctie. Raadpleeg de handleiding van de softwaretitel voor compatibiliteit of ondersteuning.

Headset verstellen

- Als je de hoofdband wilt verstellen, beweeg je de oorschelp omhoog of omlaag langs de hoofdbandrails (**A**) tot de gewenste positie. Je moet de linker- en rechterzijde afzonderlijk verstellen.

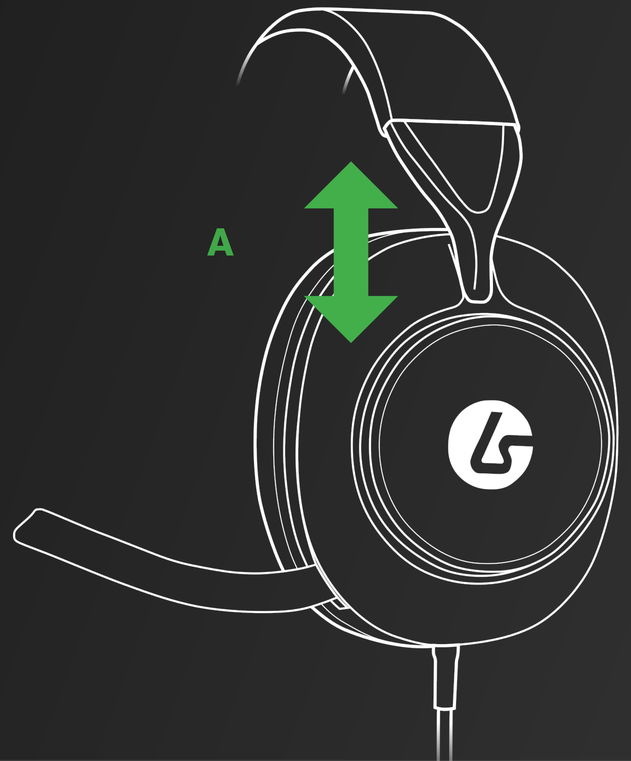

- De oorschelpen draaien langs de hoofdbandrails (**B**) voor extra comfort.

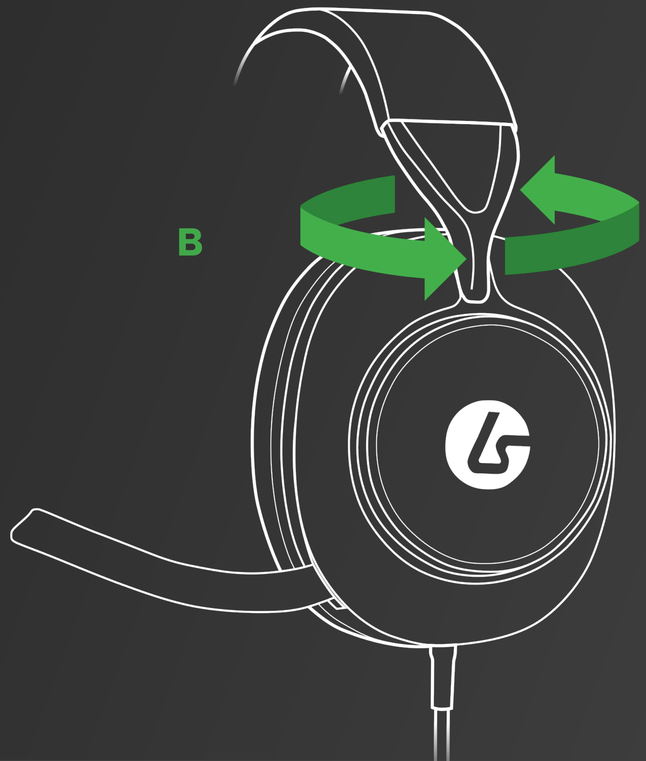

Volumebediening



Pas het volume aan door aan het volumewiel op de linkeroorschelp te draaien. Draai het volumewiel tegen de klok in om het volume te verhogen en met de klok mee om het volume te verlagen.

LET OP:

Draai het volumewiel met de klok mee naar het minimumvolume voordat je de headset op je oren plaatst. Zo voorkom je dat je wordt verrast door een hoog volume. Wanneer de headset aanstaat, verhoog je stapsgewijs het volume naar het gewenste niveau.

Microfoonbediening



De headset heeft een geïntegreerde microfoon die je kunt dempen door hem omhoog te klappen. Klap de microfoonarm omlaag om de microfoon te activeren en klap hem weer omhoog om de microfoon te dempen.

LET OP:

De microfoon wordt pas geactiveerd als de microfoonarm helemaal omlaag is geklapt. Zorg ervoor dat hij helemaal omlaag is. De microfoon wordt dan pas geactiveerd.

Mobiele bediening



Op de linkeroorschelp zit een knop voor mediabediening die de onderstaande functie alleen op mobiele apparaten en pc's biedt.

Eén keer drukken: muziek afspelen/onderbreken of oproep beantwoorden/beëindigen

Twee keer drukken: volgende nummer

Drie keer drukken: vorige nummer

LET OP:

De knop voor mediabediening heeft geen functie op Xbox en moet alleen worden gebruikt op mobiele apparaten of pc's.

Problemen oplossen

Ga voor de meest recente veelgestelde vragen en ondersteuning voor je originele PowerA-accessoires naar **PowerA.com/Product-Support**.

V1. Waarom hoor ik ruis, geen geluid of geluid aan slechts één kant?

A1. Controleer of de 3,5mm-stekker volledig is aangesloten op de controller of het apparaat.

A2. Controleer of het volume op de headset, de controller of het apparaat hoog genoeg staat.

A3. Controleer of de nieuwste systeemupdate of firmware op je apparaat is geïnstalleerd. Raadpleeg de gebruikshandleiding van het apparaat.

A4. Koppel de headset los en sluit deze opnieuw aan op het apparaat. Volg hiervoor de stappen in de sectie INSTELLEN.

A5. Test de headset indien mogelijk op een ander apparaat om te controleren of hij correct werkt.

V2. Waarom kunnen mijn vrienden mij niet horen?

A1. Controleer of de microfoonarm helemaal omlaag is geklapt.

A2. Klap de microfoonarm helemaal omhoog, koppel de headset los en sluit hem daarna opnieuw aan op het apparaat. Zodra er weer audio via de headset wordt afgespeeld, klap je de microfoonarm weer helemaal omlaag.

A3. Controleer of de softwaretitel de chat- of microfoonfunctie ondersteunt door de handleiding van de softwaretitel te raadplegen. Als chat en microfoon worden ondersteund, controleer je het menu van de softwaretitel voor audio-instellingen.

Specificaties

SPEAKERS

Frequentierespons	20 Hz – 20 kHz
Type transducer	Dynamische/bewegende spoel – 50 mm
Impedantie	32 Ω
Maximale invoer	20 mW
Gevoeligheid	13 dB ± 3 dB (@1 kHz)
THD	< 1% (@ 1 kHz @ 100 dB)

MICROFOON

Frequentierespons	100 Hz – 10 kHz
Type transducer	Elektretmicrofoon
Directiviteit	Omnidirectioneel
Gevoeligheid	-45 dB ± 3 dB (@ 94 dB SPL @ 1 kHz)

Contact/ondersteuning

Ondersteuning voor je originele PowerA-accessoires vind je op **PowerA.com/Product-Support.**

Garantie

Beperkte garantie van 2 jaar: ga naar **PowerA.com/Warranty-Policy** voor meer informatie.

Model

UNHSLS10G2

Aanvullende juridische informatie

© 2026 ACCO Brands USA. Alle rechten voorbehouden. LucidSound, LucidSound Logo, PowerA en het PowerA-logo zijn handelsmerken van ACCO Brands.

Microsoft, Xbox, Xbox “Sphere” Design, Xbox Series X|S, Xbox One en Windows 10/11 zijn handelsmerken van de Microsoft group of companies. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.

Oversikt over hodesett



Øreputer

Høyttalerdrivere

Mikrofon som dempes ved å vippes

1,06 m kabel

Tverrstang til hodebånd

Volumhjul

Mediekontrollknapp

3,5 mm plugg

Oppsett

NO

Innhold

- LucidSound LS10X kablet spillhodesett for Xbox
- Hurtigstartveiledning


Oppsett

1. Koble 3,5 mm-pluggen på hodesettet til 3,5 mm-kontakten på kontrolleren eller enheten.
2. Følg enhetens instruksjoner for å konfigurere lydinnstillingene.



Xbox

- For å justere volumnivået, balansen mellom spill og chat samt mikrofonovervåking via Xbox-konsollen trykker du på Xbox-knappen for å åpne veiledningen og velger ikonet for Lyd og musikk nederst.
- For å nedre lydinnstillingene trykker du på Xbox-knappen for å åpne veiledningen, og deretter velger du Profil og system > Innstillinger > Generelt > Volum og lydutgang.
  - For å aktivere Windows Sonic velger du det under Hodesettlyd.

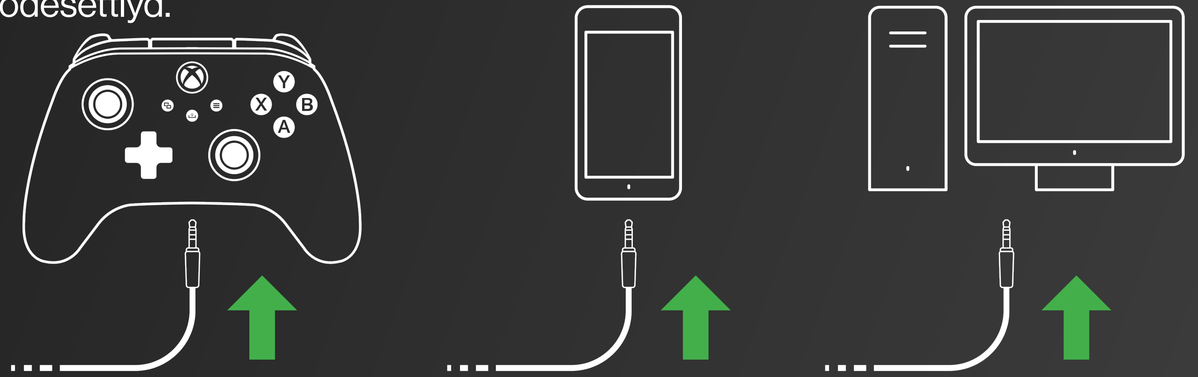

Windows 10/11


- For å endre lydinnstillinger velger du Start > Innstillinger >System > Lyd, og deretter velger du avspillingsenhet under Utgang.
  - For å aktivere Windows Sonic går du til enhetens Egenskaper og velger Windows Sonic for Headphones under Romlig lyd, og deretter velger du Bruk.

MERK:


- Forebygg hørselsskade ved å senke volumet på hodesettet før du kobler hodesettet til kontrolleren, og unngå å bruke høye voluminnstillinger over lengre tid.
- For å bruke dette kabelbaserte hodesettet må enheten ha en 3,5 mm-kontakt. Hvis den ikke har det, kan det være nødvendig med en adapter (selges separat).
- Bare enkelte programvaretitler støtter mikrofon- eller chatfunksjon. Se håndboken med programvaretitler hvis du vil ha informasjon om kompatibilitet eller støtte.

Justering av hodesett

- For å justere størrelsen på hodebåndet flytter du øreklokken opp eller ned på hodebåndets tverrstang (**A**) til du finner ønsket posisjon. Venstre og høyre side må justeres hver for seg.

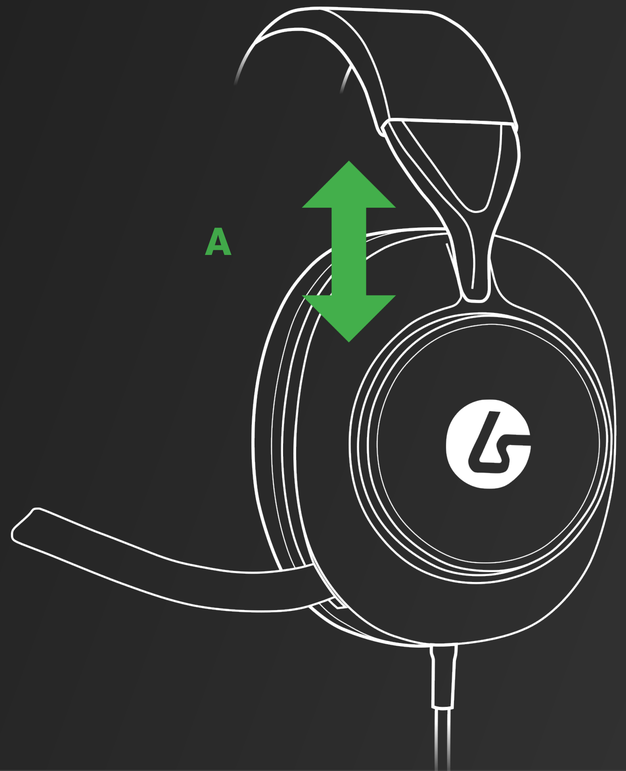

- Du kan justere passformen ytterligere ved å dreie øreklokkene rundt hodebåndets tverrstang (**B**).

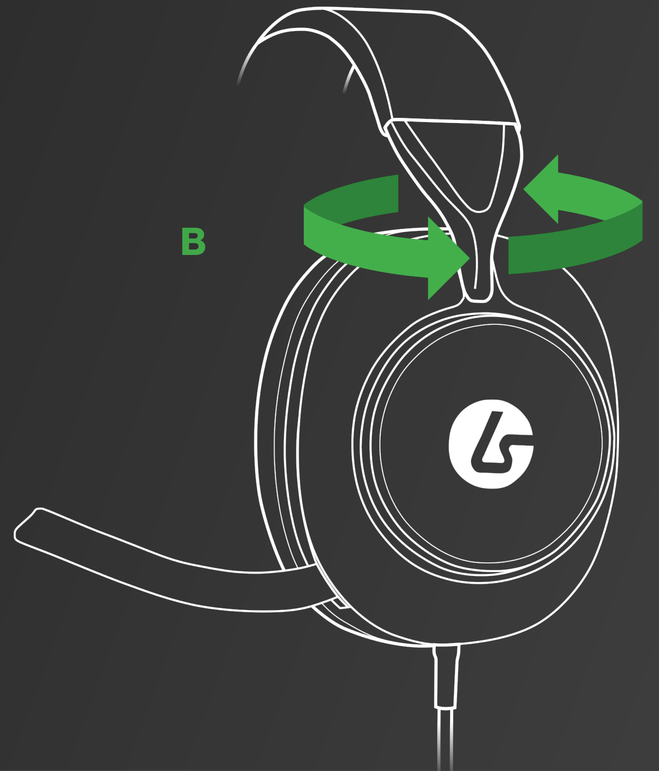

Volumkontroller

Juster volumet ved å dreie volumhjulet på venstre øreklokke. Drei volumhjulet mot klokken for å øke volumet og med klokken for å redusere volumet.



MERK:

Drei volumhjulet med klokken til minimumsvolum før du tar på deg hodesettet, slik at du unngår å bli overrasket av høyt volum. Når hodesettet er på, øker du volumet sakte til et behagelig nivå.

Mikrofonkontroller

Hodesettet er utstyrt med mikrofon som kan dempes ved å vippes. Vipp mikrofonarmen ned for å aktivere mikrofonen, og vipp den opp for å dempe mikrofonen.



MERK:

Mikrofonen aktiveres når mikrofonarmen er helt nede. Sørg for at den er helt nede. Mikrofonen aktiveres ikke hvis armen bare er vippet halvveis ned.

Mobilkontroller

Venstre øreklokke har en mediekontrollknapp som kun tilbyr funksjonen nedenfor på mobil og PC.



Enkelttrykk: Spill av / stopp midlertidig musikk eller besvar/avslutt samtale

Dobbelttrykk: Hopp fremover

Trippeltrykk: Hopp bakover

MERK:

Mediekontrollknappen har ingen funksjon på Xbox og må bare brukes bare på mobil eller PC.

Feilsøking

Hvis du vil se de nyeste vanlige spørsmålene eller trenger hjelp med ditt originale PowerA-tilbehør, kan du gå til **PowerA.com/Product-Support**.

Sp1. Hvorfor hører jeg statisk støy, ingen lyd eller lyd bare fra én side?

Sv1. Kontroller at 3,5 mm-pluggen er fullstendig koblet til kontrolleren eller enheten.

Sv2. Kontroller at volumet er skrudd opp på hodesettet, kontrolleren eller enheten.

Sv3. Kontroller at den nyeste systemoppdateringen eller fastvaren er installert på enheten. Se enhetens brukerhåndbok.

Sv4. Koble hodesettet fra enheten og koble det deretter til på nytt ved å følge trinnene under OPPSETT.

Sv5. Hvis mulig kan du kontrollere at hodesettet fungerer ved å teste det på en annen enhet.

Sp2. Hvorfor kan ikke vennene mine høre meg?

Sv1. Kontroller at mikrofonarmen er vippet helt ned.

Sv2. Vipp mikrofonarmen helt opp, koble hodesettet fra enheten, og koble det til på nytt. Når lyd spilles av gjennom hodesettet igjen, vipper du mikrofonarmen helt ned.

Sv3. Kontroller at programvaretittelen støtter chat- eller mikrofonfunksjon ved å se i håndboken for programvaretittelen. Hvis chat og mikrofon støttes, kontrollerer du menyen for lydinnstillinger i programvaretittelen.

Spesifikasjoner

HØYTTALERE

Frekvensrespons	20 Hz–20 kHz
Transdusertype	Dynamisk/bevegelig spole – 50 mm
Impedans	32 Ω
Maksimal inngangseffekt.	20 mW
Følsomhet	13 dB ± 3 dB (@1 kHz)
THD	< 1 % (@ 1 kHz @ 100 dB)

MIKROFON

Frekvensrespons	100 Hz–10 kHz
Transdusertype	Elektretkondensator
Retning	Rundstrålende
Følsomhet	-45 dB ± 3 dB (@ 94 dB SPL @ 1 kHz)

Kontakt/brukerstøtte

Hvis du trenger hjelp med ditt originale PowerA-tilbehør, kan du gå til **PowerA.com/Product-Support**.

Garanti

2 års begrenset garanti: Gå til **PowerA.com/Warranty-Policy** for mer informasjon.

Modell

UNHSLS10G2

Juridisk informasjon

© 2026 ACCO Brands USA. Med enerett. LucidSound, LucidSound-logoen, PowerA og PowerA-logoen er varemerker for ACCO Brands.

Microsoft, Xbox, Xbox «Sphere»-design, Xbox Series X|S, Xbox One og Windows 10/11 er varemerker for selskaper i Microsoft-konsernet. Alle andre varemerker tilhører deres respektive eiere.

Elementy zestawu słuchawkowego



Poduszki nauszne

Przetworniki

Mikrofon wyciszany przez podniesienie

Przymocowany na stałe przewód 1,06 m

Szyna pałąka

Pokrętło głośności

Przycisk sterowania multimediami

Wtyczka 3,5 mm

Konfiguracja

PL

Zawartość opakowania

- Przewodowy zestaw słuchawkowy LucidSound LS10X do konsoli Xbox
- Skrócona instrukcja obsługi

Konfiguracja

1. Podłącz wtyczkę 3,5 mm zestawu słuchawkowego do gniazda 3,5 mm na kontrolerze lub urządzeniu.
2. Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi urządzenia, aby skonfigurować ustawienia dźwięku.




Xbox

- Aby dostosować poziomy głośności, balans gry/czatu oraz monitorowanie mikrofonu za pomocą konsoli Xbox, naciśnij przycisk Xbox, co spowoduje otwarcie przewodnika, a następnie wybierz ikonę „Audio & music” (Dźwięk i muzyka) u dołu ekranu.
- Aby dostosować ustawienia dźwięku, naciśnij przycisk Xbox, co spowoduje otwarcie przewodnika, a następnie wybierz kolejno opcje „Profile & System” (Profil i system) > „Settings” (Ustawienia) > „General” (Ogólne) > „Volume & Audio Output” (Głośność i wyjście audio).
  - Aby aktywować funkcję Windows Sonic, wybierz ją w sekcji „Headset Audio” (Dźwięk zestawu słuchawkowego).

Windows 10/11

- Aby dostosować ustawienia dźwięku, wybierz kolejno opcje „Start” > „Settings” (Ustawienia) > „System” > „Sound” (Dźwięk), a następnie wybierz urządzenie odtwarzające w sekcji „Output” (Wyjście).
  - Aby aktywować funkcję Windows Sonic, przejdź do menu „Properties” (Właściwości) urządzenia i wybierz opcję „Windows Sonic for Headphones” (Windows Sonic dla słuchawek) w sekcji „Spatial Sound” (Dźwięk przestrzenny), a następnie wybierz opcję „Apply” (Zastosuj).

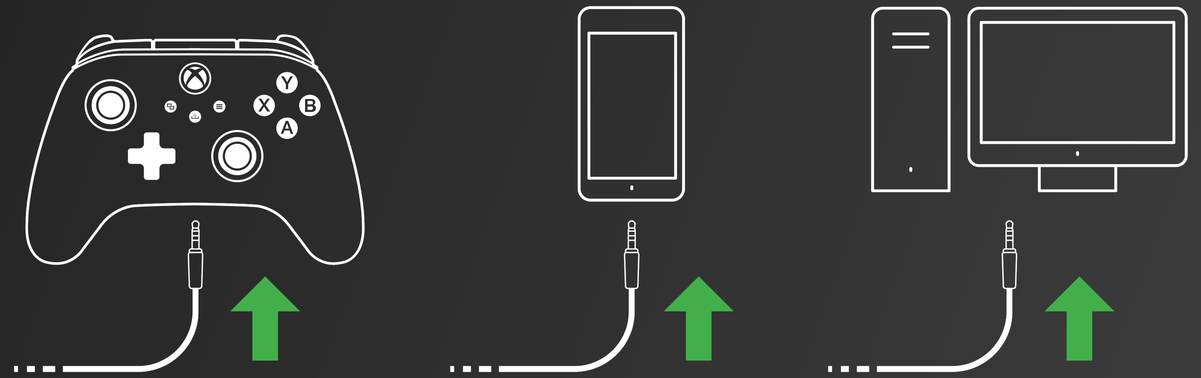


Konfiguracja

UWAGA:


- Aby zapobiec uszkodzeniu słuchu, przed podłączeniem zestawu słuchawkowego do kontrolera upewnij się, że jego głośność jest obniżona, i nie używaj wysokich ustawień głośności przez dłuższy czas.
- Aby korzystać z tego przewodowego zestawu słuchawkowego, urządzenie musi być wyposażone w gniazdo 3,5 mm. W przeciwnym razie może być potrzebny adapter (sprzedawany osobno).
- Funkcje mikrofonu lub czatu obsługują tylko niektóre tytuły. Aby dowiedzieć się więcej na temat zgodności lub pomocy technicznej, zapoznaj się z instrukcją obsługi oprogramowania.

Regulowanie zestawu słuchawkowego


- Aby wyregulować rozmiar pałąka, przesuń nausznik w górę lub w dół po szynie pałąka (**A**) do odpowiedniej pozycji. Lewą i prawą stronę należy wyregulować osobno.

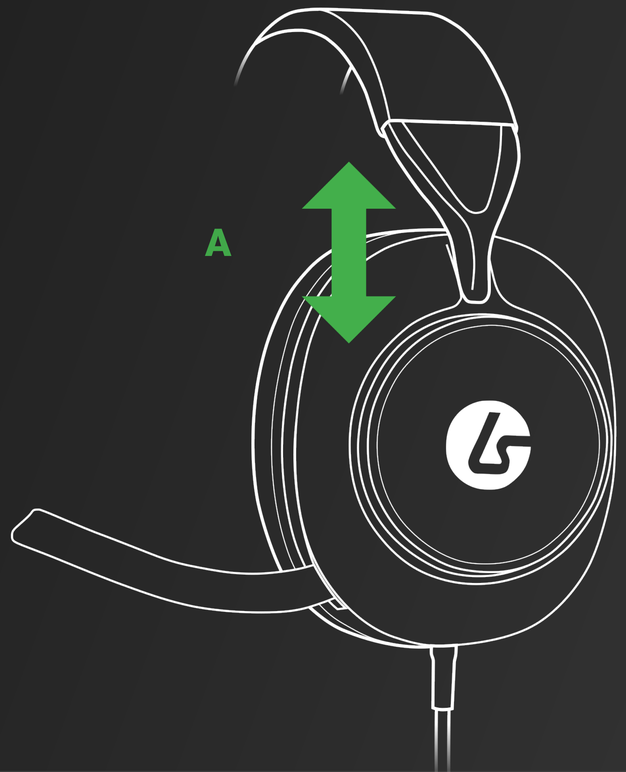

- Nauszniki obracają się wzdłuż szyny pałąka (**B**), co zwiększa komfort użytkowania.

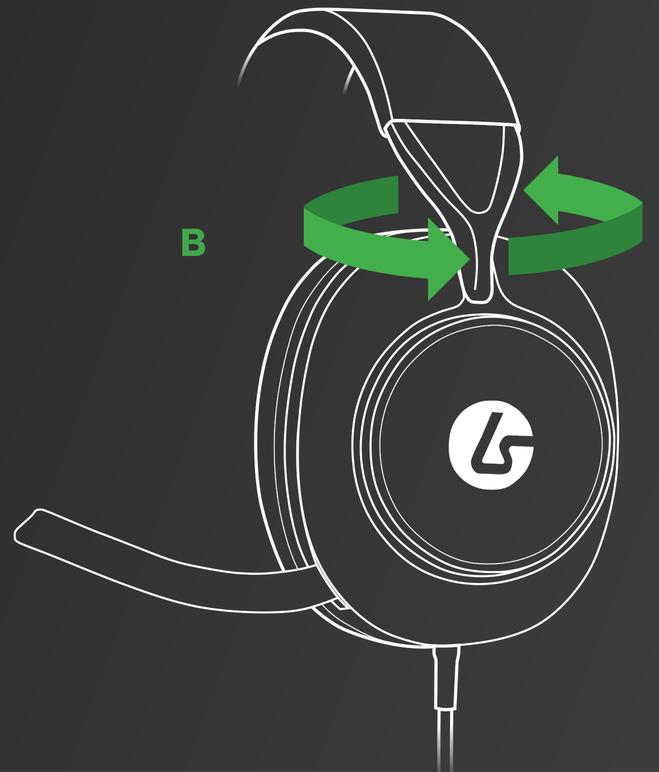

Sterowanie dźwiękiem

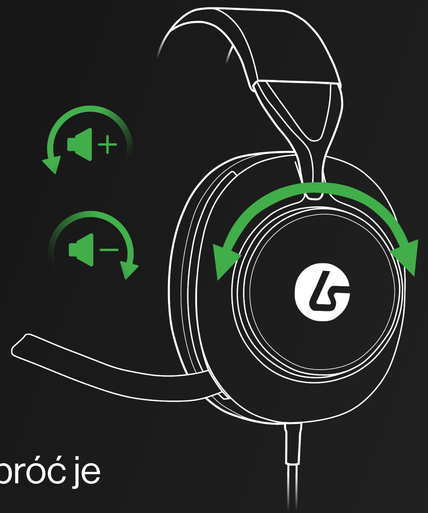

Głośność można regulować, obracając pokrętło głośności na lewym nauszniku. Aby zwiększyć głośność, obróć pokrętło głośności w lewo, a aby ją zmniejszyć, obróć je w prawo.

UWAGA:

Przed założeniem zestawu słuchawkowego na uszy obróć pokrętło głośności maksymalnie w prawo, aby uniknąć zaskoczenia wysokim poziomem głośności. Po założeniu zestawu słuchawkowego powoli zwiększaj głośność do komfortowego poziomu.

Sterowanie mikrofonem




Zestaw słuchawkowy jest wyposażony w zintegrowany mikrofon z funkcją wyciszania przez podniesienie. Przesuń mikrofon w dół, aby go włączyć, lub w górę, aby go wyciszyć.

UWAGA:

Mikrofon włącza się, gdy jest całkowicie opuszczony. Upewnij się, że jest całkowicie opuszczony, ponieważ mikrofon nie włączy się, jeśli zostanie opuszczony tylko do połowy.

Sterowanie mobilne

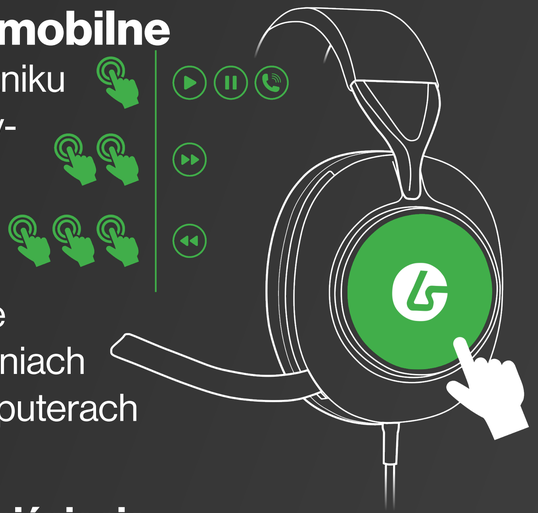

Na lewym nauszniku znajduje się przycisk sterowania multimediami, który oferuje poniższe funkcje tylko na urządzeniach mobilnych i komputerach PC.

Pojedyncze naciśnięcie: Odtwarzanie/wstrzymywanie muzyki lub odbieranie/kończenie połączenia

Podwójne naciśnięcie: Przejście do przodu

Potrójne naciśnięcie: Przejście do tyłu

UWAGA:

Przycisk sterowania multimediami nie działa na konsoli Xbox. Należy go używać wyłącznie na urządzeniach mobilnych lub komputerach PC.

Rozwiązywanie problemów

Odpowiedzi na często zadawane pytania i pomoc techniczną w zakresie oryginalnych akcesoriów PowerA można uzyskać na stronie **PowerA.com/Product-Support**.

P1. Dlaczego słyszę szum, nie słyszę dźwięku lub płynie on tylko z jednej strony?

O1. Sprawdź, czy wtyczka 3,5 mm jest całkowicie podłączona do kontrolera lub urządzenia.

O2. Upewnij się, że zwiększono głośność na zestawie słuchawkowym, kontrolerze lub urządzeniu.

O3. Upewnij się, że na urządzeniu jest zainstalowana najnowsza aktualizacja systemu lub oprogramowania sprzętowego. Informacje na ten temat znajdziesz w instrukcji obsługi urządzenia.

O4. Odłącz zestaw słuchawkowy, a następnie podłącz go ponownie do urządzenia, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w sekcji KONFIGURACJA.

O5. Jeśli to możliwe, przetestuj zestaw słuchawkowy na innym urządzeniu, aby sprawdzić, czy działa prawidłowo.

P2. Dlaczego znajomi mnie nie słyszą?

O1. Upewnij się, że mikrofon jest całkowicie opuszczony.

O2. Maksymalnie podnieś mikrofon, odłącz zestaw słuchawkowy, a następnie podłącz go ponownie do urządzenia. Gdy zestaw słuchawkowy znów zacznie odtwarzać dźwięk, opuść mikrofon całkowicie w dół.

O3. Sprawdź w instrukcji obsługi oprogramowania, czy obsługuje ono funkcję czatu lub mikrofonu. Jeśli czat i mikrofon są obsługiwane, sprawdź ustawienia audio w menu oprogramowania.

Dane techniczne

GŁOŚNIKI

Pasmo przenoszenia	20 Hz – 20 kHz
Typ przetwornika	Cewka dynamiczna/ ruchoma — 50 mm
Impedancja	32 Ω
Maksymalna moc wejściowa	20 mW
Czułość	13 dB ±3 dB (przy 1 kHz)
THD	< 1% (przy 1 kHz i 100 dB)

MIKROFON

Pasmo przenoszenia	100 Hz – 10 kHz
Typ przetwornika	Kondensator elektretowy
Kierunkowość	Dookólny
Czułość	-45 dB ±3 dB (przy SPL na poziomie 94 dB i 1 kHz)

Kontakt / pomoc techniczna

W celu uzyskania pomocy technicznej w zakresie oryginalnych akcesoriów PowerA odwiedź stronę **PowerA.com/Product-Support**.

Gwarancja

2-letnia ograniczona gwarancja: odwiedź stronę **PowerA.com/Warranty-Policy**, aby poznać szczegóły.

Model

UNHSLS10G2

Dodatkowe informacje prawne

© 2026 ACCO Brands USA. Wszelkie prawa zastrzeżone. LucidSound, logo LucidSound, PowerA i logo PowerA są znakami towarowymi ACCO Brands.

Microsoft, Xbox, Xbox „Sphere” Design, Xbox Series X|S, Xbox One i Windows 10/11 są znakami towarowymi grupy firm Microsoft. Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich właścicieli.

Componentele căștilor cu microfon



Pernițe pentru urechi

Unități difuzor

Microfon cu dezactivarea sunetului prin rotire

Cablu integrat de 1,06 m

Șină pentru banda de fixare pe cap

Rotiță volum

Buton de control media

Conector de 3,5 mm

Configurare

Conținut

- Căști de gaming cu microfon și fir LucidSound LS10X pentru Xbox
- Ghid de pornire rapidă


Configurare

1. Conectează ștecărul de 3,5 mm al căștilor cu microfon în mufa jack de 3,5 mm a controlerului sau a dispozitivului.
2. Urmează instrucțiunile dispozitivului pentru a configura setările de sunet.



Xbox

- Pentru a ajusta nivelurile volumului, echilibrul chat/joc și monitorizarea microfonului prin Xbox, apasă butonul Xbox pentru a deschide ghidajul și selectează pictograma „Sunet și muzică” din partea de jos.
- Pentru a ajusta setările de sunet, apasă butonul Xbox pentru a deschide ghidajul și selectează „Profil și sistem” > „Setări” > „General > „Volum și ieșire sunet”.
  - Pentru a activa Windows Sonic, selectează-l din meniul „Sunet căști cu microfon”.

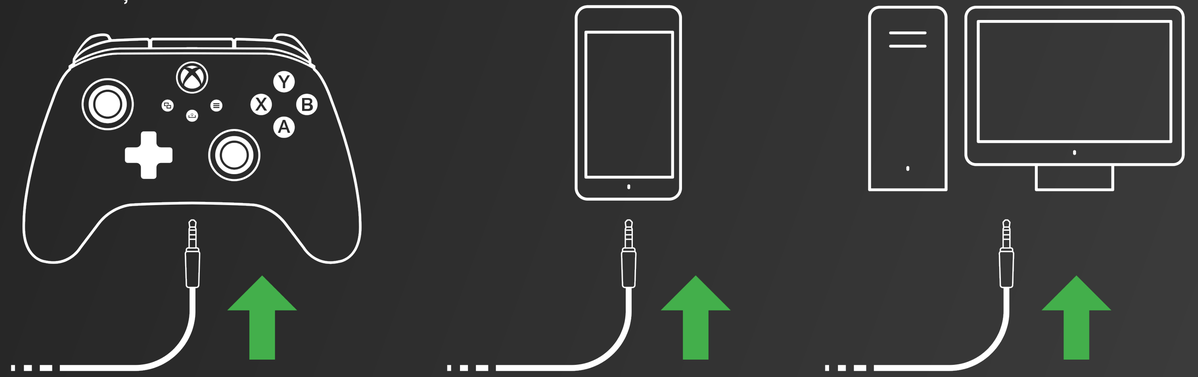

Windows 10/11


- Pentru a ajusta setările de sunet, selectează „Start” > „Setări” > „Sistem” > „Sunet”, apoi selectează dispozitivul tău de redare de la dispozitivele din „Ieșire”.
  - Pentru a activa Windows Sonic, accesează meniul „Proprietăți” al dispozitivului și selectează „Windows Sonic pentru căști cu microfon” din meniul „Sunet spațial”, apoi selectează „Aplică”.

NOTĂ:


- Pentru a evita problemele de auz, asigură-te că volumul căștilor este redus înainte de a le conecta la controler și nu folosi volumul la nivelul maxim pentru o perioadă îndelungată.
- Pentru a folosi aceste căști cu microfon cu fir, dispozitivul trebuie să aibă o mufă jack de 3,5 mm. În caz contrar, poate fi necesar un adaptor (comercializat separat).
- Doar anumite produse software acceptă funcția de microfon sau chat. Consultă manualul produsului software pentru compatibilitate sau asistență.

Ajustarea căștilor cu microfon

- Pentru a ajusta dimensiunea benzii de fixare pe cap, glisează cupa în sos sau în jos pe șină (**A**) până în poziția dorită. Fiecare parte, stângă și dreaptă, trebuie ajustată individual.

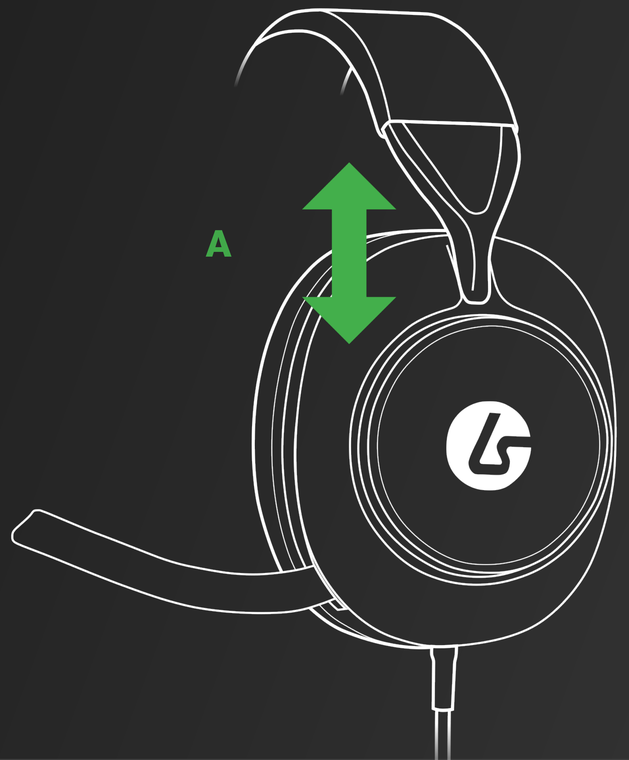

- Cupele vor pivota pe șina benzii de fixare pe cap (**B**) pentru un plus de confort.

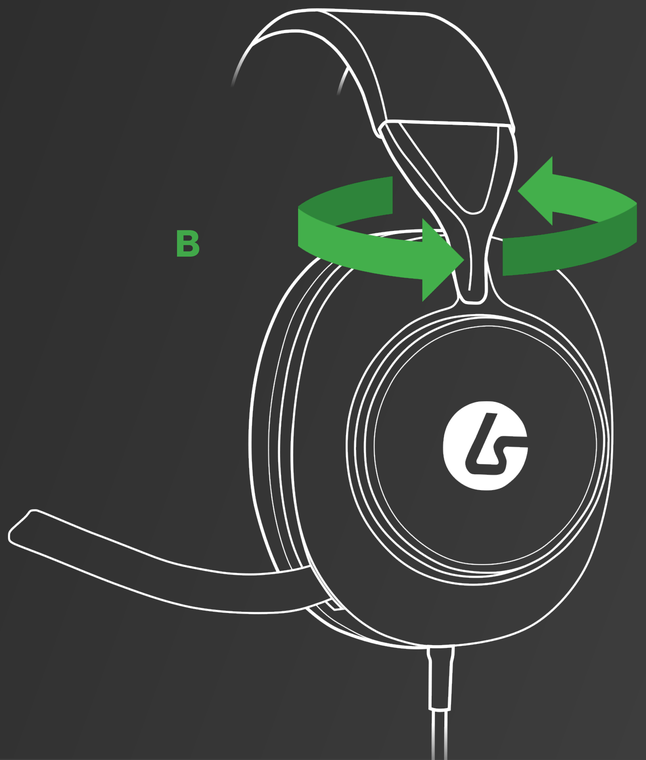

Comenzile de volum



Ajustează volumul rotind rotița de volum de pe cupa din partea stângă. Rotește rotița de volum în sens antiorar pentru a crește volumul și în sens orar pentru a scădea volumul.

NOTĂ:

Înainte de a așeza căștile cu microfon peste urechi, rotește rotița de volum în sens orar pentru volum minim, ca să nu te surprindă volumul ridicat. După ce ai așezat căștile cu microfon, ridică volumul ușor la un nivel confortabil.

Comenzile microfonului



Căștile cu microfon sunt prevăzute cu un microfon integrat cu dezactivarea sunetului prin rotire. Rotește în jos brațul microfonului pentru a-l activa și rotește-l înapoi pentru a-i dezactiva sunetul.

NOTĂ:

Microfonul se activează când brațul este rotit complet în jos. Asigură-te că este complet jos, deoarece microfonul nu se activează dacă brațul este rotit în jos doar la jumătate.

Comenzile mobile



Cupa stângă este prevăzută cu un buton de control media care oferă funcția de mai jos doar pe mobil și pe PC-uri.

O singură apăsare: Redare/Întrerupere muzică sau preluare apel/încheiere apel

Apăsare dublă: Derulare înainte

Apăsare triplă: Derulare înapoi

NOTĂ:

Butonul de control media nu are nicio funcție pe Xbox și trebuie utilizat doar pe dispozitive mobile sau pe PC-uri.

Depanarea

Pentru întrebări frecvente și asistență privind accesoriile originale PowerA, accesează **PowerA.com/Product-Support**.

Î1. De ce aud zgomot de fond, nu aud niciun sunet sau aud muzică doar pe o parte?

R1. Verifică dacă ștecărul de 3,5 mm este conectat la controler sau la dispozitiv.

R2. Confirmă că ai pornit volumul pe căștile cu microfon, pe controler sau pe dispozitiv.

R3. Confirmă că dispozitivul are instalată cea mai recentă actualizare de sistem sau cel mai recent firmware. Consultă manualul de utilizare a dispozitivului.

R4. Deconectează căștile cu microfon, apoi conectează-le din nou la dispozitiv, urmând pașii din secțiunea CONFIGURARE.

R5. Dacă este posibil, testează căștile cu microfon pe alt dispozitiv pentru a confirma că funcționează corect.

Î2. De ce prietenii mei nu mă pot auzi?

R1. Confirmă că brațul microfonului este rotit complet în jos.

R2. Rotește brațul microfonului complet în sus, deconectează căștile cu microfon, apoi reconectează-le la dispozitiv. După ce sunetul este redat din nou prin căștile cu microfon, rotește la loc brațul microfonului complet în jos.

R3. Confirmă că produsul software acceptă funcția de chat sau funcția de microfon consultând manualul produsului software. În cazul în care chatul și microfonul sunt acceptate, consultă setările audio din meniul produsului software.

Specificații

DIFUZOARE

Răspuns în frecvență	20 Hz – 20 kHz
Tip de traductor	Bobină dinamică/mobilă – 50 mm
Impedanță	32 Ω
Intrare maximă	20 mW
Sensibilitate	13 dB ± 3 dB (la 1 kHz)
THD (Distorsiune armonică totală)	< 1% (la 1 kHz la 100 dB)

MICROFON

Răspuns în frecvență	100 Hz – 10 kHz
Tip de traductor	Condensator electric
Direcție	Omnidirecțional
Sensibilitate	-45 dB ± 3 dB (la 94 dB SPL la 1 kHz)

Contact/Asistență

Pentru asistență cu privire la accesoriile originale PowerA, accesează **PowerA.com/Product-Support**.

Garanție

Garanție limitată de 2 ani: accesează **PowerA.com/Warranty-Policy** pentru detalii.

Model

UNHSLS10G2

Informații juridice suplimentare

© 2026 ACCO Brands SUA. Toate drepturile rezervate. LucidSound, sigla LucidSound, PowerA și sigla PowerA sunt mărci comerciale ale ACCO Brands.

Microsoft, Xbox, designul „Sphere” al Xbox, Xbox Series X|S, Xbox One și Windows 10/11 sunt mărci comerciale aparținând grupului de companii Microsoft. Toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea deținătorilor respectivi.

Kuulokkeiden osat



Korvapehmusteet

Kaiutinelementit

Kääntyvä mikrofoni

1,06 m:n kiinteä johto

Sankakisko

Äänenvoimakkuuden säätökiekko

Medianohjauspainike

3,5 mm:n pistoke

Liittäminen

Sisällys

- Langalliset LucidSound LS10X -pelikuulokkeet Xboxille
- Pikaopas

Liittäminen


1. Liitä kuulokkeiden 3,5 mm:n pistoke ohjaimen tai laitteen 3,5 mm:n ääniliitäntään.
2. Määritä ääniasetukset laitteen ohjeiden avulla.




Xbox

- Säädä äänenvoimakkuutta, pelin ja keskustelun tasapainoa tai mikrofonin valvontaa Xboxin kautta avaamalla opas Xbox-painikkeella ja valitsemalla alareunassa oleva Audio & Music (Ääni ja musiikki) -kuvake.
- Säädä ääniasetuksia avaamalla opas Xbox-painikkeella ja valitsemalla Profile & System (Profiili ja järjestelmä) > Settings (Asetukset) > General (Yleiset) > Volume & Audio Output (Äänenvoimakkuus ja äänilähtö).
  - Aktivoi Windows Sonic valitsemalla se Headset Audio (Kuulokkeen ääni) -kohdassa.



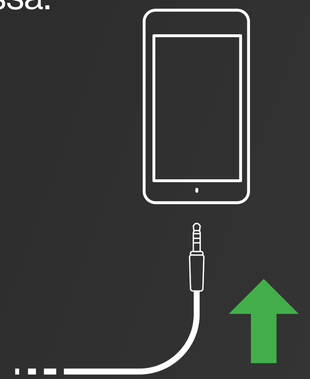

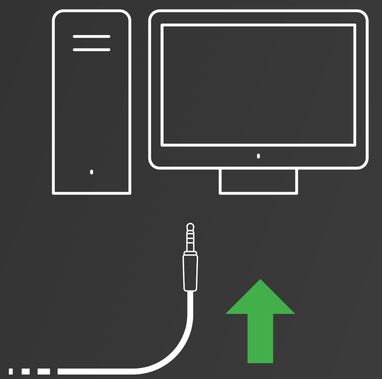

Windows 10/11

- Säädä ääniasetuksia valitsemalla Käynnistä > Asetukset > Järjestelmä > Ääni ja valitsemalla sitten toistolaite Lähtö-kohdan luettelosta.
  - Aktivoi Windows Sonic siirtymällä laitteen ominaisuuksiin, valitsemalla Tilaääni-kohdassa Windows Sonic kuulokkeille ja valitsemalla sitten Käytä.


Liittäminen

HUOMAUTUS:


- Jotta vältät kuulon vaurioitumisen, varmista, että kuulokkeiden äänenvoimakkuus on asetettu matalalle, ennen kuin liität kuulokkeet ohjaimeen. Älä myöskään kuuntele suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja kerrallaan.
- Laitteessa on oltava 3,5 mm:n liitäntä. Muussa tapauksessa langalliset kuulokkeet täytyy ehkä liittää sovittimen kautta (sovitin myydään erikseen).
- Vain jotkin ohjelmistot tukevat mikrofoni- tai keskustelutoimintoa. Tarkista yhteensopivuus- ja tukitiedot ohjelmiston käyttöoppaasta.

Kuulokkeiden säätäminen

- Säädä sangan kokoa siirtämällä korvakuppia ylös tai alas sankakiskolla (**A**), kunnes se on halutussa paikassa. Vasen ja oikea puoli täytyy säätää erikseen.

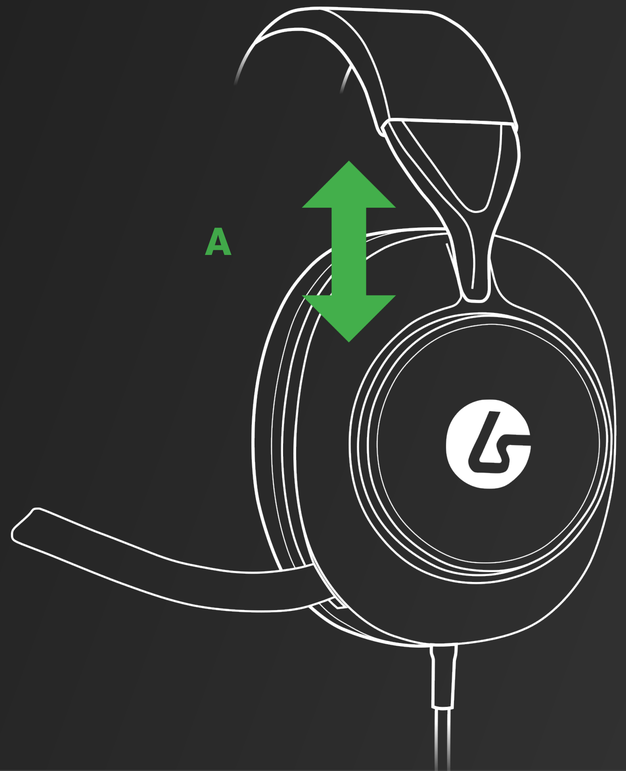

- Korvakupit kääntyvät sankakiskolla (**B**), joten löydät mukavan asennon helposti.

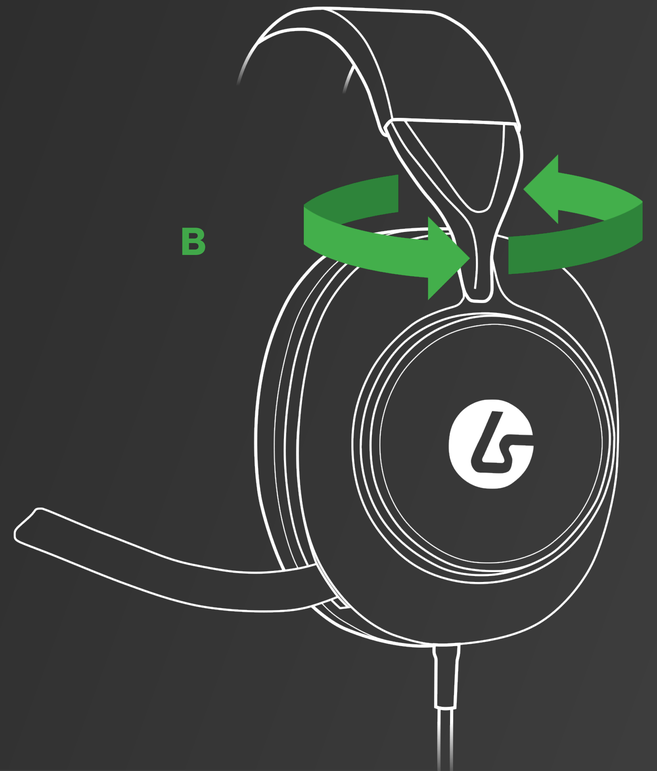

Äänenvoimakkuuden ohjaimet



Säädä äänenvoimakkuutta kääntämällä vasemman korvakupin säätökiekkoa. Suurenna äänenvoimakkuutta kääntämällä kiekkoa vastapäivään ja pienennä sitä kääntämällä kiekkoa myötäpäivään.

HUOMAUTUS:

Pienennä äänenvoimakkuus vähimmäistasolle kääntämällä säätökiekkoa myötäpäivään, ennen kuin asetat kuulokkeet korvillesi, jotta suuri äänenvoimakkuus ei pääse yllättämään. Kun kuulokkeet on kytketty päälle, nosta äänenvoimakkuus hitaasti mukavalle tasolle.

Mikrofoniohjaimet



Kuulokkeessa on kiinteä käännettävä mikrofoni. Aktivoi mikrofoni kääntämällä puomivarsi alas ja mykistä se nostamalla varsi takaisin ylös.

HUOMAUTUS:

Mikrofoni aktivoituu, kun puomivarsi on kokonaan alhaalla. Varmista, että se on kokonaan alhaalla, koska mikrofoni ei aktivoidu, jos puomivarsi on vain puolivälissä.

Mobiililaite-ohjaimet



Vasemmassa korvakupissa on medianohjauspainike, jolla voit toteuttaa seuraavat toiminnot mobiililaitteissa ja PC-tietokoneissa.

Yksi painallus:

Musiikin toisto tai tauko, puheluun vastaaminen tai puhelun lopettaminen

Kaksi painallusta: Seuraava raita

Kolme painallusta: Edellinen raita

HUOMAUTUS:

Medianohjauspainike ei toimi Xboxissa, joten sitä tulisi käyttää vain mobiililaitteissa ja PC-tietokoneissa.

Vianetsintä

Löydät viimeisimmät usein kysytyt kysymykset sekä tuen aidoille PowerA-lisälaitteille osoitteesta **PowerA.com/Product-Support**.

K1. Miksi kuulen äänen sijasta kohinaa tai ääni kuuluu vain toiselta puolelta?

V1. Tarkista, että 3,5 mm:n pistoke on kokonaan ohjaimen tai laitteen liitännässä.

V2. Varmista, että kuulokkeiden, ohjaimen tai laitteen äänenvoimakkuus on nostettu riittävälle tasolle.

V3. Varmista, että laitteeseen on asennettu uusin järjestelmäpäivitys tai laiteohjelmisto. Katso ohjeet laitteen käyttöoppaasta.

V4. Irrota kuulokkeet laitteesta ja liitä ne sitten uudelleen Liittäminen-osion ohjeiden mukaisesti.

V5. Jos sinulla on käytettävissäsi toinen laite, testaa kuulokkeiden toiminta sen avulla.

K2. Miksi kaverini eivät kuule minua?

V1. Varmista, että mikrofonin puomivarsi on kokonaan alhaalla.

V2. Käännä puomivarsi kokonaan ylös, irrota kuulokkeet laitteesta ja liitä ne sitten uudelleen. Kun ääni kuuluu taas kuulokkeiden läpi, käännä puomivarsi uudelleen kokonaan alas.

V3. Varmista ohjelmiston käyttöoppaasta, että ohjelmisto tukee keskustelu- tai mikrofonitoimintoa. Jos keskustelu ja mikrofoni ovat tuettuja, tarkista ohjelmiston valikon ääniasetukset.

Tekniske tiedot

KAIUTTIMET

Taajuusvaste	20 Hz – 20 kHz
Muuntimen tyyppi	Dynaaminen / liikkuva kela – 50 mm
Impedanssi	32 Ω
Enimmäistulo	20 mW
Herkkyys	13 dB ± 3 dB (@1 kHz)
Kokonaissärö	< 1% (@ 1 kHz @ 100 dB)

MIKROFONI

Taajuusvaste	100 Hz – 10 kHz
Muuntimen tyyppi	Elektreettimikrofoni
Suuntaavuus	Suuntaukseton
Herkkyys	-45 dB ± 3 dB (@ 94 dB SPL @ 1 kHz)

Yhteystiedot/tuki

Saat tukea aidoille PowerA-oheislaitteille osoitteessa **PowerA.com/Product-Support**.

Takuu

Kahden vuoden rajoitettu takuu: lisätietoja on osoitteessa **PowerA.com/Warranty-Policy**.

Malli

UNHSLS10G2

Oikeudelliset lisätiedot

© 2026 ACCO Brands USA. Kaikki oikeudet pidätetään. LucidSound, LucidSound Logo, PowerA ja PowerA-logo ovat ACCO Brandsin tavaramerkkejä.

Microsoft, Xbox, Xbox Sphere -muotoilu, Xbox Series X|S, Xbox One ja Windows 10/11 ovat Microsoft-konsernin yritysten tavaramerkkejä. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

Headsetets olika delar



Öronkuddar

Högtalarelement

Lägestystad mikrofon

Fast kabel 1,06 m

Huvudbygel

Volymreglage

Knapp för mediekontroll

Kontakt 3,5 mm

Installation

Innehåll

- LucidSound LS10X trådbundet spelheadset för Xbox
- Snabbhandledning


Installation

1. Anslut 3,5 mm-kontakten på headsetet eller hörlurarna till 3,5 mm-uttaget på handkontrollen eller enheten.
2. Följ instruktionerna för enheten för att konfigurera ljudinställningarna.



Xbox

- Om du vill justera volymen, spel/chattbalans och mikrofonövervakning via Xbox trycker du på Xbox-knappen för att öppna guiden. Välj sedan ikonen ”Ljud och musik” nedtill.
- Om du vill justera ljudinställningarna trycker du på Xbox-knappen för att öppna guiden. Välj sedan ”Profil och system” > ”Inställningar” > ”Allmänt” > ”Volym och ljudutgång”.
  - Om du vill aktivera Windows Sonic väljer du det under ”Headset-ljud”.

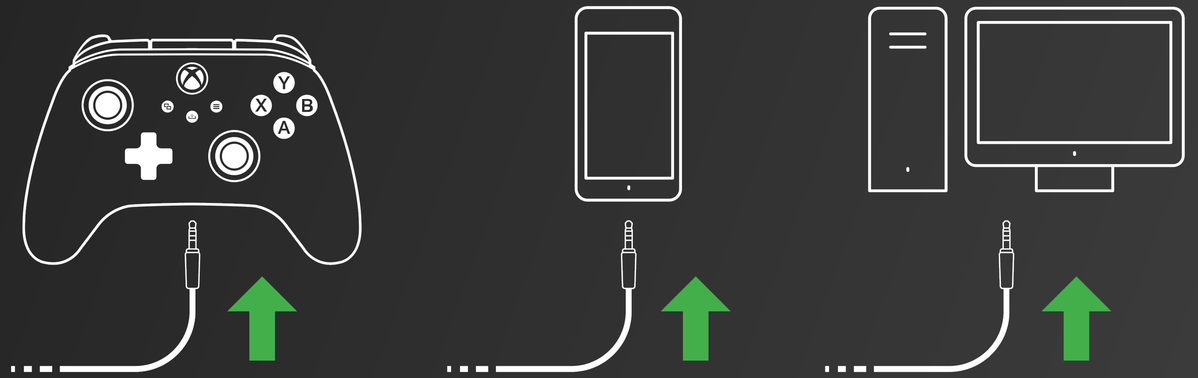

Windows 10/11


- Om du vill justera ljudinställningarna väljer du ”Start” > ”Inställningar” > ”System” > ”Ljud” och sedan väljer du uppspelningsenhet bland enheterna under ”Utdata”.
  - Om du vill aktivera Windows Sonic går du till enhetens ”Egenskaper” och väljer ”Windows Sonic for Headphones” under ”Spatialljud”. Välj sedan ”Använd”.

OBS!


- Se till att sänka volymen på headsetet innan du ansluter headsetet till handkontrollen och ha inte hög volym under någon längre tid för att undvika hörselskador.
- Enheten måste ha ett 3,5 mm-uttag för att kunna användas med det här trådbundna headsetet. I annat fall kan du behöva en adapter (säljs separat).
- Det är bara en del programvarutitlar som har stöd för mikrofon- eller chattfunktioner. Läs programvarutitelns handbok för information om kompatibilitet eller stöd.

Justera headsetet

- För att justera storleken på huvudbygeln flyttar du öronkåpan uppåt eller nedåt på bygeln (**A**) till önskat läge. Höger och vänster sida måste justeras var för sig.

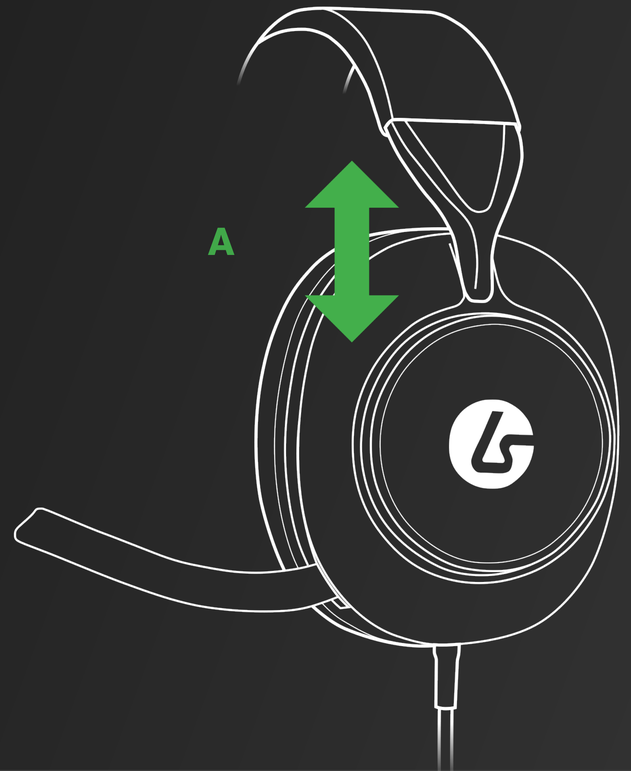

- Öronkåporna är vridbara mot huvudbygeln (**B**) för ökad komfort.

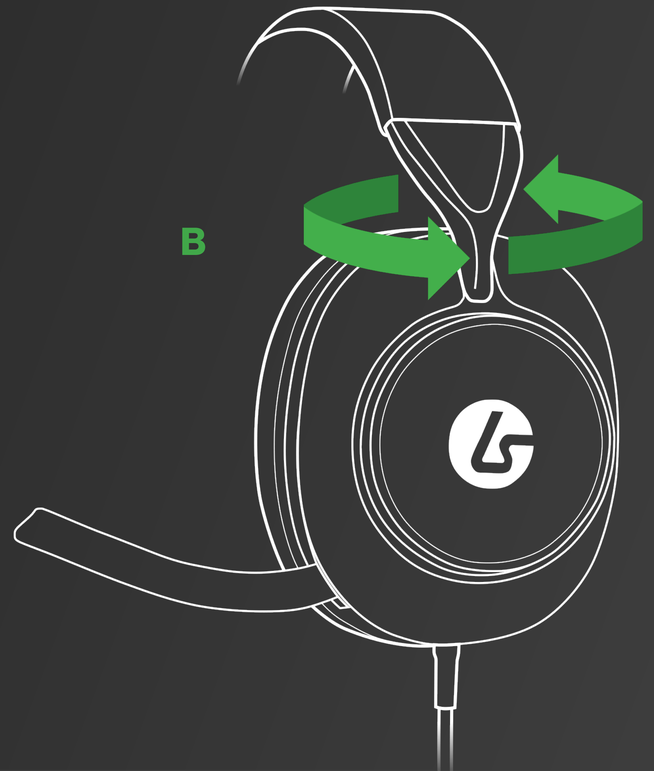

Volym-kontroller



Justera volymen genom att vrida på volymreglaget på den vänstra öronkåpan. Vrid volymreglaget moturs om du vill höja volymen och medurs som du vill sänka volymen.

OBS!

Vrid volymreglaget medurs till lägsta volym innan du sätter på dig headsetet över öronen, så att du inte överraskas av hög volym. När du har satt på dig headsetet höjer du långsamt volymen till en lagom nivå.

Mikrofon-kontroller



Headsetet har en integrerad läge-stystad mikrofon. För ned bommikrofonen för att aktivera den och för upp mikrofonen igen om du vill tysta den.

OBS!

Mikrofonen aktiveras så snart bommikrofonen är i nedersta läget. Se till att den är så långt ned det går eftersom bommikrofonen inte aktiveras om den bara är halvvägs nere.

Mobil-kontroller



Den vänstra öronkåpan har en knapp för mediekontroll som fungerar enligt nedan, men enbart på mobilenheter och datorer.

Ett tryck: Spela upp/ pausa musik eller besvara/avsluta samtal

Dubbeltryck: Hoppa framåt

Tre tryck: Hoppa bakåt

OBS!

Knappen för mediekontroll har ingen funktion på Xbox och ska bara användas på mobilenheter och datorer.

Felsökning

Om du vill se de senaste frågorna och svaren eller få hjälp med dina PowerA-originaltillbehör går du till **PowerA.com/Product-Support**.

F1. Varför hör jag statiska ljud, inget ljud eller ljud bara från den ena sidan?

S1. Kontrollera att 3,5 mm-kontakten är helt instucken i handkontrollen eller enheten.

S2. Kontrollera att volymen är uppvriden på headsetet, handkontrollen eller enheten.

S3. Kontrollera att den senaste systemuppdateringen och fasta programvaran har installerats på enheten. Se enhetens bruksanvisning.

S4. Koppla ur headsetet och anslut det sedan till enheten igen enligt anvisningarna i avsnittet INSTALLATION.

S5. Om möjligt testar du headsetet med en annan enhet för att se om det fungerar som det ska.

F2. Varför kan inte mina kompisar höra mig?

S1. Kontrollera att bommikrofonen är i nedersta läget.

S2. För bommikrofonen till översta läget, koppla ur headsetet och anslut det sedan till enheten igen. När du hör ljud i headsetet igen för du bommikrofonen tillbaka till nedersta läget.

S3. Kontrollera att programvarutiteln har stöd för chattfunktion eller mikrofon genom att läsa programvarutitelns handbok. Om chatt och mikrofon stöds kontrollerar du om det finns ljudinställningar på programvarutitelns meny.

Specifikationer

HÖGTALARE

Frekvensåtergivning	20 Hz–20 kHz
Typ av signalförstärkare	Dynamisk/rörlig spole – 50 mm
Impedans	32 Ω
Max. ineffekt	20 mW
Känslighet	13 dB ± 3 dB (@1 kHz)
THD	< 1% (@ 1 kHz @ 100 dB)

MIKROFON

Frekvensåtergivning	100 Hz–10 kHz
Typ av signalförstärkare	Electretkondensator
Riktningar	Alla riktningar
Känslighet	-45 dB ± 3 dB (@ 94 dB SPL @ 1 kHz)

Kontakt/support

Om du behöver hjälp med äkta PowerA-tillbehör kan du gå till **PowerA.com/Product-Support**.

Garanti

2 års begränsad garanti: Gå till **PowerA.com/Warranty-Policy** för mer information.

Modell

UNHSLS10G2

Ytterligare juridisk information

© 2026 ACCO Brands USA. Alla rättigheter förbehålles. LucidSound, LucidSound-logotypen, PowerA och PowerA-logotypen är varumärken som tillhör ACCO Brands.

Microsoft, Xbox, Xbox ”Sphere” Design, Xbox Series X|S, Xbox One och Windows 10/11 är varumärken som tillhör Microsoft-koncernen. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.

Kulaklık Haritası



Kulak Pedleri

Hoparlör Sürücüleri

Kaldır-Sustur Mikrofon

1,06 m Sabit Kablo

Kafa Bandı Sürgüsü

Ses Tekeri

Medya Kontrol Düğmesi

3,5 mm Fiş

Kurulum

TR

İçindekiler

- Xbox için LucidSound LS10X Kablolu Oyun Kulaklığı
- Hızlı Başlangıç Kılavuzu


Kurulum

1. Kulaklığınızın 3,5 mm'lik jakını oyun kumandasının veya cihazın 3,5 mm'lik jak yuvasına takın.
2. Ses ayarlarını düzenlemek için cihaz yönergesini izleyin.



Xbox

- Ses düzeylerini, oyun/sohbet dengesini ve mikrofon izlemesini Xbox aracılığıyla ayarlamak için Xbox düğmesine basarak kılavuzu açıp en alttaki "Ses ve müzik" simgesini seçin.
- Ses ayarlarını düzenlemek için Xbox düğmesine basarak kılavuzu açın ve "Profil ve Sistem" > "Ayarlar" > "Genel" > "Ses ve Ses Çıkışı" adımlarını izleyin.
  - Windows Sonic'i aktifleştirmek için "Kulaklık Sesi" başlığı altından ayarı seçin.

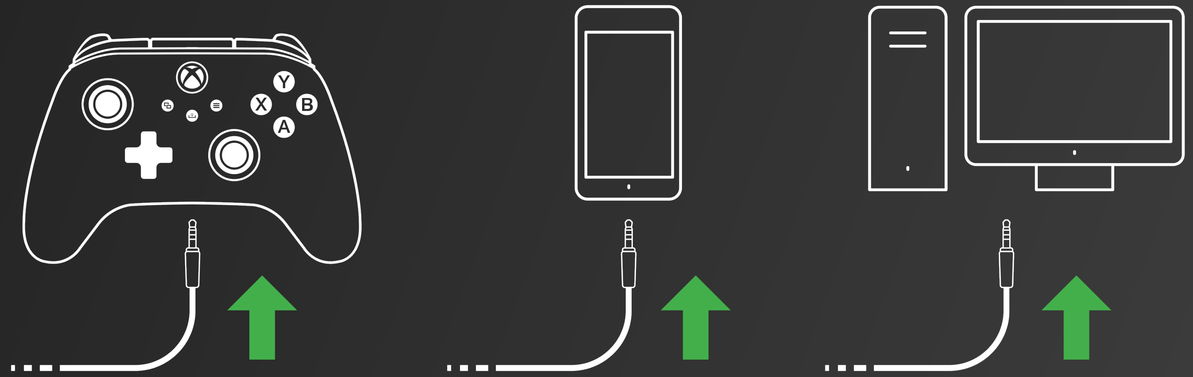

Windows 10/11


- Ses ayarlarını düzenlemek için "Başlat" > "Ayarlar" > "Sistem" > "Ses" adımlarını izleyin, sonrasında "Çıkış" cihazları kısmından oynatma aygıtınızı seçin.
  - Windows Sonic'i aktifleştirmek için cihazın "Özellikler" kısmına girerek "Uzamsal Ses" başlığı altındaki "Kulaklıklar için Windows Sonic" ayarını seçip sonrasında "Uygula" seçeneğine basın.

NOT:


- İşitme hasarını önlemek için oyun kumandasına bağlamadan önce kulaklık sesini kıstığınızdan emin olun ve yüksek ses ayarlarını uzun süreli kullanmayın.
- Bu kablolu kulaklığı kullanmak için cihazda 3,5 mm'lik jak yuvası olması gerekir. Aksi takdirde bir adaptöre ihtiyacınız olabilir (ayrı satılmaktadır).
- Yalnızca bazı yazılımlar mikrofon ve sohbet işlevini destekler. Uyumluluk ve destek için yazılım el kitabını kontrol edin.

Kafana Göre Ayarla

- Kafa bandı ölçüsünü ayarlamak için kulaklık kabını kafa bandı sürgüsünde (**A**) yukarı veya aşağı hareket ettirerek dilediğiniz konuma getirin. Sol ve sağ taraf ayrı ayrı ayarlanmalıdır.

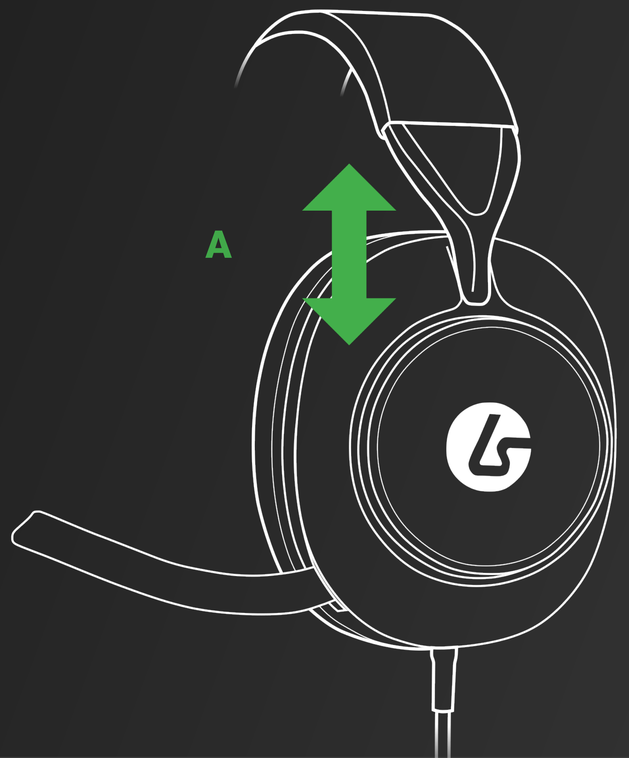

- Kulaklık kaplarını kafa bandı sürgüsü (**B**) boyunca döndürerek rahatlığınıza rahatlık katın.

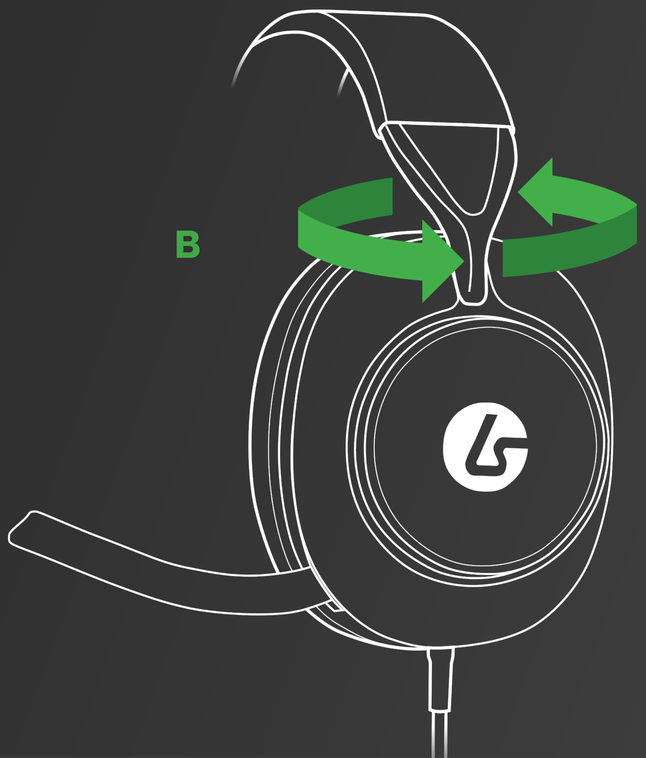

Ses Ayarları

Sol kulaklık kabındaki ses tekerini döndürerek ses düzeyini ayarlayın. Ses tekerini sesi artırmak için saat yönünün tersine, kısmak içinse saat yönüne döndürün.




NOT:

Ani yüksek sese maruz kalmamak için kulaklığı kafanıza takmadan önce ses tekerini saat yönünde döndürerek en düşük düzeye getirin. Kulaklığı taktıktan sonra sesi yavaşça rahat edeceğiniz bir düzeye yükseltin.

Mikrofon Ayarları

Kulaklığa kaldır-sustur mikrofon özelliği entegre edilmiştir. Ayarlanabilir mikrofonu aktifleştirmek için aşağıya indirin, susturmak içinse tekrar yukarıya kaldırın.

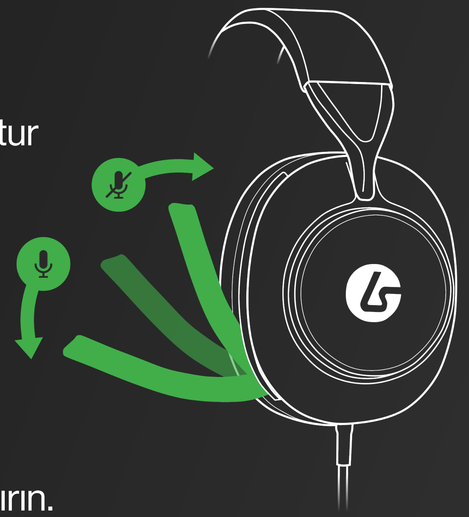

NOT:

Mikrofon, ayarlanabilir kol en aşağıya indiğinde aktifleşir. Kolun en aşağıya indiğinden emin olun. Tam indirilmediği takdirde mikrofon aktifleşmeyecektir.

Mobil Ayarları

Sol kulaklık kabında sadece mobilde ve bilgisayarlarda çalışan, aşağıda belirtilen işlevleri sağlayan bir medya kontrol düğmesi mevcuttur.



Bir Kez Basıldığında:
Müziği çal/duraklat veya çağrıyı cevapla/sonlandır

İki Kez Basıldığında: İleri atla

Üç Kez Basıldığında: Geri atla

NOT:

Medya kontrol düğmesi Xbox'ta işlevsizdir, sadece mobil cihazlarda ve bilgisayarlarda kullanılmalıdır.

Sorun Giderme

En yeni SSS'yi görüntülemek ve özgün PowerA aksesuarlarınız ile ilgili destek almak için lütfen **PowerA.com/Product-Support** adresini ziyaret edin.

S1. Neden cızırtı duyuyorum, ses gelmiyor veya tek taraftan ses geliyor?

C1. 3,5 mm'lik jakın oyun kumandasına veya cihaza tam oturduğundan emin olun.

C2. Kulaklıkta, oyun kumandasında veya cihazda sesin açık olduğundan emin olun.

C3. Cihazınızda en güncel sistem güncellemesinin veya aygıt yazılımının yüklü olduğundan emin olun. Cihazınızın ürün kılavuzuna başvurun.

C4. KURULUM bölümündeki adımları izleyerek kulaklık kablosunu sökün ve cihaza tekrar takın.

C5. Mümkünse kulaklığı başka bir cihazda deneyerek düzgün çalıştığından emin olun.

S2. Arkadaşlarım beni neden duyamıyor?

C1. Mikrofon kolunun tamamıyla aşağıya indirildiğinden emin olun.

C2. Mikrofon kolunu tamamen yukarıya kaldırın, kulaklık kablosunu çıkarın ve sonra cihaza tekrar bağlayın. Kulaklıktan tekrar ses gelmeye başlayınca mikrofon kolunu sonuna kadar indirin.

C3. Yazılım el kitabına başvurarak yazılımın sohbet ya da mikrofon işlevini desteklediğinden emin olun. Sohbet ve mikrofon destekleniyorsa ses ayarları için yazılımın başlık menüsünü kontrol edin.

Özellikler

HOPARLÖRLER

Frekans Yanıtı	20 Hz – 20 kHz
Dönüştürücü Tipi	Dinamik/Döner Bobin – 50 mm
Empedans	32Ω
Azami Giriş Gücü	20 mW
Hassasiyet	13 dB ± 3 dB (@1 kHz)
THD	< 1% (@ 1 kHz @ 100 dB)

MİKROFON

Frekans Yanıtı	100 Hz – 10 kHz
Dönüştürücü Tipi	Elektret Kondansatör
Yönsellik	Omnidirectional (Tüm Yönlü)
Hassasiyet	-45 dB ± 3 dB (@ 94 dB SPL @ 1 kHz)

İletişim/Destek

Orijinal PowerA aksesuarlarınız ile ilgili destek almak için lütfen **PowerA.com/Product-Support** adresini ziyaret edin.

Garanti

2 Yıllık Sınırlı Garanti: Ayrıntılar için **PowerA.com/Warranty-Policy** adresini ziyaret edin.

Model

UNHSLS10G2

Ek Yasal Bilgiler

© 2026 ACCO Brands ABD. Tüm Hakları Saklıdır. LucidSound, LucidSound Logosu, PowerA ve PowerA logosu, ACCO Brands'in ticari markalarıdır.

Microsoft, Xbox, Xbox “Sphere” Tasarımı, Xbox Series X|S, Xbox One ve Windows 10/11, Microsoft şirketler grubunun ticari markalarıdır. Diğer tüm ticari markalar ilgili yasal sahiplerinin mülkiyetindedir.

耳机组部件图



耳罩

扬声器驱动单元

翻转式静音麦克风

1.06 米有线连接线

头梁滑轨

音量拨轮

媒体控制键

3.5 毫米插头

设置

ZH-CN

内含物品

- 适用于 Xbox 的 LucidSound LS10X 有线游戏耳机组
- 快速入门指南

设置


1. 将耳机组的 3.5 毫米插头插入手柄或设备的 3.5 毫米接口。
2. 按照设备说明设置声音参数。




Xbox

- 通过 Xbox 调整音量、游戏/聊天音量平衡及麦克风监听时，按 Xbox 键打开指南，选择底部的“音频和音乐”图标。
- 要调整声音设置，请按 Xbox 键打开指南，选择“个人档案和系统”>“设置”>“通用”>“音量和音频输出”。
  - 要激活 Windows Sonic，请在“耳机组音频”下选择该选项。



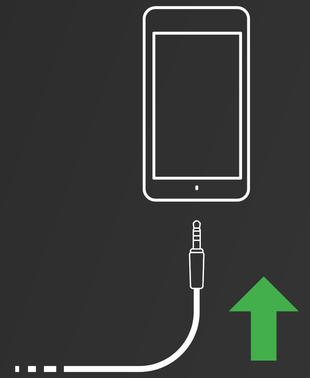

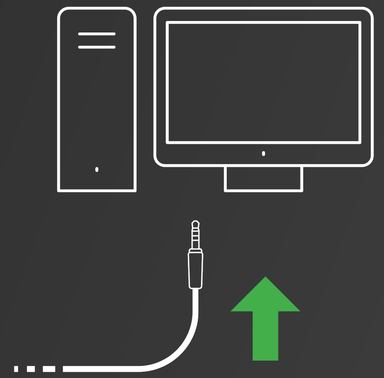

Windows 10/11


- 要调整声音设置，请选择“开始”>“设置”>“系统”>“声音”，然后在“输出”设备下选择您的播放设备。
  - 要激活 Windows Sonic，请进入设备“属性”，在“空间音效”下选择“用于耳机组的 Windows Sonic”，然后点击“应用”。

注意：


- 为避免听力受损，连接耳机组到手柄前请调低耳机组音量，且不要长时间使用高音量设置。
- 使用此有线耳机组需设备配备 3.5 毫米接口，否则可能需要适配器（另售）。
- 只有一些软件支持麦克风或聊天功能。请查看软件手册以了解兼容性或支持。

调整耳机组

- 调整头梁尺寸时，将耳罩沿头梁滑轨 (**A**) 上下移动至所需位置。左右两侧需分别调整。

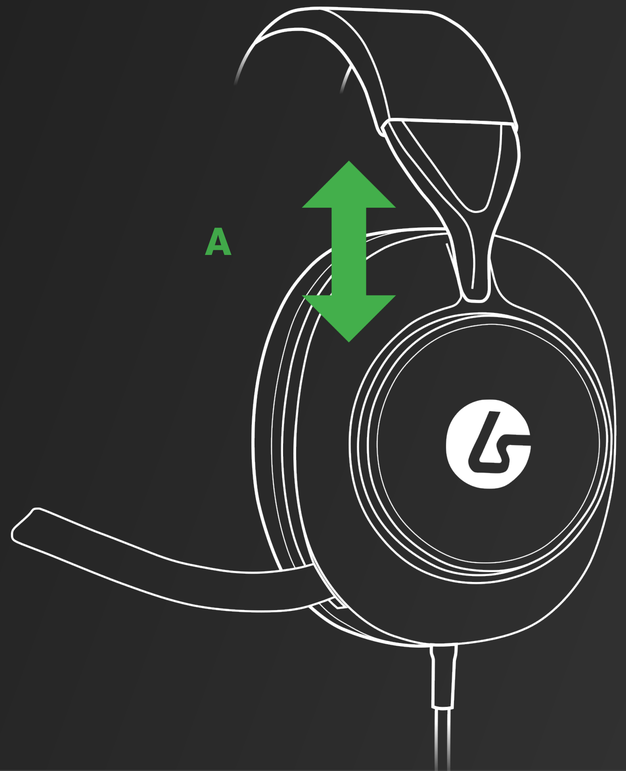

- 耳罩可沿头梁滑轨 (**B**) 旋转，提升佩戴舒适度。

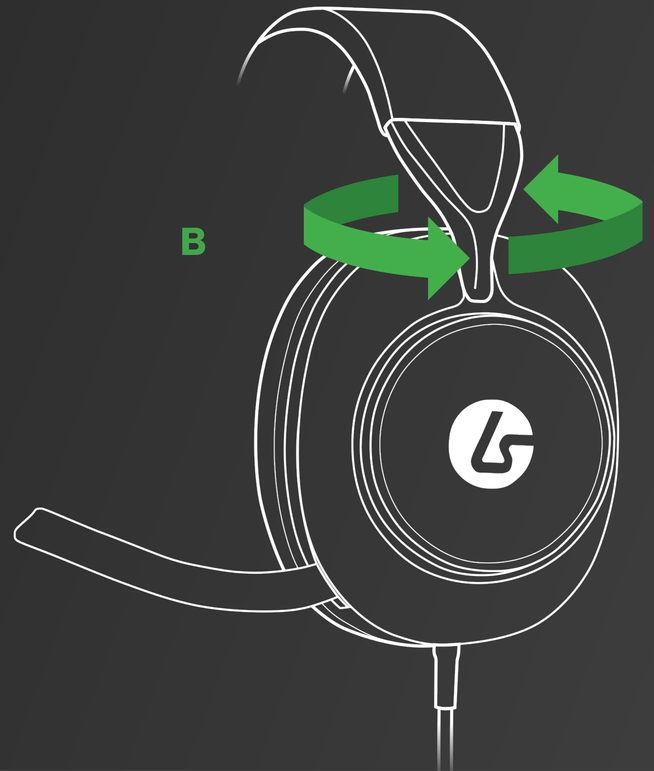

控制功能

音量控制

旋转左耳罩上的音量拨轮以调节音量。逆时针旋转音量拨轮可增大音量，顺时针旋转可减小音量。

注意：

佩戴耳机组之前，顺时针将音量拨轮调至最小，避免高音量造成不适。佩戴好之后，再缓慢调高音量至舒适水平。



麦克风控制

耳机组配备集成式翻转静音麦克风。向下翻转麦克风杆激活麦克风，向上翻转则静音。

注意：

麦克风杆完全向下翻转时方可激活麦克风。请确保麦克风杆完全下放，若仅翻转一半则无法激活。



移动设备控制

左耳罩配备媒体控制键，仅在移动设备和电脑上支持以下功能。



按一次： 播放/暂停音乐或接听/挂断电话

按两次： 跳过下一曲

按三次： 返回上一曲

注意：

该媒体控制键在 Xbox 上无功能，仅适用于移动设备或电脑。

疑难解答

有关正品 PowerA 配件的最新常见问题解答和支持，请访问 **PowerA.com/Product-Support**。

Q1. 为什么我听到静电噪音、无声音或仅单侧有声音?

A1. 检查 3.5 毫米插头是否完全插入手柄或设备。

A2. 确认耳机组、手柄或设备的音量已调高。

A3. 确认设备已安装最新系统更新或固件。请查阅设备用户手册。

A4. 拔掉耳机组，按照“设置”部分的步骤重新连接设备。

A5. 如有条件，在其他设备上测试耳机组，确认其正常工作。

Q2. 为什么我的朋友听不到我说话?

A1. 确认麦克风杆已完全向下翻转。

A2. 将麦克风杆完全向上翻转，拔掉耳机组并重新连接设备。待耳机组恢复发声后，再将麦克风杆完全向下翻转。

A3. 参考软件手册，确认软件支持聊天功能或麦克风功能。如果支持聊天和麦克风，请检查软件菜单中的音频设置。

规格

扬声器

频率响应. . . . . 20 Hz – 20 kHz

换能器类型. . . . . 动态/动圈式 - 50 毫米

阻抗 32Ω

最大输入功率 . . . . . 20 mW

灵敏度. . . . . 13 dB ± 3 dB (@1 kHz)

THD . . . . . < 1% (@ 1 kHz @ 100 dB)

麦克风

频率响应 . . . . . 100 Hz – 10 kHz

换能器类型 . . . . . 驻极体电容式

指向性 . . . . . 全向型

灵敏度 . . . . . -45 dB ± 3 dB
(@ 94 dB SPL @ 1 kHz)

联系方式/支持

有关正品 PowerA 配件的支持，请访问 **PowerA.com/Product-Support**。

保修

2 年有限保修: 请访问 **PowerA.com/Warranty-Policy** 了解详情。

型号

UNHSLS10G2

附加法律信息

© 2026 ACCO Brands USA。保留所有权利。LucidSound、LucidSound 徽标、PowerA 及 PowerA 徽标均为 ACCO Brands 的商标。

Microsoft、Xbox、Xbox“球形”设计、Xbox Series X|S、Xbox One 和 Windows 10/11 是 Microsoft 集团公司的商标。所有其他商标分别是其各自所有者的财产。

耳機組部件示意圖



耳罩

喇叭驅動單元

上收靜音麥克風

1.06 公尺硬線式連接線

頭帶滑軌

音量滾輪

媒體控制鍵

3.5 mm 插頭

內容

- Xbox 專用 LucidSound LS10X 有線遊戲耳機組
- 快速參考指南


設定

1. 將耳機組的 3.5 mm 插頭連接到控制器或裝置上的 3.5 mm 連接端。
2. 請依照裝置操作說明來設定音效設定。



Xbox

- 若要透過 Xbox 調整音量、遊戲/聊天音量平衡以及麥克風監測，請按下 Xbox 按鈕開啟快顯功能表，然後選取底部的「音效與音樂」圖示。
- 若要調整音效設定，請按下 Xbox 按鈕開啟快顯功能表，然後選取「個人資料與系統」>「設定」>「一般」>「音量與音訊輸出」。
  - 在「耳機音訊」下方選取 Windows Sonic，即可啟用。

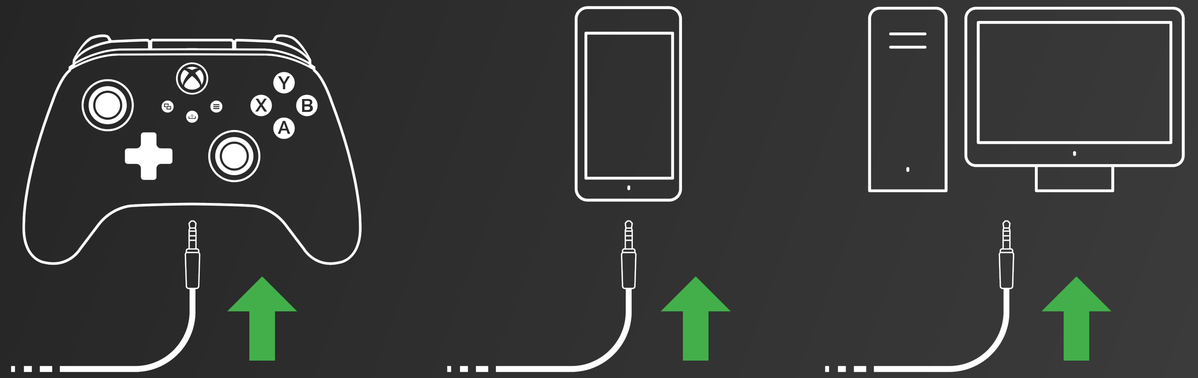

Windows 10/11


- 若要調整音效設定，請選取「開始」>「設定」>「系統」>「音效」，然後在「輸出」裝置下方選取您的播放裝置。
  - 若要啟用 Windows Sonic，請進入裝置「內容」，在「空間音效」下方選取「耳機專用 Windows Sonic」，然後選取「套用」。

注意：


- 為避免聽力受損，將耳機組連接到控制器前，請務必將耳機組音量調低，且避免長時間使用高音量設定。
- 裝置必須具備 3.5 mm 連接端，才能使用此有線耳機組。如果沒有，可能需使用轉換器 (另售)。
- 只有部分軟體支援麥克風或聊天功能。請查看相關軟體手冊以了解相容性或支援的資訊。

調整耳機組

- 若要調整頭帶尺寸，請將耳罩沿著頭帶滑軌 (**A**) 向上或向下移動至所需位置。左右兩側需要分別調整。

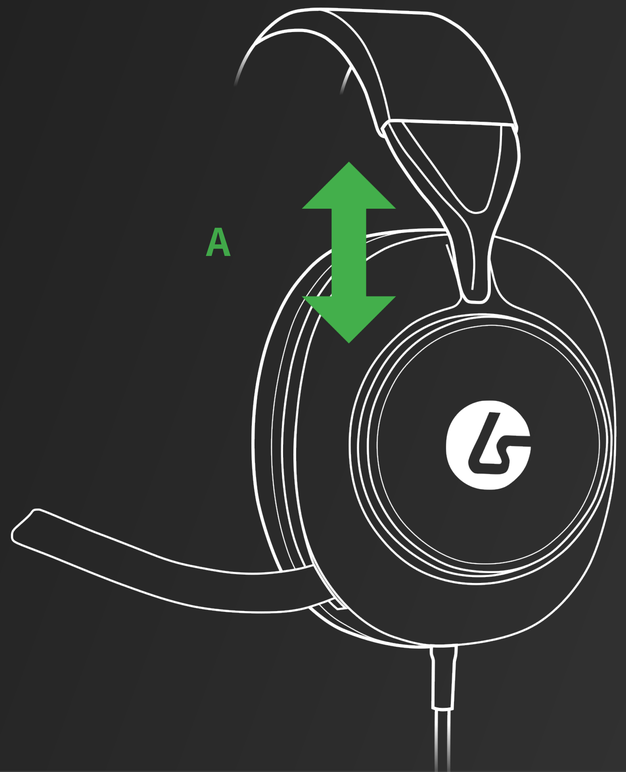

- 耳罩會沿著頭帶滑軌 (**B**) 轉動，佩戴起來更加舒適。

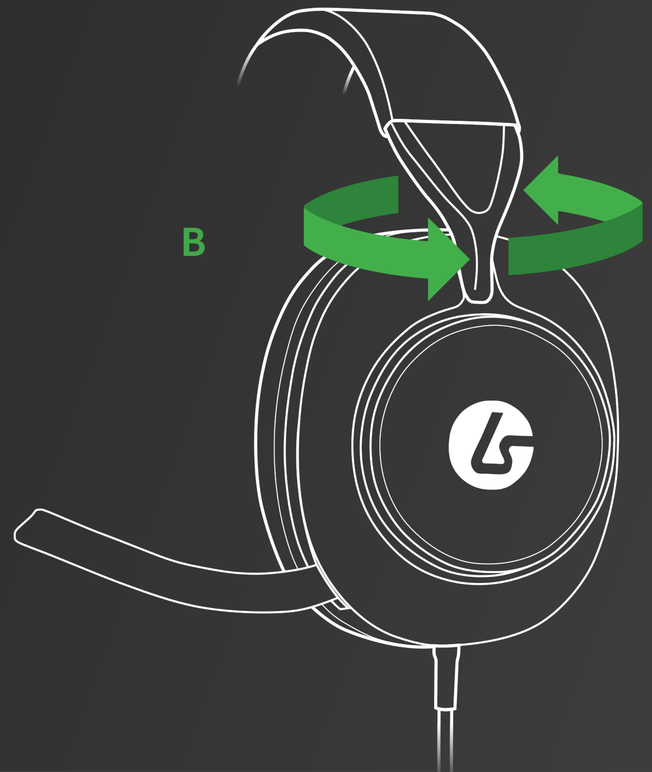

音量控制



轉動左耳罩的音量滾輪來調整音量。逆時針轉動音量滾輪可調高音量，順時針轉動則可調低音量。

注意：
戴上耳機組之前，請先順時針轉動音量滾輪調至最低音量，以避免因為高音量而受到驚嚇。戴上耳機組後，再慢慢調高音量至舒適的程度。

麥克風控制



耳機組配備整合式上收靜音麥克風。將吊桿麥克風向下拉可啟動麥克風，向上收則讓麥克風靜音。

注意：
將吊桿麥克風向下拉到底，便會啟動麥克風。請確保吊桿麥克風已經向下拉到底，如果只拉到一半，則不會啟動麥克風。

行動控制



左耳罩設有媒體控制鍵，提供以下行動裝置和電腦適用的功能。

按一下：
播放/暫停音樂，或接聽/掛斷電話

按兩下：跳到下一首

按三下：跳回上一首

注意：
媒體控制鍵在 Xbox 上不具備任何功能，只能在行動裝置或電腦上發生作用。

故障排除

如需正版 PowerA 配件的最新常見問題集和支援，請造訪 **PowerA.com/Product-Support**。

問題 1. 為什麼我聽到靜電雜音、沒有聽到聲音，或耳機組只有單邊發出聲音？

回答 1. 請檢查 3.5 mm 插頭是否已完全插入控制器或裝置中。

回答 2. 請確認耳機組、控制器或裝置上的音量已調高。

回答 3. 請確認您的裝置已安裝最新的系統更新或韌體。請參閱該裝置的使用者手冊。

回答 4. 請拔除耳機組，然後按照「設定」章節中的步驟，重新將耳機組連接到裝置。

回答 5. 如果可行，請使用其他裝置來測試耳機組，以確認運作正常。

問題 2. 為什麼我的朋友聽不到我的聲音？

回答 1. 請確認吊桿麥克風已向下拉到底。

回答 2. 請將吊桿麥克風向上收到底，拔除耳機組，然後重新將耳機組連接到裝置。當耳機組再次播放聲音後，請將吊桿麥克風向下拉到底。

回答 3. 請參閱軟體手冊，確認該軟體是否支援聊天或麥克風功能。如果支援聊天和麥克風功能，請查看軟體功能表中的音訊設定。

規格

喇叭

頻率響應	20 Hz – 20 kHz
傳感器類型	動圈式 – 50 mm
阻抗	32Ω
最大輸入功率	20 mW
靈敏度	13 dB ± 3 dB (@1 kHz)
總諧波失真 (THD)	< 1% (@ 1 kHz @ 100 dB)

麥克風

頻率響應	100 Hz – 10 kHz
傳感器類型	駐極體電容式
指向性	全向性
靈敏度	-45 dB ± 3 dB (@ 94 dB SPL @ 1 kHz)

聯絡/支援

如需正版 PowerA 配件支援，請造訪 **PowerA.com/Product-Support**。

保固

2 年有限保固：請造訪 **PowerA.com/Warranty-Policy** 了解詳情。

型號

UNHSLS10G2

附加法律資訊

© 2026 ACCO Brands USA。版權所有。LucidSound、LucidSound 標誌、PowerA 和 PowerA 標誌是 ACCO Brands 的商標。

Microsoft、Xbox、Xbox「Sphere」設計、Xbox Series X|S、Xbox One 和 Windows 10/11 是 Microsoft 公司集團的商標。所有其他商標均為其各自所有者的財產。

مخطط سماعة الرأس



وسائد الأذن

مشغلات السماعة

ميكروفون يُطوى لأعلى لكتم الصوت

كابل سلكي بطول 1.06 متر

شاسيه طوق الرأس

بكرة التحكم في مستوى الصوت

زر التحكم في الوسائط

قابس 3.5 مم

الإعداد

المحتويات

- سماعة الرأس السلكية LucidSound LS10X لألعاب Xbox
- دليل البدء السريع



الإعداد

1. وصّل قابس 3.5 مم الخاص بسماعة الرأس في منفذ 3.5 مم الموجود في وحدة التحكم أو الجهاز.
2. اتّبع تعليمات الجهاز لضبط إعدادات الصوت.

Xbox

- لضبط مستويات الصوت، وتوازن اللعبة/الدردشة، ومراقبة الميكروفون عبر جهاز Xbox، اضغط على زر Xbox لفتح الدليل ثم اختر أيقونة "الصوت والموسيقى" في الأسفل.
- لضبط إعدادات الصوت، اضغط على زر Xbox لفتح الدليل واختر "Profile & System" (الملف الشخصي والنظام) > "Settings" (الإعدادات) > "General" (العامة) > "Volume & Audio Output" (مستوى الصوت وخرج الصوت).


– لتفعيل ميزة Windows Sonic، اخترها في "Headset Audio" (صوت سماعة الرأس).



Windows 10/11

- لضبط إعدادات الصوت، اختر "Start" (ابدأ) > "Settings" (الإعدادات) > "System" (النظام) > "Sound" (الصوت) ثم اختر جهاز التشغيل الذي تستخدمه ضمن "Output devices" (أجهزة الإخراج).

– لتفعيل ميزة Windows Sonic، انتقل إلى "Properties" (الخصائص) في الجهاز الذي تستخدمه واختر "Windows Sonic for Headphones" (Windows Sonic لسماعات الرأس) ضمن "Spatial Sound" (الصوت المكاني)، ثم اختر "Apply" (تطبيق).

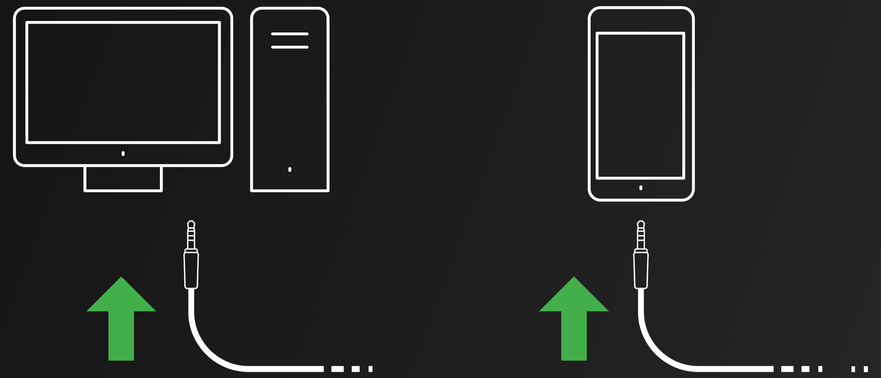


الإعداد

ملاحظة:


- لتجنب الإضرار بالسمع، تأكد من خفض مستوى صوت سماعة الرأس قبل توصيلها بوحدة التحكم، وتجنب استخدام إعدادات الصوت العالية لفترة زمنية طويلة.
- يجب أن يحتوي الجهاز على مقبس 3.5 مم لاستخدام سماعة الرأس السلكية هذه. وإلا، فقد يلزم استخدام محوّل (يُباع بشكل منفصل).
- بعض التطبيقات تدعم وظيفة الميكروفون أو الدردشة فقط. يُرجى التحقق من دليل تسميات البرامج لمعرفة التوافق أو الدعم.

ضبط سماعة رأس

- لضبط حجم طوق الرأس، حرّك قطعة الأذن للأعلى أو للأسفل على شاسيه طوق الرأس (**A**) للوصول إلى الموضع المطلوب. ينبغي ضبط الجانبين الأيسر والأيمن بشكل منفصل.

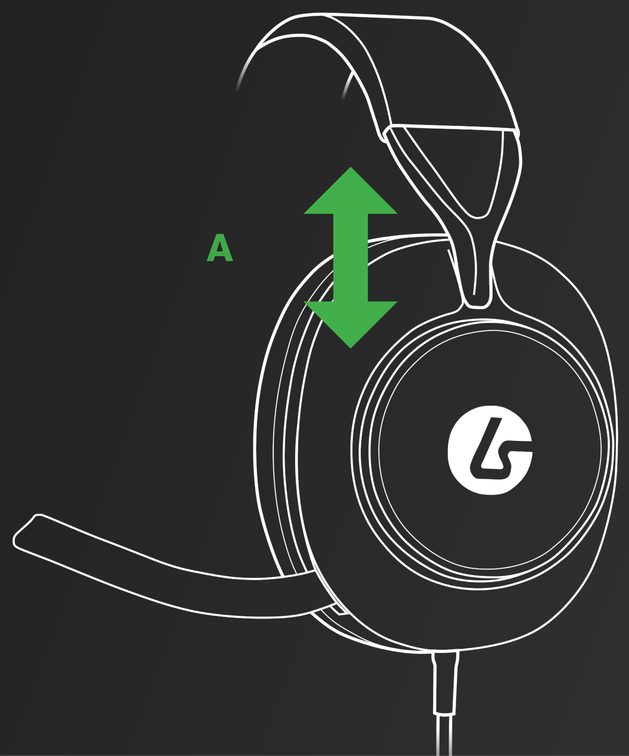

- ستدور قطع الأذن على طول شاسيه طوق الرأس (**B**) لتعزيز الراحة.

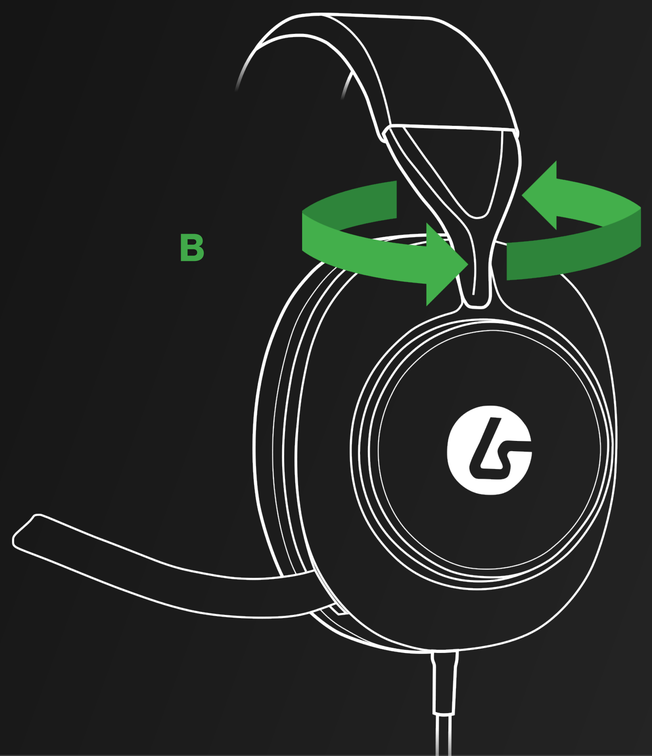

عناصر التحكم

عناصر التحكم في مستوى الصوت



اضبط مستوى الصوت بتدوير بكرة التحكم الموجودة على قطعة الأذن اليسرى. وأدِر بكرة التحكم عكس اتجاه دوران عقارب الساعة لرفع مستوى الصوت، وفي اتجاه دوران عقارب الساعة لخفضه.

ملاحظة:
قبل وضع سماعة الرأس على أذنيك، أدِر بكرة التحكم في مستوى الصوت في اتجاه دوران عقارب الساعة للوصول إلى أقل مستوى صوت، وذلك لتجنب الصدمة المفاجئة من الصوت العالي. وبعد ارتداء سماعة الرأس، ارفع مستوى الصوت تدريجيًا إلى مستوى مريح.


عناصر التحكم في الميكروفون



تتميز سماعة الرأس بميكروفون مدمج يُطوى لأعلى لكتم الصوت. اقلب ذراع الميكروفون لأسفل لتفعيل الميكروفون واقلبه لأعلى لكتم صوته.

ملاحظة:
يتم تفعيل الميكروفون بمجرد خفض ذراع الميكروفون بالكامل. تأكد من خفضه بالكامل، حيث لن يتم تفعيل الميكروفون في حال خفضه إلى منتصف المسافة فقط.

عناصر التحكم في الهاتف المحمول

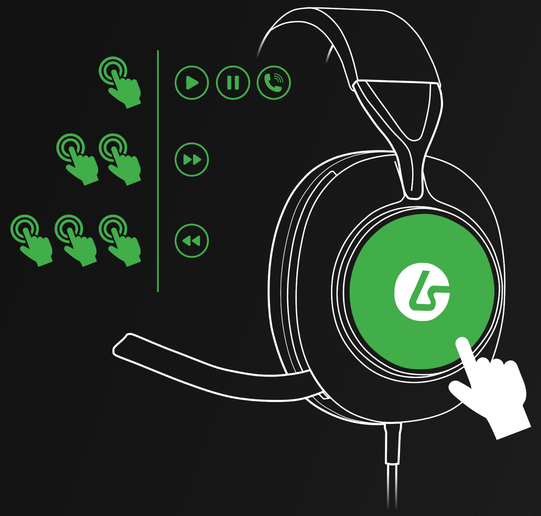

تتميز قطعة الأذن اليسرى بزر تحكم في الوسائط يوفر الوظائف التالية على الهواتف المحمولة والحواسيب الشخصية فقط.

ضغطة واحدة: لتشغيل ملفات الموسيقى وإيقافها مؤقتًا، أو للرد على المكالمات وإنهائها

ضغطتان: التخطّي للأمام

ثلاث ضغطات: التخطّي للخلف

ملاحظة:
ليس لزر التحكم في الوسائط أي وظيفة مع جهاز *Xbox*، وينبغي استخدامه فقط مع الهواتف المحمولة أو الحواسيب الشخصية.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

للاطلاع على أحدث الأسئلة الشائعة والحصول على الدعم بخصوص ملحقات PowerA الأصلية، تفضّل بزيارة الموقع **PowerA.com/Product-Support**.

س1. لماذا أسمع صوتًا ساكنًا، أو لا أسمع صوتًا على الإطلاق، أو أسمع الصوت من جانب واحد فقط؟

ج1. تحقق من توصيل قابس 3.5 مم بالكامل جيدًا في وحدة التحكم أو الجهاز.

ج2. تأكد من رفع مستوى الصوت في سماعة الرأس أو وحدة التحكم أو الجهاز.

ج3. تأكد من تثبيت آخر تحديث للنظام أو البرنامج الثابت على جهازك. ارجع إلى دليل استخدام الجهاز.

ج4. افصل سماعة الرأس ثم أعد توصيلها بالجهاز، باتباع الخطوات الواردة في قسم الإعداد.

ج5. اختبر سماعة الرأس على جهاز آخر إن أمكنك ذلك للتأكد من أنها تعمل بشكل صحيح.

س2. لماذا لا يستطيع أصدقائي سماعي؟

ج1. تأكد من أن ذراع الميكروفون مقلوب بالكامل للأسفل.

ج2. ارفع ذراع الميكروفون بالكامل للأعلى مرة أخرى، ثم افصل سماعة الرأس عن الجهاز وأعد توصيلها. ما إن يعود تشغيل الصوت في سماعة الرأس، اقلب ذراع الميكروفون للأسفل بالكامل.

ج3. تأكد من أن تسمية البرنامج تدعم وظيفة الدردشة أو وظيفة الميكروفون بالرجوع إلى دليل تسميات البرامج. إذا كان البرنامج يدعم الدردشة والميكروفون، فتحقق من قائمة تسميات البرامج للتعرف على إعدادات الصوت.

الدعم

المواصفات

السماعات

استجابة التردد . . . . . 20 هرتز – 20 كيلوهرتز

نوع المحول. . . . . ديناميكي/ملف متحرك – 50 مم

المعاوقة . . . . . 32 أوم

أقصى دخل. . . . . 20 مللي واط

الحساسية . . . . . 13 ديسيبل ± 3 ديسيبل (عند 1 كيلوهرتز)

التشوه التوافقي الكلي . . < 1% (عند 1 كيلوهرتز عند 100 ديسيبل)

الميكروفون

استجابة التردد . . . . . 100. هرتز – 10 كيلوهرتز

نوع المحول. . . . . مكثف إليكتريت.

الاتجاهية . . . . . متعدد الاتجاهات.

الحساسية . . . . . 45-. ديسيبل ± 3 ديسيبل
(عند 94 ديسيبل SPL عند 1 كيلوهرتز)

الاتصال/الدعم

للحصول على الدعم بخصوص ملحقات PowerA الأصلية، تفضّل بزيارة الموقع **PowerA.com/Product-Support**.

الضمان

الضمان المحدود لمدة عامين: يُرجى زيارة الموقع **PowerA.com/Warranty-Policy** لمعرفة التفاصيل.

الطراز

UNHSLS10G2

إضافة قانونية

حقوق الطبع والنشر © لعام 2026 مملوكة لشركة ACCO Brands USA. كل الحقوق محفوظة.
LucidSound، وLucidSound Logo، وPowerA، و PowerA logo هي علامات تجارية مملوكة لشركة ACCO Brands.

Microsoft، وXbox، وXbox “Sphere” Design، و Xbox Series X|S، وXbox One، وWindows 10/11 هي علامات تجارية لمجموعة شركات Microsoft. كل العلامات التجارية الأخرى هي ملك لأصحابها.



LucidSound™

BY

PowerA™

ACCO Brands, 4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047 | accobrands.com | powera.com | Model: UNHSLS10G2