

LED POTION STRING LIGHTS

HP706984

Batch Code: / /

UK To insert or change batteries - open the battery case by removing the screw. Insert new batteries by following the correct polarity direction as shown in the diagram. Screw the case closed. Batteries should only be replaced by an adult. Requires 2 x AA Batteries (Not Included) 1.5V. Non replaceable LEDS 3.2V/0.02A/0.06W. Do not use rechargeable batteries. Do not attempt to recharge non-rechargeable batteries. Insert batteries as marked and always follow the product and battery manufacturer's instructions. Use only the same or equivalent type of battery as recommended. Do not short circuit the supply terminals. Do not mix old and new batteries. Do not mix different types of batteries, such as alkaline, standard (carbon zinc), rechargeable (nickel cadmium) batteries. Always remove exhausted or dead batteries from the product. Risk of explosion when battery replaced by incorrect types, dispose of used batteries according to the instructions. Electric and Electronic devices as well as batteries must not be disposed of with household waste. For more information about where you can drop off your waste product for recycling, please contact your local authority. Please retain all information relating to this product for future reference. Made in China.

ES Para insertar o cambiar las baterías, abra la caja de las baterías quitando el tornillo. Inserte baterías nuevas siguiendo la dirección de polaridad correcta como se muestra en el diagrama. Atornille la caja cerrada. Las baterías sólo deben ser reemplazadas por un adulto. Requiere 3 pilas LR41 (incluidas) de 1.5 V. LEDS no reemplazables 3.2V/0.02A/0.06W. No utilizar pilas recargables. No intentar cargar pilas que no sean recargables. Insertar las pilas con la polaridad correcta, siguiendo siempre las instrucciones del producto y del fabricante de las pilas. Utilizar siempre el mismo tipo de pilas u otras equivalentes a las recomendadas. No cortocircuitar los terminales de alimentación. No mezclar pilas nuevas y usadas. No mezclar distintos tipos de pilas, como pilas alcalinas, estándar (zinc-carbono) y recargables (níquel-cadmio). Extraer siempre del aparato las pilas gastadas o con bajo nivel de carga. Si las pilas se sustituyen por otras que no sean las adecuadas, hay riesgo de explosión; desechar las pilas usadas siguiendo las instrucciones. Los dispositivos eléctricos y electrónicos, así como las pilas, no deben desecharse junto con los residuos domésticos. Para obtener más información sobre dónde se pueden depositar los residuos para su reciclaje, contactar con las autoridades locales competentes. Conserve toda la información relacionada con este producto para referencia futura. Fabricado en China.

PT Para inserir ou trocar as pilhas - abra a caixa da pilha removendo o parafuso. Insira novas pilhas seguindo a direção correta da polaridade, conforme indicado no diagrama. Aparafuse a caixa fechada. As baterias só devem ser substituídas por um adulto. Necessita de 3 pilhas LR41 (incluídas) 1.5V. LEDS não substituíveis 3.2V/0.02A/0.06W. Não utilizar pilhas recarregáveis. Não tentar recarregar pilhas não recarregáveis. Inserir as pilhas como marcadas e seguir sempre as instruções do fabricante do produto e das pilhas. Utilizar apenas pilhas do mesmo tipo ou de tipo equivalente, conforme recomendado. Os terminais de alimentação não devem entrar em curto-circuito. Não misturar pilhas usadas com pilhas novas. Não misturar tipos diferentes de pilhas, tais como pilhas alcalinas, normais (carbono-zinco) ou recarregáveis (níquel-cádmio). Remover sempre as pilhas gastas ou mortas do produto. Risco de explosão se as pilhas forem substituídas por tipos incorretos, eliminar as pilhas gastas de acordo com as instruções. Os dispositivos elétricos e eletrônicos, bem como as baterias, não devem ser eliminados com o lixo doméstico. Para obter mais informações sobre onde entregar o produto para reciclagem, contactar a autoridade local. Guarde todas as informações relacionadas com este produto para referência futura. Fabricado na China.


DE Um Batterien einzulegen oder zu wechseln, öffnen Sie das Batteriefach, indem Sie die Schraube entfernen. Legen Sie neue Batterien ein und achten Sie dabei auf die richtige Polarität, wie in der Abbildung dargestellt. Schrauben Sie das Gehäuse zu. Batterien sollten nur von einem Erwachsenen ausgetauscht werden. Benötigt 3 x LR41-Batterien (im Lieferumfang enthalten) 1,5 V. Nicht austauschbare LEDs 3,2 V/0,02 A/0,06 W. Keine wiederaufladbaren Batterien verwenden. Nicht versuchen, nicht wiederaufladbare Batterien aufladen. Die Batterien wie angegeben einlegen und immer die Anweisungen des Geräte- und Batterieherstellers befolgen. Nur Batterien der empfohlenen oder gleichen Art verwenden. Die Batterieklemmen nicht kurzschließen. Alte und neue Batterien auf keinen Fall zusammen verwenden. Verschiedene Batterietypen wie Alkali-, Standard- (Zink-Kohle) und wiederaufladbare Batterien (Nickel-Kadmium) nicht zusammen verwenden. Verbrauchte oder leere Batterien immer aus dem Gerät nehmen. Werden Batterien durch falsche Batterietypen ersetzt, besteht Explosionsgefahr; Entsorgung alter Batterien gemäß den Anweisungen. Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Nähere Informationen zu den Recyclingstellen für Altprodukte lassen sich bei den kommunalen Behörden erfragen. Bitte bewahren Sie alle Informationen zu diesem Produkt zum späteren Nachschlagen auf. Hergestellt in China.

FR Pour insérer ou changer les piles, ouvrez le boîtier des piles en retirant la vis. Insérez de nouvelles piles en suivant le sens de polarité correct, comme indiqué sur le schéma. Vissez le boîtier fermé. Les piles ne doivent être remplacées que par un adulte. Nécessite 3 piles LR41 (incluses) 1,5 V. LEDS non remplaçables 3,2V/0,02A/0,06W. Ne pas utiliser de piles rechargeables. Ne pas essayer de recharger des piles non rechargeables. Insérer les piles comme indiqué et toujours suivre les instructions du fabricant du produit et des piles. Utiliser uniquement le type de piles recommandé ou un type équivalent. Ne pas court-circuiter les bornes des piles. Ne pas mélanger les anciennes et les nouvelles piles. Ne pas mélanger différents types de piles, telles que les piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium). Toujours retirer les piles usées ou usagées du produit. Risque d'explosion lorsque les piles sont remplacées par des piles de type incorrect ; éliminez les piles usagées conformément aux instructions. Ne pas jeter les appareils électriques et électroniques ou les piles avec les ordures ménagères. Pour plus d'informations sur les endroits où vous pouvez déposer votre produit usagé à des fins de recyclage, veuillez contacter votre municipalité. Veuillez conserver toutes les informations relatives à ce produit pour référence future. Fabrique en Chine.

NL Om batterijen te plaatsen of te vervangen, opent u het batterijkvak door de schroef te verwijderen. Plaats nieuwe batterijen door de juiste polariteit te volgen, zoals weergegeven in het diagram. Schroef de behuizing dicht. Batterijen mogen alleen door een volwassene worden vervangen. Vereist 3 x LR41-batterijen (meegeleverd) 1,5 V. Niet-vervangbare LED's 3,2V/0,02A/0,06W. Gebruik geen heroplaadbare batterijen. Probeer niet-heroplaadbare batterijen niet opnieuw op te laden. Plaats de batterijen zoals aangegeven en volg altijd de instructies van de fabrikant. Gebruik uitsluitend batterijen van hetzelfde of een vergelijkbaar type en neem de gebruikersinstructies in acht. Veroorzaak geen kortsluiting met de voedingsklemmen. Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar. Gebruik geen verschillende soorten batterijen door elkaar, zoals alkaline, standaard (koolstof-zink), oplaadbare (nikkel-cadmium) batterijen. Verwijder lege of oude batterijen uit het product. Gevaar voor explosie bij vervanging van batterijen door de verkeerde soort batterijen. Gooi de gebruikte batterijen weg volgens de instructies. Elektrische en elektronische apparaten en batterijen mogen niet worden weggegooid met het huishoudelijke afval. Neem voor meer informatie over afvalinzamel punten ten behoeve van recycling contact op met de gemeente. Bewaar alle informatie met betrekking tot dit product voor toekomstig gebruik. Gemaakt in China.

IT Per inserire o sostituire le batterie, aprire il vano batterie rimuovendo la vite. Inserire le nuove batterie seguendo la corretta direzione della polarità come mostrato nel diagramma. Avvitare la custodia. Le batterie devono essere sostituite solo da un adulto. Richiede 3 pile LR41 (incluse) da 1,5 V. LED non sostituibili 3,2V/0,02A/0,06W. Non utilizzare batterie ricaricabili. Non tentare di ricaricare batterie non ricaricabili. Inserire le batterie come indicato e seguire sempre le istruzioni del produttore del prodotto e delle batterie. Utilizzare solo batterie dello stesso tipo o di tipo equivalente a quelle raccomandate. Non mandare in corto circuito i terminali di alimentazione. Non utilizzare batterie vecchie e nuove insieme. Non utilizzare diversi tipi di batterie insieme, ad esempio batterie alcaline, standard (allo zinco-carbone), ricaricabili (al nichel-cadmio). Rimuovere sempre le batterie esaurite o scariche dal prodotto. Rischio di esplosione se la batteria viene sostituita con batterie del tipo sbagliato; smaltire le batterie usate, secondo le istruzioni. I dispositivi elettrici ed elettronici e le batterie non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Per maggiori informazioni sui punti di raccolta per il riciclo dei rifiuti, contattare l'ente locale preposto. Si prega di conservare tutte le informazioni relative a questo prodotto per riferimento futuro. Prodotto in Cina.

EL Για να τοποθετήσετε ή να αλλάξετε μπαταρίες - ανοίξετε τη θήκη της μπαταρίας αφαιρώντας τη βίδα. Τοποθετήστε τις μπαταρίες ακολουθώντας τη σωστή κατεύθυνση πολικότητας όπως φαίνεται στο διάγραμμα. Κλείστε τη θήκη. Οι μπαταρίες πρέπει να αντικαθίστανται μόνο από ενήλικα. Απαιτείται 3 x LR41 μπαταρίες (περιλαμβανόμενες) 1,5V. Μη αντικαταστάσιμα LED 3,2V/0,02A/0,06W. Μην χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Μην προσπαθήσετε να επαναφορτίσετε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Εισαγάγετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τις οδηγίες και πάντα να ακολουθείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή του προϊόντος και των μπαταριών. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες ίδιου ή ισοδύναμου τύπου με τις συνιστώμενες. Μην βραχυκυκλώνετε τους ακροδέκτες τροφοδοσίας. Μην αναμειγνύετε παλιές και νέες μπαταρίες. Μην αναμειγνύετε διαφορετικούς τύπους μπαταριών, όπως αλκαλικές, τυπικές (άνθρακα-ψευδαργύρου) και επαναφορτιζόμενες (νικελίου-καδμίου) μπαταρίες. Αφαιρείτε πάντα τις εξαντλημένες ή χαλασμένες μπαταρίες από το προϊόν. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης όταν οι μπαταρίες αντικαθίστανται από εσφαλμένους τύπους μπαταριών. Απορρίπτете τις χρησιμοποιούμενες μπαταρίες σύμφωνα με τις οδηγίες. Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές καθώς και οι μπαταρίες δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πού μπορείτε να αφήσετε τα απορρίμματά σας για ανακύκλωση, επικοινωνήστε με την τοπική αρχή. Διατηρήστε όλες τις πληροφορίες σχετικά με αυτό το προϊόν για μελλοντική αναφορά. κατασκευάζεται στην κίνα.

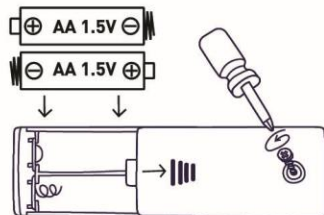

Blue Sky Designs LTD

www.blueskydesigns.co.uk
info@blueskydesigns.co.uk
Wharfedale House North,
Otley, LS21 3JP

EU responsible (for authorities only)
hello@eucompliancepartner.com
eucomply OÜ, Pärnu mnt 139b-14
11317 Tallinn, Estonia, +33757690241



Points de collecte sur www.quefaireindesdechets.fr
Privilegier la réparation ou le don de votre appareil !