

# D-Pad Controller (L)

EN

## Instruction manual

Thank you for purchasing this product. Before using this product please read the instructions carefully. After reading the instruction manual, please keep it for reference.

### Caution

- This product contains small parts. Keep away from children under 3 years old.
- Do not use this product if damaged or modified.
- Do not get this product wet. This may cause an electric shock or malfunction.
- Do not place this product near heat sources or leave under direct sunlight. Overheating may cause malfunction.
- Do not apply strong impact or weight on the product.
- Never disassemble, repair or modify this product.
- If the product needs cleaning, use only a soft dry cloth. Do not use any chemical agents like benzene or thinner.
- Do not use this product for anything other than its intended purpose. We are not responsible for any accidents or damages in the event of use other than the intended purpose.

### Included



Controller x 1




Instruction manual x 1

### Platform

Nintendo Switch™

### Layout

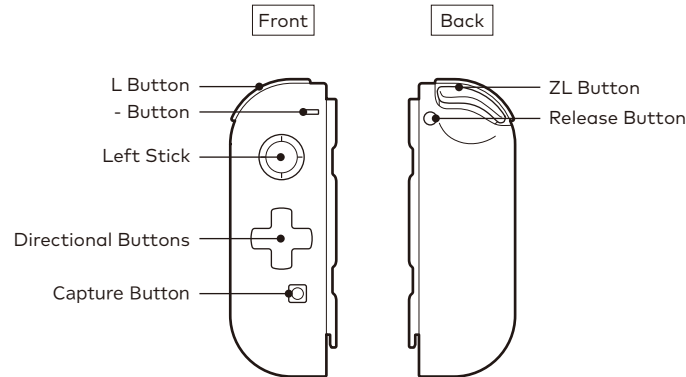


### Before using this product

- \*Please update the Nintendo Switch™ console with the latest firmware version.
- \*This product only works in Handheld Mode and must be attached to the Nintendo Switch™ console to function. This product cannot be used in TV Mode or Tabletop Mode, or as a wireless controller.
- \*The following functions of the Joy-Con™(L) are not included with this product: HD Rumble, Player LED, SYNC Button, SL/SR Buttons, and accelerometer/gyro sensors.
- \*This product cannot be used with certain accessories made specifically for Joy-Con controllers (such as the Joy-Con Grip and Joy-Con Charging Grip) due to this product's shape and size. Please do not forcibly install this product into any accessories as malfunction or damage may occur.

### How to Connect


Slide this product from top to bottom along the rails on the left side of the Nintendo Switch™ console until you hear a click.

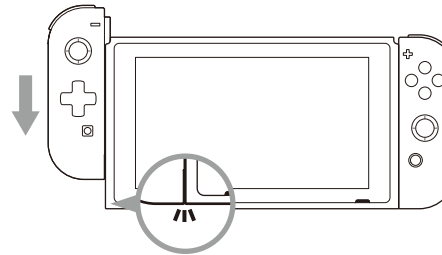

Be careful not to move the left stick when installing.

### How to Remove

Hold the Release Button on the back of the product while sliding product from bottom to the top.

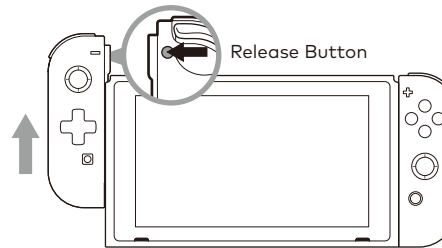

If controller is not functioning properly, remove controller from the Nintendo Switch™ console and reattach it.

If the left stick is not responding correctly, please rotate the left stick two or three times in large circles to calibrate. The process above will only work when this product is attached to the Nintendo Switch™ console and the power supply is on. This product is not compatible with the "Calibrate Control Sticks" option in the Nintendo Switch™ HOME Menu.



Joy-Con (Left) may vibrate if synced while using D-Pad Controller (L).

### Specifications

Dimensions (approx): Height 3.9in (100mm) x Width 1.5in (37mm) x Depth 1.1in (28mm)  
Weight (approx): 0.1lb (50g)

The normal function of the product may be disturbed by strong electro-magnetic interference. If so, simply reset the product to resume normal operation by following the instruction manual (How to connect). In case the function does not resume, please relocate to an area which does not have electro-magnetic interference to use the product. The wires are not to be inserted into socket-outlets. Retain the packaging and manual for future reference.

### PRODUCT DISPOSAL INFORMATION

Where you see this symbol on any of our electrical products or packaging, it indicates that the relevant electrical product or battery should not be disposed of as general household waste in Europe. To ensure the correct waste treatment of the product and battery, please dispose of them in accordance with any applicable local laws or requirements for disposal of electrical equipment or batteries. In so doing, you will help to conserve natural resources and improve standards of environmental protection in treatment and disposal of electrical waste. Applicable to EU countries only.



### THE FCC WANTS YOU TO KNOW

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.

US

### Warranty

HORI warrants to the original purchaser that the product purchased new in its original packaging shall be free of any defects in material and workmanship for a period of 90 days from the original date of purchase. If the warranty claim cannot be processed through the original retailer please address directly to HORI at infous@hori.jp.

EU

### Warranty

For all warranty claims made within the first 30 days after purchase, please check with the retailer where the original purchase was made for details. If the warranty claim cannot be processed through the original retailer or for any other inquiries pertaining to our products, please address directly to HORI at infoeu@hori.jp.

Please retain contact information for future reference. The image on the packaging may differ from the actual product. The manufacturer reserves the right to change the product design or specifications without notice. HORI and HORI logo are registered trademarks of HORI.

Nintendo Switch is a trademark of Nintendo. Licensed by Nintendo.

Designed by HORI in Japan

## Mode d'emploi

Merci d'avoir acheté ce produit. Veuillez lire attentivement les instructions avant d'en commencer toute utilisation. Après avoir lu le feuillet d'instructions, veuillez le conserver à portée de main pour future référence.

### Attention

- Ce produit contient des petites pièces. Veuillez tenir hors de portée des enfants de moins de trois ans.
- N'utilisez pas ce produit s'il a subi des dommages ou des modifications.
- Gardez ce produit à l'abri de l'humidité. Vous pourriez provoquer un choc électrique ou un problème technique.
- Ne placez pas ce produit à proximité d'une source de chaleur ou exposé directement à la lumière du soleil. Une surchauffe pourrait l'endommager.
- Ne pas exercer de force excessive sur le produit et évitez les impacts.
- Veuillez ne pas démonter, réparer ou modifier ce produit.
- Pour nettoyer le produit, utilisez uniquement un chiffon doux et sec. N'utilisez pas d'agents chimiques comme benzène ou tout autre diluant.
- N'utilisez le produit pour aucun autre usage que celui pour lequel il a été conçu. Hori n'assumera aucune responsabilité en cas d'accident ou dommages liés à une manipulation de ce produit autre que celle prévue par son usage normal.

### Inclus



Manette x 1




Mode d'emploi x 1

### Plateforme

Nintendo Switch™

### Description

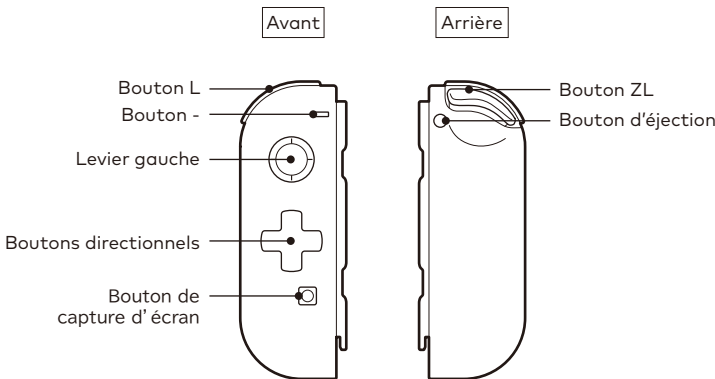

### Avant d'utiliser ce produit

\*Avant d'utiliser ce produit, veuillez mettre à jour votre Nintendo Switch avec la dernière version du système disponible.


\*Ce produit est uniquement compatible avec le mode portable et doit être connecté à la Nintendo Switch™ pour fonctionner. Ce produit n'est pas compatible avec les Mode téléviseur, Mode sur table et ne fonctionne pas comme manette sans fil.

\*Les fonctions du Joy-Con™(L) suivantes ne sont pas incluses dans ce produit: Vibrations HD, caméra IR à détecteur de mouvements, bouton SYNC, boutons SL / SR, accéléromètre et gyroscope.

\*Ce produit n'est pas compatible avec certains accessoires conçus spécifiquement pour les manettes Joy-Con (tels que les grips ou le support de charge pour Joy-Con) en raison de leur forme et de leur taille. N'essayez pas d'insérer ce produit de force dans un accessoire, car vous pourriez l'endommager ou affecter son bon fonctionnement.

### Comment attacher


Faites glisser ce produit de haut en bas sur le rail gauche de la Nintendo Switch™ jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

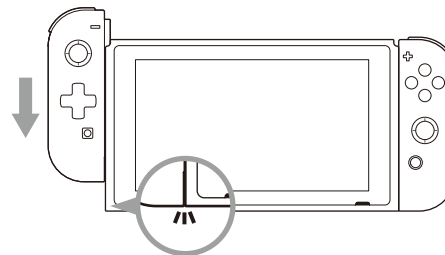

Veuillez à ne pas déplacer le levier gauche lors de l'installation.


### Comment détacher

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton situé à l'arrière du produit tout en le faisant glisser vers le haut.

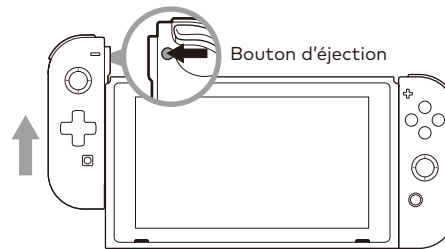

- ✓ Si la manette ne fonctionne pas correctement, déconnectez-la de la Nintendo Switch™ et veuillez l'attacher de nouveau.

- ✓ Si le levier gauche ne fonctionne pas correctement, calibrez-le en le tournant deux ou trois fois en cercles larges. Le processus décrit ci-dessus ne fonctionnera qu'avec le produit connecté à la Nintendo Switch™ en marche. Ce produit n'est pas compatible avec l'option "Calibrer les leviers" du menu HOME de la Nintendo Switch™.

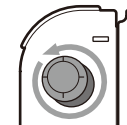

- ✓ Lors de l'utilisation de la Manette D-Pad(L), le Joy Con (gauche) peut vibrer s'il est toujours synchronisé à la console.

### Spécifications techniques

Dimensions (env.): 100 mm (longueur) × 37 mm (largeur) × 28 mm (hauteur)  
Poids (env.): 50 g

Il est possible que la fonction normale du produit soit perturbée par de fortes interférences électromagnétiques. Dans ce cas, réinitialisez simplement le produit pour en reprendre l'utilisation en suivant le manuel d'instructions (Connexion). Dans le cas où la fonction ne peut être redémarrée, utilisez le produit dans un autre endroit.

### INFORMATIONS SUR LA DESTRUCTION DU PRODUIT

Lorsque vous voyez l'un de ces symboles sur un de nos produits électroniques, ou sur son emballage, cela signifie que le produit électronique ou la batterie ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers en Europe. Pour assurer le traitement correct du produit et de la batterie, s'il vous plaît les jeter en conformité avec les lois locales applicables ou les exigences d'élimination des équipements électriques ou batteries. Ce faisant, vous contribuerez à la conservation des ressources naturelles et améliorerez les normes de protection de l'environnement dans le traitement et l'élimination des déchets électriques. Applicable seulement aux pays de l'UE.



### Garantie

Pour toute demande de garantie dans les 30 jours après achat, veuillez en référer auprès de votre revendeur où le produit a été acheté originellement. Si votre demande de garantie ne peut pas être prise en charge par votre revendeur, ou pour toutes autres questions sur nos produits, veuillez vous adresser directement à Hori: infoeu@hori.jp.

Veuillez conserver les informations de contact pour toute référence ultérieure. L'image sur l'emballage peut différer du produit réel. Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis. HORI et le logo de HORI sont des marques déposées de HORI.

# Bedienungsanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Bevor Sie dieses Produkt verwenden, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Heben Sie die Bedienungsanleitung zu Ihrer Information auf.

## Achtung

- Dieses Produkt enthält Kleinteile. Halten Sie das Produkt von Kindern unter 3 Jahren fern.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn es beschädigt oder modifiziert ist.
- Dieses Gerät nicht mit Wasser in Berührung bringen. Dies kann einen elektrischen Schlag oder eine Fehlfunktion verursachen.
- Stellen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen auf und setzen Sie es nicht direktem Sonnenlicht aus. Überhitzung kann zu Fehlfunktionen führen.
- Setzen Sie das Produkt keiner starken Stoß- und Gewichtsbelastung aus.
- Zerlegen, reparieren oder modifizieren Sie dieses Produkt nicht.
- Wenn das Produkt gereinigt werden muss, verwenden Sie dafür ausschließlich ein weiches trockenes Tuch. Verwenden Sie keine chemischen Substanzen wie Benzol oder Lösungsmittel.
- Verwenden Sie das Produkt nicht für andere als die vorgesehenen Zwecke. Wir übernehmen keine Verantwortung für Unfälle oder Schäden, die aus einer anderen Verwendung als der vorgesehenen entstehen.

## Enthält



Controller x 1




Bedienungsanleitung x 1

## Plattform

# Nintendo Switch™

## Bezeichnung der Teile

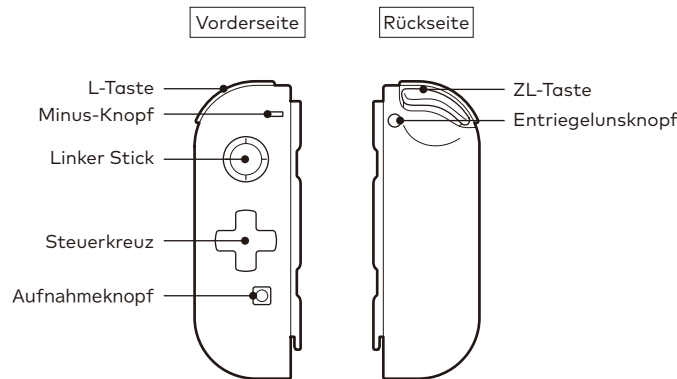

## Vor Inbetriebnahme

\*Bitte aktualisieren Sie die Nintendo Switch™, vor Inbetriebnahme, mit dem neuesten Firmware-Update.

\*Dieses Gerät funktioniert ausschließlich im Handheld-Modus und muss an die Nintendo Switch™ – Konsole angeschlossen sein. Dieses Gerät kann nicht im TV-Modus, Tisch-Modus oder als kabelloser Controller genutzt werden.

\*Die folgenden Funktionen des Joy-Con™ (L) sind nicht im Gerät enthalten : HD-Vibration, Spieleranzeige, SYNC-Knopf, SL/SR Knöpfe und Beschleunigungssensor/ Gyrosensor.

\*Aufgrund der Form und Größe dieses Gerätes, kann es nicht mit bestimmten Zubehörteilen verwendet werden, die speziell für Joy-Con-Steuergeräte (wie Joy-Con-Grip und Joy-Con-Ladegriff) hergestellt wurden. Bitte verbinden Sie dieses Produkt nicht gewaltsam mit Zubehör, da es zu Fehlfunktionen oder Schäden kommen kann.


## Verbindung

Schieben Sie dieses Produkt entlang der Schienen auf der linken Seite der Nintendo Switch™-Konsole von oben nach unten, bis Sie ein Klicken hören.

Achten Sie darauf, den linken Stick beim Installieren nicht zu bewegen.

## Entfernen

Halten Sie den Entriegelungsknopf auf der Rückseite des Geräts gedrückt, während Sie das Gerät von unten nach oben schieben.

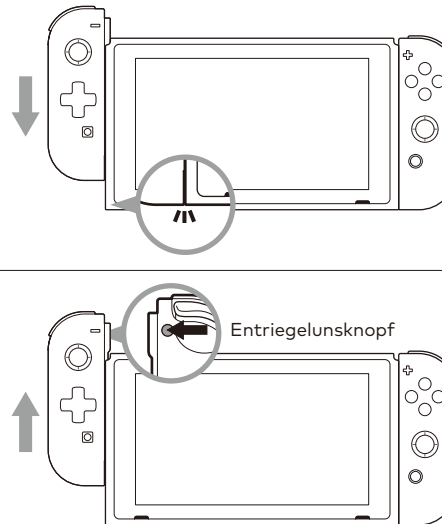

☑ Wenn der Controller nicht ordnungsgemäß funktioniert, entfernen Sie ihn von der Nintendo Switch™-Konsole und befestigen Sie ihn erneut.

☑ Wenn der linke Stick nicht richtig reagiert, drehen Sie den linken Stick zwei- oder dreimal in großen Kreisen, um ihn zu kalibrieren. Der obige Vorgang funktioniert nur, wenn dieses Gerät an der Nintendo Switch™-Konsole angeschlossen ist und das Netzteil eingeschaltet ist. Dieses Gerät ist nicht mit der Option "Control Sticks kalibrieren" im Nintendo Switch™ HOME-Menü kompatibel.



☑ Während der Nutzung des D-Pad Controllers (L), kann Joy-Con (L) beginnen zu vibrieren falls er mit der Konsole synchronisiert ist.

## Spezifikationen

Abmessungen (ca.): Höhe 100 mm x Breite 37 mm x Tiefe 28 mm  
Gewicht (ca.): 50 g

Die normale Funktion des Produktes kann durch elektromagnetische Störungen beeinträchtigt werden. Setzen Sie das Produkt gegebenenfalls anhand der Gebrauchsanweisung zurück, um den normalen Gebrauch fortzusetzen. Falls dies das Problem nicht behebt, benutzen Sie das Produkt bitte an einem anderen Ort.

## INFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG

Falls Sie das nebenstehende Symbol auf einem unserer elektronischen Produkten oder deren Verpackung sehen, bedeutet das, dass dieses Produkt in Europa nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Um das Produkt und Batterien korrekt zu entsorgen, informieren Sie sich bitte über die lokalen Gesetze und Regulierung wo und wie elektronische Geräte und Batterien entsorgt werden müssen. Dadurch helfen Sie mit natürliche Ressourcen zu schonen und den Umgang mit elektronischem Abfall zu verbessern. Gilt nur für EU-Länder.



## Garantie

Für alle Gewährleistungsansprüche innerhalb der ersten 30 Tage nach dem Kauf, wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem der ursprüngliche Kauf stattgefunden hat. Wenn der Garantiespruch nicht durch den Fachhändler geleistet wird oder Sie eine andere Frage haben, wenden Sie sich bitte direkt an HORI durch infoeu@hori.jp.

Bitte bewahren Sie die Kontaktinformationen auf. Bilder und Darstellungen auf der Verpackung können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Spezifikation des Produktes ohne Warnung zu ändern. HORI und das HORI-Logo sind eingetragene Warenzeichen von HORI.

# Manuale di istruzioni

Grazie per aver scelto questo prodotto. Prima di utilizzarlo, leggere attentamente le istruzioni. Una volta lette le istruzioni, conservarle per riferimenti futuri.

## Avvertenza

- Questo prodotto contiene piccole parti. Tenere lontano da bambini sotto i 3 anni.
- Non utilizzare questo prodotto se ha subito danni o alterazioni.
- Non bagnare questo prodotto. Potresti causare una scossa elettrica o un problema tecnico.
- Non mettere questo prodotto in prossimità di fonti di calore o esposti alla luce solare intensa. Il surriscaldamento potrebbe danneggiarlo.
- Evitare impatti forti o del peso sul prodotto.
- Non smontare, riparare o modificare questo prodotto.
- Se il prodotto deve essere pulito, utilizzare solo un panno morbido e asciutto. Non utilizzare agenti chimici come benzene o diluenti.
- Non utilizzare questo prodotto per niente di diverso da quello previsto. Non siamo responsabili di eventuali incidenti o danni in caso di utilizzo diverso da quello previsto.

## Contenuto



Controller x 1




Manuale di istruzioni x 1

## Piattaforma

### Nintendo Switch™

## Nomi dei componenti

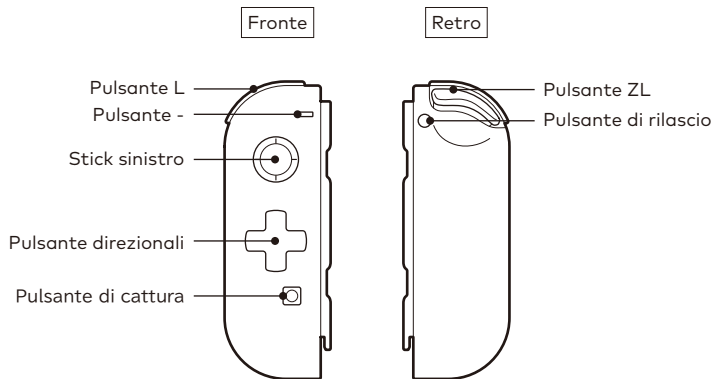

## Prima di utilizzare questo prodotto

\*Prima di utilizzare questo prodotto, aggiorna la tua Nintendo Switch™ con l'ultima versione del firmware.

\*Questo prodotto è compatibile solo con la modalità portatile e deve essere collegato a la Nintendo Switch™ per funzionare. Questo prodotto non è compatibile con la modalità TV e da tavolo, né funziona come un controller wireless.


\*Le seguenti funzioni del Joy-Con™(L) non sono presenti in questo prodotto: Rumble HD, telecamera IR di movimento, pulsante SYNC, pulsanti SL / SR, accelerometro e giroscopio.

\*Questo prodotto non è compatibile con alcuni accessori progettati specificamente per i controller Joy-Con™ (come la impugnatura o la impugnatura ricarica Joy-Con) a causa della sua forma e dimensioni. Non cercare di adattare questo prodotto con la forza in nessun accessorio, poiché potresti danneggiarlo o compromettere il suo corretto funzionamento.

## Come collegarlo


Fai scivolare questo prodotto su e giù lungo la guida sinistra della Switch Nintendo™ fino a sentire un clic.

Fare attenzione a non spostare lo stick sinistro durante l'accoppiamento.

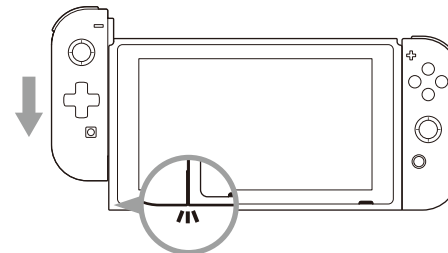


## Come scollegarlo

Tenere premuto il pulsante di rilascio sulla parte posteriore del prodotto e sfilarlo verso l'alto.

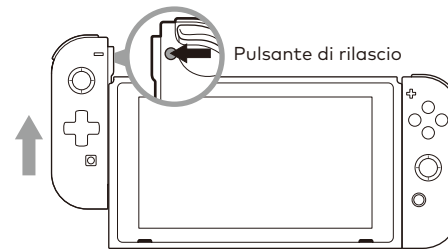

- ✔ Se il controller non funziona correttamente, scollegalo dalla Nintendo Switch™ e prova a collegarlo di nuovo.

- ✔ Se lo stick sinistro non funziona correttamente, calibralo girandolo due o tre volte in ampi cerchi. La procedura sopra descritta funzionerà solo quando il prodotto è collegato alla Nintendo Switch™ e la console è accesa. Questo prodotto non è compatibile con l'opzione "Calibrare gli sticks" del menu HOME della Nintendo Switch™.

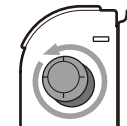

- ✔ Durante l'utilizzo del Controller D-Pad (L), il Joy-Con sinistro potrebbe vibrare se lasciato connesso alla console.

## Caratteristiche

Dimensioni (circa): 100 mm (lunghezza) × 37 mm (larghezza) × 28 mm (altezza)  
Peso (circa): 50 g

Il normale funzionamento del prodotto può essere disturbata da forti interferenze elettromagnetiche. In tal caso, semplicemente ripristinare il prodotto per riprendere il normale funzionamento seguendo il manuale di istruzioni (Come collegare). Nel caso in cui la funzione non riprenda, trasferirsi in un'area che non abbia interferenze elettromagnetiche per utilizzare il prodotto.

## INFORMAZIONI PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

Se trovate questo simbolo su uno dei nostri prodotti o imballaggi, significa che il prodotto o la batteria non devono essere trattati come rifiuti domestici in Europa. Per garantire un trattamento adeguato dei rifiuti per il prodotto o la batteria, smaltirlo in conformità alla normativa in vigore nel vostro luogo di residenza in relazione al trattamento di apparecchi elettrici e batterie. In questo modo si contribuisce a preservare le risorse naturali e migliorare gli standard di protezione ambientale riguardando il trattamento e il riciclaggio dei rifiuti elettrici. Questo vale solo per i paesi dell'UE.



## Garanzia

Se c'è un problema con questo garanzia del prodotto prima di spendere 30 giorni dopo l'acquisto, verificare con il negozio dove è stato acquistato. Se il venditore non può accettare la richiesta, così come qualunque domanda circa il nostro catalogo, scrivere direttamente a [infoeu@hori.jp](mailto:infoeu@hori.jp).

Conservare le informazioni di contatto per riferimento futuro.

L'illustrazione mostrata può differire dal prodotto reale.

Il produttore riserva il diritto di modificare il design o le specifiche del prodotto senza preavviso. HORI e il logo HORI sono marchi registrati di HORI.

# Manual de instrucciones

Gracias por haber elegido este producto. Antes de usarlo, por favor, lee detenidamente el manual de instrucciones. Una vez lo hayas hecho, recomendamos que lo guardes para futuras referencias.

## Advertencia

- Este producto contiene piezas pequeñas. Mantenlo fuera del alcance de niños menores de tres años.
- No utilices este producto si ha sufrido daños o alteraciones.
- No mojes este producto. Podrías ocasionar una descarga eléctrica o un problema técnico.
- No coloques este producto cerca de fuentes de calor o expuesto a luz solar intensa. El sobrecalentamiento podría dañarlo.
- No apliques demasiada fuerza al producto ni lo sometas a impactos.
- No trates de desmontar, reparar o modificar este producto.
- Si desea limpiar este aparato, use sólo un paño suave y seco. No use ningún agente químico tales como gasolina o disolvente.
- No des al producto ningún uso distinto de aquel para el que fue diseñado. Hori no asumirá ninguna responsabilidad por el uso inadecuado de este producto.

## Contenido



Mando x 1




Manual de instrucciones x 1

## Plataforma

# Nintendo Switch™

## Esquema

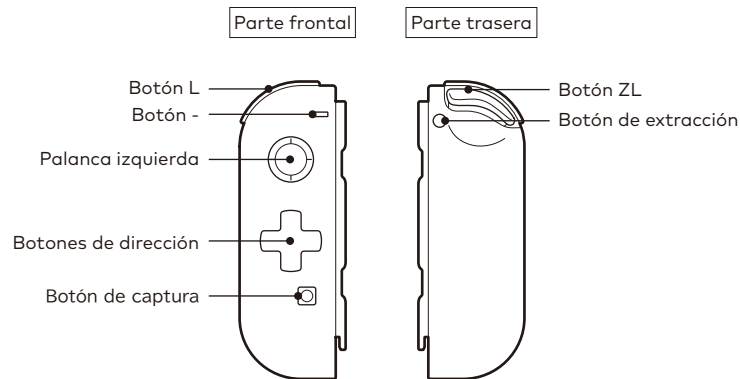

## Antes de utilizar este producto

\*Antes de utilizar este producto, actualiza tu Nintendo Switch™ con la última versión del firmware.

\*Este producto solo es compatible con el modo portátil y debe estar acoplado a la consola Nintendo Switch™ para funcionar. Este producto no es compatible con los modos televisior y sobremesa, ni funciona como controlador inalámbrico.


\*Las siguientes funciones del Joy-Con™(L) no están presentes en este producto: Vibración HD, cámara infrarroja de movimiento, botón SYNC, botones SL/SR, acelerómetro y giroscopio.

\*Este producto no es compatible con algunos accesorios diseñados específicamente para los controladores Joy-Con (como el soporte o el soporte de carga para Joy-Con) debido a su forma y tamaño. No intentes encajar este producto a la fuerza en ningún accesorio, pues podrías dañarlo o afectar a su correcto funcionamiento.

## Cómo encajarlo


Desliza este producto de arriba abajo por el riel izquierdo de la consola Nintendo Switch™ hasta que oigas un clic.

Ten cuidado de no mover la palanca izquierda al acoplarlo.

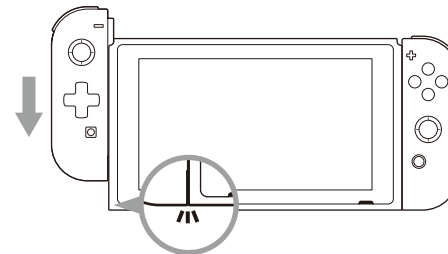


## Cómo extraerlo

Mantén pulsado el botón de extracción que hay en el reverso del producto mientras deslizas este hacia arriba.

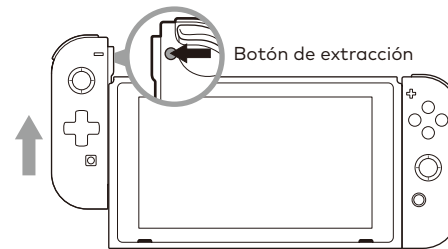

☑ Si el palanca no funciona correctamente, desacópalo de la Nintendo Switch™ y prueba a encajarlo de nuevo.

☑ Si la palanca izquierda no funciona correctamente, calíbrala haciéndola girar dos o tres veces en círculos amplios. El proceso descrito anteriormente solo funcionará con el producto acoplado a la Nintendo Switch™ y esta encendida. Este producto no es compatible con la opción "Calibrar las palancas de control" del menú HOME de la Nintendo Switch™.

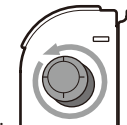

☑ Al utilizar el Controlador D-Pad (L), el Joy-Con izquierdo podría vibrar si aún sigue sincronizado con la consola.

## Especificaciones técnicas

Dimensiones (aprox.): 100 mm (largo) × 37 mm (ancho) × 28 mm (alto)  
Peso (aprox.): 50 g

El correcto funcionamiento del producto podría verse afectado por fuertes interferencias electromagnéticas. Si esto sucediera, simplemente reinicie el producto para reanudar el funcionamiento normal, siguiendo el manual de instrucciones. En caso de que el funcionamiento no se reanude, por favor utilice el producto en otra ubicación.

## INFORMACIÓN PARA DESECHAR EL PRODUCTO

Si encuentras este símbolo en uno de nuestros productos o embalajes, significa que dicho producto o batería no debe tratarse como cualquier otro desecho doméstico en Europa. Para garantizar el tratamiento de residuos apropiado para dicho producto o batería, deséchalo respetando la legislación vigente en tu lugar de residencia en relación con el tratamiento de aparatos eléctricos y baterías. De este modo ayudarás a conservar los recursos naturales y mejorar los estándares de protección medioambiental relativos al tratamiento y reciclaje de residuos eléctricos. Esto se aplica solamente a países de la UE.



## Garantía

Si surge cualquier incidencia relacionada con la garantía de este producto antes de transcurridos los primeros 30 días después de la compra, consulta con el comercio donde lo adquiriste. En caso de que dicho comercio no pueda aceptar la reclamación, así como para cualquier consulta sobre nuestro catálogo, dirígete directamente a [infoeu@hori.jp](mailto:infoeu@hori.jp).

Conservar la información de contacto para eventuales consultas. El producto real puede variar con respecto a la ilustración. El fabricante se reserva el derecho a modificar el diseño y características del producto sin previo aviso. HORI y el logotipo de HORI son marcas comerciales registradas de HORI.