


## dyson ball

upright vacuum

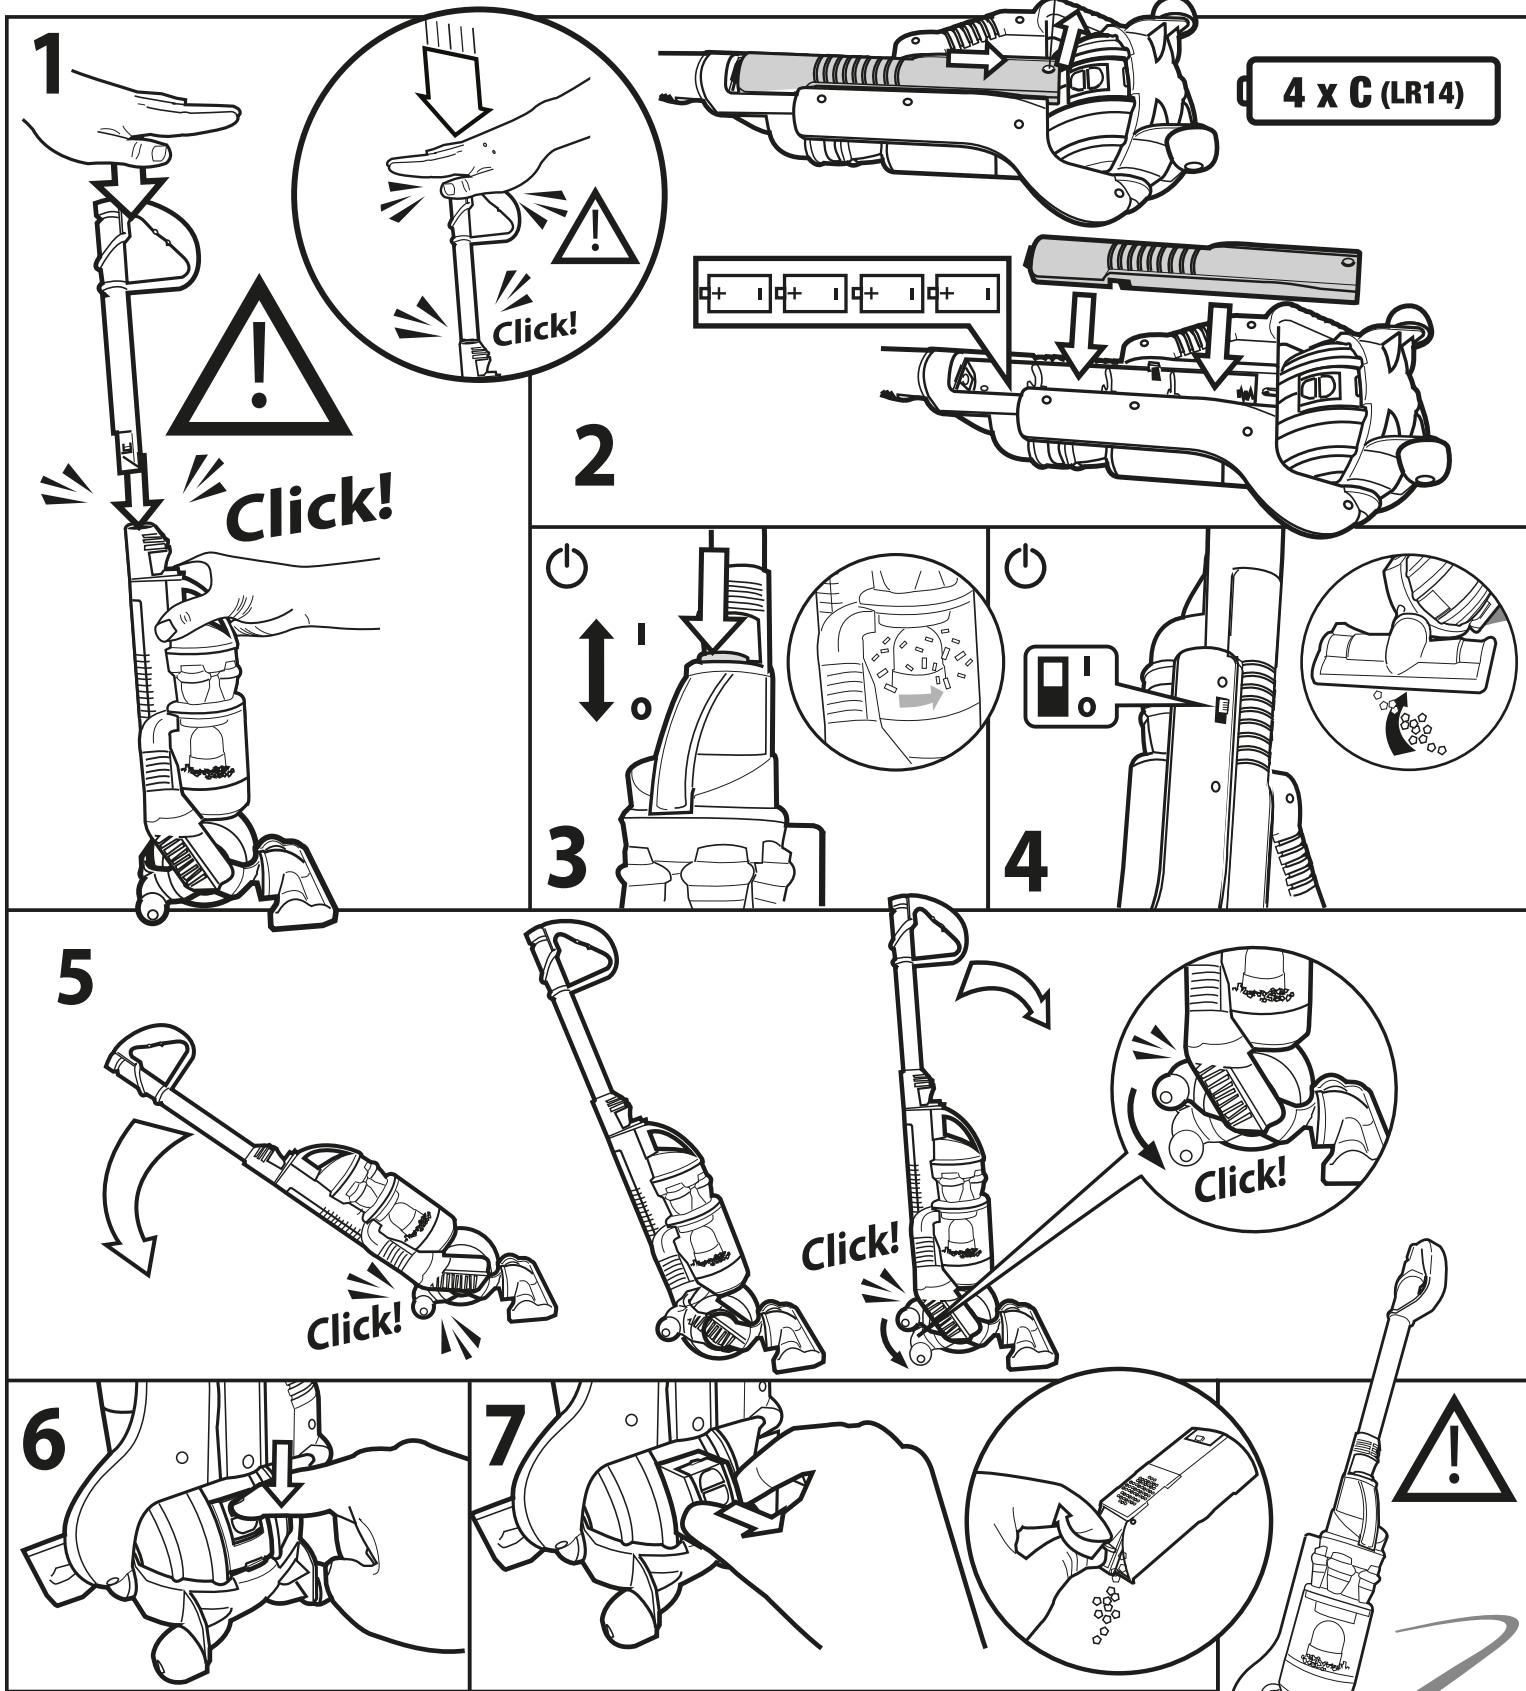

**EN:** This is an imitation toy vacuum and can only pick up small, lightweight debris. **FR:** Il s'agit d'un aspirateur jouet qui ne peut ramasser que de petits débris légers. **ES:** Es una imitación de juguete de una aspiradora y solo puede recoger residuos pequeños y ligeros. **DE:** Dieser Staubsauger ist ein Spielzeug und kann nur kleine, leichte Verschmutzungen aufsaugen. **IT:** Questa è un aspirapolvere giocattolo in grado di aspirare solo piccoli frammenti leggeri. **NL:** Dit is een speelgoedstofzuiger en kan alleen klein, licht afval opzuigen. **PT:** Isto é um aspirador de brincar e apenas consegue apanhar detritos pequenos e leves. **CZ:** Jedná se o hráčku - imitaci vysavače, která dokáže sebrat pouze malé a lehké nečistoty. **PL:** To zabawkowy odkurzacz i jest w stanie zebrać jedynie małe odłamki o niskiej masie. **RU:** Это игрушечный пылесос — он может собирать только маленькие легкие предметы. **DA:** Dette er en legetøjsstøvsuger, som kun kan støvsuge småskift, der intet vejer. **SV:** Detta är en leksaksdammsugare, som endast kan samla upp smått, lätt skräp. **NO:** Dette er en leketøystøvsuger, og den kan bare plukke opp lite lett rusk. **FL:** Tämä on pölynimuria lelujahtilemä, joka pystyy nostamaan vain pieniä, kevyitä roskia. **TR:** Bu, bir imitasyon oyuncak elektrik süpürge'sidir ve yalnızca küçük, hafif kirler alabilir. **EL:** Αυτή είναι μια απομίμηση παιδικής ηλεκτρικής σκούπας και μπορει να μαζέψει μόνο μικρά, ελαφριά συγκριματα. **HR:** Ovo je imitacija vysavača i može pokupiti samo male, lagane krvotine. **HU:** Ez egy játszókészülék porszívó és csak apró, könnyűsúlyú hulladék felszedésére alkalmas. **SL:** To je igrača, imitacija sesalca, ki lahko pobira le majhne, lahke delce. **SK:** Ide o imitáciu vysávaca á dokáže pozbierať len drobné, l'ahké nečistoty. **RO:** Aceasta este o imitație de jucărie a unui aspirator și poate aspira numai reziduuri mici și usoare.

هذه لعبة مكنسة مقلدة وعوكلها فقط التقاط المخلفات الصغيرة وخفة الوزن.  
זהו צעצוע המהווה שואב אבק והוא יכול לשלבור רק כפולת קטנה וקלת משקל.

**EN:** Adult assembly required. **WARNING!** To be used under the direct supervision of an adult. This is an imitation of a real product and should be kept out of reach of very young children to avoid potential hazards. Please retain this information for future reference. **FR:** Assemblage par un adulte requis. **ATTENTION !** A utiliser sous la surveillance directe d'un adulte. Ceci est une imitation d'un produit réel et doit être tenu hors de portée des jeunes enfants pour éviter des dangers potentiels. Veuillez conserver ces informations pour référence ultérieure. **ES:** Se requiere que el montaje lo realice un adulto. **ADVERTENCIA!** Se debe utilizar bajo la supervisión directa de un adulto. Esto es una imitación de un producto real y debe mantenerse fuera del alcance de los niños pequeños para evitar riesgos potenciales. Guarde esta información para futuras consultas. **DE:** Zusammenbau durch einen Erwachsenen zu verwenden. Dies ist eine Nachahmung eines echten Produkts und muss zur Vermeidung möglicher Gefahren außerhalb der Reichweite von Kleinkindern aufbewahrt werden. Diese Informationen bitte zum späteren Nachschlagen aufzubewahren. **IT:** Richiesto l'assemblaggio da parte di un adulto. **AVVERTENZA!** Da usare sotto la diretta supervisione di un adulto. Questa è un'imitazione di un prodotto reale e dovrebbe essere tenuta fuori dalla portata dei bambini molto piccoli per evitare potenziali pericoli. Conservare queste informazioni per riferimento futuro. **NL:** Montage door volwassene vereist. **WAARSCHUWING!** Gebruiken onder direct toezicht van een volwassene. Dit is een imitatie van een echt product en moet buiten bereik van zeer jonge kinderen worden gehouden om risico's te voorkomen. Bewaar deze informatie voor toekomstige referentie. **PT:** A montagem tem de ser efectuada por um adulto real y debe mantenerse fuera del alcance de los niños pequeños para evitar riesgos potenciales. Guarde esta información para futuras consultas. **DE:** Zusammenbau durch einen Erwachsenen erforderlich. **WARNING!** Nur unter direkter Aufsicht durch einen Erwachsenen zu verwenden. Dies ist eine Nachahmung eines echten Produkts und muss zur Vermeidung möglicher Gefahren außerhalb der Reichweite von Kleinkindern aufbewahrt werden. Diese Informationen bitte zum späteren Nachschlagen aufzubewahren. **IT:** Richiesto l'assemblaggio da parte di un adulto. **AVVERTENZA!** Da usare sotto la diretta supervisione di un adulto. Questa è un'imitazione di un prodotto reale e dovrebbe essere tenuta fuori dalla portata dei bambini molto piccoli per evitare potenziali pericoli. Conservare queste informazioni per riferimento futuro. **NL:** Montage door volwassene vereist. **WAARSCHUWING!** Gebruiken onder direct toezicht van een volwassene. Dit is een imitatie van een echt product en moet buiten bereik van zeer jonge kinderen worden gehouden om risico's te voorkomen. Bewaar deze informatie voor toekomstige referentie. **PT:** A montagem tem de ser efectuada por um adulto real y debe mantenerse fuera del alcance de los niños pequeños para evitar riesgos potenciales. Guarde esta información para futuras consultas. **DE:** Zusammenbau durch einen Erwachsenen erforderlich. **WARNING!** Nur unter direkter Aufsicht durch einen Erwachsenen zu verwenden. Dies ist eine Nachahmung eines echten Produkts und muss zur Vermeidung möglicher Gefahren außerhalb der Reichweite von Kleinkindern aufbewahrt werden. Diese Informationen bitte zum späteren Nachschlagen aufzubewahren. **IT:** Richiesto l'assemblaggio da parte di un adulto. **AVVERTENZA!** Da usare sotto la diretta supervisione di un adulto. Questa è un'imitazione di un prodotto reale e dovrebbe essere tenuta fuori dalla portata dei bambini molto piccoli per evitare potenziali pericoli. Conservare queste informazioni per riferimento futuro. **NL:** Montage door volwassene vereist. **WAARSCHUWING!** Gebruiken onder direct toezicht van een volwassene. Dit is een imitatie van een echt product en moet buiten bereik van zeer jonge kinderen worden gehouden om risico's te voorkomen. Bewaar deze informatie voor toekomstige referentie. **PT:** A montagem tem de ser efectuada por um adulto real y debe mantenerse fuera del alcance de los niños pequeños para evitar riesgos potenciales. Guarde esta información para futuras consultas. **DE:** Zusammenbau durch einen Erwachsenen erforderlich. **WARNING!** Nur unter direkter Aufsicht durch einen Erwachsenen zu verwenden. Dies ist eine Nachahmung eines echten Produkts und muss zur Vermeidung möglicher Gefahren außerhalb der Reichweite von Kleinkindern aufbewahrt werden. Diese Informationen bitte zum späteren Nachschlagen aufzubewahren.

**IT:** Richiesto l'assemblaggio da parte di un adulto. **AVVERTENZA!** De ser utilizávola para supervisão de um adulto. Esta é uma imitação de um produto real e deve ser mantido fora da alcance de crianças muito pequenas para evitar potenciais riscos. Por favor, retenga esta informação para referência futura. **CZ:** Montáz musí provest dospělý, VAROVÁNÍ Nutno používat pod průmývem dohledem dospělého. Toto je napodobenina skutečného výrobku a měla by být uchovávána mimo dosah velmi malých dětí, aby se předešlo možnému nebezpečí. Uchovejte tyto informace pro případnou další použití. **PL:** Wymagany montaż przez osobę dorosłą. OSTRZEŻENIE! Do użytku pod bezpośredniem nadzorem dorosłego osoby dorosłej. Ten produkt jest imitacją prawdziwego produktu i należy go przechowywać w miejscu niedostępnym dla bardzo małych dzieci, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń. Proszę zachować te informacje do późniejszego oglądu. **RU:** Сборка должна производиться взрослыми, **ВНИМАНИЕ!** Использовать при непосредственном надзором взрослых. Это имитация реального продукта. Во избежание возможных опасностей хранить в недоступном для маленьких детей месте. Сохраните эту информацию для дальнейшего использования. **DA:** Skal samles af en voksen, ADVARSEL! Skal anvendes under direkte opsyn af en voksen. Dette er en efterligning af et rigtigt produkt og skal opbevares utilgængeligt for meget små børn for at undvika potentielle risiker. Behold denne information for fremtidig referens. **SV:** Montering krävs av en vuxen. **WARNING!** Får endast användas under överinseende av en vuxen. Detta är en imitatiön av en verklig produkt, och den måste hållas utom räckhåll för den mindre barnet för att undvika potentiell risik. Behåll denna information för framtidens referens. **NO:** Må monteres av en voksen. ADVARSEL! Må kun brukes under direkte tilsyn av en voksen. Dette er en etterligning av det ekte produktet, og den bør oppbevares utenfor svært små barns rekkevidde for å unngå mulige farer. Venligst ta vare på denne informasjonen for fremtidig bruk. **FI:** Kokoamisen annettaan alkuisen tehtäväksi. **VAROUSTA!** Täytävästä alkuisen suorassa valvontassa. Tämän on aihdon tuotteen jäljittely, joka on mahdollistunut väältäimiseksi säätyttävällä poissa pienten lasten ulottuvilla. Säilytä nämä tiedot myöhempään tarvittaessa. **TR:** Yetişkinlerin monte etmesi gereklidir. **UYARI!** Bir yetişkinin doğrudan gözlemlendiği altında kullanılamaktır. Bu, gercek bir ürünün takıldıktı ve potansiyel tehlikelarından korumak için çok küçük çocukların erisiminecegi bir yerde tutulmalıdır. Lütfen bu bilgiler gelecekte başvurmak için saklayın. **EL:** Απαιτείται συναρμολόγηση από ενήλικη. Να χρησιμοποιείται υπό την αποδοχή ενός ενήλικα. Προκειται για αποτύπωμα πραγματικού προϊόντος και πρέπει να φύλασσεται μακριά από πάτο παιδιά για την αποδοχή πιθανών κινδύνων. Παρακαλούμε διατήρησης αυτής της πληροφορίας για μελλοντική χρήση. **HR:** Potrebno sastavljanje od strane odrasle osobe. UPOZORENJE! Koristiti pod direktnim nadzorom odrasle osobe. Ovo je imitacija pravog proizvoda i treba se čuvati izvan dozuge male dejce kako bi se izbjegle moguće opasnosti. Sačuvajte ove informacije za buduću upotrebu. **HU:** Az összeszerelést félretekintőkkel kell végezni. FIGYELEM! TÉTEL! Felhőt követően felügyeletezzetettséget használjának. Ez egy valódi termék másolata és kisgyermeketől távol tartandó a lehetséges veszélyekkel végett. Kérjük örizze meg ezt az informaciót jövőbeli hivatkozási célokra. **SI:** Potrebna je pomoč pri prestavljanju s strani odraslih. **OPOZORILO!** Za uporabo pod neposrednim nadzorom odrasle osobe. To je imitacija pravega izdelka in ga je treba hraniť izven dosegove zelo majhnih otrok, da se izognete morebitnim nevarnostim. Vse informacije shranite za nadaljnjo uporabo. **SK:** Vyzaduje sa montáz dospeliho predstavljajuca po pouzivat' pod príamym dohľadom osobe doroslej osoby. Toto je imitacia skutočneho výrobku a mala by sa uchovávať mimo dosahu malých detí, aby nedôšlo k výskytu potenciálnych rizík. Tieto informácie si ponechajte pre použitie v budúcnosti. **RO:** Este necesară să ambrăbarea de către un adult, AVERTIZARE! A se utiliza sub supravegherea directă a unui adult. Aceasta este o imitație a unui produs real și trebuie păstrat la distanță de copii foarte mici pentru a evita posibile pericole. Vă rugăm să păstrați aceste informații pentru a le putea consulta ulterior.



AR: يلزم التجميع بواسطة شخص بالغ. تحذير! لاستخدام تحت الإشراف المباشر لشخص بالغ، هذا المنتج هو تقليد منتج حقيقى ويبعد عن متناول الأطفال الصغار جداً لتجنب المخاطر المحتملة. يرجى الاحتفاظ بهذه المعلومات للرجوع إليها فيما يلي.

IS: נזחזה הרכבה על ידי מבוגר. אזהרה! יש שחק בעקביו בפיקוח שיש של מבוגר. עצהו או שומר את כל המידע הקשור יד משלו כביכול. נא שומר את כל המידע בידך.

**EN:** Battery instructions - Requires 4 x C batteries. Unscrew the battery compartment by using a screwdriver. Insert fresh batteries following the polarity marked on the product. Replace the cover and secure with a screwdriver. Do not mix different types of batteries (e.g. alkaline and zinc) or new and used batteries. Only use batteries of the same equivalent type as recommended. Insert batteries observing correct polarity. Remove exhausted batteries from the product. If using rechargeable batteries, charge under adult supervision and remove before charging. Do not recharge non-rechargeable batteries. Remove rechargeable batteries from the toy before charging. Do not short-circuit the supply terminals. Do not throw batteries into a fire. Never leave batteries in the product when not in use for a long period of time. For indoor use only. **FR:** Instructions relatives aux piles - Nécessite piles 4 x C. Dévissez le couvercle des piles et remettez-le à l'aide d'un tournevis. Insérez les piles neuves en respectant la polarité indiquée sur le produit. Remettez le couvercle en place et fixez-le à l'aide d'un tournevis. N'insérez pas différents types de piles (ex, alcaline et zinc) ou des piles neuves et usagées. Utilisez uniquement des piles du même type équivalent que celles recommandées. Veillez respecter la polarité des piles en les installant. Retirez les piles usagées de l'appareil. Si vous utilisez des piles rechargeables, chargez-les sous la supervision d'un adulte et retirez-les avant de les recharger. Ne rechargez pas des piles non-rechargeables. Retirez les piles rechargeables du jouet avant de les charger. Ne court-circuitez pas les bornes d'alimentation. Ne jetez pas les piles dans un feu. Ne laissez jamais les piles dans le produit lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période. Pour usage intérieur uniquement. **ES:** Instrucciones relativas aux piles - Nécessita piles 4 x C. Dévissez le couvercle des piles et remettez-le à l'aide d'un tournevis. Insérez les piles neuves respectant la polarité indiquée sur le produit. Remettez le couvercle en place et fixez-le à l'aide d'un tournevis. N'insérez pas différents types de piles (ex, alcaline et zinc) ou des piles neuves et usagées. Utilisez uniquement des piles du même type équivalent que celles recommandées. Veillez respecter la polarité des piles en les installant. Retirez les piles usagées de l'appareil. Si vous utilisez des piles rechargeables, chargez-les sous la supervision d'un adulte et retirez-les avant de les recharger. Ne rechargez pas des piles non-rechargeables. Retirez les piles rechargeables du jouet avant de les charger. Ne court-circuitez pas les bornes d'alimentation. Ne jetez pas les piles dans un feu. Ne laissez jamais les piles dans le produit lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période. Pour usage intérieur uniquement. **DE:** Hinweise zur Batterie - Erfordert 4 x C Batterien. Schrauben Sie das Batteriefach mit einem Schraubendreher ab. Legen Sie neue Batterien ein und beachten Sie dabei die auf dem Produkt markierte Polarität. Bringt Sie die Abdeckung wieder an und ziehen Sie sie mit einem Schraubendreher fest. Benutzen Sie verschiedene Batterietypen (z. B. Alkali-Mangan und Zink-Kohle) oder neue und gebrauchte Batterien nicht zusammen. Verwenden Sie nur Batterien vom gleichen Typ wie empfohlen. Legen Sie die Batterien unter Beachtung der richtigen Polariät ein. Entfernen Sie verbrauchte Batterien aus dem Produkt. Wenn Sie wiederaufladbare Batterien verwenden, laden Sie diese unter Aufsicht von Erwachsenen auf und nehmen Sie sie vor dem Aufladen heraus. Laden Sie nicht wiederaufladbare Batterien nicht auf. Nehmen Sie wiederaufladbare Batterien aus dem Spielzeug, bevor Sie sie aufladen. Schließen Sie die Versorgungsabschlüsse nicht kurz. Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer. Lassen Sie Batterien niemals im Produkt, wenn es längere Zeit nicht benutzt wird. Nur für den Innenbereich. **IT:** Istruzioni delle batterie - Ricchiede batterie 4 x C. Svitare la tapa delle pilas usando un destornillador. Introduzca las pilas nuevas respetando la polaridad indicada en el producto. Inserte las pilas prestando atención a la polaridad correcta. Extraiga las pilas agotadas del producto. Si usa pilas recargables, cárguelas bajo la supervisión de un adulto y extraigalas antes de cargarlas. No recargue pilas no recargables. Extraiga las pilas recargables del juguete antes de cargarlas. No recargue pilas usadas. Utilice solo pilas del mismo tipo equivalente a las recomendadas. Inserte las pilas prestando atención a la polaridad correcta. Extraiga las pilas agotadas del producto. Si usa pilas recargables, cárguelas bajo la supervisión de un adulto y extraigalas antes de cargarlas. No recargue pilas no recargables. Extraiga las pilas recargables del juguete antes de cargarlas. No recargue pilas usadas. Utilice solo pilas del mismo tipo equivalente a las recomendadas. Inserte las pilas prestando atención a la polaridad correcta. Extraiga las pilas agotadas del producto. Si usa pilas recargables, cárguelas bajo la supervisión de un adulto y extraigalas antes de cargarlas. No recargue pilas no recargables. Extraiga las pilas recargables del juguete antes de cargarlas. No recargue pilas usadas. Utilice solo pilas del mismo tipo equivalente a las recomendadas. Inserte las pilas prestando atención a la polaridad correcta. Extraiga las pilas agotadas del producto. Si usa pilas recargables, cárguelas bajo la supervisión de un adulto y extraigalas antes de cargarlas. No recargue pilas no recargables. Extraiga las pilas recargables del juguete antes de cargarlas. No recargue pilas usadas. Utilice solo pilas del mismo tipo equivalente a las recomendadas. Inserte las pilas prestando atención a la polaridad correcta. Extraiga las pilas agotadas del producto. Si usa pilas recargables, cárguelas bajo la supervisión de un adulto y extraigalas antes de cargarlas. No recargue pilas no recargables. Extraiga las pilas recargables del juguete antes de cargarlas. No recargue pilas usadas. Utilice solo pilas del mismo tipo equivalente a las recomendadas. Inserte las pilas prestando atención a la polaridad correcta. Extraiga las pilas agotadas del producto. Si usa pilas recargables, cárguelas bajo la supervisión de un adulto y extraigalas antes de cargarlas. No recargue pilas no recargables. Extraiga las pilas recargables del juguete antes de cargarlas. No recargue pilas usadas. Utilice solo pilas del mismo tipo equivalente a las recomendadas. Inserte las pilas prestando atención a la polaridad correcta. Extraiga las pilas agotadas del producto. Si usa pilas recargables, cárguelas bajo la supervisión de un adulto y extraigalas antes de cargarlas. No recargue pilas no recargables. Extraiga las pilas recargables del juguete antes de cargarlas. No recargue pilas usadas. Utilice solo pilas del mismo tipo equivalente a las recomendadas. Inserte las pilas prestando atención a la polaridad correcta. Extraiga las pilas agotadas del producto. Si usa pilas recargables, cárguelas bajo la supervisión de un adulto y extraigalas antes de cargarlas. No recargue pilas no recargables. Extraiga las pilas recargables del juguete antes de cargarlas. No recargue pilas usadas. Utilice solo pilas del mismo tipo equivalente a las recomendadas. Inserte las pilas prestando atención a la polaridad correcta. Extraiga las pilas agotadas del producto. Si usa pilas recargables, cárguelas bajo la supervisión de un adulto y extraigalas antes de cargarlas. No recargue pilas no recargables. Extraiga las pilas recargables del juguete antes de cargarlas. No recargue pilas usadas. Utilice solo pilas del mismo tipo equivalente a las recomendadas. Inserte las pilas prestando atención a la polaridad correcta. Extraiga las pilas agotadas del producto. Si usa pilas recargables, cárguelas bajo la supervisión de un adulto y extraigalas antes de cargarlas. No recargue pilas no recargables. Extraiga las pilas recargables del juguete antes de cargarlas. No recargue pilas usadas. Utilice solo pilas del mismo tipo equivalente a las recomendadas. Inserte las pilas prestando atención a la polaridad correcta. Extraiga las pilas agotadas del producto. Si usa pilas recargables, cárguelas bajo la supervisión de un adulto y extraigalas antes de cargarlas. No recargue pilas no recargables. Extraiga las pilas recargables del juguete antes de cargarlas. No recargue pilas usadas. Utilice solo pilas del mismo tipo equivalente a las recomendadas. Inserte las pilas prestando atención a la polaridad correcta. Extraiga las pilas agotadas del producto. Si usa pilas recargables, cárguelas bajo la supervisión de un adulto y extraigalas antes de cargarlas. No recargue pilas no recargables. Extraiga las pilas recargables del juguete antes de cargarlas. No recargue pilas usadas. Utilice solo pilas del mismo tipo equivalente a las recomendadas. Inserte las pilas prestando atención a la polaridad correcta. Extraiga las pilas agotadas del producto. Si usa pilas recargables, cárguelas bajo la supervisión de un adulto y extraigalas antes de cargarlas. No recargue pilas no recargables. Extraiga las pilas recargables del juguete antes de cargarlas. No recargue pilas usadas. Utilice solo pilas del mismo tipo equivalente a las recomendadas. Inserte las pilas prestando atención a la polaridad correcta. Extraiga las pilas agotadas del producto. Si usa pilas recargables, cárguelas bajo la supervisión de un adulto y extraigalas antes de cargarlas. No recargue pilas no recargables. Extraiga las pilas recargables del juguete antes de cargarlas. No recargue pilas usadas. Utilice solo pilas del mismo tipo equivalente a las recomendadas. Inserte las pilas prestando atención a la polaridad correcta. Extraiga las pilas agotadas del producto. Si usa pilas recargables, cárguelas bajo la supervisión de un adulto y extraigalas antes de cargarlas. No recargue pilas no recargables. Extraiga las pilas recargables del juguete antes de cargarlas. No recargue pilas usadas. Utilice solo pilas del mismo tipo equivalente a las recomendadas. Inserte las pilas prestando atención a la polaridad correcta. Extraiga las pilas agotadas del producto. Si usa pilas recargables, cárguelas bajo la supervisión de un adulto y extraigalas antes de cargarlas. No recargue pilas no recargables. Extraiga las pilas recargables del juguete antes de cargarlas. No recargue pilas usadas. Utilice solo pilas del mismo tipo equivalente a las recomendadas. Inserte las pilas prestando atención a la polaridad correcta. Extraiga las pilas agotadas del producto. Si usa pilas recargables, cárguelas bajo la supervisión de un adulto y extraigalas antes de cargarlas. No recargue pilas no recargables. Extraiga las pilas recargables del juguete antes de cargarlas. No recargue pilas usadas. Utilice solo pilas del mismo tipo equivalente a las recomendadas. Inserte las pilas prestando atención a la polaridad correcta. Extraiga las pilas agotadas del producto. Si usa pilas recargables, cárguelas bajo la supervisión de un adulto y extraigalas antes de cargarlas. No recargue pilas no recargables. Extraiga las pilas recargables del juguete antes de cargarlas. No recargue pilas usadas. Utilice solo pilas del mismo tipo equivalente a las recomendadas. Inserte las pilas prestando atención a la polaridad correcta. Extraiga las pilas agotadas del producto. Si usa pilas recargables, cárguelas bajo la supervisión de un adulto y extraigalas antes de cargarlas. No recargue pilas no recargables. Extraiga las pilas recargables del juguete antes de cargarlas. No recargue pilas usadas. Utilice solo pilas del mismo tipo equivalente a las recomendadas. Inserte las pilas prestando atención a la polaridad correcta. Extraiga las pilas agotadas del producto. Si usa pilas recargables, cárguelas bajo la supervisión de un adulto y extraigalas antes de cargarlas. No recargue pilas no recargables. Extraiga las pilas recargables del juguete antes de cargarlas. No recargue pilas usadas. Utilice solo pilas del mismo tipo equivalente a las recomendadas. Inserte las pilas prestando atención a la polaridad correcta. Extraiga las pilas agotadas del producto. Si usa pilas recargables, cárguelas bajo la supervisión de un adulto y extraigalas antes de cargarlas. No recargue pilas no recargables. Extraiga las pilas recargables del juguete antes de cargarlas. No recargue pilas usadas. Utilice solo pilas del mismo tipo equivalente a las recomendadas. Inserte las pilas prestando atención a la polaridad correcta. Extraiga las pilas agotadas del producto. Si usa pilas recargables, cárguelas bajo la supervisión de un adulto y extraigalas antes de cargarlas. No recargue pilas no recargables. Extraiga las pilas recargables del juguete antes de cargarlas. No recargue pilas usadas. Utilice solo pilas del mismo tipo equivalente a las recomendadas. Inserte las pilas prestando atención a la polaridad correcta. Extraiga las pilas agotadas del producto. Si usa pilas recargables, cárguelas bajo la supervisión de un adulto y extraigalas antes de cargarlas. No recargue pilas no recargables. Extraiga las pilas recargables del juguete antes de cargarlas. No recargue pilas usadas. Utilice solo pilas del mismo tipo equivalente a las recomendadas. Inserte las pilas prestando atención a la polaridad correcta. Extraiga las pilas agotadas del producto. Si usa pilas recargables, cárguelas bajo la supervisión de un adulto y extraigalas antes de cargarlas. No recargue pilas no recargables. Extraiga las pilas recargables del juguete antes de cargarlas. No recargue pilas usadas. Utilice solo pilas del mismo tipo equivalente a las recomendadas. Inserte las pilas prestando atención a la polaridad correcta. Extraiga las pilas agotadas del producto. Si usa pilas recargables, cárguelas bajo la supervisión de un adulto y extraigalas antes de cargarlas. No recargue pilas no recargables. Extraiga las pilas recargables del juguete antes de cargarlas. No recargue pilas usadas. Utilice solo pilas del mismo tipo equivalente a las recomendadas. Inserte las pilas prestando atención a la polaridad correcta. Extraiga las pilas agotadas del producto. Si usa pilas recargables, cárguelas bajo la supervisión de un adulto y extraigalas antes de cargarlas. No recargue pilas no recargables. Extraiga las pilas recargables del juguete antes de cargarlas. No recargue pilas usadas. Utilice solo pilas del mismo tipo equivalente a las recomendadas. Inserte las pilas prestando atención a la polaridad correcta. Extraiga las pilas agotadas del producto. Si usa pilas recargables, cárguelas bajo la supervisión de un adulto y extraigalas antes de cargarlas. No recargue pilas no recargables. Extraiga las pilas recargables del juguete antes de cargarlas. No recargue pilas usadas. Utilice solo pilas del mismo tipo equivalente a las recomendadas. Inserte las pilas prestando atención a la polaridad correcta. Extraiga las pilas agotadas del producto. Si usa pilas recargables, cárguelas bajo la supervisión de un adulto y extraigalas antes de cargarlas. No recargue pilas no recargables. Extraiga las pilas recargables del juguete antes de cargarlas. No recargue pilas usadas. Utilice solo pilas del mismo tipo equivalente a las recomendadas. Inserte las pilas prestando atención a la polaridad correcta. Extraiga las pilas agotadas del producto. Si usa pilas recargables, cárguelas bajo la supervisión de un adulto y extraigalas antes de cargarlas. No recargue pilas no recargables. Extraiga las pilas recargables del juguete antes de cargarlas. No recargue pilas usadas. Utilice solo pilas del mismo tipo equivalente a las recomendadas. Inserte las pilas prestando atención a la polaridad correcta. Extraiga las pilas agotadas del producto. Si usa pilas recargables, cárguelas bajo la supervisión de un adulto y extraigalas antes de cargarlas. No recargue pilas no recargables. Extraiga las pilas recargables del juguete antes de cargarlas. No recargue pilas usadas. Utilice solo pilas del mismo tipo equivalente a las recomendadas. Inserte las pilas prestando atención a la polaridad correcta. Extraiga las pilas agotadas del producto. Si usa pilas recargables, cárguelas bajo la supervisión de un adulto y extraigalas antes de cargarlas. No recargue pilas no recargables. Extraiga las pilas recargables del juguete antes de cargarlas. No recargue pilas usadas. Utilice solo pilas del mismo tipo equivalente a las recomendadas. Inserte las pilas prestando atención a la polaridad correcta. Extraiga las pilas agotadas del producto. Si usa pilas recargables, cárguelas bajo la supervisión de un adulto y extraigalas antes de cargarlas. No recargue pilas no recargables. Extraiga las pilas recargables del juguete antes de cargarlas. No recargue pilas usadas. Utilice solo pilas del mismo tipo equivalente a las recomendadas. Inserte las pilas prestando atención a la polaridad correcta. Extraiga las pilas agotadas del producto. Si usa pilas recargables, cárguelas bajo la supervisión de un adulto y extraigalas antes de cargarlas. No recargue pilas no recargables. Extraiga las pilas recargables del juguete antes de cargarlas. No recargue pilas usadas. Utilice solo pilas del mismo tipo equivalente a las recomendadas. Inserte las pilas prestando atención a la polaridad correcta. Extraiga las pilas agotadas del producto. Si usa pilas recargables, cárguelas bajo la supervisión de un adulto y extraigalas antes de cargarlas. No recargue pilas no recargables. Extraiga las pilas recargables del juguete antes de cargarlas. No recargue pilas usadas. Utilice solo pilas del mismo tipo equivalente a las recomendadas. Inserte las pilas prestando atención a la polaridad correcta. Extraiga las pilas agotadas del producto. Si usa pilas recargables, cárguelas bajo la supervisión de un adulto y extraigalas antes de cargarlas. No recargue pilas no recargables. Extraiga las pilas recargables del juguete antes de cargarlas. No recargue pilas usadas. Utilice solo pilas del mismo tipo equivalente a las recomendadas. Inserte las pilas prestando atención a la polaridad correcta. Extraiga las pilas agotadas del producto. Si usa pilas recargables, cárguelas bajo la supervisión de un adulto y extraigalas antes de cargarlas. No recargue pilas no recargables. Extraiga las pilas recargables del juguete antes de cargarlas. No recargue pilas usadas. Utilice solo pilas del mismo tipo equivalente a las recomendadas. Inserte las pilas prestando atención a la polaridad correcta. Extraiga las pilas agotadas del producto. Si usa pilas recargables, cárguelas bajo la supervisión de un adulto y extraigalas antes de cargarlas. No recargue pilas no recargables. Extraiga las pilas recargables del juguete antes de cargarlas. No recargue pilas usadas. Utilice solo pilas del mismo tipo equivalente a las recomendadas. Inserte las pilas prestando atención a la polaridad correcta. Extraiga las pilas agotadas del producto. Si usa pilas recargables, cárguelas bajo la supervisión de un adulto y extraigalas antes de cargarlas. No recargue pilas no recargables. Extraiga las pilas recargables del juguete antes de cargarlas. No recargue pilas usadas. Utilice solo pilas del mismo tipo equivalente a las recomendadas. Inserte las pilas prestando atención a la polaridad correcta. Extraiga las pilas agotadas del producto. Si usa pilas recargables, cárguelas bajo la supervisión de un adulto y extraigalas antes de cargarlas. No recargue pilas no recargables. Extraiga las pilas recargables del juguete antes de cargarlas. No recargue pilas usadas. Utilice solo pilas del mismo tipo equivalente a las recomendadas. Inserte las pilas prestando atención a la polaridad correcta. Extraiga las pilas agotadas del producto. Si usa pilas recargables, cárguelas bajo la supervisión de un adulto y extraigalas antes de cargarlas. No recargue pilas no recargables. Extraiga las pilas recargables del juguete antes de cargarlas. No recargue pilas usadas. Utilice solo pilas del mismo tipo equivalente a las recomendadas. Inserte las pilas prestando atención a la polaridad correcta. Extraiga las pilas agotadas del producto. Si usa pilas recargables, cárguelas bajo la supervisión de un adulto y extraigalas antes de cargarlas. No recargue pilas no recargables. Extraiga las pilas recargables del juguete antes de cargarlas. No recargue pilas usadas. Utilice solo pilas del mismo tipo equivalente a las recomendadas. Inserte las pilas prestando atención a la polaridad correcta. Extraiga las pilas agotadas del producto. Si usa pilas recargables, cárguelas bajo la supervisión de un adulto y extraigalas antes de cargarlas. No recargue pilas no recargables. Extraiga las pilas recargables del juguete antes de cargarlas. No recargue pilas usadas. Utilice solo pilas del mismo tipo equivalente a las recomendadas. Inserte las pilas prestando atención a la polaridad correcta. Extraiga las pilas agotadas del producto. Si usa pilas recargables, cárguelas bajo la supervisión de un adulto y extraigalas antes de cargarlas. No recargue pilas no recargables. Extraiga las pilas recargables del juguete antes de cargarlas. No recargue pilas usadas. Utilice solo pilas del mismo tipo equivalente a las recomendadas. Inserte las pilas prestando atención a la polaridad correcta. Extraiga las pilas agotadas del producto. Si usa pilas recargables, cárguelas bajo la supervisión de un adulto y extraigalas antes de cargarlas. No recargue pilas no recargables. Extraiga las pilas recargables del juguete antes de cargarlas. No recargue pilas usadas. Utilice solo pilas del mismo tipo equivalente a las recomendadas. Inserte las pilas prestando atención a la polaridad correcta. Extraiga las pilas agotadas del producto. Si usa pilas recargables, cárguelas bajo la supervisión de un adulto y extraigalas antes de cargarlas. No recargue pilas no recargables. Extraiga las pilas recargables del juguete antes de cargarlas. No recargue pilas usadas. Utilice solo pilas del mismo tipo equivalente a las recomendadas. Inserte las pilas prestando atención a la polaridad correcta. Extraiga las pilas agotadas del producto. Si usa pilas recargables, cárguelas bajo la supervisión de un adulto y extraigalas antes de cargarlas. No recargue pilas no recargables. Extraiga las pilas recargables del juguete antes de cargarlas. No recargue pilas usadas. Utilice solo pilas del mismo tipo equivalente a las recomendadas. Inserte las pilas prestando atención a la polaridad correcta. Extraiga las pilas agotadas del producto. Si usa pilas recargables, cárguelas bajo la supervisión de un adulto y extraigalas antes de cargarlas. No recargue pilas no recargables. Extraiga las pilas recargables del juguete antes de cargarlas. No recargue pilas usadas. Utilice solo pilas del mismo tipo equivalente a las recomendadas. Inserte las pilas prestando atención a la polaridad correcta. Extraiga las pilas agotadas del producto. Si usa pilas recargables, cárguelas bajo la supervisión de un adulto y extraigalas antes de cargarlas. No recargue pilas no recargables. Extraiga las pilas recargables del juguete antes de cargarlas. No recargue pilas usadas. Utilice solo pilas del mismo tipo equivalente a las recomendadas. Inserte las pilas prestando atención a la polaridad correcta. Extraiga las pilas agotadas del producto. Si usa pilas recargables, cárguelas bajo la supervisión de un adulto y extraigalas antes de cargarlas. No recargue pilas no recargables. Extraiga las pilas recargables del juguete antes de cargarlas. No recargue pilas usadas. Utilice solo pilas del mismo tipo equivalente a las recomendadas. Inserte las pilas prestando atención a la polaridad correcta. Extraiga las pilas agotadas del producto. Si usa pilas recargables, cárguelas bajo la supervisión de un adulto y extraigalas antes de cargarlas. No recargue pilas no recargables. Extraiga las pilas recargables del juguete antes de cargarlas. No recargue pilas usadas. Utilice solo pilas del mismo tipo equivalente a las recomendadas. Inserte las pilas prestando atención a la polaridad correcta. Extraiga las pilas agotadas del producto. Si usa pilas recargables, cárguelas bajo la supervisión de un adulto y extraigalas antes de cargarlas. No recargue pilas no recargables. Extraiga las pilas recargables del juguete antes de cargarlas. No recargue pilas usadas. Utilice solo pilas del mismo tipo equivalente a las recomendadas. Inserte las pilas prestando atención a la polaridad correcta. Extraiga las pilas agotadas del producto. Si usa pilas recargables, cárguelas bajo la supervisión de un adulto y extraigalas antes de cargarlas. No recargue pilas no recargables. Extraiga las pilas recargables del juguete antes de cargarlas. No recargue pilas usadas. Utilice solo pilas del mismo tipo equivalente a las recomendadas. Inserte las pilas prestando atención a la polaridad correcta. Extraiga las pilas agotadas del producto. Si usa pilas recargables, cárguelas bajo la supervisión de un adulto y extraigalas antes de cargarlas. No recargue pilas no recargables. Extraiga las pilas recargables del juguete antes de cargarlas. No recargue pilas usadas. Utilice solo pilas del mismo tipo equivalente a las recomendadas. Inserte las pilas prestando atención a la polaridad correcta. Extraiga las pilas agotadas del producto. Si usa pilas recargables, cárguelas bajo la supervisión de un adulto y extraigalas antes de cargarlas. No recargue pilas no recargables. Extraiga las pilas recargables del juguete antes de cargarlas. No recargue pilas usadas. Utilice solo pilas del mismo tipo equivalente a las recomendadas. Inserte las pilas prestando atención a la polaridad correcta. Extraiga las pilas agotadas del producto. Si usa pilas recargables, cárguelas bajo la supervisión de un adulto y extraigalas antes de cargarlas. No recargue pilas no recargables. Extraiga las pilas recargables del juguete antes de cargarlas. No recargue pilas usadas. Utilice solo pilas del mismo tipo equivalente a las recomendadas. Inserte las pilas prestando atención a la polaridad correcta. Extraiga las pilas agotadas del producto. Si usa pilas recargables, cárguelas bajo la supervisión de un adulto y extraigalas antes de cargarlas. No recargue pilas no recargables. Extraiga las pilas recargables del juguete antes de cargarlas. No recargue pilas usadas. Utilice solo pilas del mismo tipo equivalente a las recomendadas. Inserte las pilas prestando atención a la polaridad correcta. Extraiga las pilas agotadas del producto. Si usa pilas recargables, cárguelas bajo la supervisión de un adulto y extraigalas antes de cargarlas. No recargue pilas no recargables. Extraiga las pilas recargables del juguete antes de cargarlas. No recargue pilas usadas. Utilice solo pilas del mismo tipo equivalente a las recomendadas. Inserte las pilas prestando atención a la polaridad correcta. Extraiga las pilas agotadas del producto. Si usa pilas recargables, cárguelas bajo la supervisión de un adulto y extraigalas antes de cargarlas. No recargue pilas no recargables. Extraiga las pilas recargables del juguete antes de cargarlas. No recargue pilas usadas. Utilice solo pilas del mismo tipo equivalente a las recomendadas. Inserte las pilas prestando atención a la polaridad correcta. Extraiga las pilas agotadas del producto. Si usa pilas recargables, cárguelas bajo la supervisión de un adulto y extraigalas antes de cargarlas. No recargue pilas no recargables. Extraiga las pilas recargables del juguete antes de cargarlas. No recargue pilas usadas. Utilice solo pilas del mismo tipo equivalente a las recomendadas. Inserte las pilas prestando atención a la polaridad correcta. Extraiga las pilas agotadas del producto. Si usa pilas recargables, cárguelas bajo la supervisión de un adulto y extraigalas antes de cargarlas. No recargue pilas no recargables. Extraiga las pilas recargables del juguete antes de cargarlas. No recargue pilas usadas. Utilice solo pilas del mismo tipo equivalente a las recomendadas. Inserte las pilas prestando atención a la polaridad correcta. Extraiga las pilas agotadas del producto. Si usa pilas recargables, cárguelas bajo la supervisión de un adulto y extraigalas antes de cargarlas. No recargue pilas no recargables. Extraiga las pilas recargables del juguete antes de cargarlas. No recargue pilas usadas. Utilice solo pilas del mismo tipo equivalente a las recomendadas. Inserte las pilas prestando atención a la polaridad correcta. Extraiga las pilas agotadas del producto. Si usa pilas recargables, cárguelas bajo la supervisión de un adulto y extraigalas antes de cargarlas. No recargue pilas no recargables. Extraiga las