


EN Keep these instructions for future use
 FR Conservez ces instructions pour une utilisation future
 ES Conserve este manual de instrucciones para uso futuro
 DE Bedienungsanleitung zum
 Aufbewahren
 IT Istruzioni da conservare
 NL Handleiding bewaren
 PT Instruções a conservar
 PL Należy zachować instrukcję
 HU Gondosan örizze meg a termékismeretet
 RO Notificare de păstrat
 SK Príručku uschovajte
 CS Příručku uschovajejte
 SV Spara denna information
 BG Запазете инструкцията
 HR Sačuvajte ovu uputu
 SL Shranite navodila
 EL Οδηγίες προς φύλαξη
 TR Bu broşürü saklayın
 RU Руководство пользователя (необходимо сохранять)
 VI Tài liệu hướng dẫn cần phải cất giữ
 ZT 請妥善保留本說明書
 ID Pemberitahuan untuk perawatan
 TH เอกสารสำหรับเก็บไว้ใช้งาน
 ZH 请妥善保留本说明书
 KO 보관용 설명서
 KM ក្រុមការដែលត្រូវកំណត់រកសាង
 AR تفاصيل يجب الاحتفاظ بها
 FA نصیحته برای نگهداری



ATTENTION!

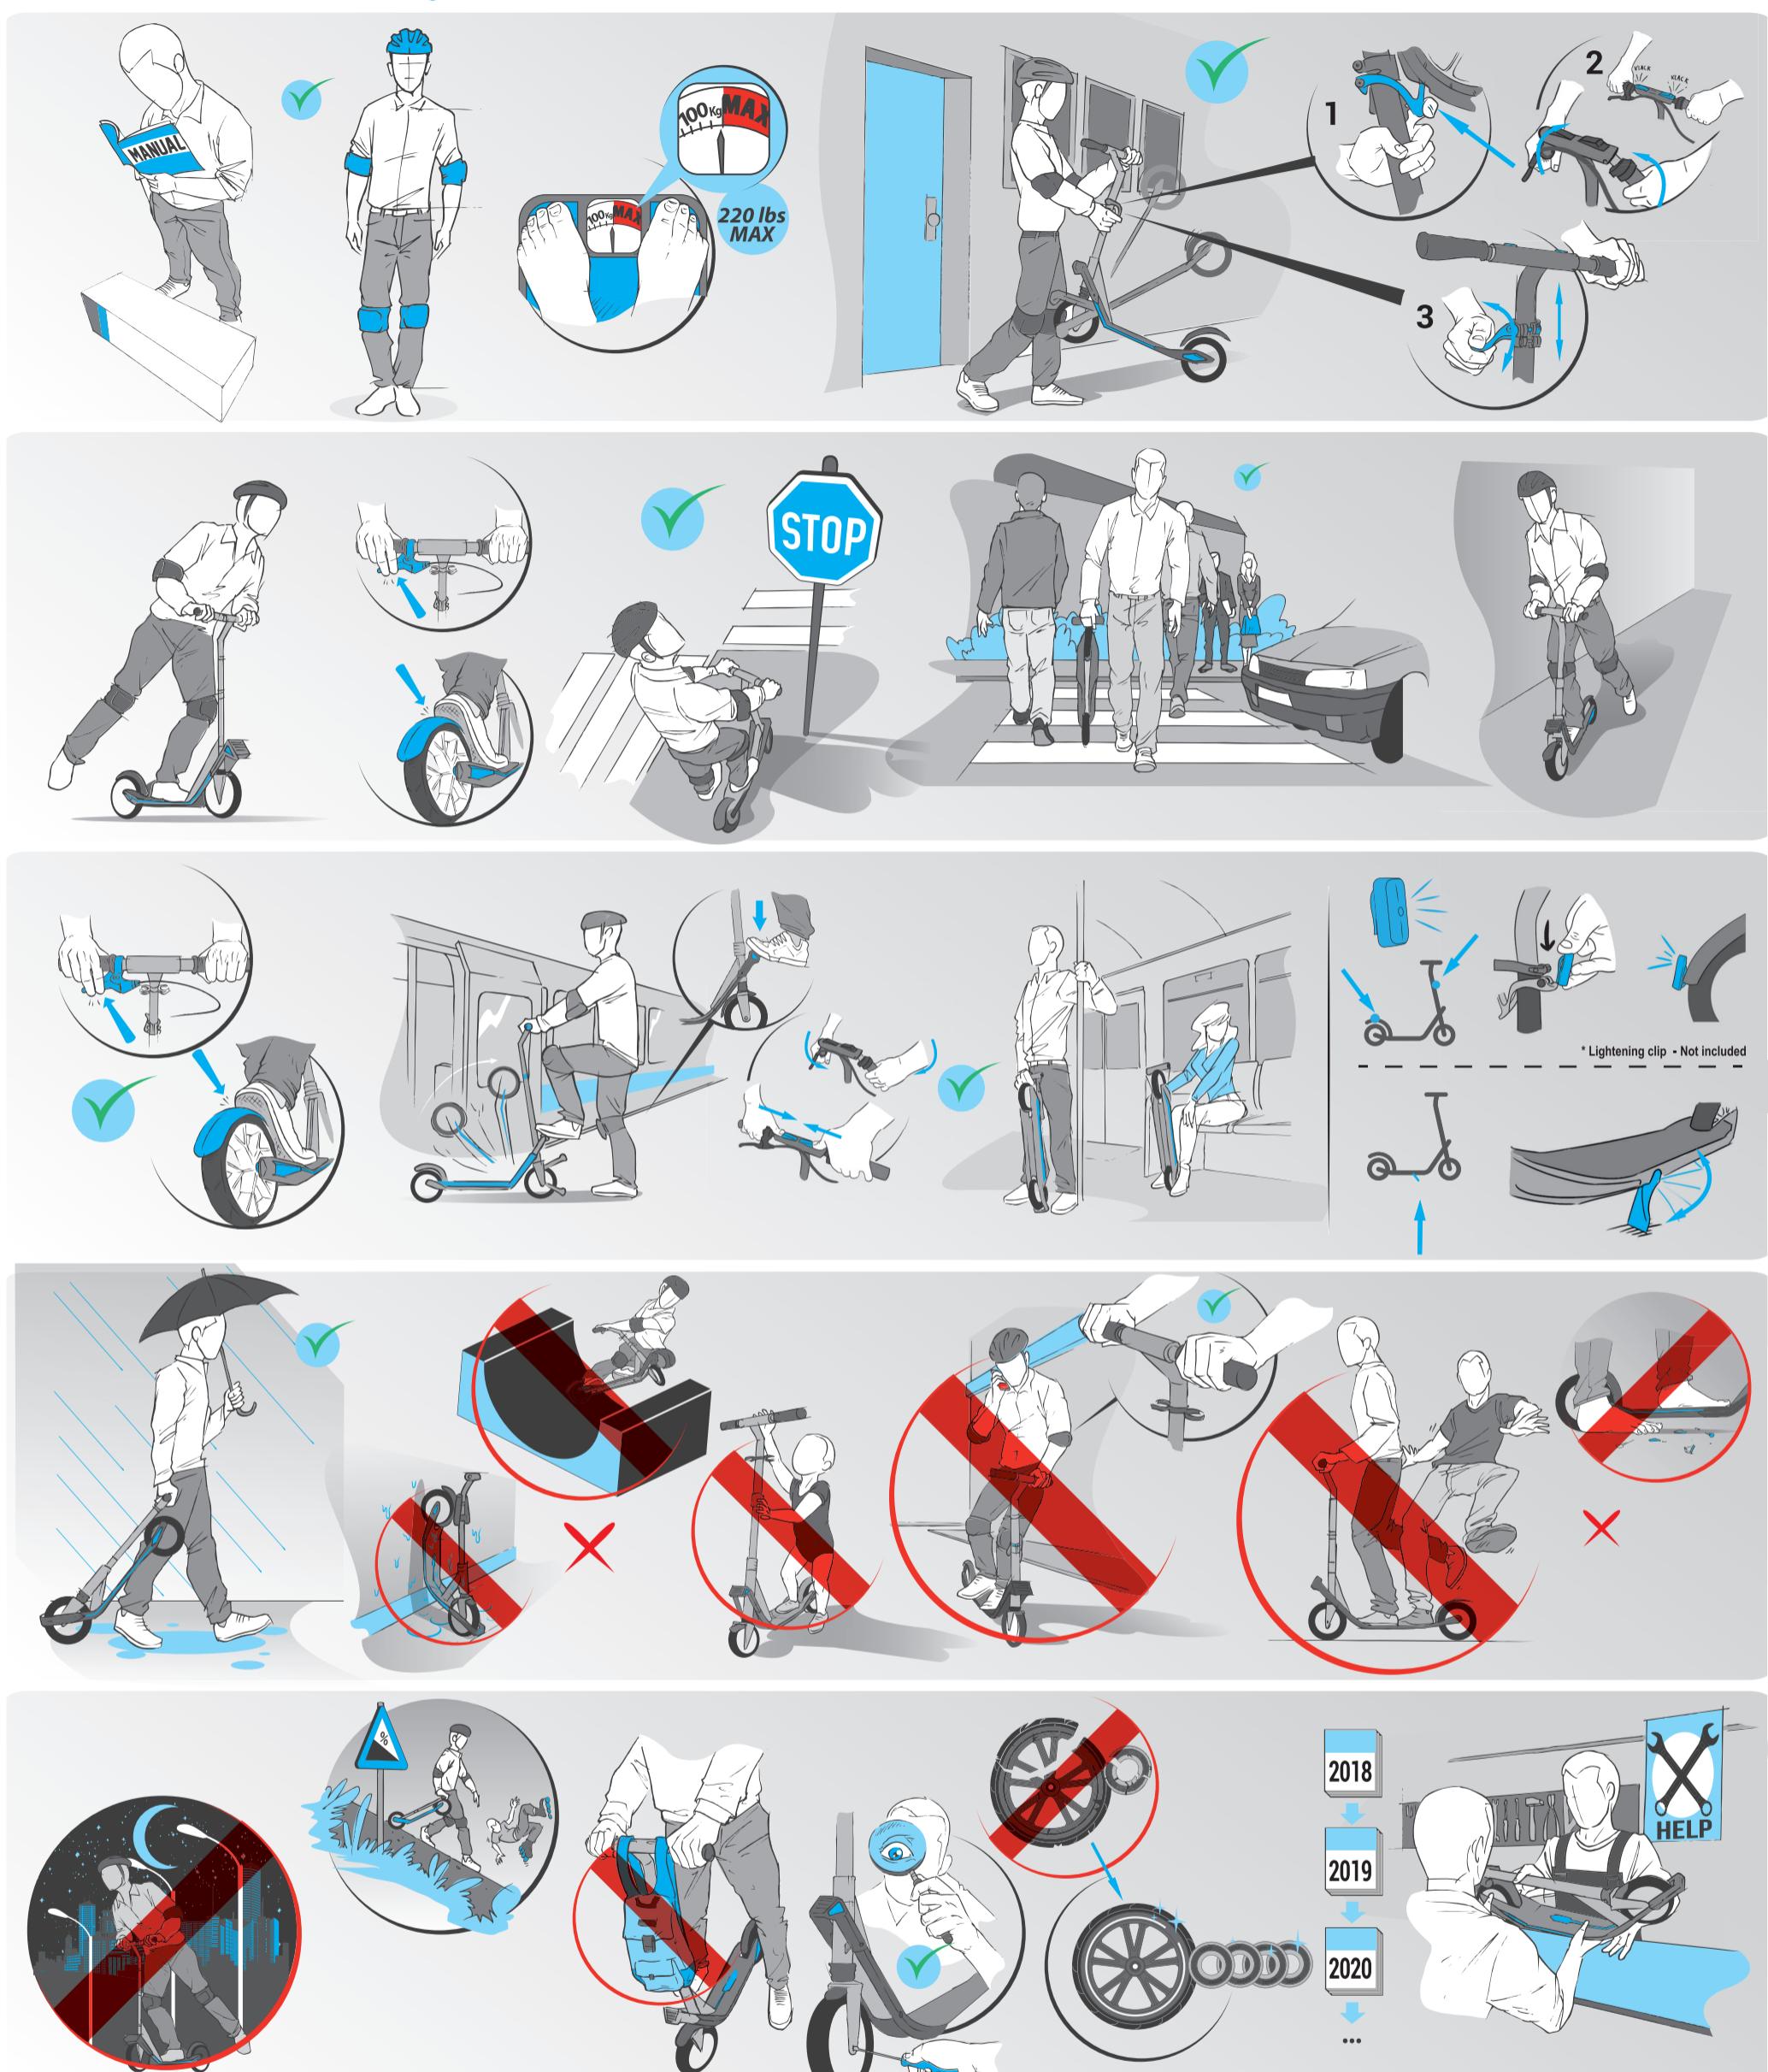

WARNING!



WARNING - AVERTISSEMENT - ADVERTENCIA - WARNUNG - AVVERTENZA - WAARSCHUWING - AVISO - OSTRZEŻENIA - FIGYELMEZTETÉS - AVERTISMENT - UPOZORNENIE
 - UPOZORNĚNÍ - VARNING - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - UPOZORENJE - ОПОЗОРІЛО - ПРОСОХН - УЯРИ - ВНИМАНИЕ - CHÚ Y - PERINGATAN - 注意事项 - 警告 - 注意事項 - คำเตือน
 - 경고 - 通知 - مخاطر



EN User advice / maintenance

- Before each use, make sure that all the locking systems are properly engaged (follow the assembly instructions).
- NB: the brake can get hot in use. Do not touch after use.
- As most serious accidents take place in the first few months, take time to learn the basics of riding.
- Avoid heavy traffic and congested areas.
- Take care of yourself and others.
- Do not misuse the product / Do not modify or transform the scooter / This scooter is not intended for acrobatic use.
- The tightening of all the screws must be checked before each use, because the self-tightening nuts and fittings can lose their effectiveness.
- Avoid any sudden stopping during use.
- Do not carry a bag or other object on the front of the scooter that could fall and unlock the folding mechanism.
- Lightening clip - Not included

- Eviter les lieux à forte circulation ou trop encombrés.
- Prenez garde à vous et aux autres.
- Ne pas déformer l'usage du produit / Ne pas modifier ou transformer la trottinette / Cette trottinette n'est pas prévue à un usage acrobatique.
- Tous les serrages de vis doivent être vérifiés avant chaque utilisation, car les écrous auto-serrant ou autres fixations peuvent perdre de leur efficacité.
- Éliminer tout arrêté vive occasionné par l'utilisation.
- Ne porter pas de sac ou d'objet sur l'avant de la trottinette qui en tombant peut déverrouiller le mécanisme de pliage.
- Éclairage à clipler - Non inclus

ES Consejos de uso / mantenimiento

- Antes de cada uso, conviene comprobar que todos los dispositivos de bloqueo estén correctamente activados (véase las instrucciones de montaje en el manual).
- Advertencia: el freno se puede calentar con el uso. No hay que tocarlo después de usar este producto.
- Conviene tomarse el tiempo para aprender y practicar porque la mayoría de los accidentes graves se producen durante los primeros meses.
- Se recomienda evitar zonas muy concurridas o con mucho tráfico.
- No utilice este producto para otros usos / No modifique ni transforme el patinete / Este patinete no está destinado a la práctica de acrobacias.
- Antes de cada uso, conviene comprobar que los tornillos estén correctamente apretados, porque las tuercas de autocierre y demás fijaciones pueden perder eficacia.

FR Conseils d'utilisation / maintenance

- Avant chaque utilisation, veiller à ce que tous les dispositifs de verrouillage soient bien enclenchés (suivre les instructions de montage de la notice).
- Attention, le frein peut devenir chaud en usage. Ne pas toucher après utilisation.
- La plupart des accidents graves ayant lieu les premiers mois, prenez le temps d'apprendre les bases de la pratique.

