

*BARBER***BOSS**

QR-6020

Importer: Elite Capital Limited

Address: Studio 4 Clarks Courtyard, 145 Granville Street,
Birmingham, B1 1SB, United Kingdom.


Website: barberboss.co.uk

Email: care@barberboss.co.uk

QR-6020

Welcome to BarberBoss and congratulations on your new purchase! Secure your peace of mind by activating your 12-month warranty and claiming an extra 6 months for free at www.barberboss.co.uk/barberboss-product-warranty. Beyond our warranty, you are also covered by your country's legal consumer rights, ensuring complete protection for your purchase.

Product Structure and Accessories

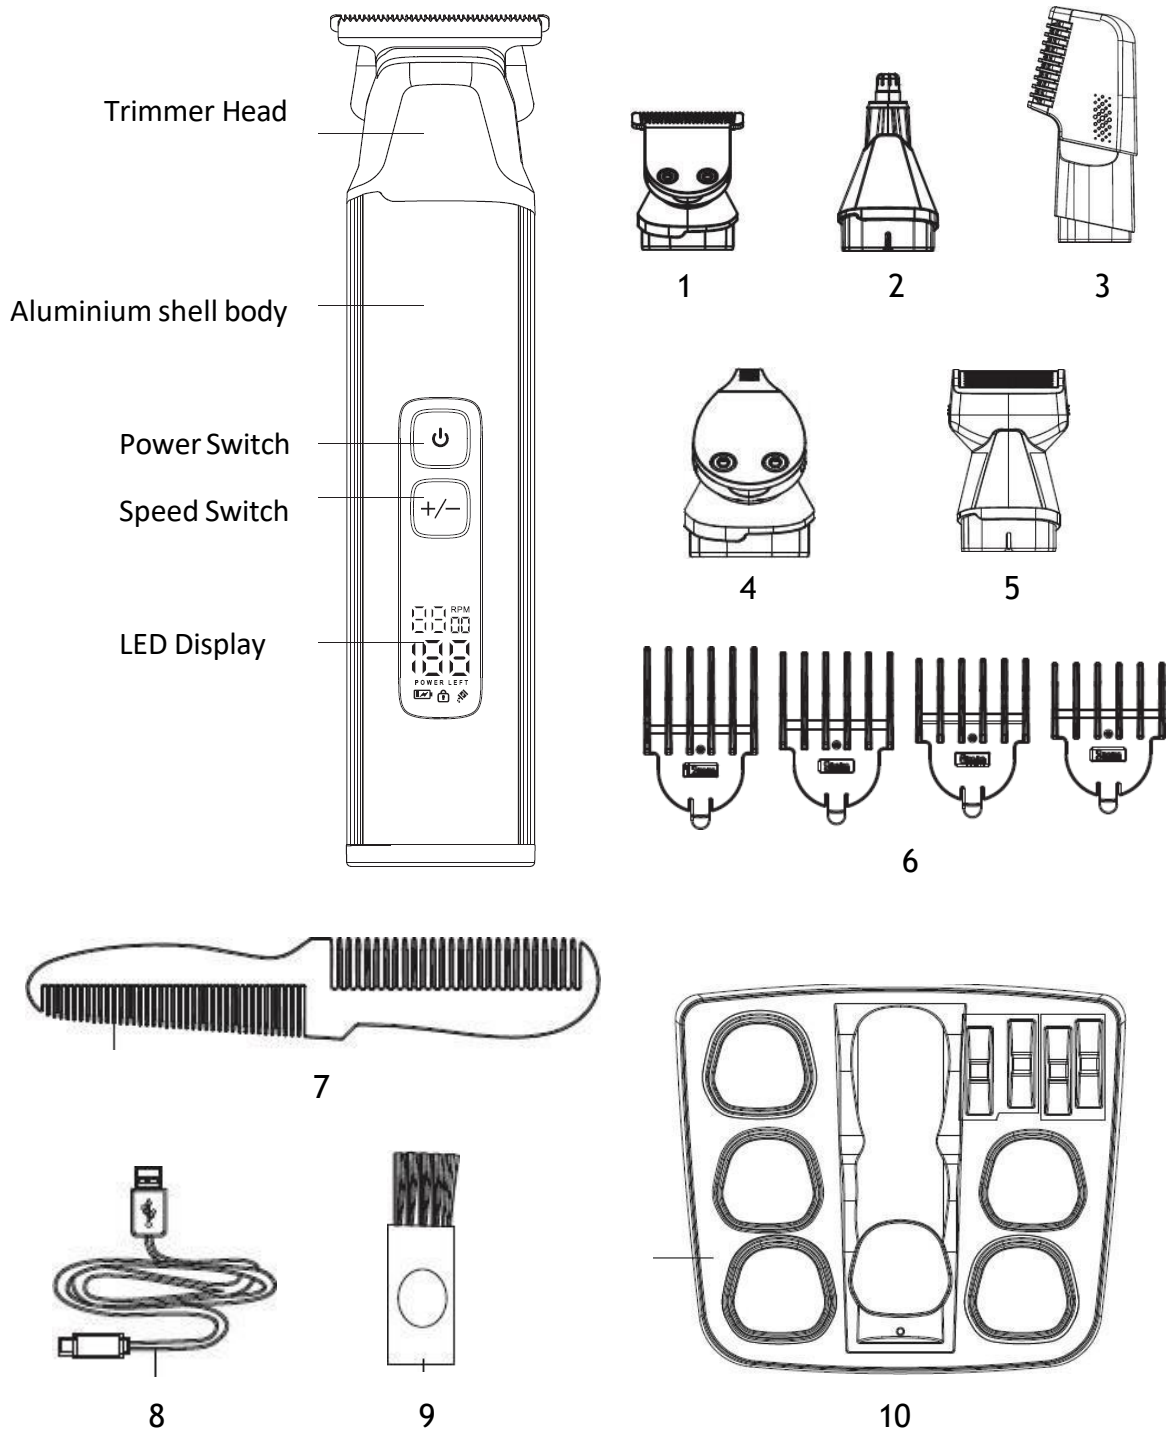

- 1. Hair & Beard Trimmer
- 2. Nose & Ear Trimmer Head
- 3. Body Trimmer Head
- 4. Precision Trimmer Head
- 5. Foil Shaver Head
- 6. Guide Combs for hair & beard trimmer (3mm, 6mm, 9mm, 12mm)
- 7. Hairdressing Comb
- 8. USB Charging Cable
- 9. Cleaning Brush
- 10. Display Tray

Product Details

Product Name	QR-6020 5-IN-1 GROOMING SET
Model Number	QR-6020
Charging Input	5V 1.0A
Charging Time	1 Hour
Usage Time	60 Minutes

What's Included

Hair & Beard Trimmer	x1
Nose & Ear Trimmer Head	x1
Body Trimmer Head	x1
Precision Trimmer Head	x1
Foil Shaver Head	x1
Guide Combs (for hair & bread trimmer)	x4
Hairdressing Comb	x1
USB Charging Cable	x1
Cleaning Brush	x1
Display Tray	x1

Grooming Set Attachment Description

ATTACHMENT	USAGE
Hair & Beard Trimmer	General Haircuts and beard trimming.
Nose/Ear Trimmer	Safely trims nose and ear hair.
Body Trimmer Head	For body grooming, including chest, armpits, legs.
Precision Trimmer Head	For beard lines & precision styling.
Foil Shaver Head	Close shave for finishing touches and smooth edges.

Instructions For Use

1. How to Charge:

Connect the provided USB cable directly to the device. Then plug the USB into a 5V1A USB adapter. The product must be charged via a laptop/ computer/ Power Bank/ USB Port. After charging remove the power plug from the USB outlet and then remove the USB out of the product.

- Charge the product fully before you use it for the first time and after a long period of disuse.
- Make sure the device is switched OFF before charging.
- The LED display will light up, showing the charging percentage, confirming the charging process has begun.
- A full charge takes about 1 hour, providing up to 60 minutes of use. For optimal performance, it's best to use the device when fully charged.

2. Power On/Off:

Press the Power button to turn ON the device. And press the Power button again to turn OFF the trimmer.

3. Removing and Attaching the Trimmer Head:

- Note: Before changing the heads, ensure the appliance is switched off.
- To remove a head, hold the handle of the appliance with one hand, hold the head with the other and simply pull up to release the head from the unit.
- To attach a head, align the slots on the head with the trimmer unit, until it meets the magnet and is securely held in place.

4. Assembly and Use of Guide Comb Attachment:

- Attaching the Comb: Slide the hair trimmer teeth and blade top under the comb guide. Press down gently on the back of the guide until it clicks securely into place under the blade (Figure 1).

- **Detaching the Comb:** Gently press the end to release it from the blade, then lift it away.

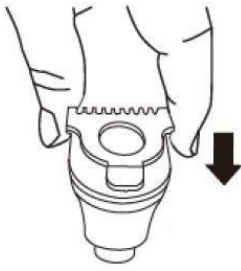


Figure 1

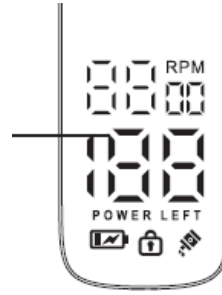


Figure 2

5. LED Display:

The vibrant LED screen provides real-time information (Figure 2), including:

- **Battery Status & Charging Progress:** Displays the current battery level and charging progress.
- **Speed Level Adjustment:** Indicates the selected speed level. Choose from 3 speed settings and adjust using the "-" and "+" buttons.
- **Travel Lock:** Press and hold the power button for 3 seconds to activate or deactivate the travel lock.

Cleaning & Maintenance

Please note: Although this appliance is waterproof, do not submerge it in water or any other liquid, as it is only resistant to powerful water jets and not full immersion. To maintain optimal performance and longevity, make sure that the product is cleaned and thoroughly dried before its next use.

- Before cleaning, ensure the device is switched OFF and disconnected from any charging cables.
- Always use only water or neutral cleaning agents to clean the appliance. Never use any other liquids such as abrasives, petrol, or acetone as they may damage the device.
- To clean hair from the cutting blade, remove any combs and detach the blade. Use the provided brush to clean. Rinse the blade under running water, let it dry completely before reattaching (Figure 3).
- Replace worn-out cutting blades or combs as needed.
- Do not disassemble or modify the trimmer on your own. This could lead to product damage or personal harm. Should any repairs or professional maintenance be necessary, reach out to the manufacturer.

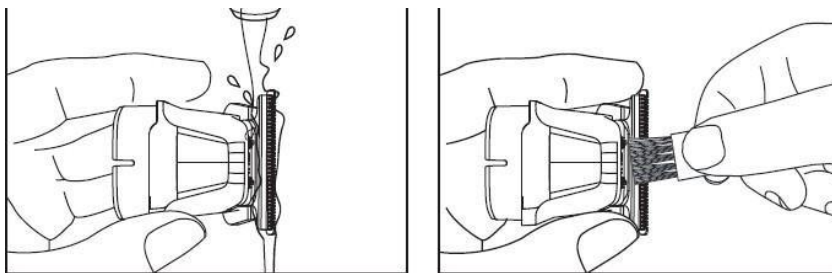


Figure 3

Precautions

Charging:

- Ensure the device is powered off before connecting the charging cable. Avoid forcefully pulling on the power supply wire or the device.
- Always attach the power cord to the product first, then to the power outlet.
- Only use a charger rated at 5V 1A with either CCC or CQC certification.
- Prevent overcharging by unplugging the device once it reaches the designated charging time.
- Always keep the product away from water sources while charging. Avoid charging near baths, sinks, or any liquid containers.
- Do not charge the device on soft surfaces like beds or beddings, especially in enclosed spaces. Should the product overheat during charging, disconnect it immediately.
- Avoid charging in high-temperatures areas or near open flames to reduce fire risks.
- If the power cord becomes damaged, replace it using only compatible cords or components purchased directly from the manufacturer. Always use the model and specification of the charging cable provided by the original manufacturer.
- If the USB cable falls into water, unplug the adapter before retrieving it. Never unplug with wet hands.
- Charge, use and store the product between 5°C (40°F) and 35°C (95°F).
- The product may generate a small amount of heat during use or while charging; this is normal and expected.

Usage:

- Always power off the device prior to cleaning or performing maintenance.
- Do not use the product if any of its components or accessories are damaged.
- If the device experiences any malfunction or damage, immediately power it off and avoid unauthorised disassembly.
- Do not open, modify, pierce, damage or dismantle the product unless you are removing the battery following our guidance under safe appliance disposal.
- While this product is waterproof, do not submerge it in water or any other liquid to prevent malfunctioning, fire, electric shock, explosion as it is only resistant to powerful water jets and not full immersion.
- We recommend avoiding storage in damp or humid areas, especially if the product has been in contact with water, as this could potentially lead to rust formation. Ensure the product is completely dry before storing to maintain its condition and functionality.

Safety:

- This appliance is not designed for use by individuals with physical, sensory, or mental disabilities and requires supervision by a responsible adult if used by any vulnerable individuals.

- For children above 8 years of age, supervision is recommended to ensure safe operation, as this appliance is not a toy. Always store the device out of reach of unsupervised children to prevent any accidental harm.
- Cleaning and user maintenance shall not be done by children unless they are older than 8 and supervised. Keep the appliance and cable out of reach of children under 8 years.
- Exercise caution around the sharp cutting blade.
- Exercise caution when trimming sensitive areas; a slip could result in injury. Gently pull the skin taut while trimming to maintain control and enhance safety.

Troubleshooting:

Question	Causes	Solutions
The appliance does not switch on	Low Battery	Charge with 5V 1.0A, ensure the cable is inserted properly to both the appliance and USB port.
The shaver is not cutting properly	Hair Winding	Clean the Blade and combs with the brush provided and rinse both the shaver head and shaving compartment under water.
	Head not inserted correctly	Detach the head and reattach it following the instructions above.
	Not cutting the length chosen	Check the setting of the guide comb. If you push hard on the product this may accidentally change the setting of the guide comb.
	The device has not been used for a long time	Regularly check and maintain your device, even when not in frequent use, to ensure it remains in optimal condition.
Charge fault	Incorrect input voltage or damaged charger/USB cable	Ensure that the voltage matches 5V 1.0A or replace the USB charging cable.

Environmental Protection and Recycling

Safe Appliance Disposal

At the end of its working life, the battery must not be disposed of as urban waste. It must be taken to a special authority, differentiated waste collection centre or to a dealer providing this service. Disposing of a household appliance separately avoids possible negative consequences

for the environment and health deriving from inappropriate disposal. This enables the constituent materials to be recovered to obtain significant savings in energy and resources.

As mentioned, the built-in rechargeable battery in this product contains substances that could be harmful to the environment. To ensure the responsible disposal and recycling of the device, please follow your country's rules for the separate collection of electrical products and batteries, or refer to the following steps:

1. Activate the device's power switch and let it run until it stops functioning, ensuring battery is entirely drained.
2. Before disassembling the device and removing its battery, always ensure the device is powered off and disconnected from any power sources.
3. Once the battery has been extracted, never reconnect the device to its charger. Additionally, be cautious to avoid causing a short circuit between the battery's positive and negative terminals.
4. Then follow local authority guidelines to dispose of the removed battery.



Accessories

Need replacement parts? Lost something? Accessories can be purchased via our website www.barberboss.co.uk/shop.

Customer Service


- Detailed Instructions, Cleaning, Troubleshooting, Environmental Protection and Recycling: <https://www.barberboss.co.uk/a/FAQ>
- Replacement parts & accessories: www.barberboss.co.uk/shop
- Email: care@barberboss.co.uk
- Phone/WhatsApp: 0800 612 6688 (UK), +44800 612 6688 (International)
- Tutorials: youtube.com/@BarberBossUK



QR-6020

Willkommen bei BarberBoss und herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Neukauf! Sichern Sie sich Ihre 12-monatige Garantie und sichern Sie sich weitere 6 Monate kostenlos unter www.barberboss.co.uk/barberboss-product-warranty. Neben unserer Garantie gelten für Sie auch die gesetzlichen Verbraucherrechte Ihres Landes, die Ihnen umfassenden Schutz für Ihren Kauf gewährleisten.

Produktaufbau und Zubehör

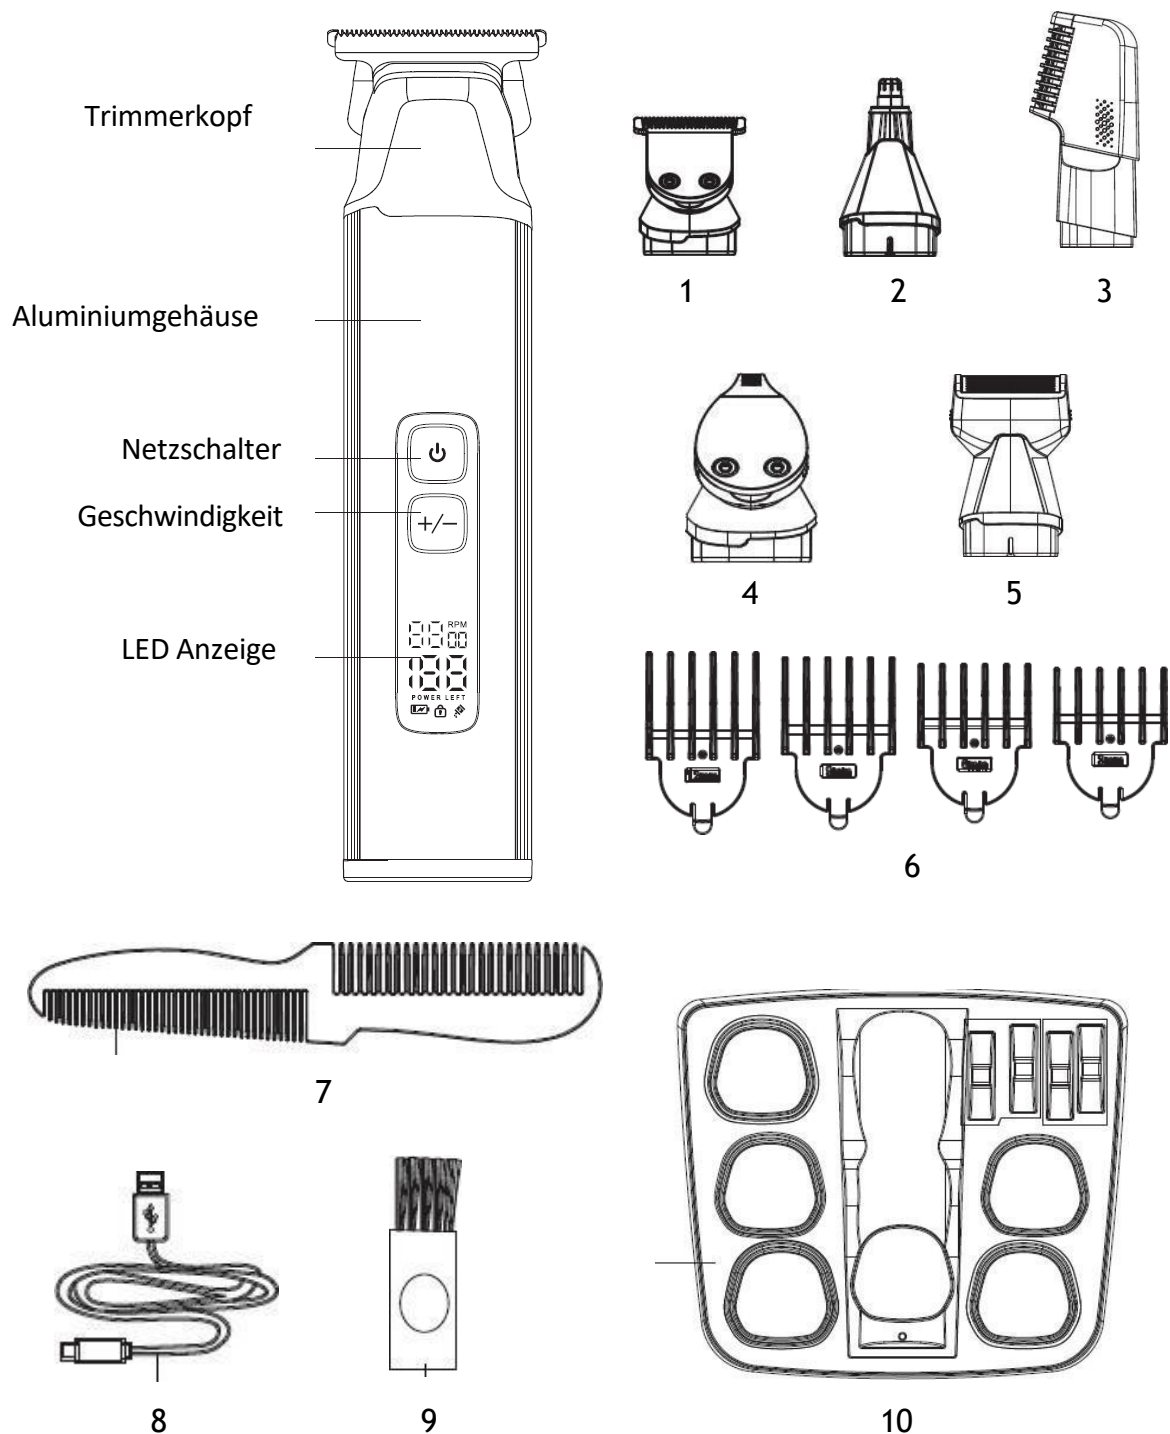

1. Haar- & Bartschneider
2. Nasen- & Ohrhaartrimmerkopf
3. Körperhaartrimmerkopf
4. Präzisionstrimmerkopf
5. Folienscherkopf
6. Aufsteckkämme für Haar- & Bartschneider (3mm, 6mm, 9mm, 12mm)
7. Frisierkamm
8. USB-Ladekabel
9. Reinigungsbürste
10. Ablage

Produktdetails

Produktname	QR-6020 5-IN-1-PFLEGESET
Modellnummer	QR-6020
Ladeanschluss	5 V 1,0 A
Ladezeit	1 Stunde
Nutzungsdauer	60 Minuten

Was ist Enthalten

Haar- und Bartschneider	x1
Nasen- und Ohrhaarschneider	x1
Körperhaarschneider	x1
Präzisions-Trimmerkopf	x1
Scherfolienkopf	x1
Führungskämme (für Haar- und Bartschneider)	x4
Friseurkamm	x1
USB-Ladekabel	x1
Reinigungsbürste	x1
Anzeige-Tablett	x1

Beschreibung des Aufsatzes für das Pflegeset

AUFSATZ	VERWENDUNG
Haar- und Bartschneider	Allgemeine Haarschnitte und Barttrimmen.
Nasen- /Ohrhaarschneider	Sicheres Trimmen von Nasen- und Ohrhaaren.
Körper-Trimmerkopf	Für die Körperpflege, einschließlich Brust, Achseln und Beine.
Präzisions-Trimmerkopf	Für Bartlinien und präzises Styling.
Scherfolienkopf	Gründliche Rasur für den letzten Schliff und glatte Kanten.

Gebrauchsanweisung

1. Wie man Auflädt:

Schließen Sie das mitgelieferte USB-Kabel direkt an das Gerät an. Stecken Sie den USB-Stecker anschließend in einen 5V1A USB-Adapter. Das Produkt muss über einen Laptop/Computer/eine Powerbank/einen USB-Anschluss aufgeladen werden. Ziehen Sie nach dem Laden den Netzstecker aus der USB-Buchse und anschließend den USB-Stecker aus dem Produkt.

- Laden Sie das Produkt vor dem ersten Gebrauch und nach längerer Nichtbenutzung vollständig auf.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor dem Laden ausgeschaltet ist.
- Die LED-Anzeige leuchtet auf und zeigt den Ladezustand in Prozent an. Dies bestätigt den Beginn des Ladevorgangs.
- Ein vollständiger Ladevorgang dauert etwa 1,5 Stunden und ermöglicht eine Nutzungsdauer von bis zu 90 Minuten. Für optimale Leistung verwenden Sie das Gerät am besten im voll aufgeladenen Zustand.

2. Ein-/Ausschalten:

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um das Gerät einzuschalten. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste erneut, um den Trimmer auszuschalten.

3. Trimmerkopf Abnehmen und Anbringen:

- Hinweis: Stellen Sie vor dem Wechseln der Köpfe sicher, dass Gerät ausgeschaltet ist.
- Zum Abnehmen eines Kopfes halten Sie den Griff des Geräts mit einer Hand fest, halten Sie den Kopf mit der anderen und ziehen Sie ihn einfach nach oben, um ihn vom Gerät zu lösen.
- Zum Anbringen eines Kopfes richten Sie die Schlitz am Kopf mit Trimmereinheit aus, bis er auf den Magneten trifft und sicher befestigt ist.

4. Montage und Verwendung des Kammaufsatzes:

- Anbringen des Kamms: Schieben Sie die Schneidzähne und die Klingenspitze unter die Kammführung. Drücken Sie leicht auf die Rückseite der Führung, bis sie unter der Klinge einrastet (Abbildung 1).
- Abnehmen des Kamms: Drücken Sie leicht auf das Ende, um ihn von der Klinge zu lösen, und heben Sie ihn anschließend ab.

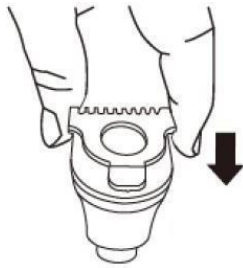


Abbildung 1

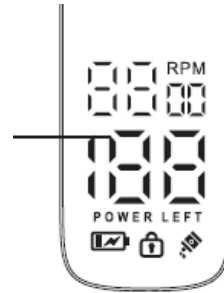


Abbildung 2

5. LED-Anzeige

Die leuchtende LED-Anzeige liefert Echtzeitinformationen (Abbildung 2), darunter:

- **Akkustand und Ladefortschritt:** Zeigt aktuellen Akkustand und Ladefortschritt an.
- **Geschwindigkeitsstufeneinstellung:** Zeigt die gewählte Geschwindigkeitsstufe an. Wählen Sie aus drei Geschwindigkeitsstufen und passen Sie diese mit den Tasten „-“ und „+“ an.
- **Reisesicherung:** Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Reisesicherung zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Reinigung und Wartung

Hinweis: Obwohl dieses Gerät wasserdicht ist, tauchen Sie es nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein, da es nur starkem Strahlwasser standhält, nicht aber vollständigem Eintauchen. Um optimale Leistung und Langlebigkeit zu gewährleisten, reinigen und trocknen Sie das Produkt vor dem nächsten Gebrauch gründlich.

- Stellen Sie vor der Reinigung sicher, dass das Gerät ausgeschaltet und von allen Ladekabeln getrennt ist.
- Verwenden Sie Reinigung ausschließlich Wasser oder neutrale Reinigungsmittel. Verwenden Sie niemals andere Flüssigkeiten wie Scheuermittel, Benzin oder Aceton, da diese das Gerät beschädigen können.
- Entfernen Sie zum Entfernen von Haaren die Kammaufsätze und nehmen Sie die Klinge ab. Verwenden Sie zur Reinigung die mitgelieferte Bürste. Spülen Sie die Klinge unter fließendem Wasser ab und lassen Sie sie vollständig trocknen, bevor Sie sie wieder anbringen (Abbildung 3).
- Ersetzen Sie abgenutzte Klingen oder Kämmen nach Bedarf.
- Demontieren oder modifizieren Sie den Trimmer nicht selbst. Dies kann zu Produktschäden oder Verletzungen führen. Sollten Reparaturen oder eine professionelle Wartung erforderlich sein, wenden Sie sich an den Hersteller.

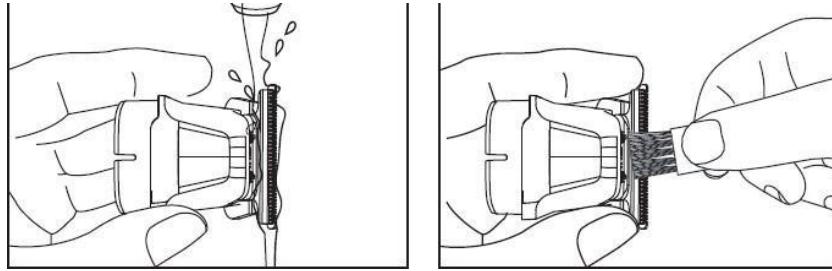


Abbildung 3

Vorsichtsmaßnahmen

Laden:

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie das Ladekabel anschließen. Vermeiden Sie gewaltsames Ziehen am Netzkabel oder am Gerät.
- Schließen Sie das Netzkabel immer zuerst an das Produkt und dann an die Steckdose an.
- Verwenden Sie ausschließlich Ladegerät mit 5 V 1 A und CCC- CQC-Zertifizierung.
- Vermeiden Sie Überladung, indem Sie das Gerät nach Ablauf der angegebenen Ladezeit vom Stromnetz trennen.
- Halten Sie das Produkt während des Ladevorgangs stets von Wasserquellen fern. Vermeiden Sie das Laden in der Nähe von Badewannen, Waschbecken oder Flüssigkeitsbehältern.
- Laden Sie das Gerät nicht auf weichen Oberflächen wie Betten oder Bettzeug, insbesondere nicht in geschlossenen Räumen. Sollte sich das Produkt während des Ladevorgangs überhitzen, trennen Sie es sofort vom Stromnetz.
- Vermeiden Sie das Laden in Umgebungen mit hohen Temperaturen oder in der Nähe von offenem Feuer, um Brandgefahr zu vermeiden.
- Ersetzen Sie beschädigte Netzkabel ausschließlich durch kompatible Kabel oder Komponenten, die Sie direkt vom Hersteller erworben haben. Verwenden Sie immer das vom Originalhersteller bereitgestellte Modell und die Spezifikationen des Ladekabels.
- Sollte das USB-Kabel ins Wasser fallen, ziehen Sie den Adapter ab, bevor Sie es herausnehmen. Ziehen Sie den Stecker niemals mit nassen Händen heraus.
- Laden, verwenden und lagern Sie das Produkt bei Temperaturen zwischen 5 °C (40 °F) und 35 °C (95 °F).
- Das Produkt kann während der Verwendung oder des Ladevorgangs eine geringe Wärmeentwicklung aufweisen. Dies ist normal und zu erwarten.

Anwendung:

- Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung oder Wartung immer aus.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Komponenten oder Zubehör beschädigt sind.
- Schalten Sie das Gerät bei Fehlfunktionen oder Schäden sofort aus und vermeiden Sie unbefugtes Zerlegen.
- Öffnen, modifizieren, durchstechen, beschädigen oder zerlegen Sie das Produkt nicht, Sie entfernen Akku gemäß unseren Hinweisen sicheren Geräteentsorgung.

- Obwohl dieses Produkt wasserdicht ist, tauchen Sie es nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um Fehlfunktionen, Feuer, Stromschläge und Explosionen zu vermeiden, da es nur gegen starke Wasserstrahlen, nicht aber gegen vollständiges Eintauchen geschützt ist.
- Wir empfehlen, die Lagerung in feuchten Räumen zu vermeiden, insbesondere wenn das Produkt mit Wasser in Berührung gekommen ist, da dies zu Rostbildung führen kann. Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Lagerung vollständig trocken ist, um seinen Zustand und seine Funktionalität zu erhalten.

Sicherheit:

- Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen mit körperlichen, sensorischen oder geistigen Behinderungen bestimmt und erfordert bei Verwendung durch gefährdete Personen die Aufsicht eines verantwortlichen Erwachsenen.
- Bei Kindern über 8 Jahren wird Beaufsichtigung empfohlen, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten, da dieses Gerät kein Spielzeug ist. Bewahren Sie das Gerät stets außerhalb der Reichweite von unbeaufsichtigten Kindern auf, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden.
- Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt. Bewahren Sie Gerät und Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
- Seien Sie vorsichtig im Umgang mit der scharfen Klinge.
- Seien Sie beim Trimmen empfindlicher Bereiche vorsichtig; ein Abrutschen kann zu Verletzungen führen. Straffen Sie die Haut beim Trimmen vorsichtig, um die Kontrolle zu behalten und die Sicherheit zu erhöhen.

Fehlerbehebung:

Frage	Ursachen	Lösungen
Das Gerät lässt sich nicht einschalten.	Niedriger Akkustand	Laden Sie das Gerät mit 5 V 1,0 A. Stellen Sie sicher, dass das Kabel korrekt mit dem Gerät und dem USB-Anschluss verbunden ist.
Der Rasierer schneidet nicht richtig.	Haarwicklung	Reinigen Sie Klinge und Kämme mit der mitgelieferten Bürste und spülen Sie Scherkopf und Scherfach unter fließendem Wasser ab.
	Scherkopf nicht richtig eingesetzt	Nehmen Sie den Scherkopf ab und setzen Sie ihn gemäß den obigen Anweisungen wieder auf.
	Schneidet nicht die gewünschte Länge	Überprüfen Sie die Einstellung des Führungskamms. Durch starken Druck kann sich die Einstellung des Führungskamms versehentlich verändern.

	Das Gerät wurde längere Zeit nicht benutzt	Überprüfen und warten Sie Ihr Gerät regelmäßig, auch bei seltener Benutzung, um sicherzustellen, dass es in optimalem Zustand bleibt.
Ladefehler	Falsche Eingangsspannung oder beschädigtes Lade-/USB-Kabel	Stellen Sie sicher, dass die Spannung 5 V 1,0 A entspricht, oder ersetzen Sie das USB-Ladekabel.

Umweltschutz und Recycling

Sichere Geräteentsorgung

Am Ende seiner Lebensdauer darf der Akku nicht im Hausmüll entsorgt werden. Er muss bei einer Sammelstelle für getrennte Abfälle oder bei einem Händler abgegeben werden, der diesen Service anbietet. Durch die getrennte Entsorgung von Haushaltsgeräten vermeiden Sie mögliche negative Folgen für Umwelt und Gesundheit durch unsachgemäße Entsorgung. Dadurch können die enthaltenen Materialien zurückgewonnen und Energie und Ressourcen deutlich eingespart werden.

Wie bereits erwähnt, enthält der in diesem Produkt eingebaute Akku möglicherweise umweltschädliche Stoffe. Um eine verantwortungsvolle Entsorgung und ein Recycling des Geräts zu gewährleisten, befolgen Sie bitte die Vorschriften Ihres Landes zur getrennten Sammlung von Elektrogeräten und Batterien oder befolgen Sie die folgenden Schritte:

1. Schalten Sie das Gerät ein und lassen Sie es laufen, bis es nicht mehr funktioniert. Stellen Sie sicher, dass der Akku vollständig entladen ist.
2. Stellen Sie vor dem Zerlegen und Entfernen des Akkus sicher, dass das Gerät ausgeschaltet und von allen Stromquellen getrennt ist.
3. Schließen Sie das Gerät nach dem Entfernen des Akkus niemals wieder an das Ladegerät an. Vermeiden Sie außerdem einen Kurzschluss zwischen dem Plus- und Minuspol des Akkus.
4. Entsorgen Sie den ausgebauten Akku gemäß den örtlichen Vorschriften.



Zubehör

Benötigen Sie Ersatzteile? Haben Sie etwas verloren? Zubehör erhalten Sie über unsere Website www.barberboss.co.uk/shop.

Kundenservice


- Detaillierte Anleitungen, Reinigung, Fehlerbehebung, Umweltschutz und Recycling: <https://www.barberboss.co.uk/a/FAQ>
- Ersatzteile und Zubehör: www.barberboss.co.uk/shop
- E-Mail: care@barberboss.co.uk
- Telefon/WhatsApp: 0800 612 6688 (UK), +44800 612 6688 (Internationale)
- Tutorials: youtube.com/@BarberBossUK



QR-6020

Bienvenue chez BarberBoss et félicitations pour votre nouvel achat ! Assurez votre tranquillité d'esprit en activant votre garantie de 12 mois et en réclamant 6 mois supplémentaires gratuits sur www.barberboss.co.uk/barberboss-product-warranty. Au-delà de notre garantie, vous êtes également couvert par les droits légaux des consommateurs de votre pays, assurant une protection complète de votre achat.

Structure du Produit et Accessoires

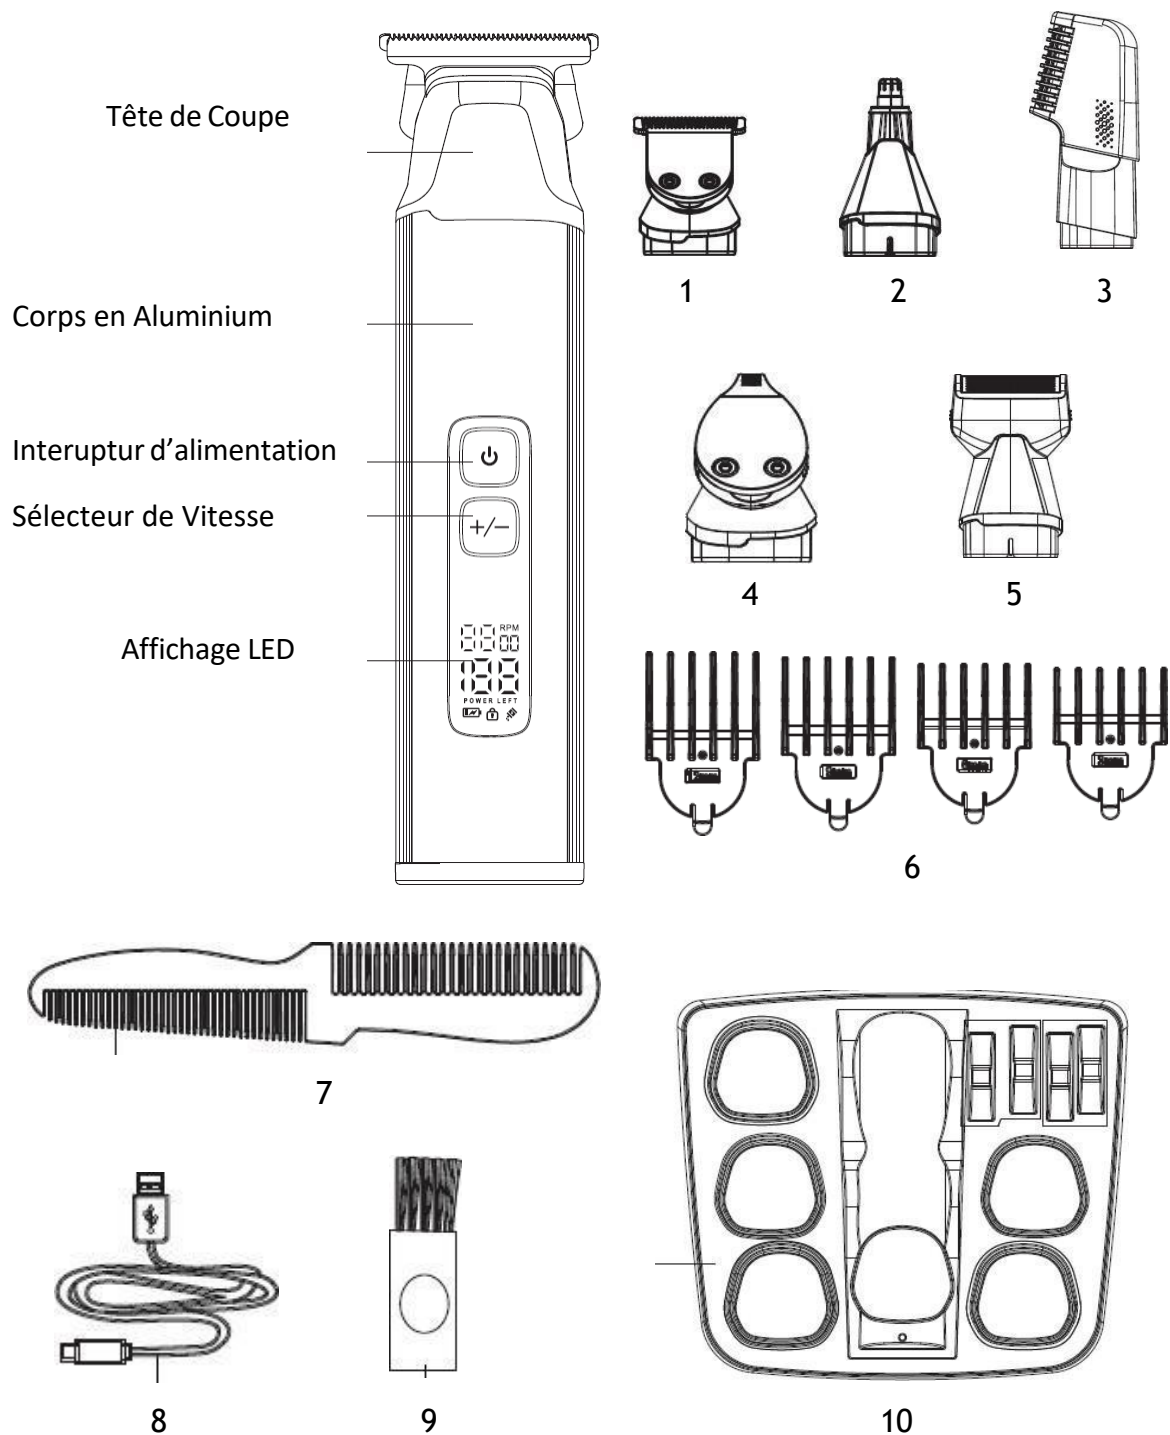

- 1. Tondeuse Cheveux et Barbe
- 2. Tête de Tondeuse Nez et Oreilles
- 3. Tête de Tondeuse Corps
- 4. Tête de Tondeuse de Précision
- 5. Tête de Rasoir à Grille
- 6. Guides de Coupe Pour Tondeuse Cheveux et Barbe (3mm, 6mm, 9mm, 12mm)
- 7. Peigne de Coiffure
- 8. Câble de Chargement USB
- 9. Brosse de Nettoyage
- 10. Plateau de Présentation

Détails du Produit

Nom du Produit	QR-6020 5 EN 1 KIT DE TOILETTE
Numéro de Modèle	QR-6020
Chargement	5 V 1,0 A
Temps de Charge	1 Heure
Autonomie la Batterie	60 Minutes

Ce Qui Est Inclus

Tondeuse à Cheveux et à Barbe	x1
Tête de Tondeuse Nez et Oreilles	x1
Tête de Tondeuse Corps	x1
Tête de Tondeuse de Précision	x1
Tête de Rasoir à Grille	x1
Peignes Guides (Pour Tondeuses à Cheveux et à Pain)	x4
Peigne de Coiffure	x1
Câble de Chargement USB	x1
Brosse de Nettoyage	x1
Plateau de Présentation	x1

Description de L'accessoire pour le kit de Toilettage

ACCESSOIRE	UTILISATION
Tondeuse Cheveux et Barbe	Coupes de cheveux et tonte de barbe.
Tondeuse Nez/Oreilles	Tonde les poils du nez et des oreilles en toute sécurité.
Tête de Tondeuse Corps	Pour le toilettage du corps, y compris le torse, les aisselles et les jambes.
Tête de Tondeuse de Précision	Pour des lignes de barbe précises et un style impeccable.
Tête de rasoir à grille	Rasage de près pour des finitions impeccables et des contours nets.

Mode d'emploi

1. Comment Recharger:

Connectez le câble USB fourni directement à l'appareil. Branchez ensuite le câble USB sur un adaptateur USB 5 V/1 A. Le produit doit être chargé via un ordinateur portable, une batterie externe ou un port USB. Après la charge, débranchez le câble d'alimentation de la prise USB, puis retirez le câble USB de l'appareil.

- Chargez complètement l'appareil avant la première utilisation et après une longue période d'inutilisation.
- Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de le charger.
- L'écran LED s'allume et indique le pourcentage de charge, confirmant le démarrage du processus.
- Une charge complète dure environ 1 heure, soit jusqu'à 60 minutes d'utilisation. Pour performances optimales, est préférable d'utiliser l'appareil complètement chargé.

2. Marche/Arrêt:

Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour allumer l'appareil. Appuyez à nouveau sur le bouton Marche/Arrêt pour l'éteindre.

3. Retrait et Fixation de la Tête de Coupe:

- Remarque : Avant de changer les têtes, assurez-vous que l'appareil est éteint.
- Pour retirer une tête, tenez la poignée de l'appareil d'une main, la tête de l'autre et tirez simplement vers le haut pour la libérer de l'appareil.
- Pour fixer une tête, alignez les fentes de la tête avec l'unité de coupe jusqu'à ce qu'elle soit bien fixée à l'aimant.

4. Montage et Utilisation du Guide-Peigne :

- Du Guide-Peigne: Glissez les dents la tondeuse et le dessus la lame sous guide-peigne. Appuyez doucement sur l'arrière du guide jusqu'à ce qu'il s'enclenche correctement sous la lame (Figure 1).
- Détachement du Guide-Peigne: Appuyez doucement sur l'extrémité pour le dégager de la lame, puis soulevez-le.

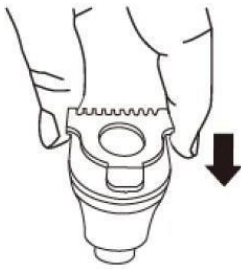


Figure 1

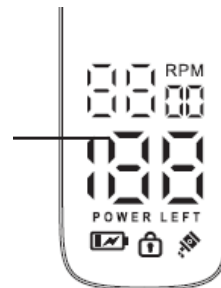


Figure 2

5. Affichage LED:

L'écran LED umineux fournit des informations en temps réel (Figure 2), notamment:

- **État la Batterie et Progression de la Charge** : Affiche le niveau actuel de la batterie et la progression de la charge.
- **Réglage de la Vitesse** : Indique la vitesse sélectionnée. Choisissez parmi 3 réglages de vitesse et ajustez-les à l'aide des boutons « - » et « + ».
- **Verrouillage de Voyage** : Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour activer ou désactiver le verrouillage de voyage.

Nettoyage et Entretien

Remarque : Bien que cet appareil soit étanche, ne l'immergez pas dans l'eau ni dans tout autre liquide, car il ne résiste qu'aux jets d'eau puissants et non à l'immersion totale. Pour des performances une longévité optimales, assurez-vous que produit est nettoyé soigneusement séché avant sa prochaine utilisation.

- Avant de nettoyer l'appareil, assurez-vous qu'il est éteint et débranché de tout câble de charge.
- Utilisez toujours de l'eau ou des produits de nettoyage neutres pour nettoyer l'appareil. N'utilisez jamais d'autres liquides tels que des abrasifs, de l'essence ou de l'acétone, car ils pourraient endommager l'appareil.
- Pour nettoyer les poils de la lame, retirez les sabots et détachez la lame. Utilisez la brosse fournie pour le nettoyage. Rincez la lame à l'eau courante et laissez-la sécher complètement avant de la remettre en place (Figure 3).
- Remplacez les lames ou les sabots usés si nécessaire.
- Ne démontez pas et modifiez pas la tondeuse vous-même. Cela pourrait endommager le produit ou vous blesser. Si des réparations ou un entretien professionnel sont nécessaires, contactez le fabricant.

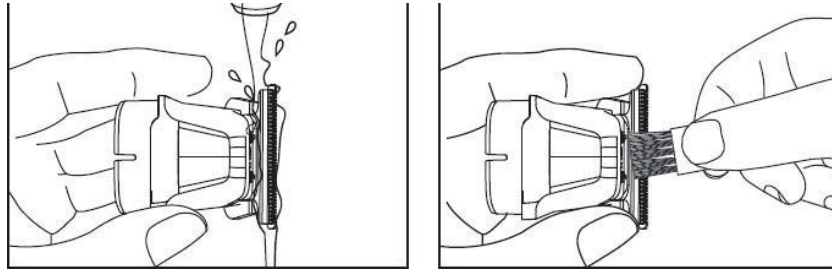


Figure 3

Précautions

Chargement:

- Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de brancher le câble de charge. Évitez de tirer trop fort sur le câble d'alimentation ou sur l'appareil.
- Branchez toujours le cordon d'alimentation au produit en premier, puis à la prise secteur.
- Utilisez uniquement un chargeur de 5 V 1 A certifié CCC ou CQC.
- Évitez toute surcharge en débranchant l'appareil une fois le temps de charge indiqué est atteint.
- Tenez toujours le produit éloigné des sources d'eau pendant le chargement. Évitez de le charger à proximité d'une baignoire, d'un évier ou de tout récipient contenant du liquide.
- Ne chargez pas l'appareil sur des surfaces molles comme des lits ou de la literie, en particulier dans les espaces clos. En cas de surchauffe du produit pendant le chargement, débranchez-le immédiatement.
- Évitez de charger dans des zones à haute température ou à proximité de flammes nues afin de réduire les risques d'incendie.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, remplacez uniquement par des cordons ou des composants compatibles achetés directement auprès du fabricant. Utilisez toujours le modèle et les spécifications du câble de charge fourni par le fabricant d'origine.
- Si le câble USB tombe dans l'eau, débranchez l'adaptateur avant de le récupérer. Ne le débranchez jamais avec les mains mouillées.
- Chargez, utilisez et stockez produit entre 5 °C (40 °F) et 35 °C (95 °F).
- Le produit peut générer une légère chaleur pendant l'utilisation ou la charge ; ce phénomène est normal et prévisible.

Utilisation:

- Éteignez toujours l'appareil avant de le nettoyer ou de procéder à son entretien.
- N'utilisez pas le produit si l'un de ses composants ou accessoires est endommagé.
- En cas de dysfonctionnement ou de dommage, éteignez-le immédiatement et évitez tout démontage non autorisé.
- N'ouvrez pas, modifiez pas, percez pas, n'endommagez pas et ne démontez pas le produit, sauf si vous retirez la batterie en suivant nos instructions pour la mise au rebut en toute sécurité.

- Bien que ce produit soit étanche, ne l'immergez pas dans l'eau ni dans tout autre liquide, afin d'éviter tout dysfonctionnement, incendie, choc électrique ou risque d'explosion. Il est conçu pour résister à des jets d'eau puissants, mais pas à une immersion totale.
- Nous vous recommandons d'éviter de le stocker dans des endroits humides, en particulier s'il a été en contact avec de l'eau, car cela pourrait entraîner la formation de rouille. Veillez à ce que le produit soit parfaitement sec avant de le ranger, afin de préserver son état et ses fonctionnalités.

Sécurité:

- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé des personnes souffrant de handicaps physiques, sensoriels ou mentaux et nécessite la supervision d'un adulte responsable s'il est utilisé par des personnes vulnérables.
- Pour les enfants de plus de 8 ans, une surveillance est recommandée pour garantir un fonctionnement sûr, car cet appareil n'est pas jouet. Rangez toujours l'appareil hors de portée des enfants sans surveillance pour éviter tout dommage accidentel.
- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et sont correctement surveillés. Gardez l'appareil et le câble hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Soyez prudent à proximité de la lame tranchante.
- Soyez prudent lorsque vous coupez les zones sensibles ; un glissement pourrait entraîner des blessures. Tirez doucement sur la peau tendue pendant la coupe pour maintenir le contrôle et améliorer la sécurité.

Dépannage:

Problème	Causes	Solutions
L'appareil ne s'allume pas	Batterie faible	Chargez avec 5 V 1,0 A. Assurez-vous que le câble est correctement inséré dans l'appareil et le port USB.
Le rasoir ne coupe pas correctement	Poils enroulés	Nettoyez la lame et les sabots avec la brosse fournie, puis rincez la tête et le compartiment de rasage à l'eau.
	La tête n'est pas correctement insérée	Détachez la tête et remettez-la en place en suivant les instructions ci-dessus
	La longueur de coupe n'est pas correcte	Vérifiez le réglage du sabot guide. Une pression trop forte sur le produit pourrait modifier accidentellement le réglage du sabot guide.

	L'appareil n'a pas été utilisé depuis longtemps	Vérifiez et entretenez régulièrement votre appareil, même en cas d'utilisation peu fréquente, afin de garantir son bon fonctionnement.
Défaut de charge	Tension d'entrée incorrecte ou chargeur/câble USB endommagé	Vérifiez que la tension correspond à 5 V 1,0 A ou remplacez le câble de charge USB.

Protection de L'environnement et Recyclage

Élimination Sécurisée des Appareils

En fin de vie, la batterie ne doit pas être jetée avec les déchets urbains. Elle doit être déposée dans un centre de collecte sélective des déchets ou chez un revendeur proposant ce service. L'élimination sélective des appareils électroménagers permet d'éviter les conséquences néfastes pour l'environnement et la santé liées à une élimination inappropriée. Cela permet de récupérer les matériaux qui les composent et de réaliser d'importantes économies d'énergie et de ressources.

Comme indiqué, la batterie rechargeable intégrée à ce produit contient des substances potentiellement nocives pour l'environnement. Pour une élimination et un recyclage responsables de l'appareil, veuillez respecter la réglementation de votre pays en matière de collecte sélective des produits électriques et des batteries, ou suivre les étapes suivantes :

1. Activez l'interrupteur d'alimentation de l'appareil et laissez-le fonctionner jusqu'à ce qu'il cesse de fonctionner, en vous assurant que la batterie est complètement déchargée.
2. Avant de démonter l'appareil et de retirer sa batterie, assurez-vous toujours que l'appareil est éteint et déconnecté de toute source d'alimentation.
3. Une fois la batterie extraite, ne reconnectez jamais l'appareil à son chargeur. De plus, soyez prudent pour éviter de provoquer un court-circuit entre les bornes positives et négatives de la batterie.
4. Suivez ensuite les directives des autorités locales pour éliminer la batterie retirée.



Accessoires

Besoin de pièces de rechange ? Vous avez perdu quelque chose ? Les accessoires peuvent être achetés via notre site web www.barberboss.co.uk/shop.

Service Client


- Instructions détaillées, nettoyage, dépannage, protection de l'environnement et recyclage: <https://www.barberboss.co.uk/a/FAQ>
- Pièces de rechange et accessoires: www.barberboss.co.uk/shop
- E-mail: care@barberboss.co.uk
- Téléphone/WhatsApp: 0800 612 6688 (UK), +44800 612 6688 (Internationale)
- Tutoriels: youtube.com/@BarberBossUK



QR-6020

Benvenuto su BarberBoss e congratulazioni per il tuo nuovo acquisto! Assicurati tua tranquillità attivando la garanzia di 12 mesi e richiedendo altri 6 mesi gratuiti su www.barberboss.co.uk/barberboss-product-warranty. Oltre alla nostra garanzia, sei tutelato anche dai diritti legali dei consumatori vigenti nel tuo Paese, che garantiscono la protezione completa del tuo acquisto.

Struttura del Prodotto e Accessori

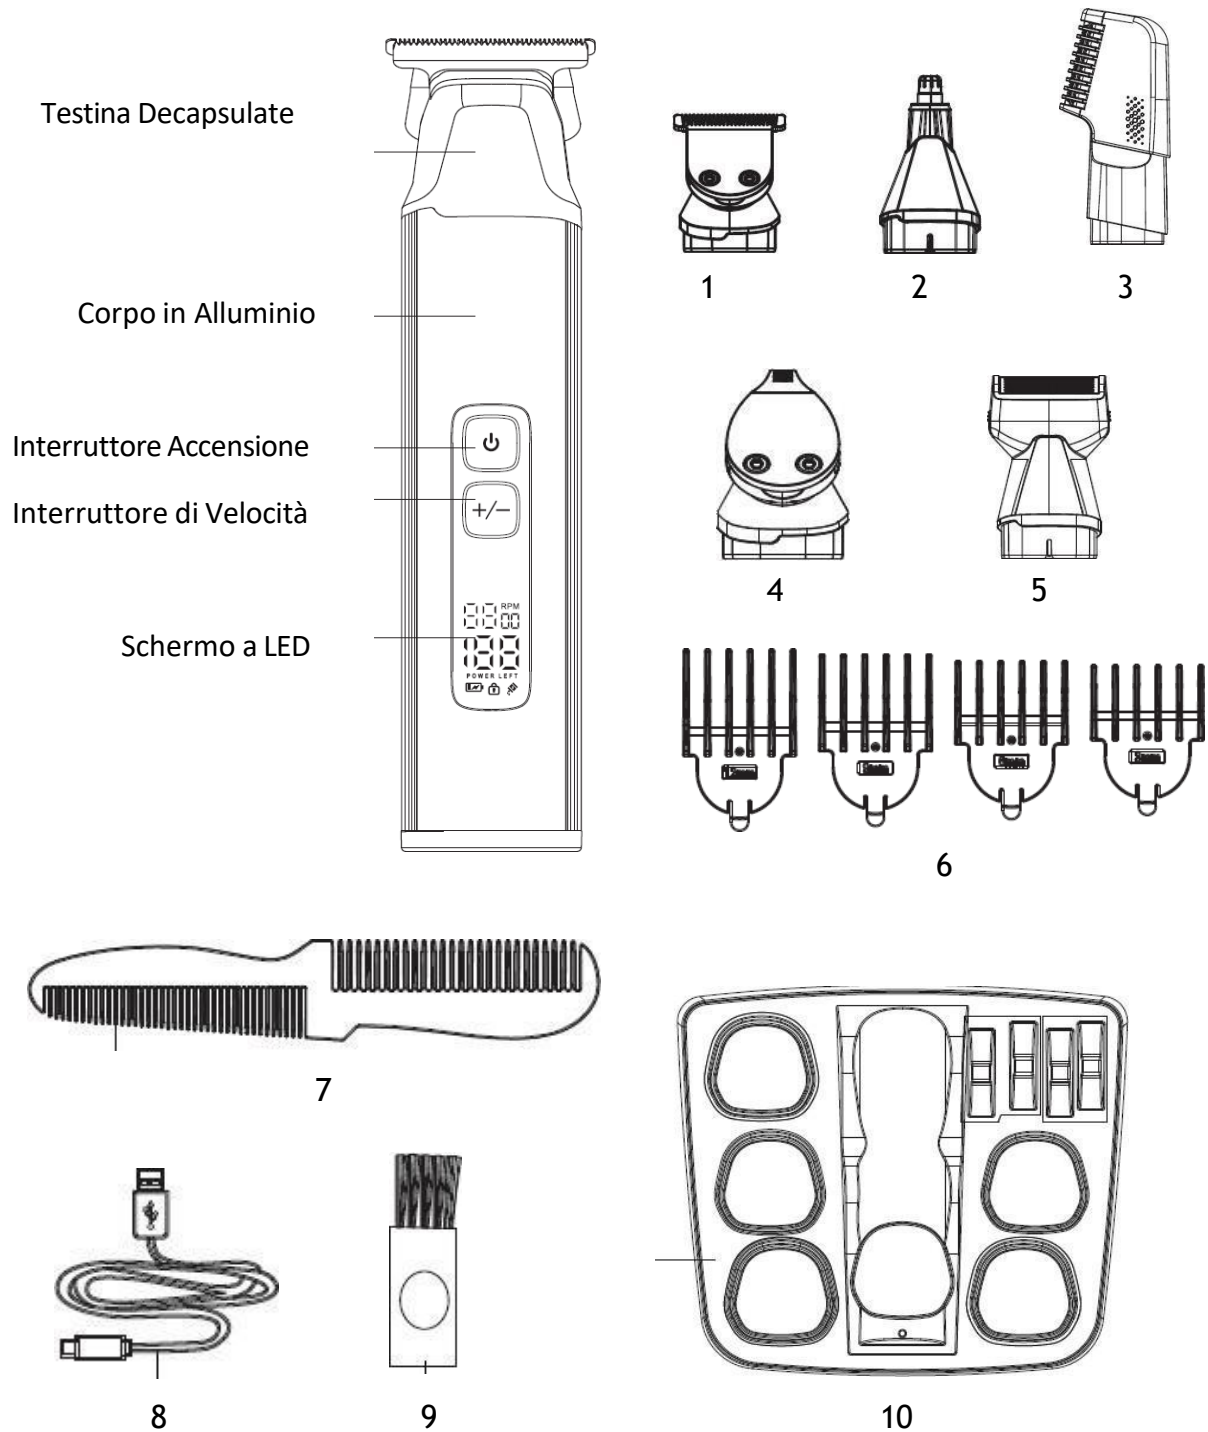

11. Rifinitore per Barba e Capelli
12. Testina Rifinitrice per Naso e Orecchie
13. Testina Rifinitrice per il Corpo
14. Testina Rifinitrice di Precision
15. Testina Rasoio a Lamina
16. Pettini Guida per Rifinitore per Barba e Capelli (mm, 6 mm, mm, 12 mm)
17. Pettine da Parrucchiere
18. Cavo di Ricarica USB
19. Spazzolina per la Pulizia
20. Vassoio Espositivo

Dettagli del Prodotto

Nome del Prodotto	QR-6020 5 in 1 Set la cura Della Barba
Numero di Modello	QR-6020
Ingresso di Ricarica	5 V 1,0 A
Tempo di Ricarica	1 Ora
Tempo di Utilizzo	60 Minuti

Cosa è Incluso

Rifinitore per Capelli e Barba	x1
Testina Rifinitrice per Naso e Orecchie	x1
Testina Rifinitrice per il Corpo	x1
Testina Rifinitrice di Precisione	x1
Testina Rasoio a Lamina	x1
Pettini Guida (per Rifinitore per Capelli e Barba)	x4
Pettine da Parrucchiere	x1
Cavo di Ricarica USB	x1
Spazzola per la Pulizia	x1
Vassoio Espositivo	x1

Descrizione Dell'accessorio per la cura Della Barba

ACCESSORIO	UTILIZZO
Rifinitore per Capelli e Barba	Tagli di capelli generici e rifinitura della barba.
Rifinitrice per Naso e Orecchie	Rifinisce in sicurezza i peli di naso e orecchie.
Testina Rifinitrice per il Corpo	Per la cura del corpo, inclusi petto, ascelle e gambe.
Testina Rifinitrice di Precisione	Per la linea della barba e uno styling di precisione.
Testina Rasoio a Lamina	Rasatura precisa per ritocchi finali e contorni lisci.

Istruzioni per l'uso

1. Come Caricare:

Collegare il cavo USB in dotazione direttamente al dispositivo. Quindi collegare il cavo USB a un adattatore USB 5V1A. Il prodotto deve essere caricato tramite un laptop/computer/Power Bank/porta USB. Dopo la ricarica, rimuovere la spina di alimentazione dalla presa USB e quindi rimuovere il cavo USB dal prodotto.

- Caricare completamente il prodotto prima di utilizzarlo per la prima volta e dopo un lungo periodo di inutilizzo.
- Assicurarsi che il dispositivo sia spento prima di caricarlo.
- Il display LED illuminerà , mostrando la percentuale di carica, a conferma dell'avvio del processo di ricarica.
- Una carica completa richiede circa 1 ora, garantendo fino a 60 minuti di utilizzo. Per prestazioni ottimali, si consiglia di utilizzare il dispositivo completamente carico.

2. Accensione/Spegnimento:

Premere il pulsante di accensione per accendere il dispositivo. Premere nuovamente il pulsante di accensione per spegnere il rifinitore.

3. Rimozione e inserimento della testina del rifinitore:

- Nota: Prima di sostituire le testine, assicurarsi che l'apparecchio sia spento.
- Per rimuovere una testina, tenere l'impugnatura dell'apparecchio con una mano, tenere la testina con l'altra e tirare verso l'alto per sganciarla dall'unità.

- Per agganciare una testina, allineare le fessure sulla testina con l'unità del rifinitore, finché non incontra il magnete e non è saldamente in posizione.

4. Montaggio e utilizzo del pettine guida:

- **Inserimento del pettine:** Far scorrere i denti del rifinitore e la parte superiore della lama sotto la guida del pettine. Premere delicatamente sul retro della guida finché non scatta in posizione sotto la lama (Figura 1).
- **Rimozione del pettine:** Premere delicatamente l'estremità per sganciarla dalla lama, quindi sollevarla.

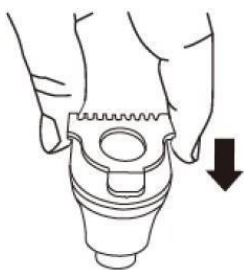


Figura 1

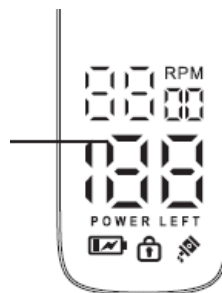


Figura 2

5. Display LED:

Il vivace schermo LED fornisce informazioni in tempo reale (Figura 2), tra cui:

- **Stato Della Batteria e Avanzamento Della Ricarica:** Mostra il livello attuale della batteria e l'avanzamento della ricarica.
- **Regolazione Della Velocità:** Indica il livello di velocità selezionato. È possibile scegliere tra 3 impostazioni di velocità e regolarle utilizzando i pulsanti "-" e "+".
- **Blocco da Viaggio:** Tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi per attivare o disattivare il blocco da viaggio.

Pulizia e Manutenzione

Nota: Sebbene questo apparecchio sia impermeabile, non immergerlo in acqua o altri liquidi, poiché è resistente solo a getti d'acqua potenti e non all'immersione totale. Per mantenere prestazioni ottimali e una lunga durata, assicurarsi che il prodotto sia pulito e asciugato accuratamente prima del successivo utilizzo.

- Prima della pulizia, assicurarsi che il dispositivo sia spento e scollegato da eventuali cavi di ricarica.
- Utilizzare sempre solo acqua o detergenti neutri per pulire l'apparecchio. Non utilizzare mai altri liquidi come abrasivi, benzina o acetone, poiché potrebbero danneggiare il dispositivo.
- Per rimuovere i peli dalla lama di taglio, rimuovere eventuali pettini e staccare la lama. Utilizzare la spazzola in dotazione per la pulizia. Sciacquare la lama sotto l'acqua corrente e lasciarla asciugare completamente prima di rimontarla (Figura 3).
- Sostituire le lame o i pettini usurati secondo necessità.
- Non smontare o modificare il tagliacapelli autonomamente. Ciò potrebbe causare danni al prodotto o lesioni personali. Per qualsiasi riparazione o manutenzione professionale, rivolgersi al produttore.

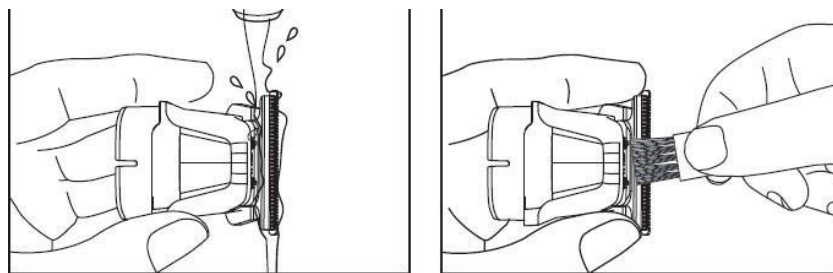


Figura 3

Precauzioni

Ricarica:

- Assicurarsi che il dispositivo sia spento prima di collegare il cavo di ricarica. Evitare di tirare con forza il cavo di alimentazione o il dispositivo stesso.
- Collegare sempre prima il cavo alimentazione al prodotto e poi alla presa corrente.
- Utilizzare solo un caricabatterie con tensione nominale di 5 V 1 A con certificazione CCC o CQC.
- Evitare il sovraccarico scollegando dispositivo una volta raggiunto il tempo ricarica indicato.
- Tenere sempre il prodotto lontano da fonti d'acqua durante la ricarica. Evitare di ricaricare vicino a vasche da bagno, lavandini o contenitori di liquidi.
- Non caricare il dispositivo su superfici morbide come letti o coperte, soprattutto in spazi chiusi. Se prodotto surriscalda durante ricarica, scollegarlo immediatamente.
- Evitare di ricaricare in aree ad alte temperature o vicino a fiamme libere per ridurre il rischio di incendio.
- Se il cavo di alimentazione si danneggia, sostituirlo utilizzando solo cavi o componenti compatibili acquistati direttamente dal produttore. Utilizzare sempre il modello e le specifiche del cavo di ricarica forniti dal produttore originale.
- Se il cavo USB cade in acqua, scollegare l'adattatore prima di recuperarlo. Non scollegarlo mai con le mani bagnate.
- Caricare, utilizzare e conservare il prodotto tra 5 °C (40 °F) e 35 °C (95 °F).
- Il prodotto potrebbe generare una piccola quantità di calore durante l'uso o la ricarica; questo è normale e previsto.

Utilizzo:

- Non utilizzare il prodotto se uno qualsiasi dei suoi componenti o accessori è danneggiato.
- In caso di malfunzionamento o danni al dispositivo, spegnerlo immediatamente ed evitare lo smontaggio non autorizzato.
- Non aprire, modificare, forare, danneggiare o smontare il prodotto, a meno che non si rimuova la batteria seguendo le nostre istruzioni sullo smaltimento sicuro degli apparecchi.
- Sebbene questo prodotto sia impermeabile, non immergerlo in acqua o altri liquidi per evitare malfunzionamenti, incendi, scosse elettriche ed esplosioni, poiché è

resistente solo a potenti getti d'acqua e non all'immersione totale.

- Si consiglia di evitare di riporlo in luoghi umidi o bagnati, soprattutto se il prodotto è stato a contatto con l'acqua, poiché ciò potrebbe potenzialmente causare la formazione di ruggine. Assicurarsi che il prodotto sia completamente asciutto prima di riporlo per mantenerne le condizioni e la funzionalità.

Sicurezza:

- Questo apparecchio non è progettato per essere utilizzato da persone con disabilità fisiche, sensoriali o mentali e richiede la supervisione di un adulto responsabile se utilizzato da persone vulnerabili.
- Per i bambini di età superiore agli 8 anni, si raccomanda la supervisione di un adulto responsabile per garantirne un funzionamento sicuro, poiché questo apparecchio non è un giocattolo. Tenere sempre l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini non sorvegliati per evitare danni accidentali.
- La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini a meno che non abbiano più di 8 anni e siano supervisionati. Tenere l'apparecchio e il cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni.
- Prestare attenzione in prossimità della lama affilata.
- Prestare attenzione durante la rifinitura delle aree sensibili; uno scivolamento potrebbe causare lesioni. Tendere delicatamente la pelle durante la rifinitura per mantenere il controllo e migliorare la sicurezza.

Risoluzione dei Problemi:

Domanda	Cause	Soluzioni
L'apparecchio non si accende	Batteria scarica	Caricare con 5 V 1,0 A, assicurarsi che il cavo sia inserito correttamente sia nell'apparecchio che nella porta USB.
Il rasoio non taglia correttamente	Avvolgimento dei capelli	Pulire la lama e i pettini con la spazzola in dotazione e sciacquare sia la testina che il vano di rasatura sotto l'acqua.
	Testina non inserita correttamente	Scollegare la testina e ricollegarla seguendo le istruzioni sopra riportate.
	La lunghezza di taglio non è quella desiderata	Controllare l'impostazione del pettine guida. Una pressione eccessiva sul prodotto potrebbe modificare accidentalmente l'impostazione del pettine guida.
	Il dispositivo non è stato utilizzato per un lungo periodo	Controllare e mantenere regolarmente il dispositivo, anche quando non viene utilizzato

		frequentemente, per garantirne il mantenimento in condizioni ottimali.
Errore di Ricarica	Tensione di ingresso errata o caricabatterie/cavo USB danneggiato	Assicurarsi che la tensione corrisponda a 5 V 1,0 A oppure sostituire il cavo di ricarica USB.

Protezione Ambientale e Riciclaggio

Smaltimento Sicuro Degli Apparecchi

Al termine del suo ciclo di vita, la batteria non deve essere smaltita come rifiuto urbano. Deve essere consegnata presso un apposito centro di raccolta differenziata o presso un rivenditore che fornisce questo servizio. Smaltire separatamente un elettrodomestico evita possibili conseguenze negative per l'ambiente e la salute derivanti da uno smaltimento inadeguato. Ciò consente di recuperare i materiali costituenti, ottenendo un notevole risparmio di energia e risorse.

Come accennato, la batteria ricaricabile integrata in questo prodotto contiene sostanze che potrebbero essere dannose per l'ambiente. Per garantire uno smaltimento e un riciclaggio responsabili del dispositivo, si prega di seguire le normative vigenti nel proprio Paese per la raccolta differenziata di prodotti elettrici e batterie, oppure di fare riferimento ai seguenti passaggi:

1. Attivare l'interruttore di alimentazione del dispositivo e lasciarlo in funzione finché non smette di funzionare, assicurandosi che la batteria sia completamente scarica.
2. Prima di smontare il dispositivo e rimuovere la batteria, assicurarsi sempre che sia spento e scollegato da qualsiasi fonte di alimentazione.
3. Una volta estratta la batteria, non ricollegare mai il dispositivo al caricabatterie. Inoltre, prestare attenzione a evitare cortocircuiti tra i terminali positivo e negativo della batteria.
4. Seguire quindi le linee guida delle autorità locali per lo smaltimento della batteria rimossa.



Accessori

Hai bisogno di pezzi di ricambio? Hai perso qualcosa? Gli accessori possono essere acquistati tramite il nostro sito web www.barberboss.co.uk/shop.

Servizio Clienti


- Istruzioni dettagliate, pulizia, risoluzione dei problemi, tutela ambientale e riciclaggio: <https://www.barberboss.co.uk/a/FAQ>
- Ricambi e accessori: www.barberboss.co.uk/shop
- Email: care@barberboss.co.uk
- Telefono/WhatsApp: 0800 612 6688 (UK), +44800 612 6688 (Internazionale)
- Tutorials: youtube.com/@BarberBossUK



QR-6020

¡Bienvenido a BarberBoss y enhorabuena por tu nueva compra! Garantiza tu tranquilidad activando tu garantía de 12 meses y solicitando 6 meses adicionales gratis en www.barberboss.co.uk/barberboss-product-warranty. Además de nuestra garantía, también estás cubierto por los derechos legales consumidor tu país, lo que garantiza una protección completa para tu compra.

Estructura del Producto y Accesorios

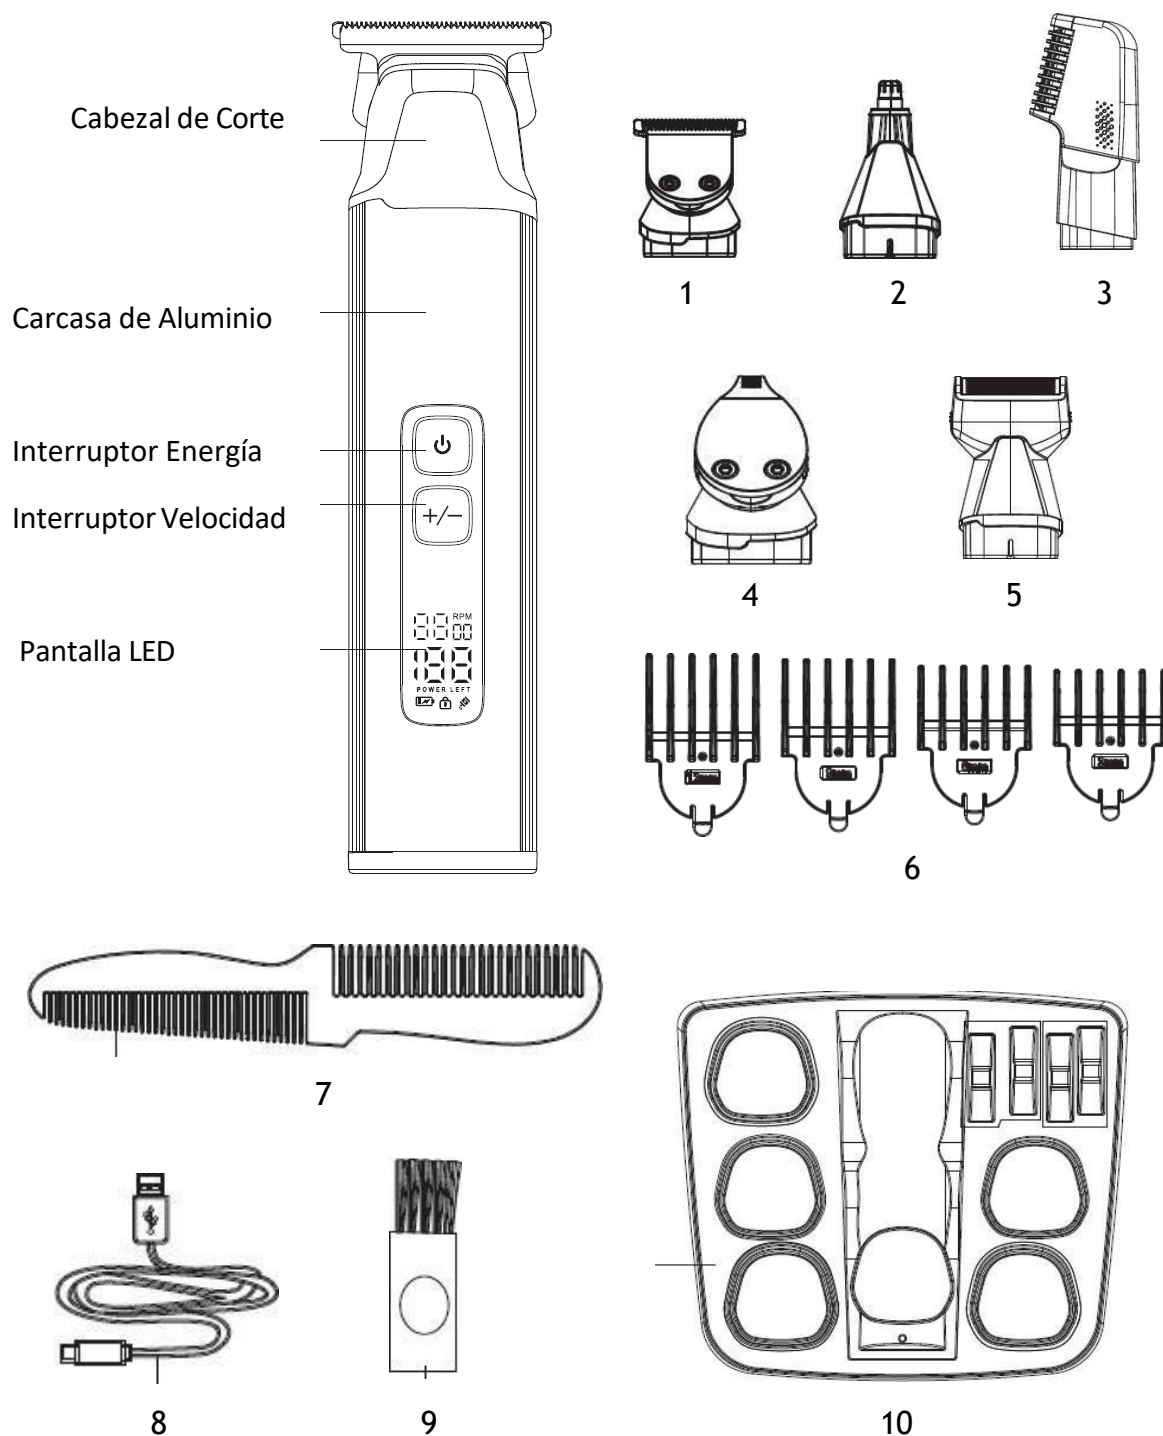

1. Recortadora de Pelo y Barba
2. Cabezal Recortador Para Nariz y Orejas
3. Cabezal Recortador Corporal
4. Cabezal Recortador de Precisión
5. Cabezal de Afeitado de Láminas
6. Peines Guía Para Recortadora de Pelo y Barba (3mm, 6mm, 9mm, 12mm)
7. Peine de Peluquería
8. Cable de Carga USB
9. Cepillo de Limpieza
10. Bandeja de Presentación

Detalles del Producto

Nombre del Producto	QR-6020 5 EN 1 ET CUIDADO MAQUILLAJE
Número de Modelo	QR-6020
Entrada de Carga	5 V 1,0 A
Tiempo de Carga	1 Hora
Tiempo de Uso	60 Minutos

Qué Incluye

Recortadora de Pelo y Barba	x1
Cabezal Para Nariz y Orejas	x1
Cabezal Para Cuerpo	x1
Cabezal de Precisión	x1
Cabezal de Láminas	x1
Peines Guía (Para Recortadora Pelo y Barba)	x4
Peine de Peluquería	x1
Cable de Carga USB	x1
Cepillo de Limpieza	x1
Bandeja de Presentación	x1

Descripción del Accesorio del set de Cuidado Personal

ACCESORIO	USO
Recortadora de Pelo y Barba	Cortes de pelo generales y recorte de barba.
Recortadora de Nariz y Orejas	Recorta el vello de la nariz y las orejas de forma segura.
Cabezal Recortador Corporal	Para el cuidado corporal, incluyendo pecho, axilas y piernas.
Cabezal Recortador de Precisión	Para líneas de barba y un estilo preciso.
Cabezal de Afeitado de Láminas	Afeitado apurado para acabados y bordes suaves.

Instrucciones de Uso

1. Cómo Cargar:

Conecte el cable USB incluido directamente al dispositivo. Luego, conecte el USB a un adaptador USB de 5 V 1 A. El producto debe cargarse mediante una computadora portátil, una batería externa o un puerto USB. Después de la carga, desconecte el cable de alimentación de la toma USB y luego el USB del producto.

- Cargue el producto completamente antes de usarlo por primera vez y después de un largo período de inactividad.
- Asegúrese de que el dispositivo esté apagado antes de cargarlo.
- La pantalla LED se iluminará mostrando el porcentaje de carga, lo que confirma que el proceso de carga ha comenzado.
- Una carga completa tarda aproximadamente 1 hora, lo que proporciona hasta 60 minutos de uso. Para un rendimiento óptimo, se recomienda usar el dispositivo completamente cargado.

2. Encendido/Apagado:

Presione el botón de encendido para encender el dispositivo. Presione el botón de encendido nuevamente para apagar la recortadora.

3. Extracción e Instalación del Cabezal de Corte:

- Nota: Antes de cambiar los cabezales, asegúrese de que el aparato esté apagado.
- Para extraer un cabezal, sujete el mango del aparato con una mano, sujete el cabezal con la otra y tire hacia arriba para soltarlo.
- Para instalar un cabezal, alinee las ranuras del cabezal con la unidad de corte hasta que encaje en el imán y quede firmemente fijado.

4. Montaje y Uso del Peine Guía:

- **Cómo Colocar el Peine:** Deslice los dientes de la recortadora y la parte superior de la cuchilla debajo de la guía del peine. Presione suavemente la parte posterior de la guía hasta que encaje firmemente debajo de la cuchilla (Figura 1).
- **Cómo Desmontar el Peine:** Presione suavemente el extremo para soltarlo de la cuchilla y luego levántelo.

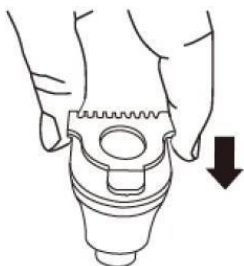


Figura 1

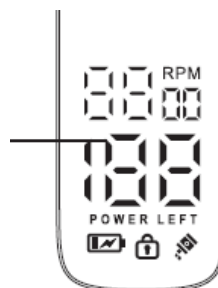


Figura 2

5. Pantalla LED:

La vibrante pantalla LED proporciona información en tiempo real (Figura 2), incluyendo:

- **Estado de la Batería y Progreso de Carga:** Muestra el nivel actual de la batería y el progreso de la carga.
- **Ajuste del Nivel de Velocidad:** Indica el nivel de velocidad seleccionado. Elija entre 3 ajustes de velocidad y ajústelos con los botones "-" y "+".
- **Bloqueo de Viaje:** Mantenga presionado botón de encendido durante 3 segundos para activar o desactivar el bloqueo de viaje.

Limpieza y Mantenimiento

Nota: Aunque este aparato es resistente al agua, no lo sumerja en agua ni en ningún otro líquido, ya que solo resiste chorros de agua potentes, no la inmersión total. Para un rendimiento óptimo y una larga vida útil, asegúrese de limpiarlo y secarlo completamente antes de volver a usarlo.

- Antes de limpiarlo, asegúrese de que el dispositivo esté apagado y desconectado de cualquier cable de carga.
- Utilice siempre solo agua o productos de limpieza neutros para limpiar el aparato. Nunca utilice otros líquidos como abrasivos, gasolina o acetona, ya que podrían dañarlo.
- Para limpiar el pelo de la cuchilla, retire los peines y separe la cuchilla. Utilice el cepillo incluido para limpiarla. Enjuague la cuchilla con agua corriente y déjela secar completamente antes de volver a colocarla (Figura 3).
- Reemplace las cuchillas o peines desgastados según sea necesario.
- No desmonte ni modifique la recortadora usted mismo. Esto podría causar daños al producto o lesiones personales. Si es necesaria alguna reparación o mantenimiento profesional, comuníquese con el fabricante.

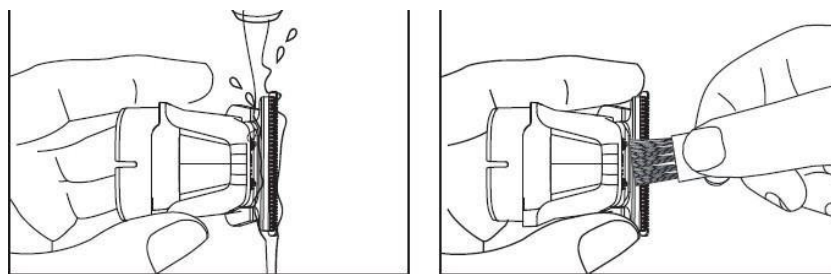


Figura 3

Precauciones

Carga:

- Asegúrese de que el dispositivo esté apagado antes de conectar el cable de carga. Evite tirar con fuerza del cable de alimentación no del dispositivo.
- Conecte siempre primero el cable de alimentación al producto y luego a la toma de corriente.
- Utilice únicamente un cargador de 5 V 1 A con certificación CCC o CQC.
- Evite la sobrecarga desenchufando el dispositivo una vez que alcance el tiempo de carga indicado.
- Mantenga siempre el producto alejado de fuentes de agua durante la carga. Evite cargarlo cerca de bañeras, lavabos o cualquier recipiente con líquidos.
- No cargue el dispositivo sobre superficies blandas como camas o ropa de cama, especialmente en espacios cerrados. Si el producto se sobrecalienta durante la carga, desconéctelo inmediatamente.
- Evite cargarlo en zonas con altas temperaturas cerca de llamas abiertas para reducir el riesgo de incendio.
- Si el cable de alimentación se daña, sustitúyalo utilizando únicamente cables o componentes compatibles adquiridos directamente del fabricante. Utilice siempre el modelo y las especificaciones del cable de carga proporcionados por el fabricante original.
- Si el cable USB se cae al agua, desconecte el adaptador antes de retirarlo. Nunca lo desconecte con las manos mojadas.
- Cargue, use y almacene el producto entre Between 5 °C (41 °F) and 35 °C (95 °F).
- El producto puede generar un poco de calor durante el uso o la carga; esto es normal.

Uso:

- Apague siempre el dispositivo antes de limpiarlo o realizarle Mantenimiento.
- No utilice el producto si alguno de sus componentes o accesorios está dañado.
- Si el dispositivo funciona mal o está dañado, apáguelo inmediatamente y evite desmontarlo sin autorización.
- No abra, modifique, perforo, dañe ni desmonte el producto a menos que retire la batería siguiendo nuestras instrucciones para la eliminación segura de electrodomésticos.
- Aunque este producto es resistente al agua, no lo sumerja en agua ni en ningún otro líquido para evitar un mal funcionamiento, incendios, descargas eléctricas o

explosiones, ya que solo resiste chorros de agua potentes, no la inmersión total.

- Recomendamos evitar el almacenamiento en zonas húmedas, especialmente si el producto ha estado en contacto con agua, ya que podría oxidarse. Asegúrese de que el producto esté completamente seco antes de guardarlo para mantener su estado y funcionalidad.

Seguridad:

- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales y requiere la supervisión de un adulto responsable si lo utiliza cualquier persona vulnerable.
- Se recomienda la supervisión de niños mayores de 8 años para garantizar un funcionamiento seguro, ya que este aparato no es un juguete. Guarde siempre el dispositivo fuera del alcance de niños sin supervisión para evitar daños accidentales.
- La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños menores de 8 años y bajo supervisión. Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- Tenga cuidado con la cuchilla afilada.
- Tenga cuidado al recortar zonas sensibles; un resbalón podría causar lesiones. Tire suavemente de la piel para tensarla mientras recorta para mantener el control y mayor seguridad.

Solución de Problemas:

Pregunta	Causas	Soluciones
El aparato no se enciende	Batería baja	Cargue con 5 V 1.0 A y asegúrese de que el cable esté correctamente conectado tanto al aparato como al puerto USB.
La afeitadora no corta correctamente	El pelo se enrolla	Limpie la cuchilla y los peines con el cepillo incluido y enjuague el cabezal de afeitado y el compartimento de afeitado con agua.
	El cabezal no está correctamente insertado	Desmonte el cabezal y vuelva a colocarlo siguiendo las instrucciones anteriores.
	El corte no es el largo deseado	Compruebe la configuración del peine guía. Si presiona con fuerza el producto, podría cambiar accidentalmente la configuración del peine guía.
	El dispositivo no se ha utilizado durante	Revise y realice el mantenimiento de su dispositivo con regularidad, incluso cuando no lo

	un tiempo prolongado.	use con frecuencia, para garantizar que se mantenga en óptimas condiciones.
Fallo de carga	Voltaje de entrada incorrecto o cable USB/cargador dañado	Asegúrese de que el voltaje sea de 5 V 1,0 A o reemplace el cable de carga USB.

Protección Ambiental y Reciclaje

Eliminación Segura de Aparatos

Al final de su vida útil, la batería no debe desecharse como residuo municipal. Debe llevarse a un centro de reciclaje o a un distribuidor que ofrezca este servicio. Desechar un aparato por separado evita las posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud derivadas de una eliminación inadecuada. Esto permite recuperar los materiales que contiene, lo que se traduce en un ahorro significativo de energía y recursos.

Como se mencionó, la batería recargable integrada de este producto contiene sustancias que podrían ser perjudiciales para el medio ambiente. Para garantizar la eliminación y el reciclaje responsables del dispositivo, siga las normativas de su país sobre la recogida selectiva de productos eléctricos y baterías, o consulte los siguientes pasos:

1. Encienda el dispositivo y déjelo funcionar hasta que se detenga, asegurándose de que la batería esté completamente descargada.
2. Antes de desmontar el dispositivo y extraer la batería, asegúrese siempre de que esté apagado y desconectado de cualquier fuente de alimentación.
3. Una vez extraída la batería, nunca vuelva a conectar el dispositivo al cargador. Además, tenga cuidado de no cortocircuitar los terminales positivo y negativo de la batería.
4. A continuación, siga las directrices de las autoridades locales para desechar la batería extraída.



Accesorios

¿Necesitas repuestos? ¿Has perdido algo? Puedes comprar accesorios en nuestra página web: www.barberboss.co.uk/shop.

Atención al Cliente


- Instrucciones detalladas, limpieza, solución de problemas, protección del medio ambiente y reciclaje: <https://www.barberboss.co.uk/a/FAQ>
- Repuestos y accesorios: www.barberboss.co.uk/shop
- Correo Electrónico: care@barberboss.co.uk
- Teléfono/WhatsApp: 0800 612 6688 (UK), +44800 612 6688 (Internacional)
- Tutoriales: youtube.com/@BarberBossUK



QR-6020

Welkom bij BarberBoss en gefeliciteerd met uw nieuwe aankoop! Stel uw gemoedsrust veilig door uw garantie van 12 maanden te activeren en 6 maanden extra gratis aan te vragen op www.barberboss.co.uk/barberboss-product-warranty. Naast onze garantie bent u ook beschermd door de wettelijke consumentenrechten in uw land, waardoor uw aankoop volledig beschermd is.

Productstructuur en Accessoires

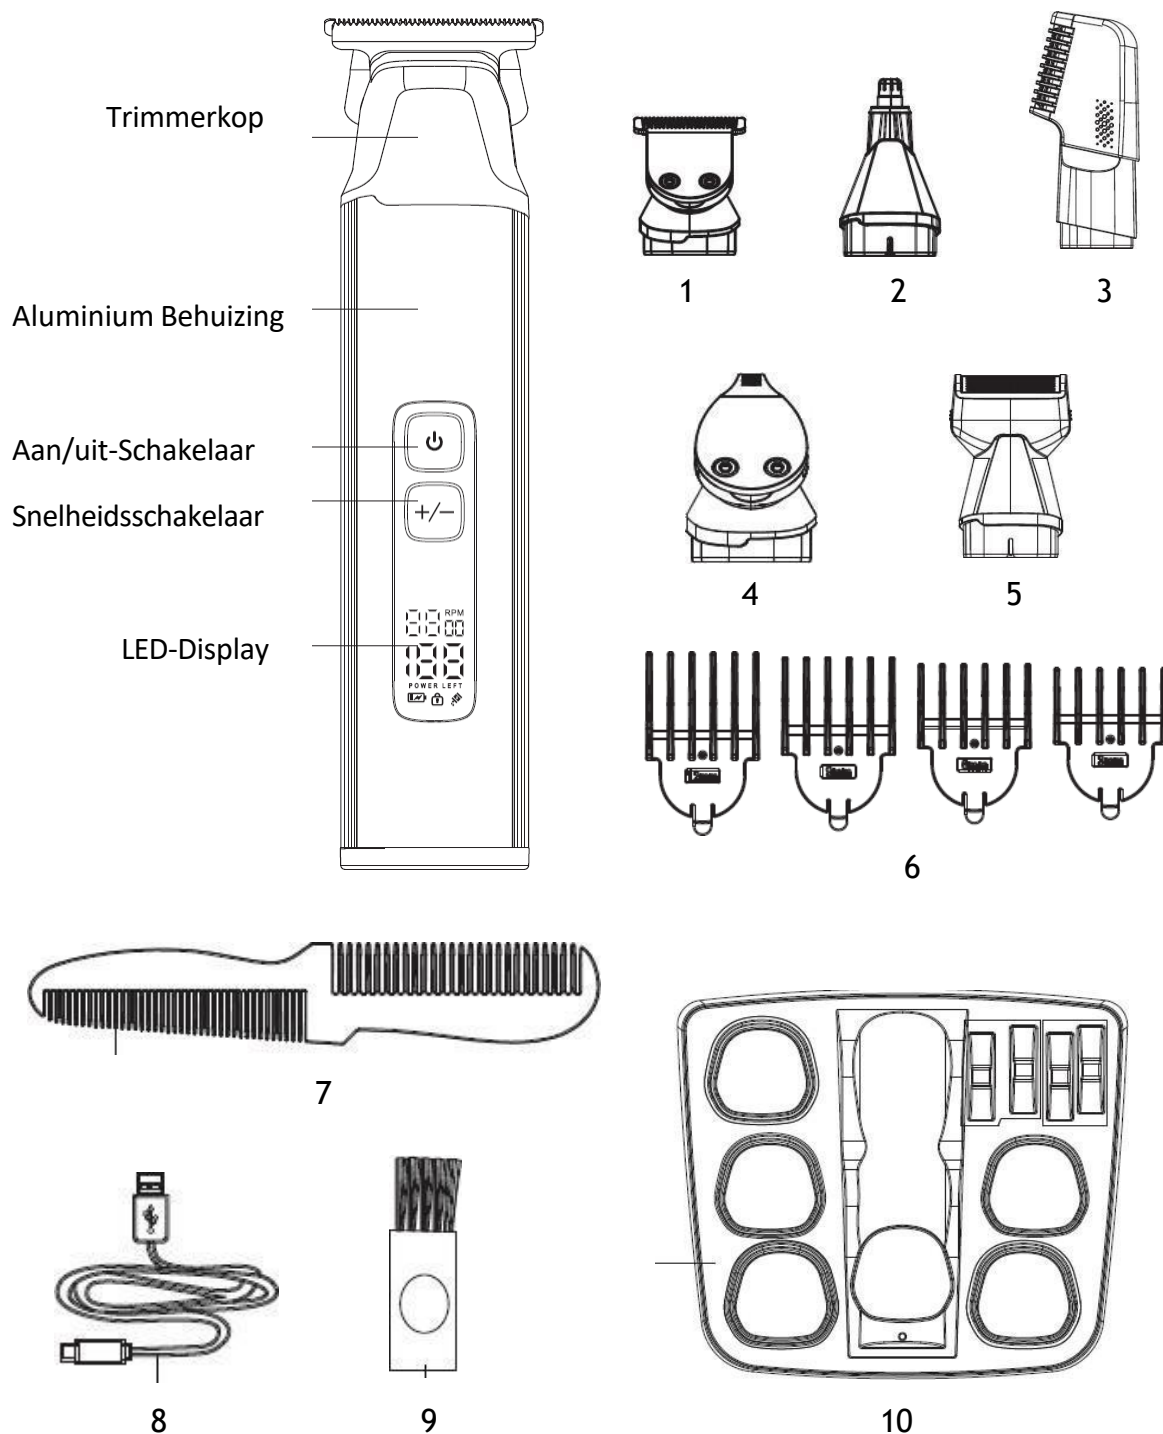

1. Haar- en Baardtrimmer
2. Neus- en Oortrimmerkop
3. Lichaamstrimmerkop
4. Precisiestrimmerkop
5. Foliescheerkop
6. Opzetkammen Voor Haar- en Baardtrimmer (3mm, 6mm, 9mm, 12mm)
7. Kapperskam
8. USB-Oplaadkabel
9. Reinigingsborstel
10. Displaylade

Productdetails

Productnaam	QR-6020 5 IN-1 VERZORGINGSSET
Modelnummer	QR-6020
Laadvermogen	5V 1,0A
Laadtijd	1 Uur
Gebruiksduur	60 Minuten

Wat is Inbegrepen

Haar- en Baardtrimmer	x1
Neus- en Oortrimmerkop	x1
Lichaamstrimmerko	x1
Precisiestrimmerkop	x1
Foliescheerkop	x1
Greefkammen (Voor Haar- en Broodtrimmer)	x4
Kapperskam	x1
USB-Oplaadkabel	x1
Reinigingsborstel	x1
Displaylade	x1

Beschrijving Van het Opzetstuk Voor de Verzorgingsset

OPZETSTUK	GEBRUIK
Haar- en Baardtrimmer	Algemene knipbeurten en baardtrimmen.
Neus-/Oortrimmer	Trimt veilig neus- en oorhaar.
Lichaamstrimmerkop	Voor het verzorgen van het lichaam, inclusief borst, oksels en benen.
Precisiestrimmerkop	Voor baardlijnen en nauwkeurige styling.
Foliescheerkop	Scheer glad voor een finishing touch en gladde randen.

Gebruiksaanwijzing

1. Hoe te Opladen:

Sluit de meegeleverde USB-kabel rechtstreeks aan op het apparaat. Sluit de USB-kabel vervolgens aan op een 5V1A USB-adapter. Het product moet worden opgeladen via een laptop/computer/powerbank/USB-poort. Haal na het opladen de stekker uit de USB-aansluiting en verwijder vervolgens de USB-kabel uit het product.

- Laad het product volledig op voordat u het voor de eerste keer gebruikt en na een lange periode van niet-gebruik.
- Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld voordat u het oplaadt.
- Het led-display licht op en toont het laadpercentage, wat bevestigt dat het laadproces is begonnen.
- Volledig opladen duurt ongeveer 1 uur is goed voor maximaal 60 minuten gebruik. Voor optimale prestaties kunt u het apparaat het beste gebruiken wanneer het volledig is opgeladen.

2. Aan/Uitzetten:


Druk op de aan/uit-knop om het apparaat aan te zetten. Druk nogmaals op de aan/uit-knop om de trimmer uit te zetten.

3. De trimkop verwijderen en bevestigen:


- Opmerking: Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld voordat u de koppen vervangt.
- Om een kop te verwijderen, houdt u de handgreep van het apparaat met één hand vast, houdt u de kop met de andere hand vast en trekt u de kop omhoog om deze los te maken van het apparaat.
- Om een kop te bevestigen, lijnt u de sleuven op de kop uit met de trimmer totdat deze de magneet raakt en stevig vastzit.

4. Montage en Gebruik van de Opzetkam:

- De kam bevestigen: Schuif de tanden van de tondeuse en de bovenkant van het mesje onder de kamgeleider. Druk zachtjes op de achterkant van de geleider totdat deze vastklikt onder het mesje (afbeelding 1).
- De kam losmaken: Druk zachtjes op het uiteinde om de kam los te maken van het mesje en til hem vervolgens op.

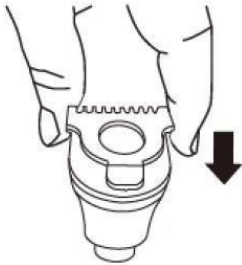

Afbeelding 1

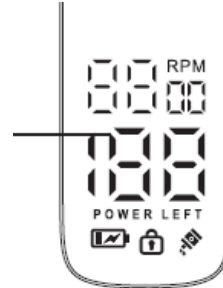

Afbeelding 2

5. LED-Display:


Het levendige LED-scherm biedt realtime informatie (Afbeelding 2), waaronder:

- **Batterijstatus en Oplaadvoortgang:** Geeft het en huidige batterijniveau en oplaad voortgang weer.
- **Snelheidsaanpassing:** Geeft geselecteerde snelheidsniveau. Kies uit 3 snelheids Instellingen en pas deze aan met de knoppen "-" en "+".
- **Reisvergrendeling:** Houd aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt reisvergrendeling in of uit te schakelen.

Reiniging en Onderhoud

Let op: Hoewel dit apparaat waterdicht is, mag u het niet onderdompelen in water of een andere vloeistof. Het is alleen bestand tegen krachtige waterstralen en niet tegen volledige onderdompeling. Voor optimale prestaties en een lange levensduur dient u ervoor te zorgen dat het product schoon en grondig droog is voordat u het opnieuw gebruikt.

- Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld en losgekoppeld van de oplaadkabels voordat u het reinigt.
- Gebruik altijd alleen water of neutrale reinigingsmiddelen om het apparaat te reinigen. Gebruik nooit andere vloeistoffen zoals schuurmiddelen, benzine of aceton, aangezien deze het apparaat kunnen beschadigen.
- Om haar van het scheermesje te verwijderen, verwijdert u eventuele kammen en maakt u het scheermesje los. Gebruik het meegeleverde borsteltje om het scheermesje te reinigen. Spoel het scheermesje af onder stromend water en laat het volledig drogen voordat u het weer bevestigt (Afbeelding 3).
- Vervang versleten scheermesjes of kammen indien nodig.
- Demonteer of wijzig de trimmer niet zelf. Dit kan leiden tot schade aan het product of persoonlijk letsel. Mochten er reparaties of professioneel onderhoud nodig zijn, neem dan contact op met de fabrikant.

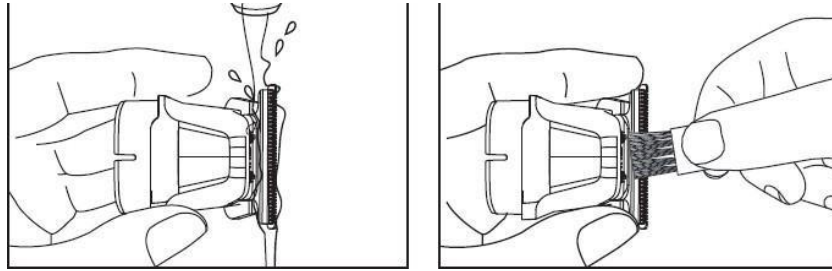

Afbeelding 3

Voorzorgsmaatregelen

Opladen:

- Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld voordat u de oplaadkabel aansluit. Trek niet met kracht aan de voedingskabel of het apparaat.
- Sluit het netsnoer altijd eerst aan op het product en vervolgens op het stopcontact.
- Gebruik alleen een lader van 5V 1A met CCC- of CQC-certificering.
- Voorkom overladen door het apparaat los te koppelen zodra de aangegeven oplaadtijd is bereikt.
- Houd het product tijdens het opladen altijd uit de buurt van waterbronnen. Laad het apparaat niet op in de buurt van baden, wastafels of andere vloeistofcontainers.
- Laad het apparaat niet op op zachte oppervlakken zoals bedden of beddengoed, vooral niet in afgesloten ruimtes. Mocht het product tijdens het opladen oververhit raken, koppel het dan onmiddellijk los.
- Vermijd opladen in ruimtes met hoge temperaturen of in de buurt van open vuur om brandgevaar te verminderen.
- Als het netsnoer beschadigd raakt, vervang het dan alleen door compatibele snoeren of onderdelen die rechtstreeks bij de fabrikant zijn gekocht. Gebruik altijd het model en de specificaties van de oplaadkabel die door de oorspronkelijke fabrikant zijn meegeleverd.
- Als de USB-kabel in het water valt, koppel dan de adapter los voordat u deze ophaalt. Koppel de kabel nooit los met natte handen.
- Laad het product op, gebruik het en bewaar het bij een temperatuur tussen 5 °C (41 °F) en 35 °C (95 °F).
- Het product kan tijdens gebruik of opladen een kleine hoeveelheid warmte genereren; dit is normaal en te verwachten.

Gebruik:

- Schakel het apparaat altijd uit voordat u het reinigt of onderhoud uitvoert.
- Gebruik het product niet als een van de onderdelen of accessoires beschadigd is.
- Schakel het apparaat onmiddellijk uit als het defect of beschadigd is en vermijd ongeoorloofde demontage.
- Open, wijzig, doorboor, beschadig of demonteer het product niet, tenzij u de batterij verwijdert volgens onze richtlijnen voor veilige verwijdering van apparaten.
- Hoewel dit product waterdicht is, mag u het niet onderdompelen in water of een andere vloeistof om storingen, brand, elektrische schokken of explosies te voorkomen. Het is namelijk alleen bestand tegen krachtige waterstralen en niet

tegen volledige onderdompeling.

- We raden aan om het product niet op te slaan in vochtige ruimtes, vooral als het in contact is geweest met water, aangezien dit roestvorming kan veroorzaken. Zorg ervoor dat het product volledig droog is voordat u het opbergt om de staat en functionaliteit te behouden.

Veiligheid:

- Dit apparaat is niet ontworpen voor gebruik door personen met een lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke beperking en vereist toezicht van een verantwoordelijke volwassene indien het door kwetsbare personen wordt gebruikt.
- Voor kinderen ouder dan 8 jaar wordt toezicht aanbevolen om een veilige werking te garanderen, aangezien dit apparaat geen speelgoed is. Bewaar het apparaat altijd buiten bereik van kinderen zonder toezicht om onbedoeld letsel te voorkomen.
- Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan. Houd het apparaat en de kabel buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- Wees voorzichtig in de buurt van het scherpe snijblad.
- Wees voorzichtig bij het trimmen van gevoelige gebieden; uitglijden kan tot letsel leiden. Trek de huid tijdens het trimmen voorzichtig strak om de controle te behouden en de veiligheid te verhogen.

Probleemoplossing:

Vraag	Oorzaken	Oplossingen
Het apparaat gaat niet aan	Batterij bijna leeg	Laad op met 5V 1,0A en zorg ervoor dat de kabel goed is aangesloten op zowel het apparaat als de USB-poort.
Het scheerapparaat scheert niet goed	Haar draait op	Reinig het mes en de kammen met het meegeleverde borsteltje en spoel zowel de scheerkop als het scheercompartiment af onder stromend water.
	Scheerkop niet correct geplaatst	Verwijder de kop en bevestig deze opnieuw volgens de bovenstaande instructies.
	Scheert niet de gekozen lengte	Controleer de stand van de opzetkam. Als u hard op het product drukt, kan dit onbedoeld de stand van de opzetkam veranderen.
	Het apparaat is lange tijd niet gebruikt.	Controleer en onderhoud uw apparaat regelmatig, zelfs wanneer u het niet frequent gebruikt.

		gebruikt, om ervoor te zorgen dat het in optimale staat blijft.
Oplaadfout	Onjuiste ingangsspanning of beschadigde oplader/USB-kabel.	Zorg ervoor dat de spanning overeenkomt met 5V 1,0A of vervang de USB-oplaadkabel.

Milieubescherming en Recycling

Veilige Verwijdering van Apparaten

Aan het einde van de levensduur mag de batterij niet met het huishoudelijk afval worden afgevoerd. Breng deze naar een speciaal daarvoor ingericht afvalinzamelpunt of naar een dealer die deze service aanbiedt. Door een huishoudelijk apparaat gescheiden af te voeren, vermijdt u mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid als gevolg van onjuiste verwijdering. Hierdoor kunnen de materialen waaruit het apparaat bestaat worden teruggewonnen, wat aanzienlijke besparingen op energie en grondstoffen oplevert.

Zoals vermeld, bevat de ingebouwde oplaadbare batterij in dit product stoffen die schadelijk kunnen zijn voor het milieu. Om ervoor te zorgen dat het apparaat verantwoord wordt afgevoerd en gerecycled, dient u de regels voor gescheiden inzameling van elektrische producten en batterijen in uw land te volgen, of de volgende stappen te volgen:

1. Activeer de aan/uit-schakelaar van het apparaat en laat het werken totdat het stopt met werken. Zorg ervoor dat de batterij volledig leeg is.
2. Voordat u het apparaat demonteert en de batterij verwijdert, moet u er altijd voor zorgen dat het apparaat is uitgeschakeld en losgekoppeld van de stroomvoorziening.
3. Sluit het apparaat na het verwijderen van de batterij nooit meer aan op de lader. Wees bovendien voorzichtig om kortsluiting tussen de plus- en minpool van de batterij te voorkomen.
4. Volg vervolgens de richtlijnen van de lokale autoriteiten voor het afvoeren van de verwijderde batterij.



Accessoires

Heeft u vervangende onderdelen nodig? Iets verloren? Accessoires kunt u kopen via onze website www.barberboss.co.uk/shop.

Klantenservice


- Gedetailleerde instructies, reiniging, probleemoplossing, milieubescherming en recycling: <https://www.barberboss.co.uk/a/FAQ>
- Vervangende onderdelen en accessoires: www.barberboss.co.uk/shop
- E-mail: care@barberboss.co.uk
- Telefoon/WhatsApp: 0800 612 6688 (UK), +44800 612 6688 (Internationaal)
- Zelfstudies: youtube.com/@BarberBossUK



QR-6020

Witamy w BarberBoss i gratulujemy nowego zakupu! Zapewnij sobie spokój ducha, aktywując 12-miesięczną gwarancję i odbierając dodatkowe 6 miesięcy za darmo na stronie www.barberboss.co.uk/barberboss-product-warranty. Oprócz naszej gwarancji, jesteś również objęty prawami konsumenckimi swojego kraju, co zapewnia pełną ochronę Twojego zakupu.

Struktura Produktu i Akcesorias

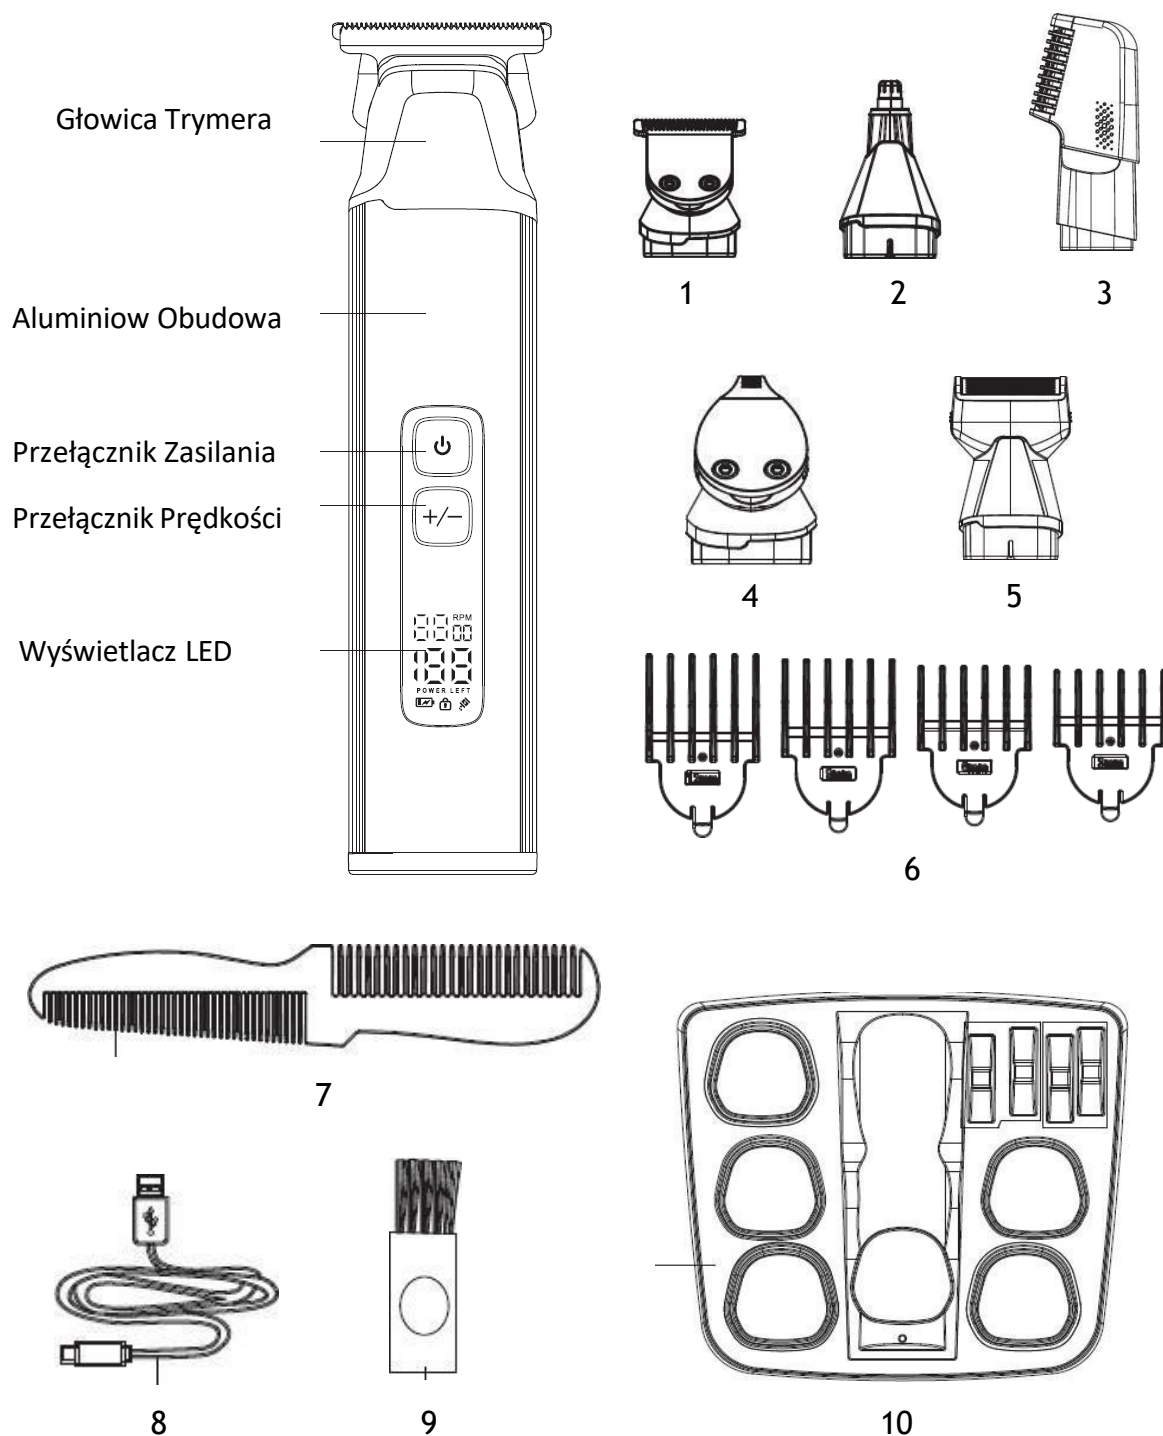

1. Trymer do Włosów i Brody
2. Głowica Trymera do Nosa i Uszu
3. Głowica Trymera do Ciała
4. Precyzyjna Głowica Trymera
5. Głowica Golarki Foliowej
6. Grzebień Prowadzący do Trymera do Włosów i Brody (3mm, 6mm, 9mm, 12mm)
7. Grzebień Fryzjerski
8. Kabel ładujący USB
9. Szczotka Czyszcząca
10. Tacka Ekspozycyjna

Szczegóły Produktu

Nazwa Produktu	QR-6020 5 W 1 ZESTAW PIELĘGNACJI
Numer Modelu	QR-6020
Wejście ładowania	5V 1,0A
Czas ładowania	1 Godzina
Czas Użytkowania	60 Minut

Co Jest w Zestawie

Trymer do Włosów i Brody	x1
Głowica Trymera do Nosa i Uszu	x1
Głowica Trymera do Ciała	x1
Głowica Trymera Precyzyjna	x1
Głowica Golarki Foliowej	x1
Grzebień Prowadzący (do Trymera do Włosów i Chleba)	x4
Grzebień Fryzjerski	x1
Kabel ładujący USB	x1
Szczotka Czyszcząca	x1
Tacka Ekspozycyjna	x1

Opis Nasadki do Zestawu Pielęgnacyjnego

NAKŁADKA	ZASTOSOWANIE
Trymer do Włosów i Brody	Ogólne strzyżenie włosów i przycinanie brody.
Trymer do Nosa/Uszu	Bezpiecznie przycina włosy w nosie i uszach.
Głowica Trymera do Ciała	Do pielęgnacji ciała, w tym klatki piersiowej, pach i nóg.
Precyzyjna Głowica Trymera	Do linii brody i precyzyjnej stylizacji.
Głowica Golarki Foliowej	Dokładne golenie dla wykończenia i gładkich krawędzi.

Instrukcja Użytkowania

1. Jak ładować:

Podłącz dostarczony kabel USB bezpośrednio do urządzenia. Następnie podłącz USB do adaptera USB 5V1A. Produkt musi być ładowany za pomocą laptopa/komputera/Power Bank/portu USB. Po naładowaniu wyjmij wtyczkę zasilającą z gniazda USB, a następnie wyjmij USB z produktu.

- Naładuj produkt w pełni przed pierwszym użyciem i długim okresie nieużywania.
- Przed ładowaniem upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.
- Zaświeci się wyświetlacz LED, pokazujący procent naładowania, potwierdzając rozpoczęcie procesu ładowania.
- Pełne naładowanie trwa około 1 godziny, zapewniając do 60 minut użytkowania. Aby uzyskać optymalną wydajność, najlepiej używać urządzenia po pełnym naładowaniu.

2. Włączanie/Wyłączanie:


Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie. Następnie naciśnij ponownie przycisk zasilania, aby wyłączyć trymer.

3. Zdejmowanie i Zakładanie Głowicy Trymera:


- Uwaga: Przed wymianą głowicy upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.
- Aby zdjąć głowicę, przytrzymaj uchwyt urządzenia jedną ręką, przytrzymaj głowicę drugą ręką i po prostu pociągnij, aby uwolnić głowicę z urządzenia.
- Aby przymocować głowicę, wyrównaj szczeliny na głowicy z jednostką trymera, aż spotka się ona z magnesem i zostanie bezpiecznie zamocowana na miejscu.

4. Montaż i użytkowanie nasadki grzebieniowej:

- Zakładanie grzebienia: Wsuń zęby maszynki do strzyżenia włosów i górną część ostrza pod prowadnicę grzebienia. Delikatnie naciśnij tył prowadnicy, aż zatrzaś nie się bezpiecznie na swoim miejscu pod ostrzem (Rysunek 1).
- Odłączanie grzebienia: Delikatnie naciśnij koniec, aby uwolnić go z ostrza, a następnie unieś.

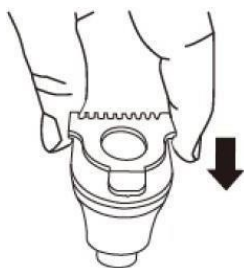

Rysunek 1

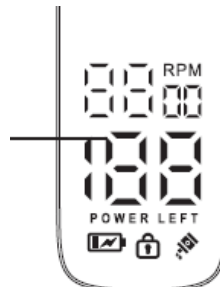

Rysunek 2

5. Wyświetlacz LED:


Jasny ekran LED dostarcza informacji w czasie rzeczywistym (Rysunek 2), w tym:

- **Stan Baterii i Postęp ładowania:** Wyświetla aktualny poziom naładowania baterii i postęp ładowania.
- **Regulacja Poziomu Prędkości:** Wskazuje wybrany poziom prędkości. Wybierz jedno z 3 ustawień prędkości i dostosuj za pomocą przycisków „-” i „+”.
- **Blokada Podróżna:** Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć blokadę podrózną.

Czyszczenie i Konserwacja

Uwaga: Choć urządzenie jest wodoodporne, nie zanurzaj go w wodzie ani żadnym innym płynie, ponieważ jest odporne tylko na silne strumienie wody, a nie na pełne zanurzenie. Aby zachować optymalną wydajność i trwałość, upewnij się, że produkt jest wyczyszczony i dokładnie wysuszony przed następnym użyciem.

- Przed czyszczeniem upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i odłączone od kabli ładujących.
- Do czyszczenia urządzenia zawsze używaj wyłącznie wody lub neutralnych środków w czyszczących. Nigdy nie używaj żadnych innych płynów, takich jak materiały ściernie, benzyna lub aceton, ponieważ mogą one uszkodzić urządzenie.
- Aby oczyścić ostrze tnące z włosów, usuń wszelkie grzebienie i odłącz ostrze. Do czyszczenia użyj dołączonej szczoteczki. Opłucz ostrze pod bieżącą wodą, pozostaw do całkowitego wyschnięcia przed ponownym założeniem (Rysunek 3).
- Wymień zużyte ostrze tnące lub grzebienie w razie potrzeby.
- Nie rozbieraj ani nie modyfikuj trymera samodzielnie. Może to doprowadzić do uszkodzenia produktu lub obrażeń ciała. W przypadku konieczności naprawy lub profesjonalnej konserwacji skontaktuj się z producentem.

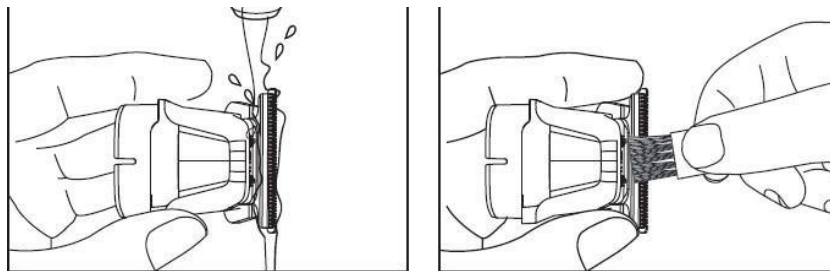

Rysunek 3

Środki Ostrożności

Ładowanie:

- Przed podłączeniem kabla ładowającego upewnij się, że urządzenie jest wyłączone. Unikaj silnego ciągnięcia za przewód zasilający lub urządzenie.
- Zawsze najpierw podłączaj przewód zasilający do produktu, a następnie do gniazdka elektrycznego.
- Używaj wyłącznie ładowarki o natężeniu 5 V 1 A z certyfikatem CCC lub CQC.
- Zapobiegaj przeładowaniu, odłączaj urządzenie po osiągnięciu wyznaczonego czasu ładowania.
- Zawsze trzymaj produkt z dala od źródeł wody podczas ładowania. Unikaj ładowania w pobliżu wanien, umywalek lub pojemników z płynami.
- Nie ładuj urządzenia na miękkich powierzchniach, takich jak łóżko lub pościel, szczególnie w zamkniętych przestrzeniach. Jeśli produkt przegrzeje się podczas ładowania, natychmiast go odłącz.
- Unikaj ładowania w miejscach o wysokiej temperaturze lub w pobliżu otwartego ognia, aby zmniejszyć ryzyko pożaru.
- Jeśli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, wymień go, używając wyłącznie kompatybilnych przewodów lub komponentów w zakupionych bezpośrednio od producenta. Zawsze używaj modelu i specyfikacji kabla ładowającego dostarczonego przez oryginalnego producenta.
- Jeśli kabel USB wpadnie do wody, odłącz adapter przed jego wyjęciem. Nigdy nie odłączaj mokrymi rękami.
- Ładuj, używaj i przechowuj produkt w temperaturze od 5°C (40°F) do 35°C (95°F).
- Produkt może generować niewielką ilość ciepła podczas użytkowania ładowania; jest to normalne i oczekiwane.

Sposób Użycia:

- Zawsze wyłączaj urządzenie przed czyszczeniem lub konserwacją.
- Nie używaj produktu, jeśli którykolwiek z jego elementów lub akcesoriów jest uszkodzony.
- Jeśli urządzenie ulegnie awarii lub uszkodzeniu, natychmiast je wyłącz i unikaj nieautoryzowanego demontażu.
- Nie otwieraj, nie modyfikuj, nie przebijaj, nie uszkadzaj ani nie rozmontowuj produktu, chyba że wyjmiesz baterię zgodnie z naszymi wskazówkami dotyczącymi

bezpiecznej utylizacji urządzeń.

- Choć ten produkt jest wodoodporny, nie zanurzaj go w wodzie ani w żadnym innym płynie, aby zapobiec awarii, pożarowi, porażeniu prądem elektrycznym, wybuchowi, ponieważ jest odporny tylko na silne strumienie wody, a nie na pełne zanurzenie.
- Zalecamy unikanie przechowywania w wilgotnych lub mokrych miejscach, szczególnie jeśli produkt miał kontakt z wodą, ponieważ może to potencjalnie prowadzić do tworzenia się rdzy. Upewnij się, że produkt jest całkowicie suchy przed przechowywaniem, aby zachować jego stan i funkcjonalność.

Bezpieczeństwo:

- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby z niepełnosprawnościami fizyczną, sensoryczną lub umysłową i wymaga nadzoru odpowiedzialnego dorosłego, jeśli jest używane przez osoby wrażliwe.
- W przypadku dzieci powyżej 8 roku życia zaleca się nadzór w celu zapewnienia bezpiecznej obsługi, ponieważ to urządzenie nie jest zabawką. Zawsze przechowuj urządzenie poza zasięgiem dzieci bez nadzoru, aby zapobiec przypadkowym uszkodzeniom.
- Czyszczenie i konserwacja użytkownika nie powinny być wykonywane przez dzieci, chyba że mają ponad 8 lat i są nadzorowane. Trzymaj urządzenie i kabel poza zasięgiem dzieci poniżej 8 roku życia.
- Zachowaj ostrożność w pobliżu ostrego ostrza tnącego.
- Zachowaj ostrożność podczas przycinania wrażliwych obszarów; poślizg może spowodować obrażenia. Delikatnie naciągnij skórę podczas przycinania, aby zachować kontrolę i zwiększyć bezpieczeństwo.

Rozwiązywanie Problemów:

Pytanie	Przyczyny	Rozwiązania
Urządzenie się nie włącza	Niski poziom naładowania baterii	Naładuj 5 V 1,0 A, upewnij się, że kabel jest prawidłowo podłączony do urządzenia i portu USB.
Golarka nie tnie prawidłowo	Nawijanie włosów	Wyczyść ostrze i grzebień za pomocą dołączonej szczoteczki i opłucz głowicę golarki i komorę golącą pod wodą.
	Głowica nie została prawidłowo włożona	Odłącz głowicę i załóż ją ponownie, postępując zgodnie z powyższymi instrukcjami.
	Nie przycinaj włosów na wybraną długość	Sprawdź ustawienie grzebienia prowadzącego. Jeśli mocno naciskasz na produkt, może to

		przypadkowo zmienić ustawienie grzebienia prowadzącego.
	Urządzenie nie było używane przez długi czas	Regularnie sprawdzaj i konserwuj urządzenie, nawet jeśli nie jest często używane, aby zapewnić jego optymalny stan.
Błąd ładowania	Nieprawidłowe napięcie wejściowe lub uszkodzona ładowarka/kabel USB	Upewnij się, że napięcie odpowiada 5 V 1,0 A lub wymień kabel ładowania USB.

Ochrona środowiska i Recykling

Bezpieczna Utylizacja Urządzeń

Po zakończeniu okresu użytkowania baterii nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych. Należy ją przekazać do specjalnego punktu zbiórki lub sprzedawcy detalicznego świadczącego taką usługę. Oddzielna utylizacja urządzeń gospodarstwa domowego pomaga uniknąć negatywnych skutków dla środowiska i zdrowia wynikających z niewłaściwej utylizacji. Pozwala to na odzyskanie materiałów składowych w celu uzyskania znacznych oszczędności energii i zasobów.

Jak wspomniano, wbudowana bateria w tym produkcie zawiera substancje, które mogą być szkodliwe dla środowiska. Aby zapewnić odpowiedzialną utylizację i recykling urządzenia, należy postępować zgodnie z przepisami obowiązującymi w Twoim kraju dotyczącymi oddzielnej zbiórki produktów elektrycznych i baterii lub zapoznać się z poniższymi krokami:

1. Włącz wyłącznik zasilania urządzenia i pozwól mu działać, aż się zatrzyma, upewniając się, że bateria jest całkowicie rozładowana.
2. Zawsze upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i odłączone od wszystkich źródeł zasilania przed demontażem urządzenia i wyjęciem baterii.
3. Po wyjęciu baterii nigdy nie podłączaj ponownie urządzenia do ładowarki. Uważaj również, aby nie spowodować zwarcia między dodatnim a ujemnym zaciskiem akumulatora.
4. Następnie postępuj zgodnie z wytycznymi lokalnych władz dotyczącymi utylizacji wyjętego akumulatora.



Akcesoria

Potrzebujesz części zamiennych? Zgubiłeś coś? Akcesoria można kupić na naszej stronie internetowej www.barberboss.co.uk/shop.

Obsługa Klienta


- Szczegółowe instrukcje, czyszczenie, rozwiązywanie problemów, ochrona środowiska i recykling: <https://www.barberboss.co.uk/a/FAQ>
- Części zamienne i akcesoria: www.barberboss.co.uk/shop
- E-mail: care@barberboss.co.uk
- Telefon/WhatsApp: 0800 612 6688 (UK), +44800 612 6688 (Międzynarodowe)
- Samouczki: youtube.com/@BarberBossUK



QR-6020

Välkommen till BarberBoss och grattis till ditt nya köp! Säkra din sinnesfrid genom att aktivera din 12-månaders garanti och göra anspråk på ytterligare 6 månader gratis på www.barberboss.co.uk/barberboss-product-warranty. Utöver vår garanti omfattas du också av ditt lands lagliga konsumenträttigheter, vilket garanterar ett fullständigt skydd för ditt köp.

Produktstruktur och illbehör

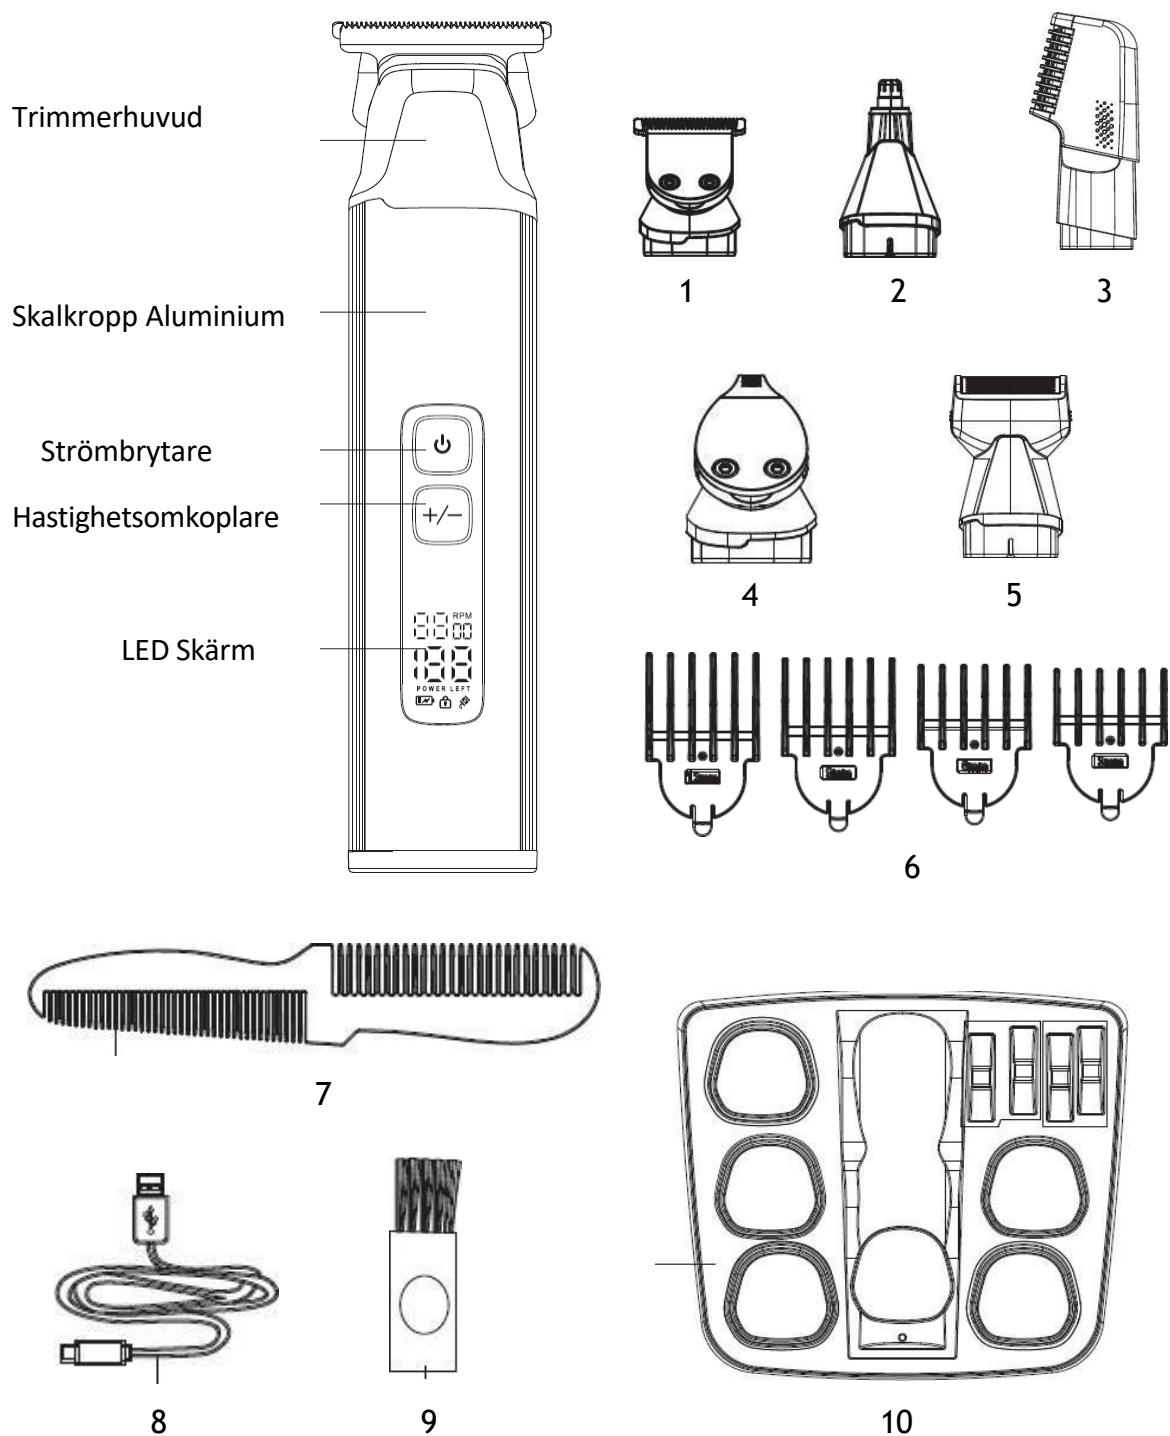

1. Hår- Och Skäggtrimmer
2. Näs- Och örontrimmerhuvud
3. Kroppstrimmerhuvud
4. Precisionstrimmerhuvud
5. Folierakhuvud
6. Styrkammar för Hår- Och Skäggtrimmer (3mm, 6mm, 9mm, 12mm)
7. Frisörkam
8. USB-Laddningskabel
9. Rengöringsborste
10. Displayfack

Produktinformation

Produktnamn	QR-6020 5-I-1 GROOMING KIT
Modellnummer	QR-6020
Laddningsingång	5V 1,0A
Laddningstid	1 Timme
Användningstid	60 Minuter

Vad Som Ingår

Hår- Och Skäggtrimmer	x1
Näs- Och örontrimmerhuvud	x1
Kroppstrimmerhuvud	x1
Precisionstrimmerhuvud	x1
Folierakhuvud	x1
Guide kammar (för hår- och brödtrimmer)	x4
Frisörkam	x1
USB-Laddningskabel	x1
Rengöringsborste	x1
Displayfack	x1

Beskrivning av Tillbehör för Skötselset

FASTSÄTTNING	ANVÄNDANDE
Hår- Och Skäggtrimmer	Allmänt Hårklippningar och skäggklippning.
Näs/örontrimmer	Trimmer näs- och öronhår på ett säkert sätt.
Kroppstrimmerhuvud	För kroppsvård, inklusive bröst, armhålor, ben.
Precisionstrimmerhuvud	För skägglinjer och precisionsstyling.
Folie Rakhuvud	När rakning för finputsning och släta kanter.

Bruksanvisning

1. Hur Man Laddar:

Anslut den medföljande USB-kabeln direkt till enheten. Anslut sedan USB-enheten till en 5V1A USB-adapter. Produkten måste laddas via en bärbar dator/ dator/ Power Bank/ USB-port. Efter laddning, ta bort nätkontakten från USB-uttaget och ta sedan bort USB-enheten ur produkten.

- Ladda produkten helt innan du använder den för första gången och efter en längre period av ur bruk.
- Se till att enheten är avstängd före laddning.
- LED-displayen tänds och visar laddningsprocenten, vilket bekräftar att laddningsprocessen har börjat.
- En full laddning tar cirka 1 timme, vilket ger upp till 60 minuters användning. För optimal prestanda är det bäst att använda enheten när den är fulladdad.

2. Ström På/Av:

Tryck på strömknappen för att slå PÅ enheten. Och tryck på strömknappen igen för att stänga AV trimmern.


3. Ta Bort Och Fästa Trimmerhuvudet:

- Obs: Innan du byter huvuden, se till att apparaten är avstängd.
- För att ta bort ett huvud, håll i apparatens handtag med ena handen, håll i huvudet med den andra och dra helt enkelt uppåt för att frigöra huvudet från enheten.
- För att fästa ett huvud, rikta in skårorna på huvudet med trimmerenheten tills det möter magneten och hålls säkert på plats.


4. Montering och Användning av Guidekamfäste:

- Fästa kammern: Skjut in hårtrimmerns tänder och bladets topp under kamguiden. Tryck försiktigt ned på baksidan av styrningen tills den klickar på plats under bladet (Figur 1).

- Ta loss kammen: Tryck försiktigt på änden för att lossa den från bladet och lyft sedan bort den.

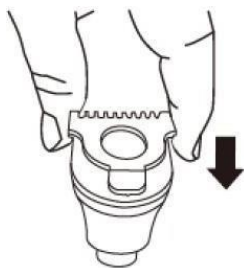

Figur 1

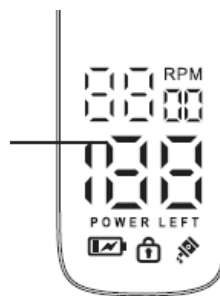

Figur 2

5. LED Skärm:


Den livfulla LED-skärmen ger information i realtid (Figur 2), inklusive:

- **Batteristatus och Laddningsförlopp:** Visar aktuell batterinivå och laddningsförlopp.
- **Hastighetsnivåjustering:** Indikerar valda hastighetsnivån. Välj mellan 3 hastighets Inställningar och justera med knapparna "-" och "+".
- **Reselås:** Tryck och håll ned strömknappen i 3 sekunder för att aktivera eller avaktivera reselåset.

Rengöring & Underhåll

Observera: Även om denna apparat är vattentät, sänk den inte ned i vatten eller någon annan vätska, eftersom den endast är resistent mot kraftfulla vattenstrålar och inte fullständig nedsänkning. För att bibehålla optimal prestanda och livslängd, se till att produkten rengörs och torkas noggrant före nästa användning.

- Innan rengöring, se till att enheten avstängd och bortkopplad från alla laddningskablar.
- Använd alltid endast vatten eller neutrala rengöringsmedel för att rengöra apparaten. Använd aldrig andra vätskor som slipmedel, bensin eller aceton eftersom de kan skada enheten.
- För att rengöra hår från klippbladet, ta bort eventuella kammar och ta bort bladet. Använd den medföljande borsten för att rengöra. Skölj bladet under rinnande vatten, låt det torka helt innan det sätts på igen (Figur 3).
- Byt ut slitna skärblad eller kammar vid behov.
- Ta inte isär eller modifiera trimmern på egen hand. Detta kan leda till produktskador eller personskador. Om reparationer eller professionellt underhåll skulle behövas, kontakta tillverkaren.

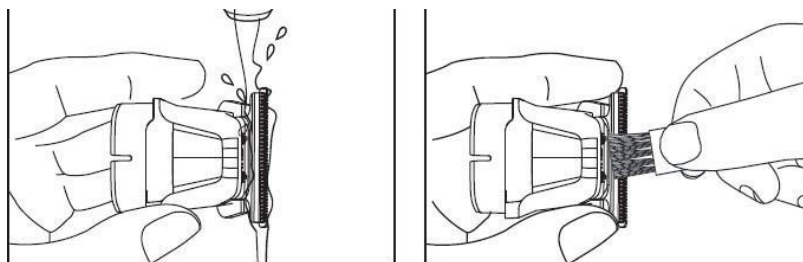

Figur 3

Försiktighetsåtgärder

Laddning:

- Se till att enheten är avstängd innan ansluter laddningskabeln. Undvik att våldsamt dra i nätkabeln eller enheten.
- Anslut alltid nätsladden till produkten först och sedan till eluttaget.
- Använd endast en laddare klassad till 5V 1A med antingen CCC- eller CQC-certifiering.
- Förhindra överladdning genom att koppla ur enheten när den når angivna laddningstiden.
- Håll alltid produkten borta från vattenkällor under laddning. Undvik att ladda i närheten av badkar, handfat eller andra vätskebehållare.
- Ladda inte enheten på mjuka ytor som sängar eller sängkläder, särskilt i slutna utrymmen. Om produkten överhettas under laddning, koppla ur den omedelbart.
- Undvik laddning i områden med hög temperatur eller nära öppna lågor för att minska brandrisken.
- Om nätsladden blir skadad, byt med endast kompatibla sladdar eller komponenter som köpts direkt från tillverkaren. Använd alltid modellen och specifikationen för laddningskabeln som tillhandahålls av den ursprungliga tillverkaren.
- Om USB-kabeln faller i vatten, koppla ur adaptern innan du hämtar den. Dra aldrig ur kontakten med våta händer.
- Ladda, använd och förvara produkten mellan 5 °C (41 °F) and 35 °C (95 °F)
- Produkten kan generera en liten mängd värme under användning eller under laddning; detta är normalt och förväntat.

Användande:

- Stäng alltid av enheten innan du rengör eller utför underhåll.
- Använd inte produkten om någon av dess komponenter eller tillbehör är skadade.
- Om enheten upplever något fel eller skadas, stäng omedelbart av den och undvik obehörig demontering.
- Öppna, modifiera, pierca, skada eller demontera inte produkten om du inte tar bort batteriet enligt våra riktlinjer för säker kassering av apparaten.
- Även om den här produkten är vattentät, sänk den inte ned i vatten eller någon annan vätska för att förhindra funktionsfel, brand, elektriska stötar, explosion eftersom den endast är resistent mot kraftfulla vattenstrålar och inte fullständig nedsänkning.
- Vi rekommenderar att undvika förvaring i fuktiga eller fuktiga utrymmen, särskilt om produkten har varit i kontakt med vatten, eftersom detta kan leda till rostbildning. Se till att produkten är helt torr innan den förvaras för att bibehålla dess skick och funktionalitet.

Säkerhet:

- Denna apparat är inte avsedd att användas av personer med fysiska, sensoriska eller mentala funktionshinder och kräver tillsyn av en ansvarig vuxen om den används av utsatta personer.

- För barn över 8 rekommenderas övervakning för att säkerställa säker användning, eftersom denna apparat inte är en leksak. Förvara alltid enheten utom räckhåll för oövervakade barn för att förhindra oavsiktlig skada.
- Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn om de inte är äldre än 8 år och övervakas. Förvara apparaten och kabeln utom räckhåll för barn under 8 år.
- Var försiktig runt det vassa skärbladet.
- Var försiktig vid trimning av känsliga områden; en halka kan resultera i skada. Dra försiktigt åt huden medan du trimmar för att behålla kontrollen och öka säkerheten.

Felsökning:

Fråga	Orsaker	Lösningar
Apparaten slås inte på	Lågt batteri	Ladda med 5V 1.0A, se till att kabeln är ordentligt ansluten till både apparaten och USB-porten.
Rakapparaten skär inte ordentligt	Hårlindning	Rengör bladet och kammarna med den medföljande borsten och skölj både rakhuvudet och rakfacket under vatten.
	Huvudet är inte korrekt isatt.	Lossa huvudet och sätt tillbaka det enligt instruktionerna ovan.
	Kapar inte den valda längden	Kontrollera styrkammens inställning. Om du trycker hårt på produkten kan detta av misstag ändra inställningen för styrkammen.
	Enheten har inte använts på länge	Kontrollera och underhåll din enhet regelbundet, även när den inte används ofta, för att säkerställa att den förblir i optimalt skick.
Laddningsfel	Felaktig inspänning eller skadad laddare/USB-kabel	Se till att spänningen matchar 5V 1.0A eller byt ut USB-laddningskabeln.

Miljöskydd Och återvinning

Säker Kassering av Apparaten

Vid slutet av sin livslängd får batteriet inte slängas som stadsavfall. Den måste lämnas till en särskild myndighetsdifferentierad avfallsstation eller till en återförsäljare som tillhandahåller denna tjänst. Genom att kassera en hushållsapparat separat undviks eventuella negativa konsekvenser för miljön och hälsan till följd av olämplig kassering. Detta gör att de ingående materialen kan återvinnas för att uppnå betydande besparingar i energi och resurser.

Som nämnts innehåller det inbyggda uppladdningsbara batteriet i denna produkt ämnen som kan vara skadliga för miljön. För att säkerställa en ansvarsfull kassering och återvinning av enheten, vänligen följ ditt lands regler för separat insamling av elektriska produkter och batterier, eller hänvisa till följande steg:

1. Aktivera enhetens strömbrytare och låt den gå tills den slutar fungera, se till att batteriet är helt urladdat.
2. Innan du tar isär enheten och tar bort dess batteri, se alltid till att enheten är avstängd och fränkopplad från alla strömkällor.
3. När batteriet har tagits ut, anslut aldrig enheten till laddaren igen. Var dessutom försiktig så att du inte orsakar kortslutning mellan batteriets positiva och negativa poler.
4. Följ sedan lokala myndigheters riktlinjer för att kassera det borttagna batteriet.



Tillbehör

Behöver du reservdelar? Förlorat något? Tillbehör kan köpas via vår hemsida www.barberboss.co.uk/shop.

Kundtjänst

- Detaljerade instruktioner, rengöring, felsökning, miljöskydd och återvinning: <https://www.barberboss.co.uk/a/FAQ>
- Reservdelar och tillbehör: www.barberboss.co.uk/shop
- E-post: care@barberboss.co.uk
- Telefon/WhatsApp: 0800 612 6688 (UK), +44800 612 6688 (Internationellt)
- Handledningar: youtube.com/@BarberBossUK

