BARBERBOSS

QR-8820

Importer: Elite Capital Limited


Address: Studio 4 Clarks Courtyard, 145 Granville Street, Birmingham, B1 1SB, United Kingdom.

Website: barberboss.co.uk

Instagram: @barberbossuk


Email: care@barberboss.co.uk

QR-8820

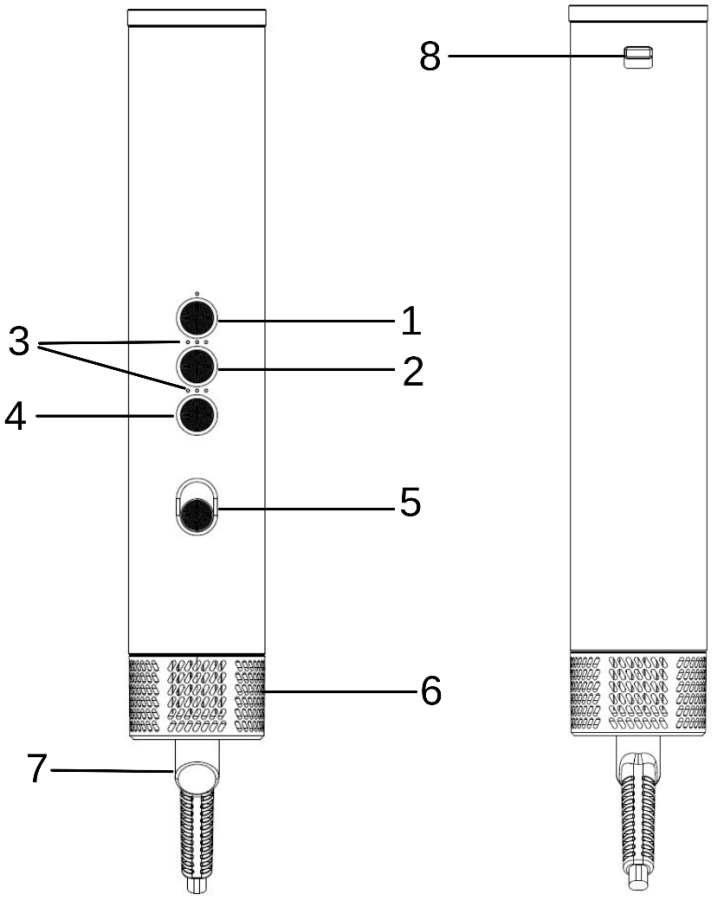




9

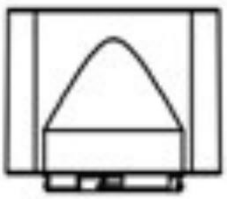


10

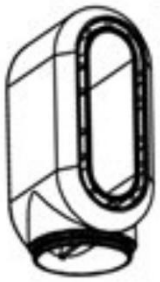


11



12

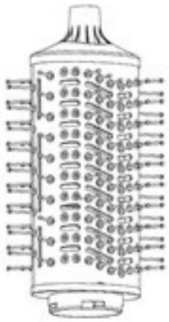

13

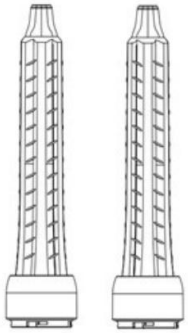

14

Welcome to BarberBoss and congratulations on your new purchase! To ensure your product is fully protected, please activate your 12-month warranty within 90 days by visiting: www.barberboss.co.uk/barberboss-product-warranty. Beyond our warranty, you are also covered by your country's legal consumer rights, ensuring complete protection for your purchase.


1. Cool Shot Button
2. Heat Settings Button
3. Indicator Lights
4. Speed Settings Button
5. ON/OFF Switch
6. Removable Air Inlet Cover
7. Cord Guard
8. Lock/Unlock Button for Attachments
9. Wave/Curl Defining Diffuser
10. Styling Concentrator
11. Fast Hair Dryer
12. Hot Air Comb
13. Volumising Oval Brush
14. Auto-Wrap Curlers (Left & Right)

Product Details

Product Name	QR-8820 HOT AIR STYLER
Model Number	QR-8820
Rated Voltage	220-240V~
Rated Frequency	50-60Hz
Rated Power	1500W

ON/OFF Switch and Lock Settings:
Slide the switch up or down to power the device ON/OFF and to lock the current settings.

Note: 1. Always ensure the switch is turned off (0 position) before plugging the hair styler into a power socket. 2. The lock setting secures your selected heat and speed settings during use.

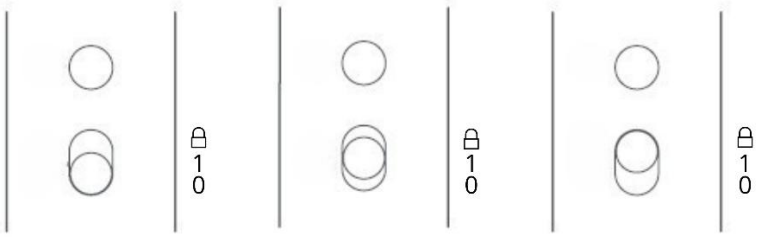

OFF (0) ON (1) LOCK SETTING (🔒)


Speed and Heat Settings:

Button Function	Speed Settings (White LED Light)	Heat Settings (Red LED Light)
Press Once	Low Speed	Warm (gentle, everyday drying)
Press 2 times	Medium Speed	Medium Hot (basic styling)
Press 3 times	High Speed	Hot (Intensive styling)

Cool Shot Button (Blue LED Light): Releases a burst of cool air to set your hairstyle and add lasting hold.
*The attachments and product air exit area may become hot during use. Allow them to cool before handling.

Adding/Removing the Attachments:

- When the appliance is switched off, place the chosen attachment on the nozzle and rotate the accessory clockwise until its secured.
- To remove the accessory, turn off the appliance and wait for it to cool down. Rotate the accessory anticlockwise and remove it.

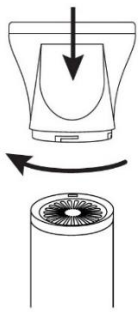

How to Use Different Attachments:

- **Wave/Curl Defining Diffuser (Lift and Define):** Retract prongs for Shorter and finer hair and Extend prongs for Longer and thicker hair.
  a) Working around your head, bunch curls from ends between the petals of the diffuser, bringing it up to the roots for even drying.
  b) Rotate the diffuser back and forth, reaching up to roots. Pause and hold.
  c) Gather hair in diffuser with prongs retracted, then extend them when you reach the roots to increase grab and maximize flow.
  d) If desired, flip upside down and bunch from below.
  Note: Keep the integrity of your natural curls by switching between low temp and the Cool Shot button

- **Styling Concentrator (Smooth and Style):**
  a) Gentle-Dry with the nozzle applying airflow from root to ends.
  b) When excess moisture is gone, extend the nozzle and start styling with a round brush.
  c) Apply heat in downward motion for smoothing.
  Note: Finish styling by setting shape at ends with Cool Shot.

- **Fast Hair Dryer (Quick Dry and Finish):**

  a) Start by towel-drying hair to remove excess moisture, then select a high airflow setting for faster drying.

  b) Working in sections, direct airflow from roots to ends to smooth the cuticle and reduce frizz.

  c) Keep the dryer moving continuously to prevent overheating and ensure even drying.

  d) For added volume, lift sections at the roots while drying or flip your head upside down.

  e) Once hair is mostly dry, switch to a lower heat setting for controlled finishing and styling.

- **Hot Air Comb:**
  a) For best results, section your hair as desired to help build volume at the roots.
  b) For a smooth, sleek style, start by placing the brush close to the roots to engage the detangling bristles.
  c) Use a rounding motion as you brush down your hair to engage the side smoothing bristles and gently grip the hair.
  d) Repeat on remaining sections until hair has been dried into a smooth, straight style.

- **Volumising Oval Brush:**
  a) Begin by drying your hair until your hair is 80%-90% dry.
  b) Section your hair as desired to help build volume at the roots. For voluminous blow-dry, start by placing the round brush under the hair close to the roots.
  c) Roll the brush outwards from the roots to the ends to engage the bristles and gently grip the hair.

  Note: Finally, press the Cool Shot button to set your style.

- **Auto-Wrap Curlers (Left & Right):** Use Left Barrel for Counterclockwise Curl and Right Barrel for Clockwise Curl:
  a) Begin with 80% - 90% dry hair. Select the direction of the curls by choosing the corresponding barrel.
  b) Separate the top and bottom sections of your hair.
  c) Hold a ½ -1 inch section of hair 4 inches from the ends making sure to let the ends hang freely.
  d) Turn on the styling wand. Bring the wand behind the ends of the hair and let the ends wrap around the middle of the barrel automatically.
  e) Once the ends wrap, let go of the hair section and slowly bring the barrel directly to the roots, allowing the hair to continue to wrap itself around the barrel. No need to twist the wand.
  f) For best curling results and to avoid heat damage, hold the barrel in place for 10 seconds then press the Cool Shot button for at least 10 seconds. Repeat until hair is dry for best results. Turn off the styling wand and pull the barrel straight down to reveal your curl.

Cleaning and Maintenance:
The air flow filter needs to be cleaned regularly to prevent debris from building up and ensure a smooth air flow:

- **Self-Cleaning Mode:** Hold the handle and pull the Air Inlet Cover downward toward the cable, then slide it off. Switch the device to Cool Air Mode. Press and hold the Cool Air Button for 5 seconds to activate self-cleaning. The LED will flash to show the process is in progress, which lasts for about 15 seconds.

SAFETY NOTES:

- CAUTION! Remove any communication material such as labels, tags etc. from the appliance before use.
- WARNING! Risk of suffocation.
- Children shall not play with the packaging. Keep the plastic bag out of the reach of children.
- This appliance must only be used for the purpose for which it was designed, namely as air styler for home use. Any other use is considered not compliant to the intended use and therefore dangerous.
- Before connecting the appliance to the mains supply, make sure that the voltage and frequency indicated on the technical data of the appliance correspond to those of the mains supply. The rating is on the appliance or on the power supply unit.
- This appliance can work automatically at a frequency of 50 Hz or 60 Hz.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- DO NOT use the appliance with wet hands, damp feet or barefoot.
- DO NOT pull the supply cord or the appliance itself to remove the plug or lift from the socket.
- DO NOT pull or lift the appliance by the supply cord.
- DO NOT expose the appliance to humidity, to the weather (rain, sun, etc.) or to extreme temperatures.
- DO NOT leave the appliance unattended while in operation.
- Always disconnect the appliance from the mains supply before cleaning or performing maintenance and when the appliance is not in use.
- If the appliance is faulty or malfunctions, switch it off and do not tamper with it. Contact an authorised technical service centre for any repairs.
- If the supply cord is damaged it must be replaced by an authorised technical service centre, to prevent all risks.
- When the hot air styler is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a hazard even when the appliance is switched off.
- For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask your installer for advice.

- WARNING! DO NOT use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
- This appliance shall not come into contact with water, other liquids, spray, steam. For any cleaning and maintenance operation, please head to https://www.barberboss.co.uk/a/FAQ.
- This appliance must only be used on human hair.
- DO NOT use the appliance on animals or on wigs and hair pieces made of synthetic material.
- DO NOT obstruct the intake filter and always keep it free from dust and hair.
- Use the appliance only with the supplied accessories that are an essential part of the appliance.
- The attachments and product air exit area may become hot during use. Allow them to cool before handling.

STORAGE:

- WARNING! Wait for the appliance to cool completely before storing it.
- WARNING! DO NOT wrap the supply cord around the appliance.

Correct Disposal of this product	
	Processing of electric and electronic equipment at the end of their service life (applicable in member countries of the European Union and other European countries operating a selective waste collection system). This symbol, affixed to the product or its packaging, indicates that the product must not be processed with household waste. It must be brought to an electric and electronic waste collection point for recycling and disposal. By ensuring the appropriate disposal of this product you also help in preventing potentially negative consequences for the environment and human health. The recycling of materials helps preserve our natural resources. For further information regarding the recycling of this product, please contact your municipality, local waste disposal centre or the store where the product was purchased.

Customer Service

- Detailed Instructions, Cleaning, Troubleshooting, Environmental Protection and Recycling: https://www.barberboss.co.uk/a/FAQ
- Replacement parts & accessories: www.barberboss.co.uk/shop
- Email: care@barberboss.co.uk
- Phone/WhatsApp: 0800 612 6688 (UK), +44800 612 6688 (International)
- Tutorials: youtube.com/@BarberBossUK

Willkommen bei BarberBoss und herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Produkt! Um sicherzustellen, dass Ihr Produkt optimal geschützt ist, aktivieren Sie bitte Ihre 12-monatige Garantie innerhalb 90 Tagen unter: www.barberboss.co.uk/barberboss-product-warranty. Zusätzlich zu unserer Garantie gelten für Sie die gesetzlichen Verbraucherrechte Ihres Landes, sodass Ihr Kauf umfassend geschützt ist.


1. Kaltlufttaste
2. Temperaturregler
3. Kontrollleuchten
4. Geschwindigkeitsregler
5. Ein-/Ausschalter
6. Abnehmbare Lufteinlassabdeckung
7. Kabelschutz
8. Sperr-/Entsperrtaste Für Aufsätze
9. Diffusor Für Wellen/Locken
10. Stylingdüse
11. Schnelltrockner
12. Heißluftkamm
13. Ovale Volumenbürste
14. Lockenwickler (Links & Rechts)

Produktdetails

Produktname	QR-8820 Heißluft-Stylinggerät
Modellnummer	QR-8820
Nennspannung	220-240V~
Nennfrequenz	50-60Hz
Nennleistung	1500W

Ein-/Ausschalter Und Sperrfunktion:
Schieben Sie den Schalter nach oben oder unten, um das Gerät ein- oder auszuschalten und die aktuellen Einstellungen zu sperren.

Hinweis: 1. Stellen Sie vor dem Anschließen des Haarglätters an eine Steckdose sicher, dass der Schalter ausgeschaltet ist (Position 0). 2. Die Sperrfunktion fixiert die gewählten Temperatur- und Geschwindigkeitseinstellungen während der Anwendung.

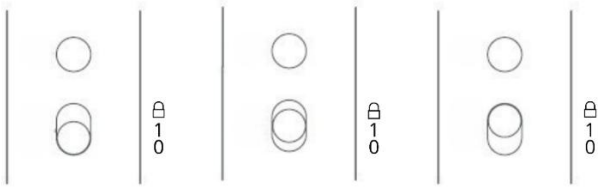

OFF (0) ON (1) LOCK SETTING (🔒)


Geschwindigkeits und Wärmeeinstellungen:

Tastenfunktion	Geschwindigkeitsstufen (Weiße LED-Anzeige)	Heizstufen (Rote LED-Anzeige)
Einmal drücken	Niedrige Geschwindigkeit	Warm (schonendes Trocknen, für den täglichen Gebrauch)
Zweimal drücken	Mittlere Geschwindigkeit	Mittelheiß (für einfaches Styling)
Dreimal drücken	Hohe Geschwindigkeit	Heiß (für intensives Styling)

Kaltlufttaste (Blaue LED-Leuchte): Gibt einen Kaltluftstoß ab, um Ihre Frisur zu fixieren und für langanhaltenden Halt zu sorgen.
*Aufsätze und der Luftauslassbereich können sich während der Anwendung erhitzen. Lassen Sie diese vor der Handhabung abkühlen.

Aufsätze Anbringen/Entfernen:

- Schalten Sie das Gerät aus. Setzen Sie den gewünschten Aufsatz auf die Düse und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, bis er einrastet.
- Zum Entfernen des Aufsatzes schalten Sie das Gerät aus und warten Sie, bis es abgekühlt ist. Drehen Sie den Aufsatz gegen den Uhrzeigersinn und nehmen Sie ab.

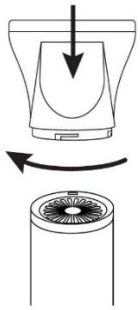

So Verwenden Sie Die Verschiedenen Aufsätze:

- **Wellen-/Lockendefinierender Diffusor (für Volumen und Definition):** Ziehen Sie die Zinken für kürzeres und feineres Haar ein und für längeres und dickeres Haar aus.
  a) Arbeiten Sie sich um Ihren Kopf herum und fassen Sie die Locken von den Spitzen zwischen den Zinken des Diffusors zusammen, bis Sie sie für gleichmäßiges Trocknen bis zum Ansatz führen.
  b) Drehen Sie den Diffusor hin und her und streichen Sie bis zum Ansatz. Halten Sie kurz inne.
  c) Nehmen Sie das Haar mit eingefahrenen Zinken in den Diffusor und fahren Sie diese am Ansatz aus, um mehr Halt zu geben und den Luftstrom zu optimieren.
  d) Falls gewünscht, drehen Sie den Diffusor um und fassen Sie die Haare von unten zusammen.

  Hinweis: Schonen Sie Ihre natürlichen Locken, indem Sie zwischen niedriger Temperatur und der Kaltlufttaste wechseln.

- **Styling-Konzentrator (Glätten und Stylen):**
  a) Mit der Düse sanft trocknen, indem Sie einen Luftstrom vom Ansatz bis in die Spitzen erzeugen.

b) Sobald überschüssige Feuchtigkeit verdunstet ist, die Düse ausziehen und mit einer Rundbürste stylen.
c) Für ein glattes Ergebnis Wärme in abwärts gerichteten Bewegungen anwenden.

Hinweis: Zum Schluss die Spitzen mit der Kaltlufttaste fixieren.

- **Schnelltrocknender Haartrockner (Schnelltrocknen und Styling):**
  a) Trocknen Sie Ihr Haar zunächst mit einem Handtuch, um überschüssige Feuchtigkeit zu entfernen. Wählen Sie anschließend eine hohe Luftstromstufe für schnelleres Trocknen.
  b) Arbeiten Sie abschnittsweise und richten Sie den Luftstrom vom Ansatz bis in die Spitzen, um die Haarstruktur zu glätten und Frizz zu reduzieren.
  c) Bewegen Sie den Haartrockner kontinuierlich, um Überhitzung zu vermeiden und ein gleichmäßiges Trocknen zu gewährleisten.
  d) Für mehr Volumen heben Sie einzelne Haarpartien beim Föhnen am Ansatz an oder beugen Sie den Kopf nach unten.
  e) Sobald Ihr Haar fast trocken ist, stellen Sie die Hitzestufe für ein kontrolliertes Styling auf eine niedrigere Stufe.

- **Heißluftkamm:**
  a) Für optimale Ergebnisse teilen Sie Ihr Haar wie gewünscht ab, um am Ansatz Volumen zu erzeugen.
  b) Für ein glattes, geschmeidiges Styling setzen Sie die Bürste zunächst nah am Haaransatz an, um die Entwirrungsborsten zu aktivieren.
  c) Bürsten Sie Ihr Haar mit kreisenden Bewegungen nach unten, um die seitlichen Glättungsborsten zu aktivieren und das Haar sanft zu greifen.
  d) Wiederholen Sie den Vorgang mit den restlichen Haarpartien, bis das Haar glatt und geschmeidig getrocknet ist.

- **Ovale Volumenbürste:**
  a) Trocknen Sie Ihr Haar zunächst, bis es zu 80-90 % trocken ist.
  b) Teilen Sie Ihr Haar wie gewünscht ab, um am Ansatz Volumen zu erzeugen. Für voluminöses Föhnen setzen Sie die Rundbürste zunächst nah am Haaransatz unter das Haar.
  c) Rollen Sie die Bürste von den Ansätzen nach außen zu den Spitzen, um die Borsten zu aktivieren und das Haar sanft zu greifen.

  Hinweis: Drücken Sie abschließend die Kaltlufttaste, um Ihr Styling zu fixieren.

- **Automatischer Lockenstab (Links & Rechts):** Linker Aufsatz für Locken gegen den Uhrzeigersinn, rechter Aufsatz für Locken im Uhrzeigersinn::
  a) Beginnen Sie mit 80–90 % trockenem Haar. Wählen Sie die Lockenrichtung durch Auswahl des entsprechenden Aufsatzes.
  b) Teilen Sie Ihr Haar in obere und untere Partien.
  c) Halten Sie eine ca. 1,25–2,5 cm breite Haarsträhne 10 cm von den Spitzen entfernt fest, sodass die Spitzen frei hängen.

d) Schalten Sie den Lockenstab ein. Führen Sie den Stab hinter die Haarspitzen und lassen Sie die Spitzen sich automatisch um die Mitte des Stabes wickeln.
e) Sobald sich die Spitzen um den Stab gewickelt haben, lassen Sie die Haarsträhne los und führen Sie den Stab langsam direkt zum Haaransatz. Das Haar wickelt sich dabei weiter um den Stab. Drehen Sie den Stab nicht.
f) Für optimale Lockenergebnisse und um Hitzeschäden zu vermeiden, halten Sie den Stab 10 Sekunden lang fest und drücken Sie anschließend die Kaltlufttaste für mindestens 10 Sekunden. Wiederholen Sie den Vorgang, bis Ihr Haar trocken ist. Schalten Sie den Lockenstab aus und ziehen Sie den Stab gerade nach unten, um Ihre Locke freizulegen.

Reinigung und Wartung:
Der Luftfilter muss regelmäßig gereinigt werden, um Ablagerungen zu vermeiden und einen reibungslosen Luftstrom zu gewährleisten:

- **Selbstreinigungsmodus:** Halten Sie den Griff fest und ziehen Sie die Lufteinlassabdeckung nach unten in Richtung Kabel. Schieben Sie sie anschließend ab. Schalten Sie das Gerät in den Kaltluftmodus. Halten Sie die Kaltlufttaste 5 Sekunden lang gedrückt, um die Selbstreinigung zu aktivieren. Die LED blinkt, um den laufenden Vorgang anzuzeigen. Dieser dauert etwa 15 Sekunden.

Sicherheitshinweise:

- VORSICHT! Entfernen Sie vor Gebrauch jegliches Informationsmaterial wie Etiketten, Anhänger usw. vom Gerät.
- WARNUNG! Erstickungsgefahr.
- Kinder dürfen nicht mit der Verpackung spielen. Bewahren Sie den Plastikbeutel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Dieses Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden, nämlich als Luftstylinggerät für den Hausgebrauch. Jede andere Verwendung entspricht nicht dem Verwendungszweck und ist daher gefährlich.
- Stellen Sie vor dem Anschließen des Geräts an das Stromnetz sicher, dass die in den technischen Daten des Geräts angegebenen Spannungen und Frequenzen mit denen des Stromnetzes übereinstimmen. Die Angaben finden Sie am Gerät oder am Netzteil.
- Dieses Gerät kann automatisch mit einer Frequenz von 50 Hz oder 60 Hz betrieben werden.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt werden, eine Einweisung in die sichere Verwendung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Benutzen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen, feuchten Füßen oder barfuß.
- Ziehen Sie nicht am Netzkabel oder am Gerät selbst, um den Stecker zu ziehen oder das Gerät aus der Steckdose zu heben.
- Ziehen oder heben Sie das Gerät nicht am Netzkabel an.
- Setzen Sie das Gerät keiner Feuchtigkeit, Witterungseinflüssen (Regen, Sonne usw.) oder extremen Temperaturen aus.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.

- Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung oder Wartung sowie nach Gebrauch immer vom Stromnetz.
- Schalten Sie das Gerät bei Defekten oder Funktionsstörungen aus und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren. Wenden Sie sich für Reparaturen an einen autorisierten Kundendienst.
- Ein beschädigtes Netzkabel muss aus Sicherheitsgründen von einem autorisierten Kundendienst ausgetauscht werden.
- Ziehen Sie nach Gebrauch des Heißluftfriseurs im Badezimmer den Netzstecker, da die Nähe von Wasser auch im ausgeschalteten Zustand eine Gefahr darstellt.
- Zum zusätzlichen Schutz empfiehlt sich die Installation eines Fehlerstromschutzschalters (FI-Schalter) mit einem Auslösestrom von maximal 30 mA im Stromkreis des Badezimmers. Fragen Sie Ihren Installateur um Rat.
- WARNUNG! Verwenden Sie dieses Gerät NICHT in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen mit Wasser gefüllten Behältern.



- Dieses Gerät darf nicht mit Wasser, anderen Flüssigkeiten, Sprays oder Dampf in Berührung kommen. Informationen zur Reinigung und Wartung finden Sie unter https://www.barberboss.co.uk/a/FAQ.
- Dieses Gerät darf nur für menschliches Haar verwendet werden.
- Verwenden Sie das Gerät NICHT bei Tieren oder Perücken und Haarteilen aus synthetischem Material.
- Verstopfen Sie den Ansaugfilter NICHT und halten Sie ihn stets frei von Staub und Haaren.
- Verwenden Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten Zubehör, das ein wesentlicher Bestandteil des Geräts ist.
- Die Aufsätze und der Luftauslassbereich des Geräts können sich während des Gebrauchs erhitzen. Lassen Sie diese vor der Handhabung abkühlen.

AUFBEWAHRUNG:

- WARNUNG! Warten Sie, das Gerät vollständig abgekühlt ist, bevor lagern.
- WARNUNG! Wickeln Sie das Netzkabel NICHT um das Gerät.



Korrekte Entsorgung dieses Produkts	
	Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten am Ende ihrer Nutzungsdauer (gilt in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem System der getrennten Abfallsammlung). Dieses Symbol, das auf dem Produkt oder seiner Verpackung angebracht ist, weist darauf hin, dass das Produkt nicht im Hausmüll entsorgt werden darf. Es muss zur Wiederverwertung und Entsorgung zu einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronikschrott gebracht werden. Durch die sachgemäße Entsorgung dieses Produkts tragen Sie dazu bei, potenziell negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Das Recycling von Materialien hilft, unsere natürlichen Ressourcen zu schonen. Weitere Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde, Ihrem örtlichen Wertstoffhof oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Kundenservice

- Ausführliche Anleitungen, Reinigung, Fehlerbehebung, Umweltschutz und Recycling: https://www.barberboss.co.uk/a/FAQ
- Ersatzteile & Zubehör: www.barberboss.co.uk/shop
- E-Mail: care@barberboss.co.uk
- Telefon/WhatsApp: 0800 612 6688 (UK), +44 800 612 6688 (International)
- Tutorials: youtube.com/@BarberBossUK



Benvenuto in BarberBoss e congratulazioni per il tuo nuovo acquisto! Per garantire la massima protezione al tuo prodotto, attiva la garanzia di 12 mesi entro 90 giorni visitando il sito: www.barberboss.co.uk/barberboss-product-warranty. Oltre alla nostra garanzia, sei tutelato anche dai diritti dei consumatori previsti dalla legge del tuo paese, che ti assicurano la completa protezione del tuo acquisto.


1. Pulsante Per L'aria Fredda
2. Pulsante Per La Regolazione Della Temperatura
3. Indicatori Luminosi
4. Pulsante Per La Regolazione Della Velocità
5. Interruttore ON/OFF
6. Coperture Rimovibili Per La Presa D'aria
7. Protezione Per Il Cavo
8. Pulsante Di Blocco/Sblocco Degli Accessori
9. Diffusore Per Definire Onde/Ricci
10. Concentratore Per Lo Styling
11. Asciugacapelli Rapido
12. Pettine Ad Aria Calda
13. Spazzola Ovale Volumizzante
14. Bigodini Autoavvolgenti (Sinistra E Destra)

Dettagli Del Prodotto

Nome Del Prodotto	QR-8820 PIASTRA AD ARIA CALDA
Numero Modello	QR-8820
Tensione Nominale	220-240V~
Frequenza Nominale	50-60Hz
Potenza Nominale	1500W

Interruttore ON/OFF E Blocco Delle Impostazioni:
Spostare l'interruttore verso l'alto o verso il basso per accendere/spegnere il dispositivo e per bloccare le impostazioni correnti.

Nota: 1. Assicurarsi sempre che l'interruttore sia spento (posizione 0) prima di collegare l'apparecchio per la cura dei capelli a una presa di corrente. 2. La funzione di blocco mantiene le impostazioni di calore e velocità selezionate durante l'uso.

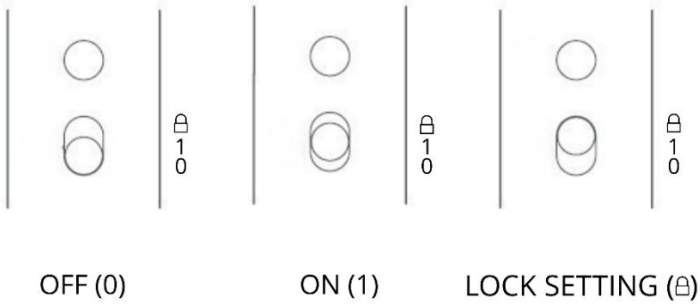


Impostazioni Di Velocità E Temperatura:

Funzione Del Pulsante	Impostazioni Di Velocità (LED Bianco)	Impostazioni Di Temperatura (LED Rosso)
Premere una volta	Bassa velocità	Aria tiepida (delicata, asciugatura quotidiana)
Premere 2 volte	Media velocità	Aria media calda (styling di base)
Premere 3 volte	Alta velocità	Aria calda (styling intensivo)

Pulsante getto d'aria fredda (LED blu): Emette un getto d'aria fredda per fissare l'acconciatura e garantire una tenuta duratura.
*Gli accessori e l'area di uscita dell'aria potrebbero surriscaldarsi durante l'uso. Lasciarli raffreddare prima di maneggiarli.

Aggiunta/Rimozione Degli Accessori:

- Con l'apparecchio spento, posizionare l'accessorio scelto sull'ugello e ruotarlo in senso orario fino a fissarlo.
- Per rimuovere l'accessorio, spegnere l'apparecchio e attendere che si raffreddi. Ruotare l'accessorio in senso antiorario e rimuoverlo.

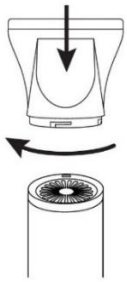

Come Utilizzare I Diversi Accessori:

- **Diffusore per definire onde/ricci (sollevamento e definizione):** Ritrarre le punte per capelli più corti e sottili ed estenderle per capelli più lunghi e spessi.
  a) Lavorando intorno alla testa, raccogliere i ricci dalle punte tra i petali del diffusore, portandolo verso le radici per un'asciugatura uniforme.
  b) Ruotare il diffusore avanti e indietro, raggiungendo le radici. Fare una pausa e tenere premuto.
  c) Raccogliere i capelli nel diffusore con le punte retratte, quindi estenderle quando si raggiungono le radici per una maggiore presa e un flusso d'aria ottimale.
  d) Se lo si desidera, capovolgere la testa e raccogliere i ricci dal basso.
  Nota: Preservare l'integrità dei ricci naturali alternando tra la temperatura bassa e il getto d'aria fredda.

- **Concentratore Per Lo Styling (Lisciante E Modellante):**
  a) Asciugare delicatamente beccuccio, applicando il flusso d'aria radici alle punte.
  b) Quando l'umidità in eccesso è stata eliminata, estendere il beccuccio e iniziare a modellare con una spazzola rotonda.
  c) Applicare il calore con un movimento verso il basso per lisciare i capelli.
  Nota: Completa lo styling fissando le punte con l'aria fredda.

- **Asciugacapelli Rapido (Asciugatura E Styling Veloci):**
  a) Iniziate tamponando i capelli con un asciugamano per rimuovere l'umidità in eccesso, quindi selezionate un flusso d'aria elevato per un'asciugatura più rapida.
  b) Lavorando a ciocche, dirigete il flusso d'aria dalle radici alle punte per levicuticole e ridurre l'effetto crespo.
  c) Mantenete l'asciugacapelli in movimento continuo per evitare il sugare le
  d) rriscaldamento e garantire un'asciugatura uniforme.
  e) Per un maggiore volume, sollevate le ciocche alle radici durante l'asciugatura o inclinate la testa in giù.
  f) Una volta che i capelli sono quasi asciutti, passate a un'impostazione di calore inferiore per uno styling e uno styling più controllati.

- **Pettine Ad Aria Calda:**
  a) Per risultati ottimali, dividete i capelli in sezioni a piacere per dare volume radici.
  b) Per uno styling liscio e setoso, iniziate posizionando la spazzola vicino alle radici per attivare le setole districanti.
  c) Spazzolate i capelli con movimenti circolari verso il basso per attivare le setole laterali liscianti e afferrare delicatamente i capelli.
  d) Ripetete l'operazione sulle ciocche rimanenti fino ottenere styling liscio e setoso.

- **Spazzola Ovale Volumizzante:**
  a) Iniziate asciugando i capelli fino a quando non sono asciutti all'80%-90%.
  b) Dividete i capelli in sezioni a piacere per dare volume alle radici. Per un'asciugatura voluminosa, iniziate posizionando la spazzola rotonda sotto i capelli, vicino alle radici.
  c) Fate ruotare la spazzola dalle radici alle punte verso l'esterno per attivare le setole e afferrare delicatamente i capelli.

  Nota: Infine, premete il pulsante "Freddo" per fissare l'acconciatura.

- **Arricciacapelli Automatico (Sinistra E Destra):** Utilizzare il cilindro sinistro per arricciare in senso antiorario e il cilindro destro per arricciare in senso orario.
  a) Iniziare con capelli asciutti all'80% - 90%. Selezionare la direzione dei ricci scegliendo il cilindro corrispondente.
  b) Separare la parte superiore da quella inferiore dei capelli.
  c) Tenere una ciocca di capelli di 1,2-2,5 cm a 10 cm dalle punte, assicurandosi che le punte pendano liberamente.
  d) Accendere l'arricciacapelli. Portare l'arricciacapelli dietro le punte dei capelli e lasciare punte avvolgano automaticamente attorno parte centrale del cilindro.
  e) Una volta che le punte si sono avvolte, rilasciare la ciocca e portare lentamente il cilindro direttamente alle radici, lasciando che i capelli continuino ad avvolgersi attorno al cilindro. Non è necessario ruotare l'arricciacapelli.
  f) Per ottenere risultati ottimali e per evitare danni da calore, tenere il cilindro in posizione per 10 secondi, quindi premere il pulsante "Onda fredda" per almeno 10 secondi. Ripetere fino a quando i capelli non sono asciutti per ottenere

risultati ottimali. Spegnere l'arricciacapelli e tirare il cilindro verso il basso per definire il riccio.

Pulizia e Manutenzione:
Il filtro del flusso d'aria deve essere pulito regolarmente per evitare l'accumulo di detriti e garantire un flusso d'aria ottimale:

- **Modalità autopulente:** Tenere la maniglia e tirare verso il basso il coperchio della presa d'aria in direzione del cavo, quindi farlo scorrere per rimuoverlo. Impostare il dispositivo sulla modalità Aria fredda. Tenere premuto il pulsante Aria fredda per 5 secondi per attivare l'autopulizia. Il LED lampeggerà per indicare che il processo è in corso e durerà circa 15 secondi.

NOTE DI SICUREZZA:

- ATTENZIONE! Rimuovere qualsiasi materiale informativo, come etichette, cartellini ecc., dall'apparecchio prima dell'uso.
- AVVERTENZA! Rischio di soffocamento.
- I bambini non devono giocare con la confezione. Tenere il sacchetto di plastica fuori dalla portata dei bambini.
- Questo apparecchio deve essere utilizzato esclusivamente per lo scopo per cui è stato progettato, ovvero come deodorante per ambienti per uso domestico. Qualsiasi altro utilizzo è considerato non conforme alla destinazione d'uso e pertanto pericoloso.
- Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica, assicurarsi che la tensione e la frequenza indicate nei dati tecnici dell'apparecchio corrispondano a quelle della rete elettrica. I valori nominali sono riportati sull'apparecchio o sull'alimentatore.
- Questo apparecchio può funzionare automaticamente a frequenza di 50 Hz o 60 Hz.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenza, purché siano sorvegliate o abbiano ricevuto istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio e ne comprendano i rischi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.
- NON utilizzare l'apparecchio con mani bagnate, piedi umidi o a piedi nudi.
- NON tirare o sollevare l'apparecchio tirandolo per il cavo di alimentazione.
- NON esporre l'apparecchio all'umidità, agli agenti atmosferici (pioggia, sole, ecc.) o a temperature estreme.
- NON lasciare l'apparecchio incustodito durante il funzionamento.
- Scollegare sempre l'apparecchio dalla rete elettrica prima di pulirlo o eseguire interventi di manutenzione e quando non è in uso.
- Se l'apparecchio è difettoso funziona correttamente, spegnerlo e non manometterlo. Contattare un centro assistenza tecnica autorizzato per qualsiasi riparazione.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito da un centro di assistenza tecnica autorizzato per evitare qualsiasi rischio.
- Se si utilizza lo styler ad aria calda in bagno, scollegarlo dalla presa dopo l'uso poiché la vicinanza dell'acqua rappresenta un pericolo anche quando l'apparecchio è spento.
- Per una maggiore protezione, si consiglia l'installazione di un interruttore differenziale (RCD) con corrente di intervento nominale non superiore a 30 mA nel circuito elettrico di alimentazione del bagno. Chiedete consiglio al vostro installatore.

- ATTENZIONE! NON utilizzare questo apparecchio vicino a vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti contenenti acqua.
- Questo apparecchio non deve entrare in contatto con acqua, altri liquidi, spruzzi o vapore. Per qualsiasi operazione di pulizia e manutenzione, consultare la pagina https://www.barberboss.co.uk/a/FAQ.



- Questo apparecchio deve essere utilizzato esclusivamente su capelli umani.
- NON utilizzare l'apparecchio su animali o su parrucche e posticci in materiale sintetico.
- NON ostruire il filtro di aspirazione e mantenerlo sempre libero da polvere e capelli.
- Utilizzare l'apparecchio solo con gli accessori in dotazione, che sono parte integrante dell'apparecchio stesso.
- Gli accessori e l'area di uscita dell'aria potrebbero surriscaldarsi durante l'uso. Lasciarli raffreddare prima di maneggiarli.

CONSERVAZIONE:



- ATTENZIONE! Attendere che l'apparecchio si raffreddi completamente prima di riporlo.
- ATTENZIONE! NON avvolgere il cavo di alimentazione attorno all'apparecchio.

Corretto smaltimento di questo prodotto	
	Trattamento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche al termine del loro ciclo di vita (applicabile nei paesi membri dell'Unione Europea e in altri paesi europei che adottano un sistema di raccolta differenziata). Questo simbolo, apposto sul prodotto o sulla sua confezione, indica che il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. Deve essere conferito presso un punto di raccolta per rifiuti elettrici ed elettronici per il riciclaggio e lo smaltimento. Garantendo il corretto smaltimento di questo prodotto, contribuisci anche a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana. Il riciclaggio dei materiali contribuisce a preservare le nostre risorse naturali. Per ulteriori informazioni sul riciclaggio di questo prodotto, si prega di contattare il proprio comune, il centro di smaltimento rifiuti locale o il negozio presso il quale è stato acquistato il prodotto.

Assistenza Clienti

- Istruzioni dettagliate, pulizia, risoluzione dei problemi, tutela ambientale e riciclaggio: https://www.barberboss.co.uk/a/FAQ
- Ricambi e accessori: www.barberboss.co.uk/shop
- E-mail: care@barberboss.co.uk
- Telefono/WhatsApp: 0800 612 6688 (UK), +44800 612 6688 (Internazionale)
- Tutorial: youtube.com/@BarberBossUK



Bienvenue chez BarberBoss et félicitations pour votre nouvel achat ! Pour vous assurer que votre produit est entièrement protégé, veuillez activer votre garantie de 12 mois dans les 90 jours visitant: www.barberboss.co.uk/barberboss-product-warranty. Au-delà notre garantie, vous êtes également couvert par les droits légaux des consommateurs de votre pays, garantissant ainsi une protection complète de votre achat.


1. Bouton Cool Shot
2. Bouton De Réglages De Chaleur
3. Voyants Lumineux
4. Bouton De Paramètres De Vitesse
5. Interrupteur Marche/Arrêt
6. Couvercle D'entrée D'air Amovible
7. Garde-Cordon
8. Bouton De Verrouillage/Déverrouillage Des Pièces Jointes
9. Diffuseur Définissant Les Vagues/Boucles
10. Concentrateur De Coiffage
11. Sèche-Cheveux Rapide
12. Peigne À Air Chaud
13. Brosse Ovale Volumisante
14. Bigoudis À Enroulement Automatique (Gauche Et Droite)

Détails Du Produit

Nom Du Produit	Qr-8820 Styleur À Air Chaud
Numéro De Modèle	Qr-8820
Tension Nominale	220-240v~
Fréquence Nominale	50-60hz
Puissance Nominale	1500w

Paramètres De L'interrupteur Marche/Arrêt Et Du Verrouillage:
Faites glisser l'interrupteur vers le haut ou vers le bas pour allumer/éteindre l'appareil et verrouiller les paramètres actuels.

Remarque: 1. Assurez-vous toujours que l'interrupteur est éteint (position 0) avant de brancher le coiffeur sur une prise de courant. 2. Le réglage de verrouillage sécurise les réglages de chaleur et de vitesse sélectionnés pendant l'utilisation.

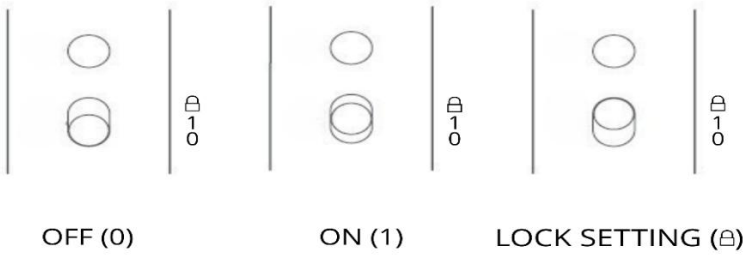


Paramètres De Vitesse Et De Chaleur:

Bouton Fonction	Paramètres de vitesse (Lumière LED blanche)	Paramètres de chaleur (Lumière LED rouge)
Appuyez une fois	Faible vitesse	Chaud (doux, séchage quotidien)
Appuyez 2 fois	Vitesse moyenne	Moyen chaud (style de base)
Appuyez 3 fois	Haute Vitesse	Chaud (coiffage intensif)

Bouton Cool Shot (lumière LED bleue): Libère un souffle d'air frais pour définir votre style et ajouter une tenue longue durée.
*Les accessoires et la zone de sortie d'air du produit peuvent devenir chauds pendant l'utilisation. Laissez-les refroidir avant de les manipuler.

Ajout/Suppression de pièces jointes:

- Lorsque l'appareil est éteint, placez l'accessoire choisi sur la buse et faites tourner l'accessoire dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.
- Pour retirer l'accessoire, éteignez l'appareil et attendez qu'il refroidisse. Faites pivoter l'accessoire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-le.

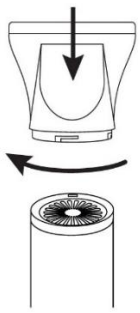

Comment Utiliser Différentes Pièces Jointes:

- **Diffuseur Définissant Les Vagues/Boucles (Soulever Et Définir):** Broches rétractables pour des cheveux plus courts et plus fins et broches étendues pour des cheveux plus longs et plus épais.
  a) En travaillant autour de votre tête, regroupez les boucles depuis les extrémités entre les pétales du diffuseur, en les ramenant jusqu'aux racines pour un séchage uniforme.
  b) Faites pivoter le diffuseur d'avant en arrière, jusqu'aux racines. Faites une pause et maintenez.
  c) Rassemblez les cheveux dans le diffuseur avec les griffes rétractées, puis étendez-les lorsque vous atteignez les racines pour augmenter la prise et maximiser le flux.
  d) Si vous le souhaitez, retournez-les et regroupez-les par le bas.
  Remarque: conservez l'intégrité de vos boucles naturelles en basculant entre basse température et le bouton Cool Shot.

- **Concentrateur De Coiffage (Lissage Et Style):**
  a) Séchez doucement avec la buse appliquant un flux d'air de la racine aux pointes.

b) Lorsque l'excès d'humidité a disparu, étendez la buse et commencez à coiffer avec une brosse ronde.
c) Appliquez de la chaleur vers le bas pour lisser.

Remarque: Terminez le coiffage en définissant la forme aux extrémités avec Cool Shot.

- **Sèche-Cheveux Rapide (Séchage Et Finition Rapides):**

  a) Commencez par sécher les cheveux avec serviette pour éliminer l'excès d'humidité, puis sélectionnez réglage de débit d'air élevé pour séchage plus rapide.

  b) En travaillant par sections, dirigez le flux d'air des racines vers les pointes pour lisser la cuticule et réduire les frisottis.

  c) Gardez le sèche-linge en mouvement continu pour éviter la surchauffe et assurer un séchage uniforme.

  d) Pour plus de volume, soulevez les sections au niveau des racines pendant le séchage ou retournez la tête.

  e) Une fois les cheveux presque secs, passez à un réglage de chaleur plus faible pour une finition et un coiffage contrôlés.

- **Peigne À Air Chaud:**
  a) Pour de meilleurs résultats, divisez vos cheveux comme vous le souhaitez pour aider à créer du volume au niveau des racines.
  b) Pour un style lisse et élégant, commencez par placer la brosse près des racines pour engager les poils démêlants.
  c) Utilisez un mouvement d'arrondi pendant que vous brossez vos cheveux pour engager les poils de lissage latéraux et saisir doucement les cheveux.
  d) Répétez sur les sections restantes jusqu'à ce que les cheveux soient séchés pour obtenir un style lisse et droit.

- **Pinceau Ovale Volumateur:**
  a) Commencez par sécher vos cheveux jusqu'à ce qu'ils soient secs à 80 % à 90 %.
  b) Séparez vos cheveux comme vous le souhaitez pour aider à créer du volume au niveau des racines. Pour un brushing volumineux, commencez par placer la brosse ronde sous les cheveux, près des racines.
  c) Faites rouler la brosse vers l'extérieur, des racines jusqu'aux pointes, pour engager les poils et saisir doucement les cheveux.

  Remarque: Enfin, appuyez sur le bouton Cool Shot pour définir votre style.

- **Bigoudis À Enroulement Automatique (Gauche Et Droite):** Utilisez le barillet gauche pour une boucle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et le baril droit pour une boucle dans le sens des aiguilles d'une montre.
  a) Commencez avec 80 à 90 % de cheveux secs. Sélectionnez la direction des boucles en choisissant le barillet correspondant.
  b) Séparez les parties supérieure et inférieure de vos cheveux.
  c) Tenez une section de cheveux de ½ à 1 pouce à 4 pouces des extrémités en vous assurant de laisser les extrémités pendre librement.

d) Allumez la baguette coiffage. Amenez la baguette derrière les pointes des cheveux et laissez pointes s'enrouler automatiquement autour milieu du canon.
e) Une fois les pointes enroulées, lâchez la mèche et amenez lentement le fût directement jusqu'aux racines, permettant aux cheveux de continuer à s'enrouler autour du fût. Pas besoin de tordre la baguette.
f) Pour de meilleurs résultats de bouclage et pour éviter les dommages causés par la chaleur, maintenez le canon en place pendant 10 secondes, puis appuyez sur le bouton Cool Shot pendant au moins 10 secondes. Répétez jusqu'à ce que les cheveux soient secs pour de meilleurs résultats. Éteignez la baguette de coiffage et tirez le canon vers le bas pour révéler votre boucle.

Nettoyage et Entretien:
Le filtre à air doit être nettoyé régulièrement pour éviter l'accumulation de débris et garantir un flux d'air fluide :

- **Mode autonettoyant:** Tenez la poignée et tirez le couvercle d'entrée d'air vers le bas vers le câble, puis faites-le glisser. Mettez l'appareil en mode Cool Air. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Cool Air pendant 5 secondes pour activer l'autonettoyage. La LED clignotera pour indiquer que le processus est en cours, ce qui dure environ 15 secondes.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ:

- PRUDENCE! Retirez tout matériel de communication tel que des étiquettes, des étiquettes, etc. de l'appareil avant utilisation.
- AVERTISSEMENT! Risque d'étouffement.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'emballage. Gardez le sac en plastique hors de portée des enfants.
- Cet appareil ne doit être utilisé que pour l'usage pour lequel il a été conçu, à savoir comme diffuseur d'air à usage domestique. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme à l'usage prévu et donc dangereuse.
- Avant de brancher l'appareil au secteur, assurez-vous que la tension et la fréquence indiquées sur les données techniques de l'appareil correspondent à celles du secteur. L'indication figure sur l'appareil ou sur le bloc d'alimentation.
- Cet appareil peut fonctionner automatiquement à une fréquence de 50 Hz ou 60 Hz.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances s'ils ont reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- N'utilisez PAS l'appareil avec les mains mouillées, les pieds mouillés ou pieds nus.
- NE tirez PAS sur le cordon d'alimentation ou sur l'appareil lui-même pour retirer la fiche ou le soulever de la prise.
- NE PAS tirer ou soulever l'appareil par le cordon d'alimentation.
- N'exposez PAS l'appareil à l'humidité, aux intempéries (pluie, soleil, etc.) ni à des températures extrêmes.
- NE laissez PAS l'appareil sans surveillance pendant son fonctionnement.

- Débranchez toujours l'appareil du secteur avant de le nettoyer ou d'effectuer un entretien et lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
- Si l'appareil est défectueux ou fonctionne mal, éteignez-le et ne le modifiez pas. Contactez un centre de service technique agréé pour toute réparation.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un centre de service technique agréé, pour éviter tout risque.
- Lorsque styler à air chaud est utilisé dans une salle de bain, débranchez-le après utilisation car proximité de l'eau présente un danger même lorsque l'appareil est éteint.
- Pour une protection supplémentaire, il est conseillé d'installer un dispositif à courant résiduel (RCD) ayant un courant de fonctionnement résiduel nominal n'excédant pas 30 mA dans le circuit électrique alimentant la salle de bain. Demandez conseil à votre installateur.
- AVERTISSEMENT! N'utilisez PAS cet appareil à proximité de baignoires, de douches, de lavabos ou d'autres récipients contenant de l'eau.
- Cet appareil ne doit pas entrer en contact avec de l'eau, d'autres liquides, des sprays, de la vapeur. Pour toute opération de nettoyage et d'entretien, rendez-vous sur https://www.barberboss.co.uk/a/FAQ.



- Cet appareil ne doit être utilisé que sur des cheveux humains.
- NE PAS utiliser l'appareil sur animaux sur perruques et postiches matière synthétique.
- NE PAS obstruer le filtre d'admission et le garder toujours exempt poussière et cheveux.
- Utilisez l'appareil uniquement avec les accessoires fournis qui constituent une partie essentielle de l'appareil.
- Les accessoires et la zone de sortie d'air du produit peuvent devenir chauds pendant l'utilisation. Laissez-les refroidir avant de les manipuler.

STOCKAGE:

- AVERTISSEMENT ! Attendez que l'appareil refroidisse complètement avant de le ranger.
- AVERTISSEMENT! N'enroulez PAS cordon d'alimentation autour l'appareil.



Élimination Correcte De Ce Produit	
	Traitement des équipements électriques et électroniques en fin de vie (applicable dans les pays membres de l'Union européenne et autres pays européens disposant d'un système de collecte sélective des déchets). Ce symbole, apposé sur le produit ou son emballage, indique que le produit ne doit pas être traité avec les ordures ménagères. Il doit être apporté à un point de collecte des déchets électriques et électroniques pour recyclage et élimination. En garantissant l'élimination appropriée de ce produit, vous contribuez également à prévenir les conséquences potentiellement négatives pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux contribue à préserver nos ressources naturelles. Pour plus d'informations concernant le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre municipalité, votre déchetterie locale ou le magasin où le produit a été acheté.

Service Client

- Instructions détaillées, nettoyage, dépannage, protection l'environnement recyclage: https://www.barberboss.co.uk/a/FAQ
- Pièces de rechange et accessoires: www.barberboss.co.uk/shop
- E-mail: care@barberboss.co.uk
- Téléphone/WhatsApp : 0800 612 6688 (UK), +44800 612 6688 (international)
- Tutoriels: youtube.com/@BarberBossUK



¡Bienvenido a BarberBoss y felicitaciones por su nueva compra! Para garantizar que su producto esté completamente protegido, active su garantía de 12 meses dentro de los 90 días visitando: www.barberboss.co.uk/barberboss-product-warranty. Más allá nuestra garantía, usted también está cubierto por los derechos legales del consumidor de su país, lo que garantiza una protección completa para su compra.


1. Botón De Disparo Frío
2. Botón De Configuración De Calor
3. Luces Indicadoras
4. Botón De Configuración De Velocidad
5. Interruptor De Encendido/Apagado
6. Cubierta De Entrada De Aire Extraíble
7. Guardia Del Cordon
8. Botón De Bloqueo/Desbloqueo Para Archivos Adjuntos
9. Difusor Que Define Ondas/Rizos
10. Concentrador De Peinado
11. Secador De Pelo Rápido
12. Peine De Aire Caliente
13. Brocha Ovalada Para Dar Volume
14. Rizadores Automáticos (Izquierdo Y Derecho)

Detalles Del Producto

Nombre Del Producto	QR-8820 ESTILADOR DE AIRE CALIENTE
Número De Modelo	QR-8820
Tensión Nominal	220-240V~
Frecuencia Nominal	50-60Hz
Potencia Nominal	1500W

Configuración De Interruptor Y Bloqueo De Encendido/Apagado:
Deslice el interruptor hacia arriba o hacia abajo para encender/apagar el dispositivo y bloquear la configuración actual.

Nota: 1. Asegúrese siempre de que el interruptor esté apagado (posición 0) antes de enchufar el moldeador de cabello a una toma de corriente. 2. La configuración de bloqueo asegura las configuraciones de calor y velocidad seleccionadas durante el uso.

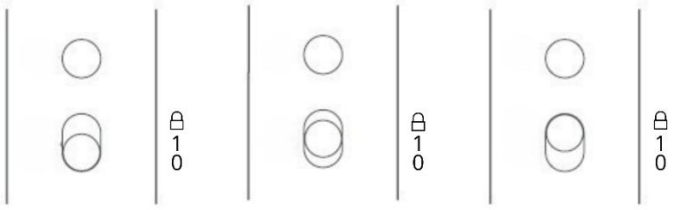

OFF (0) ON (1) LOCK SETTING (🔒)


Configuraciones De Velocidad Y Calor:

Botón Función	Configuración De Velocidad (Luz Led Blanca)	Ajustes De Calor (Luz Led Roja)
Presione una vez	Baja velocidad	Cálido (secado suave y diario)
Presione 2 veces	Velocidad media	Medio Caliente (peinado básico)
Presione 3 veces	Alta velocidad	Caliente (peinado intensivo)

Botón Cool Shot (Luz LED Azul): Libera una ráfaga frío fijar estilo y añadir fijación duradera.
*Los accesorios y el área de salida de aire del producto pueden calentarse durante el uso. Déjalos enfriar antes de manipularlos.

Agregar/Eliminar Archivos Adjuntos:

- Cuando el dispositivo esté apagado, coloque el accesorio elegido en la boquilla y gírelo en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede seguro.
- Para retirar el accesorio, apague el aparato y espere a que se enfríe. Gire el accesorio en sentido antihorario y retírelo.

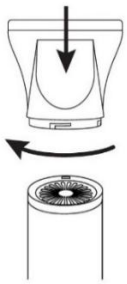

Cómo Utilizar Diferentes Archivos Adjuntos:

- **Difusor Para Definir Ondas/Rizos (Lift And Define):** Retrae las puntas para cabellos cortos y finos, y las extiende para cabellos largos y gruesos.
  a) Trabajando alrededor de la cabeza, junte los rizos de las puntas entre los pétalos del difusor, llevándolos hacia las raíces para un secado uniforme.
  b) Girar el difusor hacia adelante y hacia atrás, llegando a las raíces. Pausa y mantén presionado.
  c) Recoja el cabello en el difusor con las puntas retraídas, luego extiéndalo al llegar a las raíces para mayor fijación y flujo máximo.
  d) Si lo deseas, voltea el difusor y recoge el cabello desde abajo.
  Nota: Mantén la integridad de tus rizos naturales alternando entre el botón de baja temperatura y el de frío.

- **Concentrador De Peinado (Alisa Y Peina):**
  a) Secar suavemente con la boquilla, aplicando flujo de aire desde la raíz hasta las puntas.
  b) Cuando se haya eliminado el exceso de humedad, extienda la boquilla y comience a peinar con un cepillo redondo.
  c) Aplicar calor con movimientos descendentes para ablandar.
  Nota: Termina de peinar fijando la forma en las puntas con Cool Shot.

- **Secador De Pelo Rápido (Secado Rápido Y Acabado):**
  a) Comience secando el cabello con una toalla para eliminar el exceso de humedad, luego seleccione una configuración de flujo de aire alto para un secado más rápido.
  b) Trabajando en secciones, dirija el flujo de aire desde las raíces hasta las puntas para suavizar la cutícula y reducir el frizz.
  c) Mantenga la secadora en movimiento continuo para evitar el sobrecalentamiento y garantizar un secado uniforme.
  d) Para agregar volumen, levante secciones en raíces mientras seca o voltee cabeza.
  e) Una vez que el cabello esté casi seco, cambie a una temperatura más baja para lograr un acabado y peinado controlados.

- **Peine De Aire Caliente:**
  a) Para obtener mejores resultados, separe el cabello como desee para ayudar a generar volumen en las raíces.
  b) Para un estilo suave y elegante, comience colocando el cepillo cerca de las raíces para enganchar las cerdas desenredantes.
  c) Utilice un movimiento circular mientras se cepilla el cabello para enganchar las cerdas alisadoras laterales y agarrar suavemente el cabello.
  d) Repita en las secciones restantes hasta que el cabello se haya secado y tenga un estilo suave y liso.

- **Brocha Ovalada Para Dar Volumen:**
  a) Comience secando su cabello hasta que esté entre un 80% y un 90% seco.
  b) Divide tu cabello como desees para ayudar a generar volumen en las raíces. Para un secado voluminoso, comience colocando el cepillo redondo debajo del cabello cerca de las raíces.
  c) Haga rodar el cepillo hacia afuera desde la raíz hasta las puntas para enganchar las cerdas y agarrar suavemente el cabello.
  Nota: Finalmente, presione el botón Cool Shot para configurar su estilo.

- **Rizadores De Ajuste Automático (Izquierdo Y Derecho):** Use el cilindro izquierdo para rizos en sentido antihorario y el cilindro derecho para rizos en sentido horario.
  a) Comience con 80% - 90% de cabello seco. Selecciona la dirección de los rizos eligiendo el barril correspondiente.
  b) Separa las secciones superior e inferior de tu cabello.
  c) Sostenga una sección de cabello de ½ -1 pulgada a 4 pulgadas de las puntas, asegurándose de dejar que las puntas cuelguen libremente.
  d) Encienda el cepillo de peinado. Lleve la varita detrás de las puntas del cabello y deje que las puntas se enrollen alrededor del centro del barril automáticamente.
  e) Una vez que las puntas se enrollen, suelte la sección de cabello y lentamente lleve el cilindro directamente a las raíces, permitiendo que el cabello continúe envolviéndose alrededor del cilindro. No es necesario girar la varita.
  f) Para obtener mejores resultados de rizado y evitar daños por calor, mantenga el cilindro en su lugar durante 10 segundos y luego presione el botón Cool Shot

durante al menos 10 segundos. Repita hasta que el cabello esté seco para obtener mejores resultados. Apague el rizador y tire del cilindro hacia abajo para revelar su rizo.

Limpieza y Mantenimiento:
El filtro de flujo de aire debe limpiarse regularmente para evitar la acumulación de residuos y garantizar un flujo de aire óptimo:

- **Modo de autolimpieza:** Sujete el asa y tire de la tapa de entrada de aire hacia abajo, en dirección al cable, y luego deslícela para retirarla. Seleccione el modo de aire frío. Mantenga pulsado el botón de aire frío durante 5 segundos para activar la autolimpieza. El LED parpadeará para indicar que el proceso está en curso (dura aproximadamente 15 segundos).

NOTAS DE SEGURIDAD:

- ¡PRECAUCIÓN! Retire cualquier material de comunicación, como etiquetas, precintos, etc., del aparato antes de usarlo.
- ¡ADVERTENCIA! Riesgo de asfixia.
- Los niños no deben jugar embalaje. Mantenga bolsa plástico fuera del alcance los niños.
- Este aparato solo debe utilizarse para el fin para el que fue diseñado, es decir, como secador de pelo para uso doméstico. Cualquier otro uso se considera no conforme con el uso previsto y, por lo tanto, peligroso.
- Antes de conectar el aparato a la red eléctrica, asegúrese de que el voltaje y la frecuencia indicados en los datos técnicos del aparato coincidan con los de la red eléctrica. La potencia nominal se encuentra en el aparato o en fuente de alimentación.
- Este aparato puede funcionar automáticamente a una frecuencia de 50 Hz o 60 Hz.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que estén supervisados o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan los riesgos que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- NO utilice el aparato con las manos mojadas, los pies húmedos ni descalzo.
- NO tire del cable de alimentación ni del aparato para desenchufarlo o levantarlo de la toma de corriente.
- NO tire ni levante el aparato por el cable de alimentación.
- NO exponga el aparato humedad, intemperie (lluvia, sol, etc.) temperaturas extremas.
- NO deje el aparato desatendido mientras esté en funcionamiento.
- Desconecte siempre el aparato de la red eléctrica antes de limpiarlo o realizar cualquier mantenimiento y cuando no esté en uso.
- Si el aparato presenta algún fallo o mal funcionamiento, apáguelo y no lo manipule. Póngase en contacto con un centro de servicio técnico autorizado cualquier reparación.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por un centro de servicio técnico autorizado para evitar cualquier riesgo.
- Cuando utilice el moldeador de aire caliente en el baño, desenchúfelo después usarlo, ya que la proximidad del agua supone un peligro incluso cuando aparato está apagado.

- Para mayor protección, se recomienda instalar un interruptor diferencial (RCD) con una corriente residual nominal que no supere los 30 mA en el circuito eléctrico del baño. Consulte a su instalador.
- ¡ADVERTENCIA! NO utilice este aparato cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes con agua.
- Este aparato no debe entrar en contacto con agua, otros líquidos, aerosoles ni vapor. Para cualquier operación de limpieza y mantenimiento, visite https://www.barberboss.co.uk/a/FAQ.



- Este aparato solo debe utilizarse en cabello humano.
- NO utilice el aparato en animales ni en pelucas o postizos de material sintético.
- NO obstruya el filtro de entrada y manténgalo siempre libre de polvo y cabello.
- Utilice el aparato únicamente con los accesorios suministrados, que son esenciales para su funcionamiento.
- Los accesorios y la zona de salida de aire del producto pueden calentarse durante el uso. Deje que se enfríen antes de manipularlos.

ALMACENAMIENTO:

- ¡ADVERTENCIA! Espere a que aparato enfríe completamente antes guardarlo.
- ¡ADVERTENCIA! NO enrolle el cable de alimentación alrededor del aparato.



Eliminación correcta de este producto	
	Tratamiento de aparatos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil (aplicable en los países miembros de la Unión Europea y otros países europeos con un sistema de recogida selectiva de residuos). Este símbolo, impreso en el producto o su embalaje, indica que no debe desecharse con la basura doméstica. Debe depositarse en un punto limpio para su reciclaje y eliminación. Al garantizar la correcta eliminación de este producto, también contribuye a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. El reciclaje de materiales ayuda a preservar nuestros recursos naturales. Para obtener más información sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con su ayuntamiento, el centro de recogida de residuos local o la tienda donde lo adquirió.

Atención al Cliente

- Instrucciones detalladas, limpieza, solución de problemas, protección del medio ambiente y reciclaje: https://www.barberboss.co.uk/a/FAQ
- Repuestos y accesorios: www.barberboss.co.uk/shop
- Correo electrónico: care@barberboss.co.uk
- Teléfono/WhatsApp: 0800 612 6688 (UK), +44800 612 6688 (Internacional)
- Tutoriales: youtube.com/@BarberBossUK



Welkom bij BarberBoss en gefeliciteerd met uw nieuwe aankoop! Om ervoor te zorgen dat uw product volledig beschermd is, activeert u binnen 90 dagen uw 12 maanden garantie via: www.barberboss.co.uk/barberboss-product-warranty. Naast onze garantie bent u ook beschermd door de wettelijke consumentenrechten van uw land, waardoor uw aankoop volledig beschermd is.


1. Cool Shot-Knop
2. Knop Voor Warmte-Instellingen
3. Indicatielampjes
4. Knop Voor Snelheidsinstellingen
5. Aan/Uit-Schakelaar
6. Verwijderbare Luchtinlaatkap
7. Snoerbeschermer
8. Vergrendel-/Ontgrendelknop Voor Accessoires
9. Diffuser Voor Het Definiëren Van Golven/Krullen
10. Stylingconcentrator
11. Snelle Föhn
12. Warmeluchtkam
13. Volumegevende Ovale Borstel
14. Krultangen Met Automatische Wikkeling (Links En Rechts)

Productdetails

Productnaam	QR-8820 HETE LUCHT STYLER
Modelnummer	QR-8820
Nominale Spanning	220-240V~
Nominale Frequentie	50-60Hz
Nominaal Vermogen	1500W

Aan/Uit-Schakelaar En Instellingen Vergrendelen:
Schuif de schakelaar omhoog of omlaag om het apparaat in/uit te schakelen en de huidige instellingen te vergrendelen.

Opmerking: 1. Zorg er altijd voor dat de schakelaar uit staat (stand 0) voordat u de styler in een stopcontact steekt. 2. De vergrendelingsstand zorgt ervoor dat de geselecteerde warmte- en snelheidsinstellingen tijdens gebruik vaststaan.

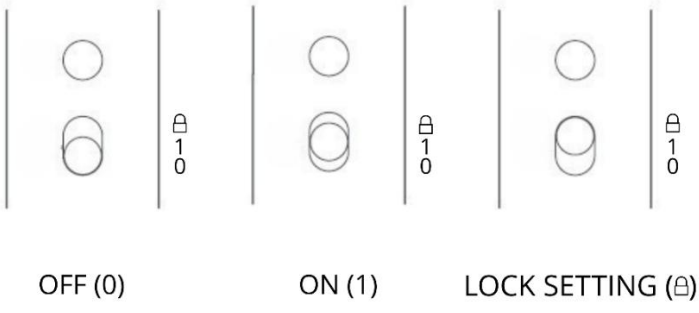


Snelheids- En Warmte-Instellingen:

Knopfuncties	Snelheidsinstellingen (Wit LED-lampje)	Warmte-instellingen (Rood LED-lampje)
Eén keer indrukken	Lage snelheid	Warm (zacht drogen, dagelijks gebruik)
Twee keer indrukken	Gemiddelde snelheid	Middelheet (basisstyling)
Drie keer indrukken	Hoge snelheid	Heet (intensieve styling)

Coolshot-Knop (Blauwe Ledlamp): Geeft een stoot koele lucht af om je kapsel te fixeren en een langdurige hold te creëren.
*De opzetstukken en de luchtuitlaat van het apparaat kunnen tijdens gebruik warm worden. Laat ze afkoelen voordat je ze aanraakt.

Opzetstukken Bevestigen En Verwijderen:

- Zet het apparaat uit, bevestig het gewenste opzetstuk op het mondstuk en draai het met de klok mee totdat het vastzit.
- Om het opzetstuk te verwijderen, zet je het apparaat uit en wacht je tot het is afgekoeld. Draai het tegen de klok in en verwijder het.

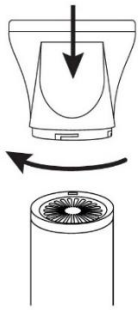

Gebruik Van De Verschillende Opzetstukken:

- **Diffuser Voor Het Definiëren Van Golven/Krullen (Liften En Definiëren):** Trek de pinnen in voor korter en fijner haar en schuif ze uit voor langer en dikker haar.
  a) Werk rondom je hoofd en verzamel de krullen vanaf de punten tussen de bladen van de diffuser, en breng deze omhoog naar de wortels voor gelijkmatig drogen.
  b) Draai de diffuser heen en weer tot aan de wortels. Pauzeer even en houd vast.
  c) Verzamel het haar in de diffuser met de pinnen ingetrokken en schuif ze vervolgens uit wanneer je de wortels bereikt om het haar beter vast te pakken en de luchtstroom te maximaliseren.
  d) Draai de diffuser indien gewenst ondersteboven en verzamel het haar onderaf.
  Opmerking: Behoud de integriteit van je natuurlijke krullen door te wisselen tussen de lage temperatuur en de Cool Shot-knop.

- **Stylingconcentrator (Gladmaken En Stylen):**
  a) Droog het haar voorzichtig met het mondstuk en breng de luchtstroom van de wortels naar de punten aan.
  b) Wanneer het overtollige vocht is verdwenen, schuif je het mondstuk uit en begin je met stylen met een ronde borstel.

c) Breng warmte aan in een neerwaartse beweging voor gladmaken.
Opmerking: Werk de styling af door de punten in model te brengen met de Cool Shot-stand.

- **Snelle Föhn (Snel Drogen En Afwerken):**
  a) Begin met het handdoekdroog maken van het haar om overtollig vocht te verwijderen en selecteer vervolgens een hoge luchtstroomstand voor sneller drogen.
  b) Werk in secties en richt de luchtstroom van de wortels naar de punten om de haarschubben glad te maken en pluizen te verminderen.
  c) Houd de föhn continu in beweging om oververhitting te voorkomen en gelijkmatig drogen te garanderen.
  d) Voor extra volume kunt u secties bij de wortels optillen tijdens het föhnen of uw hoofd ondersteboven houden.
  e) Zodra het haar grotendeels droog is, schakelt u over naar een lagere warmtestand voor gecontroleerd afwerken en stylen.

- **Heteluchtborstel:**
  a) Voor het beste resultaat verdeel je je haar in secties naar wens om volume bij de wortels te creëren.
  b) Voor een gladde, strakke stijl begin je door de borstel dicht bij de wortels te plaatsen om de ontwarrende borstelharen te activeren.
  c) Borstel je haar met een ronde beweging naar beneden om de gladmakende borstelharen aan de zijkant te activeren en het haar zachtjes vast te pakken.
  d) Herhaal dit voor de resterende secties totdat het haar glad en recht is gedroogd.

- **Volumegevende Ovale Borstel:**
  a) Begin met het föhnen van je haar tot het 80-90% droog is.
  b) Verdeel je haar in secties naar wens om volume bij de wortels te creëren. Voor een volumineuze föhnbeurt begin je door de ronde borstel onder het haar dicht bij de wortels te plaatsen.
  c) Rol de borstel van de wortels naar de punten om de borstelharen te activeren en het haar zachtjes vast te pakken.
  Opmerking: Druk tot slot op de Cool Shot-knop om je kapsel te fixeren.

- **Krultang Met Automatische Krulfunctie (Links En Rechts):** Gebruik de linker krultang voor een krul tegen de klok in en de rechter krultang voor een krul met de klok mee:
  a) Begin met 80-90% droog haar. Kies de gewenste krulrichting door de bijbehorende krultang te selecteren.
  b) Verdeel je haar in een boven- en ondergedeelte.
  c) Houd een plukje haar van 1,25-2,5 cm breed vast, 10 cm van de haarpunten af, en zorg ervoor dat de haarpunten vrij hangen.
  d) Zet de krultang aan. Breng de krultang achter de haarpunten en laat de haarpunten zich automatisch om het midden van de krultang wikkelen.

e) Zodra de haarpunten zich om de krultang wikkelen, laat je het plukje haar los en breng je de krultang langzaam naar de haaraanzet, zodat het haar zich verder om de krultang kan wikkelen. Je hoeft de krultang niet te draaien.
f) Voor het beste krulresultaat en om hittebeschadiging te voorkomen, houd je de krultang 10 seconden op zijn plaats en druk je vervolgens minimaal 10 seconden op de Cool Shot-knop. Herhaal dit totdat het haar droog is voor het beste resultaat. Zet de krultang uit trek krultang recht naar beneden om krul onthullen.

Reiniging en Onderhoud:
Het luchtfilter moet regelmatig worden gereinigd om ophoping van vuil te voorkomen en een soepele luchtstroom te garanderen:

- **Zelfreinigingsmodus:** Houd de handgreep vast en trek de luchtinlaatkap naar beneden richting de kabel, schuif deze er vervolgens af. Schakel het apparaat over naar de koelluchtmodus. Houd de koelluchtknop 5 seconden ingedrukt om de zelfreiniging te activeren. De LED knippert om aan te geven dat het proces bezig is. Dit duurt ongeveer 15 seconden.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES:

- LET OP! Verwijder alle communicatiematerialen zoals etiketten, labels etc. van het apparaat vóór gebruik.
- WAARSCHUWING! Verstikkingsgevaar.
- Kinderen mogen niet met de verpakking spelen. Houd de plastic zak buiten het bereik van kinderen.
- Dit apparaat mag alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor het is ontworpen, namelijk als föhn voor thuisgebruik. Elk ander gebruik wordt beschouwd als niet in overeenstemming met het beoogde gebruik en is daarom gevaarlijk.
- Controleer vóór het aansluiten van het apparaat op het lichtnet of de spanning en frequentie die in de technische gegevens van het apparaat staan vermeld, overeenkomen met die van het lichtnet. De specificaties staan op het apparaat of op de voedingseenheid.
- Dit apparaat kan automatisch werken op een frequentie van 50 Hz of 60 Hz.
- Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met een verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteit of gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
- Gebruik het apparaat NIET met natte handen, vochtige voeten of op blote voeten.
- Trek NIET aan het netsnoer of het apparaat zelf om de stekker uit het stopcontact te halen of het apparaat eruit te tillen.
- Trek of til het apparaat NIET aan het netsnoer.
- Stel het apparaat NIET bloot aan vocht, weersomstandigheden (regen, zon, enz.) of extreme temperaturen.
- Laat het apparaat NIET onbeheerd achter tijdens gebruik.
- Haal de stekker van het apparaat altijd uit het stopcontact voordat u het schoonmaakt of onderhoudt en wanneer het apparaat niet in gebruik is.

- Schakel het apparaat uit als het defect is of niet goed functioneert en probeer er niet aan te sleutelen. Neem voor reparaties contact op met een erkend servicecentrum.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het door een erkend servicecentrum worden vervangen om alle risico's te voorkomen.
- Wanneer de föhn in een badkamer wordt gebruikt, haal dan na gebruik de stekker uit het stopcontact, aangezien de nabijheid van water een gevaar vormt, zelfs wanneer het apparaat is uitgeschakeld.
- Voor extra bescherming is het raadzaam om in het elektrische circuit van de badkamer een aardlekschakelaar (RCD) te installeren met een nominale reststroom van maximaal 30 mA. Vraag uw installateur om advies.
- WAARSCHUWING! Gebruik dit apparaat NIET in de buurt van badkuipen, douches, wastafels of andere vaten die water bevatten.



- Dit apparaat mag niet in contact komen met water, andere vloeistoffen, sproeivloeistof of stoom. Ga voor reinigings- en onderhoudsinstructies naar https://www.barberboss.co.uk/a/FAQ.
- Dit apparaat mag alleen op mensenhaar worden gebruikt.
- Gebruik het apparaat NIET op dieren of op pruiken en haarstukken van synthetisch materiaal.
- Blokkeer het inlaatfilter NIET en houd het altijd vrij van stof en haar.
- Gebruik het apparaat alleen met de meegeleverde accessoires, die een essentieel onderdeel van het apparaat vormen.
- De opzetstukken en de luchtuitlaat kunnen tijdens gebruik heet worden. Laat ze afkoelen voordat u ze aanraakt.

OPSLAG:



- WAARSCHUWING! Wacht tot het apparaat volledig is afgekoeld voordat u het opbergt.
- WAARSCHUWING! Wikkel het netsnoer NIET om het apparaat.

Correcte verwijdering van dit product	
	Verwerking van elektrische en elektronische apparatuur aan het einde van de levensduur (van toepassing in lidstaten van de Europese Unie en andere Europese landen met een systeem van gescheiden afvalinzameling). Dit symbool, aangebracht op het product of de verpakking, geeft aan dat het product niet met het huishoudelijk afval mag worden verwerkt. Het moet worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor elektrisch en elektronisch afval voor recycling en verwijdering. Door te zorgen voor een correcte verwijdering van dit product helpt u ook mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het recyclen van materialen helpt onze natuurlijke hulpbronnen te behouden. Neem voor meer informatie over de recycling van dit product contact op met uw gemeente, het plaatselijke afvalverwerkingscentrum of de winkel waar u het product heeft gekocht.

Klantenservice

- Gedetailleerde instructies, reiniging, probleemoplossing, milieubescherming recycling: https://www.barberboss.co.uk/a/FAQ
- Vervangingsonderdelen en accessoires: www.barberboss.co.uk/shop
- E-mail: care@barberboss.co.uk
- Telefoon/WhatsApp: 0800 612 6688 (UK), +44800 612 6688 (Internationaal)
- Tutorials: youtube.com/@BarberBossUK

Witamy w BarberBoss i gratulujemy nowego zakupu! Aby zapewnić pełną ochronę produktu, prosimy o aktywację 12-miesięcznej gwarancji w ciągu 90 dni, odwiedzając stronę: www.barberboss.co.uk/barberboss-product-warranty. Oprócz naszej gwarancji, przysługują Ci również prawa konsumenckie obowiązujące w Twoim kraju, co zapewnia pełną ochronę Twojego zakupu.


1. Przycisk Nadmuchu Zimnego Powietrza
2. Przycisk Ustawiania Temperatury
3. Kontrolki
4. Przycisk Ustawiania Prędkości
5. Włącznik/Wyłącznik
6. Zdejmowana Osłona Wlotu Powietrza
7. Osłona Przewodu
8. Przycisk Blokowania/Odblokowywania Nasadki
9. Dyfuzor Do Fal/Loków
10. Koncentrator Do Stylizacji
11. Suszarka Do Włosów O Dużej Prędkości
12. Grzebień Na Gorące Powietrze
13. Owalna Szczotka Nadająca Objętość
14. Automatyczne Lokówki (Lewa I Prawa)

Szczegóły Produktu

Nazwa Produktu	QR-8820 PROSTOWNICA NA GORĄCE POWIETRZE
Numer Modelu	QR-8820
Napięcie Znamionowe	220-240V~
Częstotliwość Znamionowa	50-60Hz
Rated Power	1500W

Ustawienia Przełącznika WŁ./WYŁ. I Blokady:
Przesuń przełącznik w górę lub w dół, aby włączyć/wyłączyć urządzenie i zablokować bieżące ustawienia.

Uwaga: 1. Przed podłączeniem suszarki do gniazdka elektrycznego zawsze upewnij się, że przełącznik jest wyłączony (pozycja 0). 2. Ustawienie blokady zabezpiecza wybrane ustawienia temperatury i prędkości podczas użytkowania.

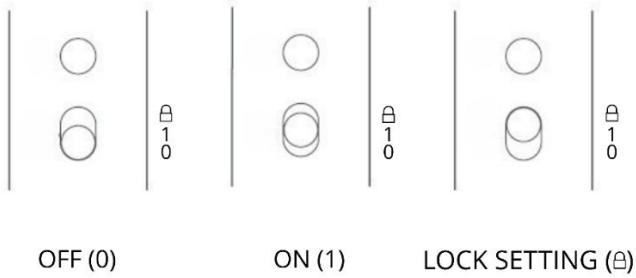


Ustawienia Prędkości I Temperatury:

Przycisk Funkcja	Ustawienia Prędkości (Biała Dioda Led)	Ustawienia Temperatury (Czerwona Dioda Led)
Naciśnij raz	Niska prędkość	Ciepła (delikatne, codzienne suszenie)
Naciśnij 2 razy	Średnia prędkość	Średnia temperatura (prosta stylizacja)
Naciśnij 3 razy	Wysoka prędkość	Ciepła (intensywna stylizacja)

Przycisk Cool Shot (Niebieska Dioda LED): Uwalnia strumień chłodnego powietrza, aby utrwalić fryzurę i zapewnić długotrwałe utrwalenie.
*Nasadki i obszar wylotu powietrza mogą się nagrzewać podczas użytkowania. Przed dotknięciem należy odczekać, aż ostygną.

Zakładanie/Zdejmowanie Nasadek:

- Po wyłączeniu urządzenia, umieść wybraną nasadkę na dyszy i obracaj ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż do jej zamocowania.
- Aby zdjąć nasadkę, wyłącz urządzenie i poczekaj, aż ostygnie. Obróć nasadkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i zdejmij ją.

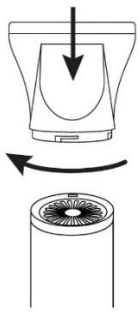

Jak Używać Różnych Nasadek:

- **Dyfuzor Definiujący Fale/Lok (Unoszenie I Definiowanie):** Schowaj bolce do krótszych i cieńszych włosów, a wydłuż do dłuższych i grubszych.
  a) Owijając włosy wokół głowy, układaj loki od końcówek między płatkami dyfuzora, unosząc je aż do nasady, aby zapewnić równomierne suszenie.
  b) Obracaj dyfuzor w przód i w tył, sięgając aż do nasady. Zatrzymaj i przytrzymaj.
  c) Zbierz włosy w dyfuzorze z schowanymi bolcami, a następnie wyprostuj je, gdy dotrzesz do nasady, aby zwiększyć chwyt i zmaksymalizować przepływ.
  d) W razie potrzeby odwróć włosy do góry nogami i układaj je od dołu.
  Uwaga: Zachowaj naturalną strukturę loków, naprzemiennie włączając niską temperaturę i przycisk Cool Shot.

- **Koncentrator Do Stylizacji (Wygładzanie I Stylizacja):**
  a) Delikatne suszenie z dyszą skierowaną od nasady aż po końce.
  b) Gdy nadmiar wilgoci zostanie usunięty, wysuń dyszę i rozpocznij stylizację okrągłą szczotką.
  c) Nagrzewaj włosy, kierując strumień powietrza w dół, aby je wygładzić.
  Uwaga: Wykończ stylizację, nadając kształt końcówkom za pomocą Cool Shot.

- **Suszarka Do Włosów Fast (Szybkie Suszenie I Wykończenie):**
  a) Rozpocznij od osuszenia włosów ręcznikiem, aby usunąć nadmiar wilgoci, a następnie wybierz ustawienie wysokiego przepływu powietrza, aby szybciej wysuszyć włosy.
  b) Pracując sekcjami, kieruj strumień powietrza od nasady aż po końce, aby wygładzić łuski włosowe i zmniejszyć puszenie.
  c) Utrzymuj suszarkę w ciągłym ruchu, aby zapobiec przegrzaniu i zapewnić równomierne suszenie.
  d) Aby dodać objętości, unoś pasma włosów u nasady podczas suszenia lub odwróć głowę głową w dół.
  e) Gdy włosy są już prawie suche, przełącz na niższą temperaturę, aby kontrolować wykończenie i stylizację.

- **Grzebień Z Gorącym Powietrzem:**
  a) Aby uzyskać najlepsze rezultaty, podziel włosy na sekcje w pożądany sposób, aby zwiększyć objętość u nasady.
  b) e) Aby uzyskać gładką, gładką fryzurę, zacznij od umieszczenia szczotki blisko nasady, aby włączyć szczotkę do rozczesywania.
  c) f) Czesz włosy okrężnymi ruchami, aby włączyć boczne szczotki wygładzające i delikatnie uchwycić włosy.
  d) g) Powtarzaj na pozostałych sekcjach, aż włosy będą suche i ułożone w gładką, prostą fryzurę.

- **Szczotka Owalna Dodająca Objętości:**
  a) Rozpocznij suszenie włosów, aż będą suche w 80%-90%.
  b) Podziel włosy na sekcje w pożądany sposób, aby zwiększyć objętość u nasady. Aby uzyskać efekt suszenia suszarką, umieść okrągłą szczotkę pod włosami, blisko nasady.
  c) Przesuwaj szczotkę od nasady aż po końce, aby włosie się w nią wczepiło i delikatnie uchwyciło włosy.
  Uwaga: Na koniec naciśnij przycisk Cool Shot, aby utrwalić fryzurę.

- **Lokówki Automatyczne (Lewa I Prawa):** Użyj lewego wałka, kręcić przeciwnie ruchu wskazówek zegara, i prawego wałka, kręcić zgodnie z ruchem wskazówek zegara:
  a) Zacznij od 80%-90% suchych włosów. Wybierz kierunek loków, wybierając odpowiednią lokówkę.
  b) Oddziel górną i dolną część włosów.
  c) Trzymaj pasmo włosów o długości 1,25-2,5 cm w odległości 10 cm od końcówek, upewniając się, że końcówki swobodnie zwisają.
  d) Włącz lokówkę. Przesuń lokówkę za końce włosów i pozwól, aby końce automatycznie owinęły się wokół środka lokówki.
  e) Gdy końce się owiną, puść pasmo włosów i powoli przesuń lokówkę bezpośrednio do nasady, pozwalając włosom nadal owijać się wokół lokówki. Nie ma potrzeby przekręcania lokówki.

f) Aby uzyskać najlepsze rezultaty loków i uniknąć uszkodzeń cieplnych, przytrzymaj lokówkę przez 10 sekund, a następnie naciśnij przycisk Cool Shot przez co najmniej 10 sekund. Powtarzaj, aż włosy będą suche, aby uzyskać najlepsze rezultaty. Wyłącz lokówkę i pociągnij lokówkę prosto w dół, aby odsłonić loki.

Czyszczenie i Konserwacja:
Filtr przepływu powietrza należy regularnie czyścić, aby zapobiec gromadzeniu się zanieczyszczeń i zapewnić płynny przepływ powietrza:

- **Tryb Samoczyszczenia:** Chwyć uchwyt i pociągnij osłonę wlotu powietrza w dół, w kierunku kabla, a następnie zsuń ją. Przełącz urządzenie w tryb chłodzenia. Naciśnij i przytrzymaj przycisk chłodzenia przez 5 sekund, aby aktywować samoczyszczenie. Dioda LED zacznie migać, sygnalizując trwający proces, który trwa około 15 sekund.

UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

- UWAGA! Przed użyciem należy usunąć z urządzenia wszelkie materiały komunikacyjne, takie jak etykiety, metki itp.
- OSTRZEŻENIE! Ryzyko uduszenia.
- Dzieci nie powinny bawić się opakowaniem. Plastikową torbę należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Urządzenie może być używane wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, czyli jako suszarka do włosów do użytku domowego. Każde inne użycie jest uważane za niezgodne z przeznaczeniem i dlatego niebezpieczne.
- Przed podłączeniem urządzenia do sieci elektrycznej należy upewnić się, że napięcie i częstotliwość podane w danych technicznych urządzenia odpowiadają napięciu i częstotliwości sieci elektrycznej. Dane znamionowe znajdują się na urządzeniu lub na zasilaczu.
- Urządzenie może pracować automatycznie z częstotliwością 50 Hz lub 60 Hz.
- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej umysłowej, osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i zrozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Dzieci nie powinny czyścić ani konserwować urządzenia bez nadzoru.
- NIE używaj urządzenia mokrymi rękami, wilgotnymi stopami ani boso.
- NIE ciągnij za przewód zasilający ani za samo urządzenie, aby wyjąć wtyczkę lub podnieść je z gniazdka.
- NIE ciągnij ani nie podnoś urządzenia za przewód zasilający.
- NIE wystawiaj urządzenia na działanie wilgoci, warunków atmosferycznych (deszcz, słońce itp.) ani ekstremalnych temperatur.
- NIE pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas pracy.
- Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania przed czyszczeniem lub konserwacją oraz gdy urządzenie nie jest używane.
- W przypadku awarii lub nieprawidłowego działania urządzenia wyłącz je i nie manipuluj przy nim. W celu naprawy skontaktuj się z autoryzowanym serwisem technicznym.
- Uszkodzony przewód zasilający musi zostać wymieniony przez autoryzowany serwis techniczny, aby uniknąć wszelkiego ryzyka.

- Używając suszarki na gorące powietrze w łazience, odłącz ją od zasilania po użyciu, ponieważ bliskość wody stanowi zagrożenie nawet wtedy, urządzenie jest wyłączone.
- Dla dodatkowej ochrony zaleca się zainstalowanie w obwodzie elektrycznym zasilającym łazienkę wyłącznika różnicowoprądowego (RCD) o znamionowym prądzie różnicowym nieprzekraczającym 30 mA. W tym celu należy zwrócić się o poradę do instalatora.
- Dla ochrony zaleca się zainstalowanie w urządzeniu wyłącznika różnicowoprądowego (RCD) o znamionowym prądzie różnicowym nieprzekraczającym 30 mA. W tym celu należy się o poradę do instalatora.



- OSTRZEŻENIE! NIE używaj tego urządzenia w pobliżu wanien, pryszniców, umywalek ani innych naczyń zawierających wodę.
- To urządzenie nie może mieć kontaktu z wodą, innymi płynami, sprayem, parą. Informacje na temat czyszczenia i konserwacji można znaleźć na stronie https://www.barberboss.co.uk/a/FAQ.
- To urządzenie może być używane wyłącznie do włosów ludzkich.
- NIE używaj urządzenia na zwierzętach ani na perukach i treskach wykonanych z materiałów syntetycznych.
- NIE zasłaniaj filtra wlotowego i zawsze utrzymuj go w czystości, bez kurzu i włosów.
- Używaj urządzenia wyłącznie z dołączonymi akcesoriami, które są jego niezbędną częścią.
- Nasadki i obszar wylotu powietrza z produktu mogą nagrzewać podczas użytkowania. Przed dotknięciem poczekaj, aż ostygną.

PRZECHOWYWANIE:



- OSTRZEŻENIE! Przed schowaniem urządzenia należy poczekać na jego całkowite ostygnięcie.
- OSTRZEŻENIE! NIE owijać przewodu zasilającego wokół urządzenia.

Prawidłowa utylizacja tego produktu	
	Przetwarzanie sprzętu elektrycznego i elektronicznego po zakończeniu jego eksploatacji (dotyczy krajów członkowskich Unii Europejskiej i innych krajów europejskich, w których obowiązuje selektywna zbiórka odpadów). Ten symbol, umieszczony na produkcie lub jego opakowaniu, oznacza, że produktu nie wolno przetwarzać razem z odpadami domowymi. Produkt należy dostarczyć do punktu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych w celu recyklingu i utylizacji. Zapewniając prawidłową utylizację tego produktu, pomagasz również zapobiegać potencjalnie negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzi. Recykling materiałów pomaga chronić nasze zasoby naturalne. Aby uzyskać więcej informacji na temat recyklingu tego produktu, skontaktuj się z urzędem gminy, lokalnym punktem utylizacji odpadów lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.

Obsługa Klienta

- Szczegółowe instrukcje, czyszczenie, rozwiązywanie problemów, ochrona środowiska i recykling: https://www.barberboss.co.uk/a/FAQ
- Części zamienne i akcesoria: www.barberboss.co.uk/shop
- E-mail: care@barberboss.co.uk
- Telefon/WhatsApp: 0800 612 6688 (UK), +44800 612 6688 (międzynarodowe)
- Samouczki: youtube.com/@BarberBossUK



Välkommen till BarberBoss och grattis till ditt nya köp! För att säkerställa att din produkt är fullt skyddad, vänligen aktivera din 12-månadersgaranti inom 90 dagar genom att besöka: www.barberboss.co.uk/barberboss-product-warranty. Utöver vår garanti omfattas du även av ditt lands lagstadgade konsumenträttigheter, vilket garanterar fullständigt skydd för ditt köp.


1. Kallluftsknapp
2. Värmeinställningsknapp
3. Indikatorlampor
4. Hastighetsinställningsknapp
5. PÅ/AV-Knapp
6. Avtagbart Luftintagsskydd
7. Sladdskydd
8. Lås-/Upplåsningsknapp För Tillbehör
9. Diffuser För Vågor/Locker
10. Stylingkoncentrator
11. Snabb Hårtork
12. Varmluftskam
13. Volymgivande Oval Borste
14. Automatisk Inpackning Av Locktänger (Vänster Och Höger)

Produktinformation

Produktnamn	QR-8820 VARMLUFTSSTYLER
Modellnummer	QR-8820
Nominell Spänning	220-240V~
Nominell Frekvens	50-60Hz
Nominell Effekt	1500W

PÅ/AV-Knapp Och Låsinställningar:
Skjut knappen uppåt eller nedåt för att slå PÅ/AV enheten och för att låsa de aktuella inställningarna.

Obs: 1. Se alltid till att strömbrytaren är avstängd (0-läge) innan du ansluter hårstylingen till ett eluttag. 2. Låsinställningen säkrar dina valda värme- och hastighetsinställningar under användning.

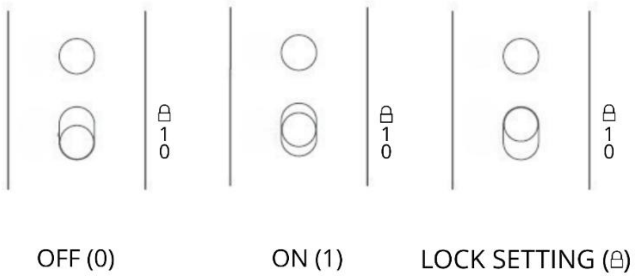


Hastighets- och Värmeinställningar:

Knappfunktion	Hastighetsinställningar (Vit LED-lampa)	Värmeinställningar (Röd LED-lampa)
Tryck en gång	Låg hastighet	Varm (skonsam, vardaglig torkning)
Tryck 2 gånger	Medelhastighet	Medelstark (grundstyling)
Tryck 3 gånger	Hög hastighet	Stark (Intensiv styling)

Cool Shot-Knapp (Blå LED-Lampa): Släpper ut en ström av kall luft för att fixera din frisyr och ge långvarig stadga.
*Tillbehören och produktens luftutgångsområde kan bli varma under användning. Låt dem svalna innan du hanterar dem.

Lägga Till/Ta Bort Tillbehören:

- När apparaten är avstängd, placera det valda tillbehöret på munstycket och vrid tillbehöret medurs tills det sitter fast.
- För att ta bort tillbehöret, stäng av apparaten och vänta tills det svalnar. Vrid tillbehöret moturs och ta bort det.

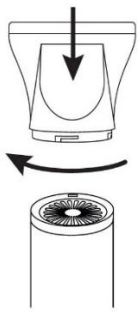

Så Här Använder Du Olika Tillbehör:

- **Våg-/Lockdefinierande Diffusor (Lyft Och Definiera)**: Dra tillbaka spetsarna för kortare och finare hår och förläng spetsarna för längre och tjockare hår.
  a) Arbeta runt huvudet och bunta lockarna från topparna mellan diffusorns kronblad, för den upp till rötterna för jämn torkning.
  b) Rotera diffusorn fram och tillbaka och nå upp till rötterna. Pausa och håll.
  c) Samla håret i diffusorn med spetsarna indragna, för sedan ut dem när du når rötterna för att öka greppet och maximera flödet.
  d) Vänd om så önskas upp och ner och bunta underifrån.
  Obs: Behåll dina naturliga lockars integritet genom att växla mellan låg temperatur och Cool Shot-knappen.

- **Stylingkoncentrator (Jämn Och Styla):**
  a) Skonsam torkning med munstycket som applicerar luftflöde från rot till toppar.
  b) När överflödig fukt är borta, förläng munstycket och börja styla med en rundborste.
  c) Applicera värme i nedåtgående rörelse för att jämna ut håret.
  Obs: Avsluta stylingen genom att fixera formen i topparna med Cool Shot.

- **Snabb Hårtork (Snabbtorkande Och Finish):**
  a) Börja med att handdukstorka håret för att avlägsna överflödig fukt, välj sedan en hög luftflödesinställning för snabbare torkning.
  b) Arbeta i sektioner, rikta luftflödet från rötterna till topparna för att släta ut nagelbanden och minska frissighet.
  c) Håll hårtorken igång kontinuerligt för att förhindra överhettning och säkerställa jämn torkning.
  d) För extra volym, lyft sektionerna vid rötterna medan du torkar eller vänd huvudet upp och ner.
  e) När håret är mestadels torrt, byt till en lägre värmeinställning för kontrollerad finish och styling.

- **Varmluftskam:**
  a) For bästa resultat, sektionera håret som önskat för att bygga volym vid rötterna.
  b) För en slät och elegant frisyr, börja med att placera borsten nära rötterna för att aktivera de utredande borsten.
  c) Använd en rundande rörelse när du borstar ner håret för att aktivera de utjämnande borsten på sidan och greppa håret försiktigt.
  d) Upprepa på återstående sektioner tills håret har torkats till en slät och rak frisyr.

- **Volymgivande Oval Borste:**
  a) Börja med att torka håret tills det är 80–90 % torrt.
  b) Dela upp håret efter önskemål för att bygga upp volym vid rötterna. För volymrik föning, börja med att placera rundborsten under håret nära rötterna.
  c) Rulla borsten utåt från rötterna till topparna för att greppa borsten och försiktigt greppa håret.
  Obs: Tryck slutligen på Cool Shot-knappen för att ställa in din frisyr.

- **Auto-Wrap-Locktänger (Vänster Och Höger):** Använd vänster hylsa för moturs lockning och höger hylsa för medurs lockning:
  a) Börja med 80–90 % torrt hår. Välj lockarnas riktning genom att välja motsvarande hylsa.
  b) Separera de övre och nedre hårsektionerna.
  c) Håll en hårsektion på 1,5–2,5 cm 10 cm från topparna och se till att topparna hänger fritt.
  d) Slå på stylingtrollstången. För hårstrået bakom hårtopparna och låt topparna automatiskt lindas runt mitten av hylsan.
  e) När topparna har lindats, släpp hårsektionen för långsamt hylsan direkt rötterna, att håret fortsätter att lindas runt hylsan. Du behöver inte vrida hårstrået.
  f) För bästa lockresultat och för att undvika värmeskador, håll hylsan på plats i 10 sekunder och tryck sedan på Cool Shot-knappen i minst 10 sekunder. Upprepa tills håret är torrt för bästa resultat. Stäng av stylinghylsan och dra hylsan rakt ner för att visa dina lockar.

Rengöring och Underhåll:
Luftfiltret behöver rengöras regelbundet för att förhindra att skräp ansamlas och säkerställa ett jämnt luftflöde:

- **Självrengörande Läge:** Håll i handtaget och dra luftintagsskyddet nedåt mot kabeln och skjut sedan av det. Ställ in enheten på kallluftsläge. Håll in kallluftsknappen i 5 sekunder för att aktivera självrengöringen. Lysdioden blinkar för att visa att processen pågår, vilket varar i cirka 15 sekunder.

SÄKERHETSINFORMATIONER:

- VARNING! Ta bort allt kommunikationsmaterial, såsom etiketter, etiketter etc., från apparaten före användning.
- VARNING! Kvävningsrisk.
- Barn får inte leka med förpackningen. Förvara plastpåsen utom räckhåll för barn.
- Denna apparat får endast användas för det ändamål den är avsedd för, nämligen som luftstyling för hemmabruk. All annan användning anses vara oförenlig med den avsedda användningen och därför farlig.
- Innan du ansluter apparaten till elnätet, se till att spänningen och frekvensen som anges i apparatens tekniska data överensstämmer med elnätets. Märkdata finns på apparaten eller på nätaggregatet.
- Denna apparat kan arbeta automatiskt med en frekvens på 50 Hz eller 60 Hz.
- Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap om de har övervakats eller fått instruktioner om hur apparaten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med det. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
- ANVÄND INTE apparaten med våta händer, fuktiga fötter eller barfota.
- DRA INTE i sladden eller själva apparaten för att dra ur kontakten eller lyfta den ur uttaget.
- DRA eller lyft INTE apparaten i sladden.
- UTSÄTT INTE apparaten för fukt, väder (regn, sol etc.) eller extrema temperaturer.
- LÄMNA INTE apparaten utan uppsikt medan den är i drift.
- Koppla alltid bort apparaten från elnätet innan du rengör eller utför underhåll och när apparaten inte används.
- Om apparaten är defekt eller inte fungerar som den ska, stäng av den och manipulera inte med den. Kontakta en auktoriserad teknisk serviceverkstad för reparationer.
- Om sladden är skadad måste den bytas ut av en auktoriserad teknisk serviceverkstad för att förhindra alla risker.
- När varmluftsstyllern används i ett badrum, dra ur sladden efter användning eftersom närheten till vatten utgör en fara även när apparaten är avstängd.
- För ytterligare skydd rekommenderas installation av en jordfelsbrytare (RCD) med en nominell reström som inte överstiger 30 mA i den elektriska kretsen som försörjer badrummet. Rådfråga din installatör.
- VARNING! ANVÄND INTE denna apparat nära badkar, duschar, handfat eller andra kärl som innehåller vatten.
- Denna apparat får inte komma i kontakt med vatten, andra vätskor, spray eller ånga. För rengöring och underhåll, gå till https://www.barberboss.co.uk/a/FAQ.



- Denna apparat får endast användas på människohår.
- ANVÄND INTE apparaten på djur eller på peruker och hårbitar av syntetmaterial.
- TÄCK INTE insugningsfiltret och håll det alltid fritt från damm och hår.
- Använd endast apparaten med de medföljande tillbehören som är en viktig del av apparaten.
- Tillbehören och produktens luftutloppsområde kan bli varma under användning. Låt dem svalna innan de hanteras.

FÖRVARING:

- VARNING! Vänta tills apparaten har svalnat helt innan du förvarar den.
- VARNING! VIRK INTE nätsladden runt apparaten.

Korrekt avfallshantering av denna produkt	
	Hantering av elektrisk och elektronisk utrustning när den inte längre används (gäller i EU:s medlemsstater och andra europeiska länder som använder ett selektivt avfallssystem). Denna symbol, som är fäst på produkten eller dess förpackning, indikerar att produkten inte får hanteras med hushållsavfall. Den måste lämnas till en återvinningsstation för elektriskt och elektroniskt avfall för återvinning och avfallshantering. Genom att säkerställa korrekt avfallshantering av denna produkt hjälper du också till att förhindra potentiellt negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa. Återvinning av material bidrar till att bevara våra naturresurser. För mer information om återvinning av denna produkt, vänligen kontakta din kommun, lokala avfallshanteringscentral eller butiken där produkten köptes.

Kundtjänst

- Detaljerade instruktioner, rengöring, felsökning, miljöskydd och återvinning: https://www.barberboss.co.uk/a/FAQ
- Reservdelar och tillbehör: www.barberboss.co.uk/shop
- E-post: care@barberboss.co.uk
- Telefon/WhatsApp: 0800 612 6688 (UK), +44800 612 6688 (Internationellt)
- Handledningar: youtube.com/@BarberBossUK

مرحبًا بكِ في عالم BarberBoss، تهانينا على اقتنائكِ الجهاز الجديد الذي نثق بأنه سيمنحكِ تجربة مميزة! للاستفادة من حماية كاملة للمنتج، يُرجى تفعيل ضمان الاثني عشر شهرًا خلال فترة لا تتجاوز 90 يومًا من خلال الرابط التالي: www.barberboss.co.uk/barberboss-product-warranty. إلى جانب ضماننا، ستستفيدين أيضًا من حقوق المستهلك القانونية في بلدكِ، والتي تضمن لك حماية متكاملة لمشترياتكِ بكل ثقة وأمان.


15. زر التبريد السريع
16. زر ضبط الحرارة
17. مصابيح المؤشر
18. زر ضبط السرعة
19. زر التشغيل/الإيقاف
20. غطاء فتحة دخول الهواء القابل للإزالة
21. واقي السلك
22. زر قفل/فتح الملحقات
23. ملحق توزيع الهواء لتشكيل تموجات وتجعيدات الشعر
24. فوهة تصفيف الشعر
25. مجفف شعر سريع
26. مشط الهواء الساخن
27. فرشاة بيضاوية لزيادة كثافة الشعر
28. مكواة تموج الشعر تلقائية اللف (يمين ويسار)

تفاصيل المنتج

اسم المنتج	مصفف الشعر بالهواء الساخن QR-8820
رقم الموديل	QR-8820
الجهد الكهربائي	220 - 240 فولت، تيار متردد
التردد المقدر	50-60 هرتز
الطاقة المقدرة	1500 واط

زر التشغيل/الإيقاف وإعدادات القفل:
مرّري الزر لأعلى أو لأسفل لتشغيل/إيقاف تشغيل الجهاز وقفل الإعدادات الحالية.

ملاحظة: 1. تأكّدي دائمًا من أن المفتاح في وضع الإيقاف (0) قبل توصيل جهاز تصفيف الشعر بمقبس الكهرباء.
2. يعمل إعداد القفل على تأمين إعدادات الحرارة والسرعة المُحدَّدة أثناء الاستخدام.

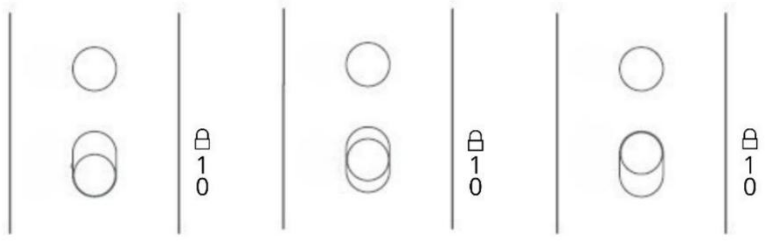

إعداد القفل (🔒) تشغيل (1) إيقاف (0)


إعدادات السرعة والحرارة:

وظيفة الزر	زر ضبط السرعة (ضوء LED أبيض)	إعدادات الحرارة (ضوء LED أحمر)
اضغطي مرة واحدة	سرعة منخفضة	دافئ (تجفيف لطيف للاستخدام اليومي)
اضغطي مرتَين	سرعة متوسطة	درجة حرارة متوسطة (تصفيف أساسي)
اضغطي 3 مرات	سرعة عالية	ساخن (تصفيف مكثف)

زر التبريد السريع (ضوء LED أزرق): يُخرج تدفقًا من الهواء البارد لتثبيت تسريحة الشعر وإضافة ثبات طويل الأمد.
*قد تصبح الملحقات ومنفذ خروج الهواء في الجهاز ساخنَين أثناء الاستخدام. اتركيها تبرد قبل التعامل معها.

إضافة/إزالة الملحقات:

- بعد إيقاف تشغيل الجهاز، قومي بتركيب الملحق المطلوب على الفوهة، ثم إدارته باتجاه عقارب الساعة حتى يثبت في مكانه بشكلٍ آمن.
- لإزالة الملحق، أوقفي تشغيل الجهاز وانتظري حتى يبرد. قومي بتدوير الملحق بعكس اتجاه عقارب الساعة وقومي بإزالته.

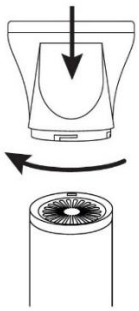

كيفية استخدام الملحقات المختلفة:

- **ملحق تشكيل موجات وتجعيدات الشعر (لرفع الشعر وتحديده):** اسحبي أسنان المشط للداخل عند استخدامه مع الشعر القصير والناعم، ومّديها للخارج عند الشعر الطويل والكثيف.

أ) أثناء التصفيف الشعر، ضَعي أطراف الشعر بين فتحات الجهاز، ثم ارفعي خصلات الشعر نحو الجذور للحصول على تجفيف متوازن.
ب) حرِّكي مُوزِّع الهواء للأمام والخلف حتى يصل إلى الجذور. توقفي وانتظري.
ج) اجمعي خصل الشعر داخل الملحق مع إبقاء الأسنان للداخل، ثم قومي بمدّها عند الجذور لزيادة التثبيت وتحسين تدفق الهواء.
د) يمكنكِ قلب الرأس لأسفل ثم جمع الشعر من الأسفل للحصول على حجم أكبر.

ملاحظة: للحفاظ على تموجات الشعر الطبيعية، بدّلي بين درجة الحرارة المنخفضة وزر التبريد السريع.

- **مُكثّف التصفيف (لتنعيم الشعر وتصفيفه):**

أ) جفّفي الشعر بلطف باستخدام الفوهة، ووجّهي الهواء من الجذور إلى الأطراف.
ب) عندما يقلّ البلل في الشعر، قومي بتمديد الفوهة وابدئي التصفيف بفرشاة دائرية.
ج) مرِّري الهواء الساخن باتجاه الأسفل لتنعيم الشعر.

ملاحظة: بعد الانتهاء، استخدمي زر الهواء البارد لتثبيت شكل أطراف الشعر.

- **مجفف الشعر السريع (تجفيف سريع مع لمسة نهائية مثالية):**
أ) ابدئي بتجفيف الشعر بالمنشفة لإزالة الرطوبة الزائدة، ثم اختاري إعداد تدفق هواء قوي لتسريع التجفيف.
ب) قسّمي الشعر إلى أجزاء، ووجّهي الهواء من الجذور إلى الأطراف لتنعيم الشعر وتقليل الهيشان.
ج) حرِّكي المجفف باستمرار أثناء الاستخدام لتجنّب ارتفاع الحرارة وضمان تجفيف متساوٍ.
د) لزيادة الحجم، ارفعي خصل الشعر من الجذور أثناء التجفيف أو اقلبي الرأس للأسفل.
ه) عند اقتراب الشعر من الجفاف، استخدمي حرارة أقل للتحكم في التصفيف واللمسة النهائية.

- **مشط الهواء الساخن:**
أ) للحصول على أفضل نتيجة، قسّمي الشعر بالطريقة التي تناسبكِ لرفع حجم الشعر عند الجذور.
ب) للحصول على شعر ناعم وانسيابي، ابدئي من الجذور باستخدام الفرشاة لتفكيك التشابك.
ج) استخدمي حركة دائرية أثناء تمشيط الشعر لأسفل لتفعيل الشعيرات الجانبية الملسِّنة وإمساك الشعر بلطف.
د) كرِّري العملية على الأجزاء المتبقية حتى يجف الشعر ليصبح ناعمًا ومستقيمًا.

- **فرشاة بيضاوية لزيادة كثافة الشعر:**
أ) ابدئي بتجفيف شعرك حتى يصبح جافًا بنسبة تتراوح بين 80% و90%.
ب) قسّمي الشعر إلى خصل حسب الحاجة لزيادة حجم الجذور. للحصول على شعر أكثر حجمًا عند التجفيف، ابدئي بوضع الفرشاة الدائرية أسفل الشعر قرب الجذور.
ج) حرِّكي الفرشاة للخارج من الجذور إلى الأطراف لتساعد الشعيرات على الإمساك بالشعر بلطف.
ملاحظة: وأخيرًا، اضغطي على زر الهواء البارد لتثبيت شكل التسريحة.

- **أدوات تموج الشعر التلقائية (يمين ويسار):** استخدمي ملحق التموج الأيسر لتجعيد الشعر عكس عقارب الساعة، والأيمن مع اتجاه عقارب الساعة.
أ) ابدئي بشعر جاف بنسبة تتراوح بين 80% و90%. حدِّدي اتجاه التموجات باختيار أداة تجعيد الشعر المناسبة.
ب) افصلي الجزء العلوي من الشعر عن الجزء السفلي.
ج) أمسكي بخصلة شعر بعرض ½ إلى 1 بوصة على بعد 4 بوصات من الأطراف، مع ترك الأطراف منسدلة بحرية.
د) قومي بتشغيل جهاز التصفيف. ضعي الجهاز خلف أطراف الشعر، وستلتف الأطراف تلقائيًا حول منتصف أداة التجعيد.
ه) عندما تلتف الأطراف، اتركي خصلة الشعر وقرّبي أداة التجعيد تدريجيًا نحو الجذور، مع استمرار التفاف الشعر حولها. لا حاجة لتدوير أداة التصفيف.
و) للحصول على أفضل نتائج تجعيد مع حماية الشعر من الحرارة، اتركي الأداة ثابتة لمدة 10 ثوانٍ، ثم استخدمي زر الهواء البارد لمدة 10 ثوانٍ على الأقل. كرِّري العملية حتى يجف الشعر للحصول على أفضل النتائج. قومي بإيقاف تشغيل الجهاز، ثم اسحبي أداة تجعيد الشعر للأسفل بشكلٍ مستقيم لإظهار التموج.

التنظيف والصيانة:

قومي بتنظيف فلتر الهواء بشكلٍ دوري لتجنُّب تراكم الشوائب والحفاظ على تدفق هواء جيد.

- **وضع التنظيف التلقائي:** أمسكي بالمقبض، ثم اسحبي غطاء مدخل الهواء إلى الأسفل باتجاه الكابل، وبعدها قومي بإزالته. حوّلي الجهاز إلى وضع الهواء البارد. اضغطي مع الاستمرار على زر الهواء البارد لمدة 5 ثوانٍ لتفعيل التنظيف الذاتي. سيومض مؤشر LED للدلالة على أن العملية قيد التنفيذ، وتستغرق حوالي 15 ثانية.

تعليمات السلامة:

- تحذير! قومي بإزالة أي مواد تعريفية، مثل الملصقات أو بطاقات التعريف من الجهاز قبل الاستخدام.
- تحذير! خطر الاختناق.
- لا يُسمح للأطفال اللعب بمواد التغليف. يُرجى إبقاء الكيس البلاستيكي بعيدًا عن متناول الأطفال.
- يجب استخدام هذا الجهاز فقط للغرض المخصص له، وهو تصفيف الشعر بالهواء في المنزل. أي استخدام آخر يُعَد غير مطابق للاستخدام المخصص، وبالتالي قد يكون خطرًا.
- قبل توصيل الجهاز بالكهرباء، تأكّدي من أن الجهد والتردد المذكورَين في بيانات الجهاز يطابقان مصدر الكهرباء. توجد بيانات التصنيف على الجهاز أو على وحدة إمداد الطاقة.
- يعمل هذا الجهاز تلقائيًا عند تردد 50 هرتز أو 60 هرتز.
- يمكن للأطفال من عمر 8 سنوات فما فوق، وكذلك الأشخاص ذوي القدرات الجسدية، أو الحسية، أو العقلية المحدودة أو من يفتقرون للخبرة، استخدام هذا الجهاز إذا تم الإشراف عليهم أو توجيههم بطريقة آمنة وفهموا المخاطر المحتملة. لا يُسمح للأطفال بالعبث بالجهاز أو اللعب به. لا يجب أن يقوم الأطفال بالتنظيف أو الصيانة دون إشراف.
- يُمنع استخدام الجهاز مع اليدَين المبللتَين أو القدمَين الرطبتَين أو أثناء المشي حافيًا.
- لا تسحبي سلك الكهرباء أو الجهاز نفسه لفصل القابس أو إخراجه من المقبس.
- لا تسحبي أو ترفعي الجهاز باستخدام سلك الكهرباء.
- لا تُعرّضي الجهاز للرطوبة أو للظروف الجوية (مثل المطر أو الشمس) أو لدرجات الحرارة الشديدة.
- لا تتركي الجهاز دون مراقبة أثناء التشغيل.
- يُرجى فصل الجهاز عن التيار الكهربائي قبل إجراء التنظيف أو الصيانة، وكذلك عند عدم الاستخدام.
- في حال وجود عطل أو خلل في الجهاز، يُرجى إيقاف تشغيله وعدم العبث به. تواصلي مع مركز خدمة فني معتمَد لإجراء أي إصلاحات.
- إذا كان سلك الكهرباء تالفًا، فإنه يجب استبداله في مركز خدمة فني معتمَد لتجنّب أي مخاطر.
- عند استخدام جهاز تصفيف الشعر في الحمّام، افصليه عن الكهرباء بعد الاستخدام، لأن وجود الماء قريبًا يُشكّل خطرًا حتى عند إيقاف الجهاز.
- للحماية الإضافية، يُنصح بتركيب قاطع تيار آمن (RCD) بتيار تشغيل لا يتجاوز 30 مللي أمبير في الدائرة الكهربائية المغذية للحمّام. يُرجى استشارة فني التركيب للحصول على النصيحة.

- تحذير! لا تستخدمي هذا الجهاز بالقرب من أحواض الاستحمام، أو الدش، أو الأحواض أو أي أوعية تحتوي على ماء.
- يجب ألا يلامس هذا الجهاز الماء، أو أي سوائل أخرى، أو الرذاذ، أو البخار.



للتعرُّف على إجراءات النظيف والصيانة، تفضَّلي بزيارة الموقع الإلكتروني https://www.barberboss.co.uk/a/FAQ.

- يجب استخدام هذا الجهاز على شعر الإنسان فقط دون غيره.
- لا تستخدمي الجهاز على الحيوانات، أو على الشعر المستعار، أو أجزاء الشعر المصنوعة من مواد صناعية.
- تأكدي من أن فلتر الهواء غير مسدود وخالٍ من الغبار والشعر.
- استخدمي الجهاز فقط مع الملحقات المرفقة التي تُعَد جزءًا أساسيًا منه.
- قد تصبح الملحقات ومنفذ خروج الهواء في الجهاز ساخنَين أثناء الاستخدام. اتركيها تبرد قبل التعامل معها.

التخزين



- تحذير! انتظري حتى يبرد الجهاز تمامًا قبل تخزينه.
- تحذير! لا تقومي بلف سلك الإمداد حول الجهاز.

طريقة التخلص الصحيحة من هذا المنتج	
	التعامل مع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بعد انتهاء عمرها الافتراضي (يُطبق في دول الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية التي تعتمد نظام جمع نفايات منفصل). يشير هذا الرمز الموجود على المنتج أو عبوته إلى أنه لا يجب التخلص منه مع النفايات المنزلية. يجب نقله إلى مركز جمع النفايات الكهربائية والإلكترونية لإعادة التدوير والتخلص الآمن منه. عبر ضمان التخلص السليم من هذا المنتج، فإنك تساهم في الحد من الآثار السلبية المحتملة على البيئة وصحة الإنسان. تساعد إعادة تدوير المواد في الحفاظ على مواردنا الطبيعية. لمزيد من المعلومات حول إعادة تدوير هذا المنتج، يُرجى التواصل مع البلدية أو مركز التخلص من النفايات المحلي أو المتجر الذي تم شراء المنتج منه.

خدمة العملاء

- للاطلاع على التعليمات التفصيلية، وإجراءات التنظيف، وحل المشكلات، والحماية البيئية وإعادة التدوير: https://www.barberboss.co.uk/a/FAQ
- قطع الغيار والملحقات: www.barberboss.co.uk/shop
- البريد الإلكتروني: care@barberboss.co.uk
- الهاتف/الواتساب: 0800 612 6688 (المملكة المتحدة)، +44800 612 6688 (دولي)
- لمشاهدة فيديوهات تعليمية: youtube.com/@BarberBossUK

