BARBERBOSS

QR-8422

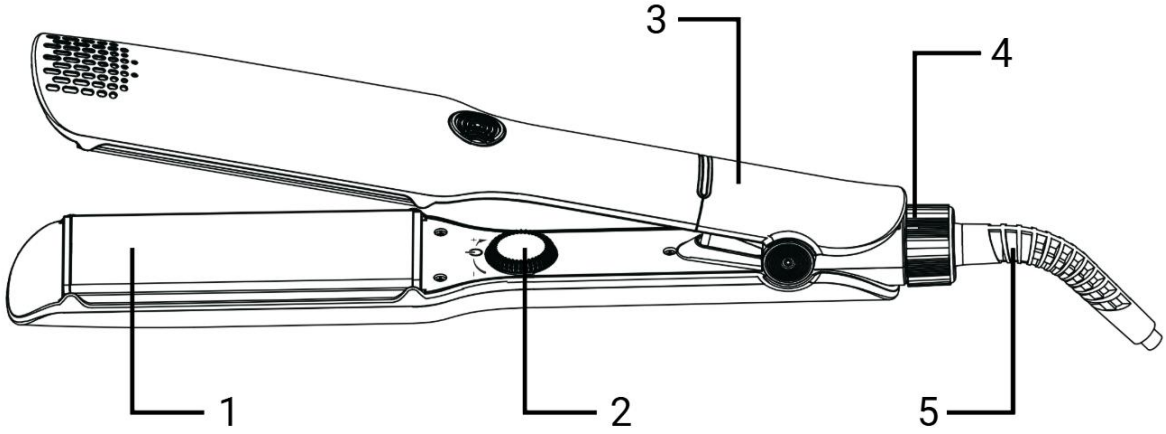

Importer: Elite Capital Limited

Address: Studio 4 Clarks Courtyard, 145 Granville Street, Birmingham, B1 1SB, United Kingdom.

Website: barberboss.co.uk

Email: care@barberboss.co.uk

Welcome to BarberBoss and congratulations on your new purchase! To ensure your product is fully protected, please activate your 12-month warranty within 90 days by visiting: www.barberboss.co.uk/barberboss-product-warranty. Beyond our warranty, you are also covered by your country's legal consumer rights, ensuring complete protection for your purchase.

1. Heating Plates
2. Power Switch
3. LED Screen
4. Travel Lock
5. Power Cord

Product Details

Product Name	QR-8422 Hair Straightener
Model Number	QR-8422
Rated Voltage	100-240V
Rated Frequency	50-60Hz
Rated Power	87W

How to Use Your Hair Straightener

1. Plug the device into a power outlet.
2. Press the power button to turn it on - you'll hear a startup sound.
3. The straightener starts at a default temperature of 180°C.
4. Rotate the dial to adjust the temperature. There are 14 levels to choose from (120°C to 250°C, e.g., 120, 130, 140... 250).
5. While heating, the LED screen will show the rising temperature. When it reaches your selected temperature, it will stop and you'll hear a single "beep".
6. **Auto Shut-Off:** For safety, the device will turn off automatically after 30 minutes.
7. **Memory Function:** If turned back on without unplugging, it will resume your last used temperature.
8. To power off, long press and hold the power button - you'll hear a shutdown sound.

Important safety information

- CAUTION! Remove any communication material such as labels, tags etc. from the appliance before use.
- WARNING! Risk of suffocation.
- Always switch off the device after use and before unplugging it from the power socket.
- Children shall not play with the packaging. Keep the plastic bag out of the reach of children.
- This appliance must only be used for the purpose for which it was designed. Any other use is considered not compliant to the intended use and therefore dangerous.
- Before connecting the appliance to the mains supply, make sure that the voltage and frequency indicated on the technical data of the appliance correspond to those of the mains supply. The rating is on the appliance or on the power supply unit.

- This appliance can work automatically at a frequency of 50 Hz or 60 Hz.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- DO NOT use the appliance with wet hands, damp feet or barefoot.
- DO NOT pull the supply cord or the appliance itself to remove the plug or lift from the socket.
- DO NOT pull or lift the appliance by the supply cord.
- DO NOT expose the appliance to humidity, to the weather (rain, sun, etc.) or to extreme temperatures.
- DO NOT leave the appliance unattended while in operation.
- Always disconnect the appliance from the mains supply before cleaning or performing maintenance and when the appliance is not in use.
- If the appliance is faulty or malfunctions, switch it off and do not tamper with it. Contact an authorised technical service centre for any repairs.
- If the supply cord is damaged it must be replaced by an authorised technical service centre, so as to prevent all risks.
- When the device is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a hazard even when the appliance is switched off.
- If the appliance falls into water, UNPLUG IT IMMEDIATELY. Do not reach into the water until the power has been disconnected.
- For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask your installer for advice.
- WARNING! DO NOT use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
- This appliance shall not come into contact with water, other liquids, spray, steam. For any cleaning and maintenance operation, please head to https://www.barberboss.co.uk/a/FAQ.

- This appliance must only be used on human hair.
- DO NOT use the appliance on animals or on wigs and hair pieces made of synthetic material.
- DO NOT obstruct the intake filter and always keep it free from dust and hair.
- Use the appliance only with the supplied accessories that are an essential part of the appliance.

CAUTION

- Burn Hazard: Keep appliance out of reach from children particularly during use and cool down.
- Do not use the appliance if it is damaged.
- Do not touch the heating plates during and after use.
- Do not use thinner, benzene or any other solvent to clean the hair style.

STORAGE

- WARNING! Wait for the appliance to cool completely before storing it.
- WARNING! DO NOT wrap the supply cord around the appliance.

Correct Disposal of this product	
	Processing of electric and electronic equipment at the end of their service life (applicable in member countries of the European Union and other European countries operating a selective waste collection system). This symbol, affixed to the product or its packaging, indicates that the product must not be processed with household waste. It must be brought to an electric and electronic waste collection point for recycling and disposal. By ensuring the appropriate disposal of this product you also help in preventing potentially negative consequences for the environment and human health. The recycling of materials helps preserve our natural resources. For further information regarding the recycling of this product, please contact your municipality, local waste disposal centre or the store where the product was purchased.

Customer Service

- Detailed Instructions, Cleaning, Troubleshooting, Environmental Protection and Recycling: https://www.barberboss.co.uk/a/FAQ
- Replacement parts & accessories: www.barberboss.co.uk/shop
- Email: care@barberboss.co.uk
- Phone/WhatsApp: 0800 612 6688 (UK), +44800 612 6688 (International)
- Tutorials: youtube.com/@BarberBossUK

Witamy w BarberBoss i gratulujemy zakupu! Aby zapewnić pełną ochronę produktu, prosimy o aktywację 12-miesięcznej gwarancji w ciągu 90 dni, odwiedzając stronę: www.barberboss.co.uk/barberboss-product-warranty. Oprócz naszej gwarancji, przysługują Państwu również prawa konsumenta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w Państwa kraju, co zapewnia pełną ochronę zakupu.

1. Płytki Grzewcze
2. Włącznik Zasilania
3. Ekran LED
4. Blokada Podróżna
5. Kabel Zasilający

Szczegóły Produktu

Nazwa Produktu	QR-8422 Prostownica Do Włosów
Numer Modelu	QR-8422
Napięcie Znamionowe	100-240V
Częstotliwość Znamionowa	50-60Hz
Moc Znamionowa	87W

Jak używać prostownicy do włosów

1. Podłącz urządzenie do gniazdka elektrycznego.
2. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie usłyszysz dźwięk uruchomienia.
3. Prostownica uruchamia się z domyślną temperaturą 180°C.
4. Obróć pokrętło, aby dostosować temperaturę. Do wyboru jest 14 poziomów (od 120°C do 250°C, np. 120, 130, 140... 250).
5. Podczas nagrzewania ekran LED będzie wyświetlał rosnącą temperaturę. Po osiągnięciu wybranej temperatury, wyświetlacz przestanie migać i usłyszysz pojedynczy sygnał dźwiękowy.
6. **Automatyczne wyłączanie:** Względów bezpieczeństwa urządzenie wyłączy automatycznie po 30 minutach.
7. **Funkcja pamięci:** Jeśli urządzenie zostanie ponownie włączone bez odłączania od zasilania, przywróci ostatnio używaną temperaturę.
8. Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij przytrzymaj przycisk zasilania usłyszysz dźwięk wyłączenia.

Wichtige Sicherheitsinformationen

- VORSICHT! Entfernen Sie vor Gebrauch jegliches Informationsmaterial wie Etiketten, Anhänger usw. vom Gerät.
- WARNUNG! Erstickungsgefahr.
- Schalten Sie das Gerät nach Gebrauch immer aus, bevor Sie es vom Stromnetz trennen.
- Kinder dürfen nicht mit der Verpackung spielen. Bewahren Sie den Plastikbeutel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Dieses Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden. Jede andere Verwendung entspricht nicht dem Verwendungszweck und ist daher gefährlich.

- Bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen, vergewissern Sie sich, dass die in den technischen Daten des Geräts angegebenen Spannungen und Frequenzen mit denen des Stromnetzes übereinstimmen. Die Angaben finden Sie am Gerät oder am Netzteil.
- Dieses Gerät kann automatisch mit einer Frequenz von 50 Hz oder 60 Hz betrieben werden.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder eine Einweisung in die sichere Verwendung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Benutzen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen, feuchten Füßen oder barfuß.
- Ziehen Sie nicht am Netzkabel oder am Gerät selbst, um den Stecker zu ziehen oder das Gerät aus der Steckdose zu heben.
- Ziehen oder heben Sie das Gerät nicht am Netzkabel an.
- Setzen Sie das Gerät keiner Feuchtigkeit, Witterungseinflüssen (Regen, Sonne usw.) oder extremen Temperaturen aus.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
- Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung oder Wartung sowie bei Nichtgebrauch immer vom Stromnetz.
- Bei Defekten oder Funktionsstörungen schalten Sie das Gerät aus und manipulieren Sie es nicht. Wenden Sie sich für Reparaturen an einen autorisierten Kundendienst.
- Beschädigte Netzkabel müssen von einem autorisierten Kundendienst ausgetauscht werden, um jegliche Risiken auszuschließen.
- Ziehen Sie nach Gebrauch im Badezimmer den Netzstecker, da die Nähe zu Wasser auch im ausgeschalteten Zustand eine Gefahr darstellt.
- Sollte das Gerät ins Wasser fallen, ziehen Sie sofort den Netzstecker. Greifen Sie nicht ins Wasser, bevor die Stromzufuhr unterbrochen ist.
- Für zusätzlichen Schutz wird die Installation eines Fehlerstromschutzschalters (FI-Schalter) mit einem Auslösestrom von maximal 30 mA im Stromkreis des Badezimmers empfohlen. Fragen Sie Ihren Installateur um Rat.

- WARNUNG! Verwenden Sie dieses Gerät NICHT in Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen mit Wasser gefüllten Behältern.
- Dieses Gerät darf nicht mit Wasser, anderen Flüssigkeiten, Sprays oder Dampf in Berührung kommen. Informationen zur Reinigung und Wartung finden Sie unter https://www.barberboss.co.uk/a/FAQ.
- Dieses Gerät darf nur für menschliches Haar verwendet werden.
- Verwenden Sie das Gerät NICHT Tieren oder Perücken und Haarteilen synthetischem Material.
- Der Ansaugfilter darf nicht verstopft werden und muss stets frei von Staub und Haaren sein.
- Verwenden Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten Zubehör, das ein wesentlicher Bestandteil des Geräts ist.

VORSICHT

- Verbrennungsgefahr: Gerät insbesondere während des Gebrauchs und nach dem Abkühlen außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Beschädigtes Gerät nicht verwenden.
- Heizplatten während und nach dem Gebrauch nicht berühren.
- Zum Reinigen der Frisur kein Verdünner, Benzin oder andere Lösungsmittel verwenden.

AUFBEWAHRUNG

- WARNUNG! Gerät vor der Aufbewahrung vollständig abkühlen lassen.
- WARNUNG! Netzkabel nicht um das Gerät wickeln.

Korrekte Entsorgung dieses Produkts	
	Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten am Ende ihrer Nutzungsdauer (gilt in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem System der getrennten Abfallsammlung). Dieses Symbol, das auf dem Produkt oder seiner Verpackung angebracht ist, weist darauf hin, dass das Produkt nicht im Hausmüll entsorgt werden darf. Es muss zur Wiederverwertung und Entsorgung zu einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronikschrott gebracht werden. Durch die sachgemäße Entsorgung dieses Produkts tragen Sie dazu bei, potenziell negative Folgen für Umwelt und Gesundheit zu vermeiden. Das Recycling von Materialien hilft, unsere natürlichen Ressourcen zu schonen. Weitere Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde, Ihrem örtlichen Wertstoffhof oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Kundenservice

- Ausführliche Anleitungen, Reinigung, Fehlerbehebung, Umweltschutz und Recycling: https://www.barberboss.co.uk/a/FAQ
- Ersatzteile & Zubehör: www.barberboss.co.uk/shop
- E-Mail: care@barberboss.co.uk
- Telefon/WhatsApp: 0800 612 6688 (UK), +44 800 612 6688 (International)
- Tutorials: youtube.com/@BarberBossUK

Benvenuti da BarberBoss e congratulazioni per il vostro nuovo acquisto! Per garantire la completa protezione del vostro prodotto, attivate la garanzia di 12 mesi entro 90 giorni visitando: www.barberboss.co.uk/barberboss-product-warranty. Oltre alla nostra garanzia, siete coperti anche dai diritti legali dei consumatori del vostro Paese, garantendo una protezione completa per il vostro acquisto.

1. Piastre riscaldanti
2. Interruttore di alimentazione
3. Schermo LED
4. Blocco da viaggio
5. Cavo di alimentazione

Dettagli del prodotto

Nome prodotto	QR-8422 Piastra per capelli
Numero modello	QR-8422
Tensione nominale	100-240V
Frequenza nominale	50-60Hz
Potenza nominale	87W

Come utilizzare la piastra per capelli

1. Collegate il dispositivo a una presa di corrente.
2. Premete il pulsante di accensione per accenderlo: sentirete un suono di avvio.
3. La piastra si avvia alla temperatura predefinita di 180 °C.
4. Ruotare la manopola per regolare la temperatura. Sono disponibili 14 livelli tra cui scegliere (da 120 °C a 250 °C, ad esempio 120, 130, 140... 250).
5. Durante il riscaldamento, il display LED mostrerà l'aumento della temperatura. Una volta raggiunta la temperatura selezionata, il dispositivo si fermerà e verrà emesso un singolo "bip".
6. **Spegnimento automatico**: Motivi di sicurezza, il dispositivo si spegnerà automaticamente dopo 30 minuti.
7. **Funzione di memoria**: Riacceso senza scollegarlo, riprenderà l'ultima temperatura utilizzata.
8. Per spegnerlo, tenere premuto a lungo il pulsante di accensione: verrà emesso un suono di spegnimento.

Informazioni importanti sulla sicurezza

- ATTENZIONE! Rimuovere qualsiasi materiale informativo, come etichette, cartellini, ecc., dall'apparecchio prima dell'uso.
- ATTENZIONE! Rischio di soffocamento.
- Spegnere sempre l'apparecchio dopo l'uso e prima di scollegarlo dalla presa di corrente.
- I bambini non devono giocare con l'imballaggio. Tenere il sacchetto plastica fuori dalla portata dei bambini.
- Questo apparecchio deve essere utilizzato esclusivamente per lo scopo per cui è stato progettato. Qualsiasi altro utilizzo considerato non conforme all'uso previsto pertanto pericoloso.

- Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica, assicurarsi che la tensione e la frequenza indicate sui dati tecnici dell'apparecchio corrispondano a quelle della rete elettrica. I dati sono riportati sull'apparecchio o sull'alimentatore.
- Questo apparecchio può funzionare automaticamente a una frequenza 50 Hz o 60 Hz.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenza, solo sorvegliate istruite sull'uso sicuro dell'apparecchio e comprendono i potenziali pericoli.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza sorveglianza.
- NON utilizzare l'apparecchio con le mani bagnate, i piedi umidi o a piedi nudi.
- NON tirare il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso per scollegare la spina o estrarla dalla presa.
- NON tirare o sollevare l'apparecchio per il cavo di alimentazione.
- NON esporre l'apparecchio all'umidità, agli agenti atmosferici (pioggia, sole, ecc.) o a temperature estreme.
- NON lasciare l'apparecchio incustodito durante il funzionamento.
- Scollegare sempre l'apparecchio dalla rete elettrica prima di pulirlo o di eseguire interventi di manutenzione e quando non viene utilizzato.
- Se l'apparecchio è difettoso o non funziona correttamente, spegnerlo e non tentare di ripararlo. Contattare un centro assistenza tecnica autorizzato per qualsiasi riparazione.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito da un centro di assistenza tecnica autorizzato per evitare qualsiasi rischio.
- Quando l'apparecchio viene utilizzato in bagno, scollegarlo dopo l'uso, poiché la vicinanza all'acqua rappresenta un pericolo anche quando l'apparecchio è spento.
- Se l'apparecchio cade in acqua, scollegarlo IMMEDIATAMENTE. Non toccare l'acqua finché l'alimentazione non è stata interrotta.
- Per una maggiore protezione, si consiglia l'installazione di un interruttore differenziale (RCD) con una corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA nel circuito elettrico che alimenta il bagno. Chiedere consiglio al proprio installatore.
- ATTENZIONE! Non utilizzare questo apparecchio vicino a vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti contenenti acqua.
- Questo apparecchio non deve entrare in contatto con acqua, altri liquidi, spray o vapore. Per qualsiasi operazione di pulizia e manutenzione, consultare il sito https://www.barberboss.co.uk/a/FAQ.

- Questo apparecchio deve essere utilizzato esclusivamente sui capelli umani.
- NON utilizzare l'apparecchio su animali o su parrucche e extension in materiale sintetico.
- NON ostruire il filtro di aspirazione e mantenerlo sempre pulito da polvere e capelli.
- Utilizzare l'apparecchio solo con gli accessori in dotazione, che sono parte integrante dell'apparecchio stesso.

ATTENZIONE

- Rischio di ustioni: Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini, soprattutto durante l'uso e il raffreddamento.
- Non utilizzare l'apparecchio se è danneggiato.
- Non toccare le piastre riscaldanti durante e dopo l'uso.

- Non utilizzare diluenti, benzene o altri solventi per pulire l'apparecchio.

CONSERVAZIONE

- ATTENZIONE! Attendere che l'apparecchio si raffreddi completamente prima di riporlo.
- ATTENZIONE! NON avvolgere il cavo di alimentazione attorno all'apparecchio.

Corretto smaltimento di questo prodotto	
	Trattamento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche a fine vita (applicabile nei paesi membri dell'Unione Europea e in altri paesi europei che adottano un sistema di raccolta differenziata dei rifiuti). Questo simbolo, apposto sul prodotto o sulla sua confezione, indica che il prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici. Deve essere conferito a un punto di raccolta per il riciclaggio e lo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Garantendo il corretto smaltimento di questo prodotto, si contribuisce a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana. Il riciclaggio dei materiali contribuisce a preservare le nostre risorse naturali. Per ulteriori informazioni sul riciclaggio di questo prodotto, si prega di contattare il proprio comune, il centro di raccolta rifiuti locale o il negozio presso cui è stato acquistato il prodotto.

Assistenza Clienti

- Istruzioni dettagliate, pulizia, risoluzione dei problemi, protezione ambientale e riciclaggio: https://www.barberboss.co.uk/a/FAQ
- Ricambi e accessori: www.barberboss.co.uk/shop
- E-mail: care@barberboss.co.uk
- Telefono/WhatsApp: 0800 612 6688 (UK), +44800 612 6688 (Internazionale)
- Tutorial: youtube.com/@BarberBossUK

Bienvenue chez BarberBoss et félicitations pour votre nouvel achat ! Pour une protection optimale de votre produit, veuillez activer votre garantie de 12 mois dans les 90 jours suivant votre achat en vous rendant sur: www.barberboss.co.uk/barberboss-product-warranty. Au-delà de notre garantie, vous bénéficiez également des droits légaux des consommateurs de votre pays, assurant ainsi une protection complète de votre achat.

1. Plaques chauffantes
2. Interrupteur marche/arrêt
3. Écran LED
4. Verrouillage de voyage
5. Cordon d'alimentation

Détails du produit

Nom du produit	QR-8422 Lisseur
Numéro de modèle	QR-8422
Tension nominale	100-240V
Fréquence nominale	50-60Hz
Puissance nominale	87W

Mode d'emploi de votre lisseur

1. Branchez l'appareil à une prise de courant.
2. Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour l'allumer ; vous entendrez un signal sonore de démarrage.
3. Le lisseur démarre à une température par défaut de 180 °C.
4. Tournez la molette pour régler la température. Vous avez le choix entre 14 niveaux (de 120 °C à 250 °C, par exemple : 120, 130, 140… 250).
5. Pendant le chauffage, l'écran LED affiche la température en cours de chauffe. Une fois la température sélectionnée atteinte, l'appareil s'arrête et vous entendrez un bip.
6. **Arrêt automatique** : Par mesure sécurité, l'appareil s'éteint automatiquement 30 minutes.
7. **Fonction mémoire** : Vous rallumez sans le débrancher, il reprendra la dernière température utilisée.
8. Pour éteindre l'appareil, maintenez le bouton marche/arrêt enfoncé ; vous entendrez un signal sonore d'arrêt.

Informations importantes relatives à la sécurité

- ATTENTION ! Retirez tout élément de communication (étiquettes, etc.) de l'appareil avant utilisation.
- AVERTISSEMENT ! Risque d'étouffement.
- Éteignez toujours l'appareil après utilisation et avant de le débrancher.
- Ne laissez pa’s enfants jouer avec l'emballage. Gardez sac plastique hors de leur portée.
- Cet appareil doit être utilisé uniquement conformément à sa destination. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et donc dangereuse.

- Avant de brancher l'appareil au secteur, assurez-vous que la tension et la fréquence indiquées dans ses caractéristiques techniques correspondent à celles du réseau électrique. Ces informations se trouvent sur l'appareil ou sur le bloc d'alimentation.
- Cet appareil peut fonctionner automatiquement à une fréquence de 50 Hz ou 60 Hz.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient surveillés ou qu'ils aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent les risques encourus.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- N'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées, les pieds humides ou pieds nus.
- Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation ni sur l'appareil lui-même pour débrancher la prise ou le retirer de la prise murale.
- Ne tirez pas sur l'appareil et ne le soulevez pas par le cordon d'alimentation.
- N'exposez pas l'appareil à l'humidité, aux intempéries (pluie, soleil, etc.) ni à des températures extrêmes.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en marche.
- Débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer, d'effectuer sa maintenance ou lorsqu'il n'est pas utilisé.
- En cas de dysfonctionnement, éteignez l'appareil et n'y touchez pas. Contactez un centre de service technique agréé pour toute réparation.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un centre de service technique agréé afin de prévenir tout risque.
- Si l'appareil est utilisé dans une salle de bain, débranchez-le après utilisation, car la proximité de l'eau présente un danger, même lorsqu'il est éteint.
- Si l'appareil tombe dans l'eau, DÉBRANCHEZ-LE IMMÉDIATEMENT. Ne mettez pas les mains dans l'eau tant que l'alimentation n'est pas coupée.
- Pour une protection supplémentaire, il est conseillé d'installer un disjoncteur différentiel (DDR) d'un courant de fuite à la terre inférieur ou égal à 30 mA sur le circuit électrique alimentant la salle de bain. Demandez conseil à votre installateur.
- ATTENTION ! N’utilisez PAS cet appareil à proximité de baignoires, de douches, de lavabos ou d’autres récipients contenant de l’eau.

- Cet appareil ne doit pas entrer en contact avec l'eau, d'autres liquides, des aérosols ou de vapeur. Pour toute opération de nettoyage ou d'entretien, veuillez consulter FAQ : https://www.barberboss.co.uk/a/FAQ.
- Cet appareil est exclusivement destiné aux cheveux humains.
- N'utilisez PAS cet appareil sur les animaux, les perruques ou les postiches en fibres synthétiques.
- Ne pas obstruer le filtre d'aspiration et veiller à ce qu'il reste toujours propre et exempt de cheveux.
- Utilisez cet appareil uniquement avec les accessoires fournis, qui sont indispensables à son fonctionnement.

ATTENTION

- Risque de brûlure : Tenir l'appareil hors de portée des enfants, en particulier pendant son utilisation et jusqu'à ce qu'il refroidisse.
- Ne pas utiliser l'appareil s'il est endommagé.
- Ne pas toucher les plaques chauffantes pendant et après utilisation.
- Ne pas utiliser de diluant, de benzène ou tout autre solvant pour nettoyer la coiffure.

RANGEMENT

- AVERTISSEMENT ! Attendre que l'appareil refroidisse complètement avant de le ranger.
- AVERTISSEMENT ! Ne enrouler cordon d'alimentation autour l'appareil.

Mise au rebut correcte de ce produit	
	Traitement des équipements électriques et électroniques en fin de vie (applicable dans les pays membres de l'Union européenne et les autres pays européens appliquant un système de collecte sélective des déchets). Ce symbole, apposé sur le produit ou son emballage, indique que le produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Il doit être déposé dans un point de collecte des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) pour être recyclé et éliminé. En veillant à la mise au rebut appropriée de ce produit, vous contribuez également à prévenir les conséquences potentiellement néfastes pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux contribue à préserver nos ressources naturelles. Pour plus d'informations concernant le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre mairie, votre déchetterie ou le magasin où vous l'avez acheté.

Service Client

- Instructions détaillées, nettoyage, dépannage, protection de l'environnement et recyclage : https://www.barberboss.co.uk/a/FAQ
- Pièces détachées et accessoires : www.barberboss.co.uk/shop
- Courriel : care@barberboss.co.uk
- Téléphone/WhatsApp : 0800 612 6688 (UK), +44 800 612 6688 (International)
- Tutoriels : youtube.com/@BarberBossUK

¡Bienvenido a BarberBoss y enhorabuena por su nueva compra! Para garantizar la protección total de su producto, active su garantía de 12 meses en un plazo de 90 días visitando: www.barberboss.co.uk/barberboss-product-warranty. Además de nuestra garantía, también está cubierto por la legislación de consumo de su país, lo que garantiza la protección completa de su compra.

1. Placas Calefactoras
2. Interruptor De Encendido
3. Pantalla LED
4. Bloqueo De Viaje
5. Cable De Alimentación

Detalles Del Producto

Nombre Del Producto	QR-8422 Plancha De Pelo
Número De Modelo	QR-8422
Voltaje Nominal	100-240V
Frecuencia Nominal	50-60Hz
Potencia Nominal	87W

Cómo usar su plancha de pelo

1. Enchufe el dispositivo a una toma de corriente.
2. Pulse el botón de encendido para encenderlo; oirá un sonido de inicio.
3. La plancha se inicia a una temperatura predeterminada de 180 °C.
4. Gire el dial para ajustar la temperatura. Hay 14 niveles para elegir (de 120 °C a 250 °C, por ejemplo, 120, 130, 140... 250).
5. Durante el calentamiento, la pantalla LED mostrará el aumento de temperatura. Cuando alcance la temperatura seleccionada, se detendrá y oirá un pitido.
6. **Apagado automático:** Por seguridad, el dispositivo se apagará automáticamente después de 30 minutos.
7. **Función de memoria:** Si vuelve encender sin desconectarlo, recuperará última temperatura utilizada.
8. Para apagarlo, mantenga pulsado el botón de encendido; oirá un sonido de apagado.

Información importante de seguridad

- ¡PRECAUCIÓN! Retire cualquier material comunicación, como etiquetas, rótulos, etc., del aparato antes de usarlo.
- ¡ADVERTENCIA! Riesgo de asfixia.
- Apague siempre el aparato después de usarlo y antes desenchufarlo toma de corriente.
- Los niños no deben jugar con el embalaje. Mantenga la bolsa de plástico fuera del alcance de los niños.
- Este aparato solo debe utilizarse para el fin para el que fue diseñado. Cualquier otro uso se considera no conforme a las especificaciones y, por lo tanto, peligroso.
- Este aparato puede funcionar automáticamente a una frecuencia de 50 Hz o 60 Hz.

- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, siempre que estén supervisados o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan los riesgos que conlleva.
- Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- NO utilice el aparato con las manos mojadas, los pies húmedos o descalzo.
- NO tire del cable de alimentación ni del aparato para desenchufarlo o levantarlo de la toma de corriente.
- NO tire ni levante el aparato por el cable de alimentación.
- NO exponga el aparato a la humedad, a la intemperie (lluvia, sol, etc.) ni a temperaturas extremas.
- NO deje el aparato desatendido mientras esté en funcionamiento.
- Desconecte siempre el aparato de la red eléctrica antes de limpiarlo o realizar cualquier mantenimiento y cuando no esté en uso.
- Si el aparato presenta fallas o mal funcionamiento, apáguelo y no lo manipule. Para cualquier reparación, contacte con un servicio técnico autorizado.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por un servicio técnico autorizado para evitar riesgos.
- Cuando utilice el aparato en el baño, desenchúfelo después de usarlo, ya que la proximidad del agua representa un peligro incluso con el aparato apagado.
- Si el aparato cae al agua, DESECHÉGUELO INMEDIATAMENTE. No introduzca la mano en el agua hasta que se haya desconectado la corriente.
- Para mayor protección, se recomienda la instalación de un interruptor diferencial (RCD) con una corriente residual nominal no superior a 30 mA en el circuito eléctrico del baño. Consulte con su instalador.
- ¡ADVERTENCIA! NO utilice este aparato cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.

- Este aparato no debe entrar en contacto con agua, otros líquidos, aerosoles ni vapor. Para cualquier operación de limpieza y mantenimiento, visite https://www.barberboss.co.uk/a/FAQ.
- Este aparato solo debe usarse en cabello humano.
- NO utilice el aparato en animales ni en pelucas o extensiones de cabello sintético.
- NO obstruya el filtro de entrada y manténgalo siempre libre de polvo y cabello.
- Utilice el aparato únicamente con los accesorios suministrados, que son parte esencial del mismo.

PRECAUCIÓN

- Riesgo de quemaduras: Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños, especialmente durante su uso y hasta que se enfríe.
- No utilice el aparato si está dañado.
- No toque las placas calefactoras durante ni después de su uso.
- No utilice disolvente, benceno ni ningún otro solvente para limpiar el peinado.

ALMACENAMIENTO

- ¡ADVERTENCIA! Espere a que el aparato se enfríe por completo antes de guardarlo.
- ¡ADVERTENCIA! No enrolle el cable de alimentación alrededor aparato.

Eliminación correcta de este producto	
	Procesamiento de aparatos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil (aplicable en los países miembros de la Unión Europea y otros países europeos con sistema de recogida selectiva de residuos). Este símbolo, presente en el producto o su embalaje, indica que no debe desecharse con la basura doméstica. Debe llevarse a un punto limpio para su reciclaje y eliminación. Al garantizar la correcta eliminación de este producto, contribuye a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. El reciclaje de materiales ayuda a preservar nuestros recursos naturales. Para obtener más información sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con su ayuntamiento, el centro de recogida de residuos local o la tienda donde lo adquirió.

Atención al Cliente

- Instrucciones detalladas, limpieza, solución de problemas, protección del medio ambiente y reciclaje: https://www.barberboss.co.uk/a/FAQ
- Piezas de repuesto y accesorios: www.barberboss.co.uk/shop
- Correo electrónico: care@barberboss.co.uk
- Teléfono/WhatsApp: 0800 612 6688 (UK), +44800 612 6688 (Internacional)
- Tutoriales: youtube.com/@BarberBossUK

Welkom bij BarberBoss en gefeliciteerd met uw nieuwe aankoop! Om ervoor te zorgen dat uw product volledig beschermd is, activeert u binnen 90 dagen uw garantie van 12 maanden door naar: www.barberboss.co.uk/barberboss-product-warranty gaan. Naast onze garantie bent u ook gedekt door de wettelijke consumentenrechten in uw land, waardoor uw aankoop volledig beschermd is.

1. Verwarmingsplaten
2. Aan/Uit-Schakelaar
3. LED-Scherm
4. Reisvergrendeling
5. Netsnoer

Productdetails

Productnaam	QR-8422 Stijltang
Modelnummer	QR-8422
Nominale Spanning	100-240V
Nominale Frequentie	50-60Hz
Nominaal Vermogen	87W

Hoe u uw stijltang gebruikt

1. Steek de stekker van het apparaat in het stopcontact.
2. Druk op de aan/uit-knop om het apparaat in te schakelen. Je hoort een opstartgeluid.
3. De stijltang start op een standaardtemperatuur van 180 °C.
4. Draai aan de draaiknop om de temperatuur aan te passen. Er zijn 14 standen om uit te kiezen (120 °C tot 250 °C, bijv. 120, 130, 140... 250).
5. Tijdens het verwarmen geeft het led-scherm de stijgende temperatuur weer. Wanneer de door jou gekozen temperatuur is bereikt, stopt het apparaat en hoor je een enkele pieptoon.
6. **Automatische uitschakeling**: Voor veiligheid schakelt het apparaat 30 minuten automatisch uit.
7. **Geheugenfunctie**: Als je het apparaat weer inschakelt zonder de stekker uit het stopcontact te halen, wordt de laatst gebruikte temperatuur weer ingeschakeld.
8. Om het apparaat uit te schakelen, houd je de aan/uit-knop lang ingedrukt. Je hoort een uitschakelgeluid.

Belangrijke veiligheidsinformatie

- LET OP! Verwijder alle communicatiematerialen zoals etiketten, labels, enz. van het apparaat vóór gebruik.
- WAARSCHUWING! Verstikkingsgevaar.
- Schakel het apparaat altijd uit na gebruik en voordat u stekker uit het stopcontact haalt.
- Kinderen mogen niet met verpakking spelen. Houd plastic zak buiten bereik kinderen.
- Dit apparaat mag alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor het is ontworpen. Elk ander gebruik wordt beschouwd conform het beoogde gebruik daarom gevaarlijk.

- Controleer voordat u het apparaat op het lichtnet aansluit of de spanning en frequentie die in de technische gegevens van het apparaat staan vermeld, overeenkomen met die van het lichtnet. De specificaties staan op het apparaat of op de voeding.
- Dit apparaat kan automatisch werken op een frequentie van 50 Hz of 60 Hz.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de mogelijke gevaren begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
- Gebruik het apparaat NIET met natte handen, vochtige voeten of op blote voeten.
- Trek NIET aan het netsnoer of het apparaat zelf om de stekker te verwijderen of uit het stopcontact te tillen.
- Trek of til het apparaat NIET op aan het netsnoer.
- Stel het apparaat NIET bloot aan vocht, weersomstandigheden (regen, zon, enz.) of extreme temperaturen.
- Laat het apparaat NIET onbeheerd achter tijdens gebruik.
- Haal de stekker van het apparaat altijd uit het stopcontact voordat u het reinigt of onderhoud uitvoert en wanneer het apparaat niet in gebruik is.
- Schakel het apparaat uit als het defect is of niet goed functioneert en knoei er niet mee. Neem contact op met een erkend technisch servicecentrum voor reparaties.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door een erkend technisch servicecentrum om elk risico te voorkomen.
- Haal de stekker van het apparaat na gebruik uit het stopcontact wanneer het in een badkamer wordt gebruikt, aangezien de nabijheid van water een gevaar vormt, zelfs wanneer het apparaat is uitgeschakeld.
- Als het apparaat in het water valt, haal dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact. reik niet in het water totdat de stroom is uitgeschakeld.
- Voor extra bescherming is het raadzaam om een aardlekschakelaar (RCD) met een nominale aardlekstroom van maximaal 30 mA te installeren in het elektrische circuit dat de badkamer van stroom voorziet. Vraag uw installateur om advies.
- WAARSCHUWING! Gebruik dit apparaat NIET in de buurt van badkuipen, douches, wastafels of andere voorwerpen die water bevatten.
- Dit apparaat mag niet in contact komen met water, andere vloeistoffen, spray of stoom. Ga voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden naar https://www.barberboss.co.uk/a/FAQ.

- Dit apparaat mag alleen worden gebruikt op mensenhaar.
- Gebruik het apparaat NIET dieren of op pruiken haarstukken van synthetisch materiaal.
- Blokkeer het inlaatfilter NIET en houd het altijd vrij van stof en haar.
- Gebruik het apparaat alleen met meegeleverde accessoires, een essentieel onderdeel van het apparaat vormen.

LET OP

- Brandgevaar: Houd het apparaat buiten bereik van kinderen, vooral tijdens gebruik, en laat het afkoelen.
- Gebruik het apparaat niet als het beschadigd is.
- Raak de verwarmingsplaten niet aan tijdens en na gebruik.

- Gebruik geen thinner, benzeen of andere oplosmiddelen om het kapsel te reinigen.

OPSLAG

- WAARSCHUWING! Wacht tot het apparaat volledig is afgekoeld voordat u het opbergt.
- WAARSCHUWING! Wikkel het netsnoer NIET om het apparaat.

Correcte verwijdering van dit product	
	Verwerking van elektrische en elektronische apparatuur aan het einde van hun levensduur (van toepassing in lidstaten van de Europese Unie en andere Europese landen die een gescheiden afvalinzamelingssysteem hanteren). Dit symbool, aangebracht op het product of de verpakking, geeft aan dat het product niet met het huishoudelijk afval mag worden verwerkt. Het moet worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor elektrisch en elektronisch afval voor recycling en verwijdering. Door te zorgen voor de juiste verwijdering van dit product, draagt u ook bij aan het voorkomen van mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid. Het recyclen van materialen draagt bij aan het behoud van onze natuurlijke hulpbronnen. Voor meer informatie over het recyclen van dit product kunt u contact opnemen met uw gemeente, uw lokale afvalverwerkingscentrum of de winkel waar u het product heeft gekocht.

Klantenservice

- Gedetailleerde instructies, reiniging, probleemoplossing, milieubescherming recycling: https://www.barberboss.co.uk/a/FAQ
- Vervangende onderdelen en accessoires: www.barberboss.co.uk/shop
- E-mail: care@barberboss.co.uk
- Telefoon/WhatsApp: 0800 612 6688 (UK), +44800 612 6688 (Internationaal)
- Tutorials: youtube.com/@BarberBossUK

Välkommen till BarberBoss och grattis till ditt nya köp! För att säkerställa att din produkt är fullt skyddad, vänligen aktivera din 12-månadersgaranti inom 90 dagar genom att besöka: www.barberboss.co.uk/barberboss-product-warranty. Utöver vår garanti omfattas du även av ditt lands lagstadgade konsumenträttigheter, vilket garanterar ett fullständigt skydd för ditt köp.

1. Värmeplattor
2. Strömbrytare
3. LED-Skärm
4. Reselås
5. Nätsladd

Produktinformation

Produktnamn	QR-8422 Hårplattång
Modellnummer	QR-8422
Nominell Spänning	100-240V
Nominell Frekvens	50-60Hz
Nominell Effekt	87W

Hur du använder din hårplattång

1. Anslut enheten till ett eluttag.
2. Tryck på strömbrytaren för att slå på den - du hör ett startljud.
3. Plattången startar vid en standardtemperatur på 180°C.
4. Vrid på ratten för att justera temperaturen. Det finns 14 nivåer att välja mellan (120 °C till 250 °C, t.ex. 120, 130, 140... 250).
5. Medan uppvärmningen pågår visar LED-skärmen den stigande temperaturen. När den når din valda temperatur stannar den och du hör ett enda "pip".
6. **Automatisk avstängning**: Av säkerhetsskäl stängs enheten av automatiskt efter 30 minuter.
7. **Minnesfunktion**: Om den slås på igen utan att kopplas ur, återgår den till din senast använda temperatur.
8. För att stänga av, tryck länge och håll ner strömknappen du hör ett avstängningsljud.

Viktig säkerhetsinformation

- VARNING! Ta bort allt kommunikationsmaterial, såsom etiketter, etiketter etc., från apparaten före användning.
- VARNING! Kvävningsrisk.
- Stäng alltid av apparaten efter användning och innan du drar ur kontakten från eluttaget.
- Barn ska inte leka med förpackningen. Förvara plastpåsen utom räckhåll för barn.
- Denna apparat får endast användas för det ändamål den är avsedd för. All annan användning anses vara otillräcklig för den avsedda användningen och därför farlig.

- Innan du ansluter apparaten till elnätet, se till att spänningen och frekvensen som anges i apparatens tekniska data överensstämmer med elnätets. Märkdata finns på apparaten eller på nätaggregatet.
- Denna apparat kan arbeta automatiskt med en frekvens på 50 Hz eller 60 Hz.
- Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap om de har fått handledning eller instruktioner om hur apparaten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med det.
- Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan handledning.
- ANVÄND INTE apparaten med våta händer, fuktiga fötter eller barfota.
- DRA INTE i nätsladden eller själva apparaten för att dra ur kontakten eller lyft den ur uttaget.
- DRA eller lyft INTE apparaten i nätsladden.
- UTSÄTT INTE apparaten för fukt, väder (regn, sol etc.) eller extrema temperaturer.
- LÄMNA INTE apparaten utan uppsikt medan den är i drift.
- Koppla alltid bort apparaten från elnätet före rengöring eller underhåll, och när den inte används.
- Om apparaten är defekt eller inte fungerar korrekt, stäng av den och manipulera inte med den. Kontakta en auktoriserad teknisk serviceverkstad för reparationer.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av auktoriserad teknisk serviceverkstad för att förhindra alla risker.
- När apparaten används i ett badrum, dra ur sladden efter användning, eftersom närheten till vatten utgör en fara även när apparaten är avstängd.
- Om apparaten faller i vatten, draa ur den omedelbart. stick inte ner i vattnet förrän strömmen har brutits.
- För ytterligare skydd rekommenderas installation av en jordfelsbrytare (RCD) med en nominell reström som inte överstiger 30 mA i den elektriska kretsen som försörjer badrummet. Rådfråga din installatör.
- Varning! använd inte denna apparat nära badkar, duschar, handfat eller andra kärl som innehåller vatten.
- Denna apparat inte komma i kontakt vatten, andra vätskor, spray eller ånga. För rengöring underhåll, till https://www.barberboss.co.uk/a/FAQ.

- Denna apparat får endast användas på människohår.
- Använd inte apparaten på djur eller på peruker och hårbitar av syntetmaterial.
- Täck inte igen insugningsfiltret och håll det alltid fritt från damm och hår.
- Använd endast apparaten med de medföljande tillbehören som är en viktig del av apparaten.

VARNING

- Risk för brännskador: Förvara apparaten utom räckhåll för barn, särskilt under användning, och låt den svalna.
- Använd inte apparaten om den är skadad.
- Rör inte värmeplattorna under och efter användning.
- Använd inte thinner, bensen eller andra lösningsmedel för att rengöra frisyren.

FÖRVARING

- VARNING! Vänta tills apparaten har svalnat helt innan du förvarar den.
- VARNING! VILD INTE nätsladden runt apparaten.

Korrekt avfallshantering av denna produkt	
	Hantering av elektrisk och elektronisk utrustning i slutet av sin livslängd (gäller i EU:s medlemsstater och andra europeiska länder som använder ett selektivt avfallssystem). Denna symbol, som är fäst på produkten eller dess förpackning, indikerar att produkten inte får hanteras med hushållsavfall. Den måste lämnas till en återvinningsstation för elektriskt och elektroniskt avfall för återvinning och avfallshantering. Genom att säkerställa korrekt avfallshantering av denna produkt hjälper du också till att förhindra potentiellt negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa. Återvinning av material hjälper till att bevara våra naturresurser. För ytterligare information om återvinning av denna produkt, vänligen kontakta din kommun, lokala återvinningscentral eller butiken där produkten köptes.

Kundtjänst

- Detaljerade instruktioner, rengöring, felsökning, miljöskydd och återvinning: https://www.barberboss.co.uk/a/FAQ
- Reservdelar och tillbehör: www.barberboss.co.uk/shop
- E-post: care@barberboss.co.uk
- Telefon/WhatsApp: 0800 612 6688 (UK), +44800 612 6688 (Internationellt)
- Handledningar: youtube.com/@BarberBossUK

Witamy w BarberBoss i gratulujemy nowego zakupu! Aby zapewnić pełną ochronę produktu, prosimy o aktywację 12-miesięcznej gwarancji w ciągu 90 dni, odwiedzając stronę: www.barberboss.co.uk/barberboss-product-warranty. Oprócz naszej gwarancji, przysługują Państwu również prawa konsumenckie obowiązujące w Państwa kraju, co zapewnia pełną ochronę zakupionego produktu.

1. Płytki Grzewcze
2. Włącznik Zasilania
3. Ekran LED
4. Blokada Podróżna
5. Przewód Zasilający

Szczegóły Produktu

Nazwa Produktu	QR-8422 Prostownica Do Włosów
Numer Modelu	QR-8422
Napięcie Znamionowe	100-240V
Częstotliwość Znamionowa	50-60Hz
Moc Znamionowa	87W

Sposób użytkowania prostownicy do włosów

1. Podłącz urządzenie do gniazdka elektrycznego.
2. Naciśnij przycisk zasilania, aby je włączyć usłyszysz dźwięk startowy.
3. Prostownica uruchamia się z domyślną temperaturą 180°C.
4. Obróć pokrętło, aby ustawić temperaturę. Do wyboru jest 14 poziomów (od 120°C do 250°C, np. 120, 130, 140... 250).
5. Podczas nagrzewania wyświetlacz LED pokazuje rosnącą temperaturę. Osiągnięciu wybranej temperatury urządzenie zatrzyma się i usłyszysz pojedynczy sygnał dźwiękowy.
6. **Automatyczne wyłączanie:** Względów bezpieczeństwa urządzenie wyłączy automatycznie po 30 minutach.
7. **Funkcja pamięci:** Po ponownym włączeniu bez odłączania zasilania urządzenie przywróci ostatnio używaną temperaturę.
8. Aby wyłączyć, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania usłyszysz dźwięk wyłączania.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

- UWAGA! Przed użyciem należy usunąć z urządzenia wszelkie materiały komunikacyjne, takie jak etykiety, metki itp.
- OSTRZEŻENIE! Ryzyko uduszenia.
- Zawsze wyłączaj urządzenie po użyciu i przed odłączeniem go gniazdka elektrycznego.
- Dzieci powinny bawić opakowaniem. Przechowuj plastikową torebkę poza zasięgiem dzieci.
- Urządzenie może być używane wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Każde inne użycie jest uważane za niezgodne z przeznaczeniem i dlatego niebezpieczne.

- Przed podłączeniem urządzenia do sieci elektrycznej należy upewnić się, że napięcie i częstotliwość podane w danych technicznych urządzenia odpowiadają napięciu i częstotliwości sieci elektrycznej. Dane znamionowe znajdują urządzeniu lub zasilaczu.
- Urządzenie może pracować automatycznie z częstotliwością 50 Hz lub 60 Hz.
- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.
- Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- NIE należy używać urządzenia mokrymi rękami, wilgotnymi stopami ani boso.
- NIE należy ciągnąć za przewód zasilający ani za samo urządzenie, aby wyjąć wtyczkę z gniazdka lub je podnieść.
- NIE należy ciągnąć ani podnosić urządzenia za przewód zasilający.
- NIE należy wystawiać urządzenia na działanie wilgoci, warunków atmosferycznych (deszcz, słońce itp.) ani ekstremalnych temperatur. • NIE pozostawiać urządzenia bez nadzoru podczas pracy.
- Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania przed czyszczeniem lub konserwacją oraz gdy urządzenie nie jest używane.
- W przypadku awarii lub nieprawidłowego działania urządzenia wyłącz je i nie manipuluj przy nim. W celu naprawy skontaktuj się z autoryzowanym serwisem technicznym.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić w autoryzowanym serwisie technicznym, aby uniknąć wszelkich zagrożeń.
- Używając urządzenia w łazience, odłącz je od zasilania po użyciu, ponieważ bliskość wody stanowi zagrożenie nawet wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone.
- Jeśli urządzenie wpadnie do wody, NATYCHMIAST WYŁĄCZ JE Z ODBIORNIKA. Nie wkładaj rąk do wody, dopóki zasilanie nie zostanie odłączone.
- Dla dodatkowej ochrony zaleca się zainstalowanie w obwodzie elektrycznym zasilającym łazienkę wyłącznika różnicowoprądowego (RCD) o znamionowym prądzie różnicowym nieprzekraczającym 30 mA. Poproś o poradę instalatora.
- OSTRZEŻENIE! NIE używaj tego urządzenia w pobliżu wanien, pryszniców, umywalek ani innych naczyń zawierających wodę.

- Urządzenie nie może mieć kontaktu z wodą, innymi płynami, sprayem ani parą. Informacje dotyczące czyszczenia i konserwacji można znaleźć na stronie https://www.barberboss.co.uk/a/FAQ.
- Urządzenie może być używane wyłącznie do włosów ludzkich.
- NIE używaj urządzenia do włosów na zwierzętach ani do peruk i tresek wykonanych z materiałów syntetycznych.
- NIE zatykaj filtra wlotowego i zawsze utrzymuj go w czystości, bez kurzu i włosów.
- Używaj urządzenia wyłącznie dołączonymi akcesoriami, które jego niezbędną częścią.

UWAGA

- Niebezpieczeństwo poparzenia: Trzymać urządzenie poza zasięgiem dzieci, szczególnie podczas użytkowania i do momentu jego ostygnięcia.
- Nie używać urządzenia, jeśli jest uszkodzone.
- Nie dotykać płyt grzewczych podczas i po użyciu.

- Nie używać rozcieńczalnika, benzenu ani innych rozpuszczalników do czyszczenia fryzury.

PRZECHOWYWANIE

- OSTRZEŻENIE! Przed schowaniem urządzenia należy poczekać na jego całkowite ostygnięcie.
- OSTRZEŻENIE! NIE owijać przewodu zasilającego wokół urządzenia.

Prawidłowa utylizacja produktu	
	Przetwarzanie sprzętu elektrycznego i elektronicznego po zakończeniu jego eksploatacji (dotyczy krajów członkowskich Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z systemem selektywnej zbiórki odpadów). Ten symbol, umieszczony na produkcie lub jego opakowaniu, oznacza, że produktu nie wolno utylizować razem z odpadami domowymi. Należy go oddać do punktu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych w celu recyklingu i utylizacji. Zapewniając prawidłową utylizację produktu, pomagasz również zapobiegać potencjalnie negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzi. Recykling materiałów pomaga chronić nasze zasoby naturalne. Aby uzyskać więcej informacji na temat recyklingu tego produktu, prosimy o kontakt z urzędem gminy, lokalnym punktem utylizacji odpadów lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.

Obsługa Klienta

- Szczegółowe instrukcje, czyszczenie, rozwiązywanie problemów, ochrona środowiska i recykling: https://www.barberboss.co.uk/a/FAQ
- Części zamienne i akcesoria: www.barberboss.co.uk/shop
- E-mail: care@barberboss.co.uk
- Telefon/WhatsApp: 0800 612 6688 (UK), +44800 612 6688 (Międzynarodowe)
- Samouczki: youtube.com/@BarberBossUK

مرحبًا بك في BarberBoss ونهنئك على عملية الشراء الجديدة! لضمان حماية منتجك بالكامل، يرجى تفعيل الضمان لمدة 12 شهرًا في غضون 90 يومًا من خلال زيارةwww.barberboss.co.uk/barberboss-product-warranty. بالإضافة إلى الضمان الذي نقدمه، فأنت مشمول أيضًا بحقوق المستهلك القانونية لبلدك، مما يضمن الحماية الكاملة

1 ألواح التسخين
2 زر الطاقة
3 شاشة LED
4 قفل السفر
5 سلك الطاقة

تفاصيل المنتج

اسم المنتج	QR-8422 مملس الشعر
رقم الطراز	QR-8422
الجهد المقنن	100-240 فولت
التردد المقدر	50 - 60 هرتز
الطاقة المقننة	87 واط

كيفية استخدام مملس الشعر

1 صلي الجهاز بمقبس الطاقة.
2 اضغطي على زر الطاقة لتشغيله - ستسمعين صوت بدء التشغيل.
3 يبدأ تشغيل مملس الشعر عند درجة حرارة افتراضية تبلغ 180 درجة مئوية.
4 أديري القرص لضبط درجة الحرارة. يتوفر 14 مستوى للاختيار من بينها (120 درجة مئوية إلى 250 درجة مئوية، على سبيل المثال، 120، 130، 140... 250).
5 أثناء التسخين، ستعرض شاشة LED ارتفاع درجة الحرارة. عندما تصل إلى درجة الحرارة التي اخترتِها، ستتوقف، وستسمعين صوت صفير واحد.
6 **إيقاف التشغيل التلقائي:** لأسباب تتعلق بالسلامة، سيتوقف تشغيل الجهاز تلقائيًا بعد 30 دقيقة.
7 **ميزة الذاكرة:** إذا أُعيد تشغيل الجهاز دون فصله من المقبس، فسيستأنف آخر درجة حرارة استخدمتها.
8 لإيقاف التشغيل، اضغطي مطولًا على زر التشغيل وستسمعين صوت الإيقاف.

معلومات مهمة للسلامة

- تنبيه! أزيلي أي مواد تعريف مثل الملصقات وبطاقات التعريف وما شابه من الجهاز قبل الاستخدام.
- تحذير! خطر الاختناق.
- يجب دائمًا إيقاف تشغيل الجهاز بعد الاستخدام وقبل فصله من مقبس الطاقة.
- لا يجوز السماح للأطفال بالعبث بالعبوة. يُحفظ الكيس البلاستيكي بعيدًا عن متناول الأطفال.
- يجب استخدام هذا الجهاز للغرض الذي صُمم من أجله فقط. أي استخدام آخر يعتبر غير مطابق للاستخدام المقصود وبالتالي فهو خطير.
- قبل توصيل الجهاز بمصدر التيار الكهربائي، تأكد من أن الجهد والتردد المشار إليهما في البيانات الفنية للجهاز يتوافقان مع الجهد والتردد المتوفرين بمصدر التيار الكهربائي. التصنيف موضح على الجهاز أو على وحدة تزويد الطاقة.
- يمكن لهذا الجهاز أن يعمل تلقائيًا بتردد 50 هرتز أو 60 هرتز.

- يمكن استخدام الجهاز بواسطة الأطفال في سن 8 سنوات أو أكبر والأشخاص ذوي القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية المحدودة أو من تنقصهم الخبرة والمعرفة إذا كانوا يخضعون للإشراف أو يتلقون التعليمات فيما يتعلق باستخدام الجهاز بطريقة آمنة ويفهمون المخاطر ذات الصلة.
- لا يجوز السماح للأطفال بالعبث بالجهاز. ولا يجوز إجراء التنظيف وصيانة المستخدم بواسطة الأطفال بدون خضوعهم للإشراف.
- لا تستخدم الجهاز بيدين مبللتين أو قدمين رطبتين أو حافيتين.
- لا تسحب سلك الإمداد أو الجهاز نفسه لإزالة القابس أو رفعه من المقبس.
- لا تسحب الجهاز أو ترفعه من سلك الإمداد.
- لا تُعرّض الجهاز للرطوبة أو الطقس (المطر، الشمس، إلخ) أو درجات الحرارة غير المعتدلة.
- لا تتركي الجهاز دون مراقبة أثناء التشغيل.
- افصلي الجهاز دائمًا عن التيار الكهربائي قبل التنظيف أو إجراء الصيانة وعندما لا يكون قيد الاستخدام.
- إذا كان الجهاز معطوبًا أو تعطّل، فينبغي إيقافه وعدم العبث به. اتصلي بمركز خدمة فني معتمد لإجراء أي إصلاحات.
- في حالة تلف سلك الإمداد يجب استبداله من قبل مركز خدمة فني معتمد، وذلك لتفادي جميع المخاطر.
- عند استخدام الجهاز في الحمّام، افصليه من مقبس الكهرباء بعد الانتهاء من الاستخدام، لأن وجود الماء في مكان قريب يُشكل خطرًا حتى عندما يكون الجهاز مُطفأ.
- إذا سقط الجهاز في الماء، افصليه فورًا من مقبس الكهرباء. لا تقربي الماء إلى أن يُفصل التيار الكهربائي.
- ولحماية إضافية، يُنصح بتركيب جهاز تيار متبقي (RCD) ذي تيار تشغيل متبقي مقنن لا يتجاوز 30 ملي أمبير في الدائرة الكهربائية التي تغذي الحمام. اطلب المشورة من عامل التركيب.
- تحذير! لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من أحواض الاستحمام أو الدش أو الأحواض أو غيرها من الأوعية التي تحتوي على الماء.

- يجب ألا يلامس هذا الجهاز الماء أو السوائل الأخرى أو الرذاذ أو البخار. لأي عملية تنظيف وصيانة، يرجى الاطّلاع على الرابط https://www.barberboss.co.uk/a/FAQ.
- يجب استخدام هذا الجهاز على الشعر البشري فقط.
- لا تستخدمي الجهاز على الحيوانات أو على الشعر المستعار أو قطع الشعر المستعار المصنوعة من مواد اصطناعية.
- تجنبي انسداد فلتر السحب وأبقه دائمًا خاليًا من الغبار والشعر.
- استخدمي الجهاز فقط مع الملحقات المرفقة التي تعتبر جزءًا أساسيًا من الجهاز.

تنبيه

- خطر الحرق: يُحفظ الجهاز بعيدIW عن متناول الأطفال خاصةً أثناء الاستخدام والتبريد.
- لا تستخدم الجهاز في حال وجود تلف به.
- لا تلمسي ألواح التسخين أثناء الاستخدام أو بعده.
- لا تستخدمي التنر أو البنزين أو أي مذيب آخر لتنظيف مصفف الشعر.

التخزين

- تحذير! انتظر حتى يبرد الجهاز تمامًا قبل تخزينه.
- تحذير! لا تقم بلف سلك الإمداد حول الجهاز.

التخلص الصحيح من هذا المنتج	
	معالجة المعدات الكهربائية والإلكترونية في نهاية عمرها التشغيلي (يطبق في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وغيرها من الدول الأوروبية البلدان التي تطبق نظامًا انتقائيًا لجمع النفايات). يشير هذا الرمز الملصق على المنتج أو عبوته إلى أن المنتج يجب ألا تتم معالجته مع النفايات المنزلية. يجب إحضاره إلى نقطة تجميع النفايات الكهربائية والإلكترونية لإعادة تدويره والتخلص منه. من خلال ضمان التخلص المناسب من هذا المنتج فإنك تساعد أيضًا في منع العواقب السلبية المحتملة على البيئة وصحة الإنسان. تساعد إعادة تدوير المواد في الحفاظ على مواردنا الطبيعية. لمزيد من المعلومات حول إعادة تدوير هذا المنتج، يرجى الاتصال بالبلدية أو مركز التخلص من النفايات المحلي أو المتجر الذي تم شراء المنتج منه.

خدمة العملاء

- التعليمات المفصلة، والتنظيف، واستكشاف الأخطاء وإصلاحها، وحماية البيئة وإعادة التدوير: https://www.barberboss.co.uk/a/FAQ
- قطع الغيار والملحقات: www.barberboss.co.uk/shop
- البريد الإلكتروني care@barberboss.co.uk
- الهاتف/واتساب: 0800 612 6688(المملكة المتحدة)، +44800 612 6688 (دولي)
- الفيديوهات التوضيحية: youtube.com/@BarberBossUK