

*BARBER***BOSS**

QR-7103

Importer: Elite Capital Limited


Address: Studio 4 Clarks Courtyard, 145 Granville Street,
Birmingham, B1 1SB, United Kingdom.

Website: barberboss.co.uk

Email: care@barberboss.co.uk

Welcome to BarberBoss and congratulations on your new purchase! Secure your peace of mind by activating your 12-month warranty and claiming an extra 6 months for free at www.barberboss.co.uk/barberboss-product-warranty. Beyond our warranty, you are also covered by your country's legal consumer rights, ensuring complete protection for your purchase.

Product Structure and Accessories

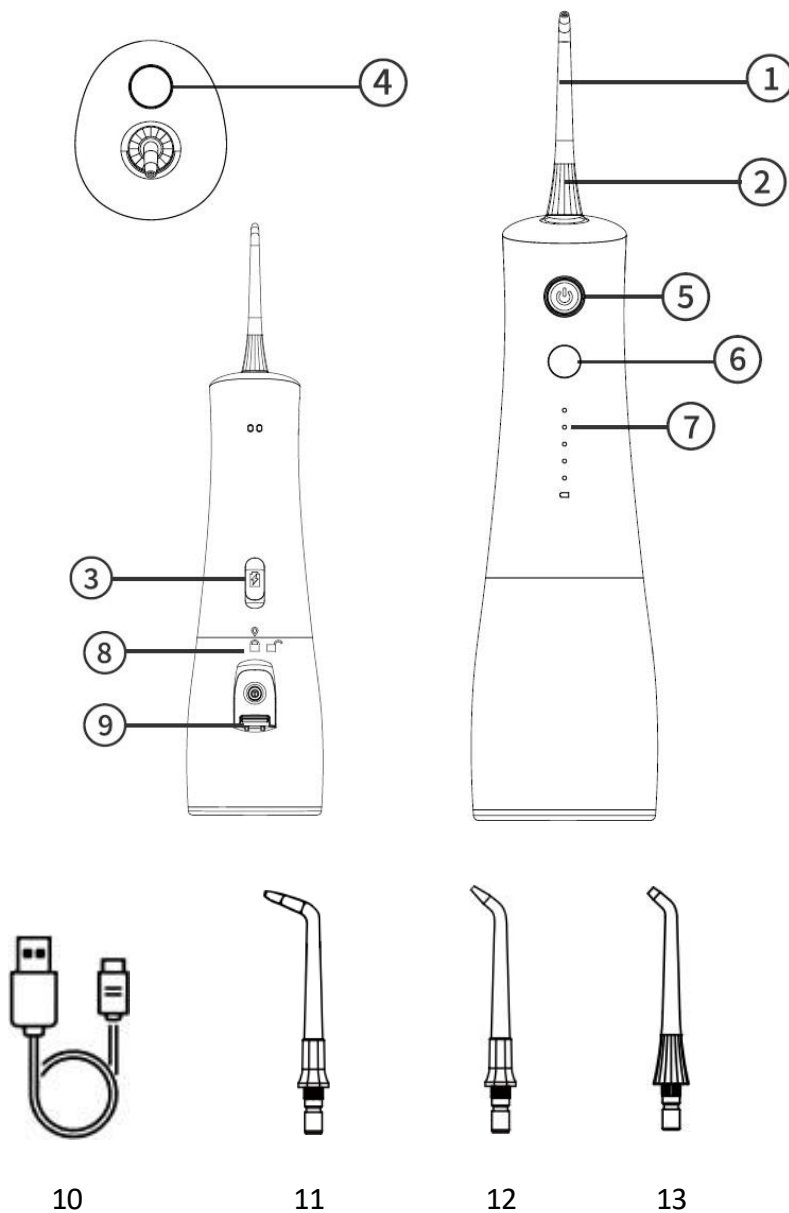

1. Nozzle
2. Nozzle Rotation Dial
3. USB Charging Port
4. Nozzle Release Button

5. Power Button
6. Mode Selection Button
7. Mode Indicator Lights
8. Water Tank
9. Water Inlet
10. USB Charging Cable
11. Orthodontic Tip
12. Periodontal Tip
13. Standard Tip

Product Details

Product Name	QR-7103 Oral Irrigator
Model Number	QR-7103
Charging Input	5V 1.0A
Water Tank Capacity	340ml
Charging Time	6 Hours
Usage Time	Up to 60 Days

What's Included

Water Flosser	x1
Standard Tip	x2
Orthodontic Tip	x1
Periodontal Tip	x1
Charging Cable	x1

Nozzle Tips: Function and Usage

Nozzle Type	Usage	Recommended Replacement Interval
Standard Tip	Ideal for everyday cleaning and removing food debris between teeth and gums.	Every 3 Months
Orthodontic Tip	Designed for cleaning around braces, brackets, and other orthodontic devices.	Every 3 Months
Periodontal Tip	Gently cleans deep below the gumline to treat gum disease and improve health.	Every 3 Months

Instructions For Use

1. Power On/Off:
 - **Start Flossing:** Insert the tip, then press the power button to begin irrigating. The device has a 2-minute auto-stop timer or can be turned off manually by pressing the power button again.
 - **Turn Off:** Once finished, press the power button to turn off the device.
 - **Empty and Drain:** Empty any remaining water from the tank, then run the device for 2-3 seconds to drain residual water.
2. Inserting and Removing the Nozzle:
 - Insert the nozzle into the top of the water flosser handle, pressing firmly until a clicking sound is heard, confirming it is securely inserted in place (Figure 1).
 - To remove the nozzle, press the nozzle tip release button and gently pull the nozzle out (Figure 1).
 - **Note:**
 - Do not press the tip release button while the device is operating.
 - If the nozzle head doesn't spray water immediately after turning on the device (particularly after first use or long periods of inactivity), follow steps:
1. Add a small amount of water to the tip insertion area (Figure 2). 2. Insert a new tip and press the power button to activate the device.

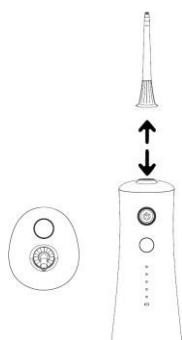


Figure 1



Figure 2

3. Installing and Filling the Water Tank:
 - Open the water tank cap, fill with water, and close the cap securely (Figure 3).
 - To detach or attach the water tank, simply twist it:
 - Place the device on a flat surface.
 - Hold the water tank with your left hand and twist the upper part to the right with your right hand to detach.
 - To reattach, twist in the opposite direction.
 - **Note:** Use water or a dental professional-recommended solution only when filling the tank.

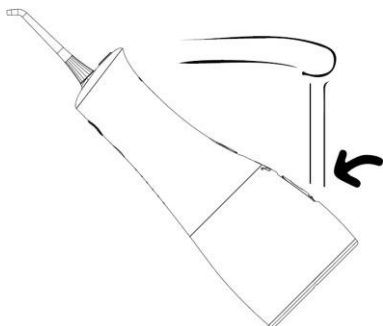


Figure 3

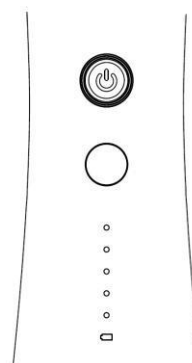


Figure 4

4. Pressure Mode Settings:

This water flosser offers 5 pressure modes, easily adjustable by pressing the Mode Selection button (Figure 4) below power button. The pressure settings are as follows:

- **Soft:** Ideal for beginners with gentle water pressure.
- **Medium:** Daily efficient cleaning.
- **Strong:** Strong water pressure for tough stains.
- **Custom:** Switch to Custom Mode, turn on the device, and hold the mode button until the indicator flashes. The water pressure will increase through 7 levels—release the button at your desired setting to save it.
- **Jet:** Easy to use, water flows only when pressing the on/off button.

Note: Check the set mode with the corresponding mode indicator light.

5. Travel Lock:

To enable or disable the travel lock, press and hold the power button for 5 seconds until all indicator lights flash once.

6. How To Charge:

Connect the provided USB cable directly to the device. Then plug the USB into a 5V1A USB adapter. The product must be charged via a laptop/computer/power bank/USB port (Figure 5). After charging remove the power plug from the USB outlet and then remove the USB out of the product.

- Charge the product fully before you use it for the first time and after a long period of disuse.
- Make sure the device is switched OFF before charging.
- The LED light will light up, confirming the charging process has begun.
- A full charge takes about 6 hours, providing up to 60 days of operation. For optimal performance, it's best to use the device when fully charged.

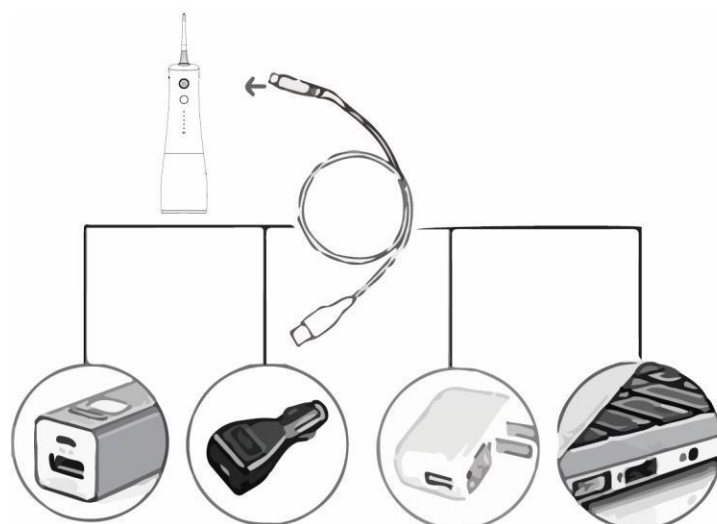


Figure 5

Cleaning & Maintenance

Please note: Although this appliance is waterproof (IPX8 rating), do not submerge it in water or any other liquid for extended periods beyond the specified depth and duration. To maintain optimal performance and longevity, make sure that the product is cleaned and thoroughly dried before its next use.

- Before cleaning, ensure the device is switched OFF and disconnected from any charging cables.
- Empty the water tank after each use and run the device for 2-3 seconds to drain any remaining water and prevent bacteria buildup.
- Always use only water or neutral cleaning agents to clean the appliance. Never use caustic or abrasive substances (e.g., vinegar, limescale removers) as they may damage the device.
- Keep the appliance away from high temperatures and direct sunlight.
- Do not submerge the device in water or any other liquid for extended periods.
- Wipe the device with a soft cloth and mild, non-abrasive cleaner when necessary.
- Clean the water tank with soapy water, use a brush to remove any dirt, and wipe it dry.
- Ensure the water tank is completely dry before storing the device for long periods.

Precautions

Charging:

- Ensure the device is powered off before connecting the charging cable. Do not pull on the power cord or the device forcefully.
- Always connect the power cord to the product first, then plug it into the power outlet.
- If the USB cable accidentally falls into the water, unplug the adapter first before retrieving the product.
- Do not unplug the adapter with wet hands.

- Only use the device with the specified voltage system on the device or charger to prevent damage
- Prevent overcharging by unplugging the device once it reaches the designated charging time.
- Always keep the product away from water sources while charging. Avoid charging near baths, sinks, or any liquid containers.
- Do not charge the device on soft surfaces like beds or beddings, especially in enclosed spaces. Should the product overheat during charging, disconnect it immediately.
- Avoid charging in high-temperatures areas or near open flames to reduce fire risks.
- Do not damage, break, or modify the USB cable. Avoid excessive stretching, bending, or twisting, and do not place heavy objects on it or trap it between objects.
- If the power cord becomes damaged, replace it only with compatible cords or components from the original manufacturer.

Usage:

- This product is designed solely for cleaning gums and teeth. Do not use it for any other purpose.
- Do not use the product if you lose the nozzle and use only recommended tips and accessories.
- Avoid pressing the nozzle too firmly against teeth or gums to prevent injury.
- People suffering from tooth or gum pain may not be able to use the appliance and should consult their dentist before use.
- Do not use the device if you have open wounds in the mouth or on the tongue.
- Keep your mouth closed while using the device to prevent water splashing. Do not rinse teeth from a distance or direct water onto your body or face.
- Do not insert any foreign object into any opening on the product.
- Do not use the product outdoors, near aerosol sprays, or in areas where oxygen is being administered.
- Do not use iodine, saline (salt solution), or water insoluble concentrated essential oils in this product. Use of these can reduce performance and shorten lifespan of the product and may void warranty.
- Remove any oral jewellery prior to use of this product.
- If the device malfunctions or is damaged, immediately power it off and avoid unauthorised disassembly.
- This device is waterproof (IPX8 Rating) however do not submerge it in water or any other liquid for extended periods to prevent malfunctioning, fire, electric shock or explosion.
- Ensure the product is completely dry before storing it to maintain functionality.
- We recommend avoiding storage in damp, humid areas or high temperatures. Do not expose the product to fire or extreme heat.

Safety:

- This appliance can be used by children above 8 years of age however supervision is recommended to ensure safe operation. Always store the device out of reach of unsupervised children to prevent any accidental harm.
- Children should not play with the device as this appliance is not a toy.

- Do not direct water under the tongue, into the ear, nose or other delicate areas. This device is capable of producing high water pressure that may cause serious damage in these areas. Also, the deadly amoeba, naegleria fowleri, may be present in some tap water or non-chlorinated well water and could be fatal if directed into these areas.
- Keep the appliance, cable, nozzle out of reach of children under 8 years. The nozzle is small enough to be swallowed and can be lodged in the throat.
- To prevent the battery from heating up or releasing toxic and harmful substances, never open, modify, damage or disassemble the product or battery.

Troubleshooting:

Question	Causes	Solutions
Water tank leaks	Seal ring is abnormal	Remove the seal ring and reinstall
Low water pressure	Low battery	Recharge the device
	Nozzle head blocks	Replace with the new nozzle head
	Dirt or debris stuck in nozzle	
Lasts only few minutes even after full charge	Dead battery	Contact service centre for support
	Insufficient charging time	Charge the unit for at least 6 hours
	Charging cord damaged	Try charging the device with a new charging cable
	Adapter broken	Try the new adapter
Motor makes sound but water doesn't come out	Water tank is empty	Fill the water tank
	Suction valve dislocation	Keep device on, fill water to the hole where nozzle head goes into
	Nozzle head blocks	Replace with new tips
Motor doesn't make sound	Low Battery	Activate the battery by charging the unit for more than 16 hours
Product stopped working suddenly	Overheating protection is activated (continuously used 5 tanks of water with highest pressure)	Excessive heat will cause the device to stop. Switch off the device, cool for 2 hours, and restart
	Product 2-minute anti-mistouch design	Reboot to use

Environmental Protection and Recycling

Safe Appliance Disposal

This device contains a Lithium battery. At the end of its working life, the battery must not be disposed of as urban waste. It must be taken to a special authority differentiated waste collection centre or to a dealer providing this service. Disposing of a household appliance separately avoids possible negative consequences for the environment and health deriving from inappropriate disposal. This enables the constituent materials to be recovered to obtain significant savings in energy and resources.

As mentioned, the built-in rechargeable battery in this product contains substances that could be harmful to the environment. To ensure the responsible disposal and recycling of the device, please follow your country's rules for the separate collection of electrical products and batteries, or refer to the following steps:

1. Activate the device's power switch and let it run until it stops functioning, ensuring the battery is entirely drained.
2. Before disassembling the device and removing its battery, always ensure the device is powered off and disconnected from any power sources.
3. Once the battery has been extracted, never reconnect the device to its charger. Additionally, be cautious to avoid causing a short circuit between the battery's positive and negative terminals.
4. Then follow local authority guidelines to dispose of the removed battery.



Accessories

Need replacement parts? Lost something? Accessories can be purchased via our website www.barberboss.co.uk/shop.

Customer Service


For assistance visit our website: www.barberboss.co.uk or email us at care@barberboss.co.uk. You can also call or WhatsApp us on 0800 612 6688 (Or +44800 612 6688 If contact from outside the UK). Alternatively, head to our YouTube for some helpful tips/guides www.youtube.com/@BarberBossUK.



QR-7103

Willkommen bei BarberBoss und herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Neukauf! Sichern Sie sich Ihre Sorgenfreiheit, indem Sie Ihre 12-monatige Garantie aktivieren und weitere 6 Monate kostenlos unter www.barberboss.co.uk/barberboss-product-warranty anfordern. Über unsere Garantie hinaus sind Sie auch durch die gesetzlichen Verbraucherrechte Ihres Landes abgedeckt, sodass Ihr Kauf vollständig geschützt ist.

Produktaufbau und Zubehör

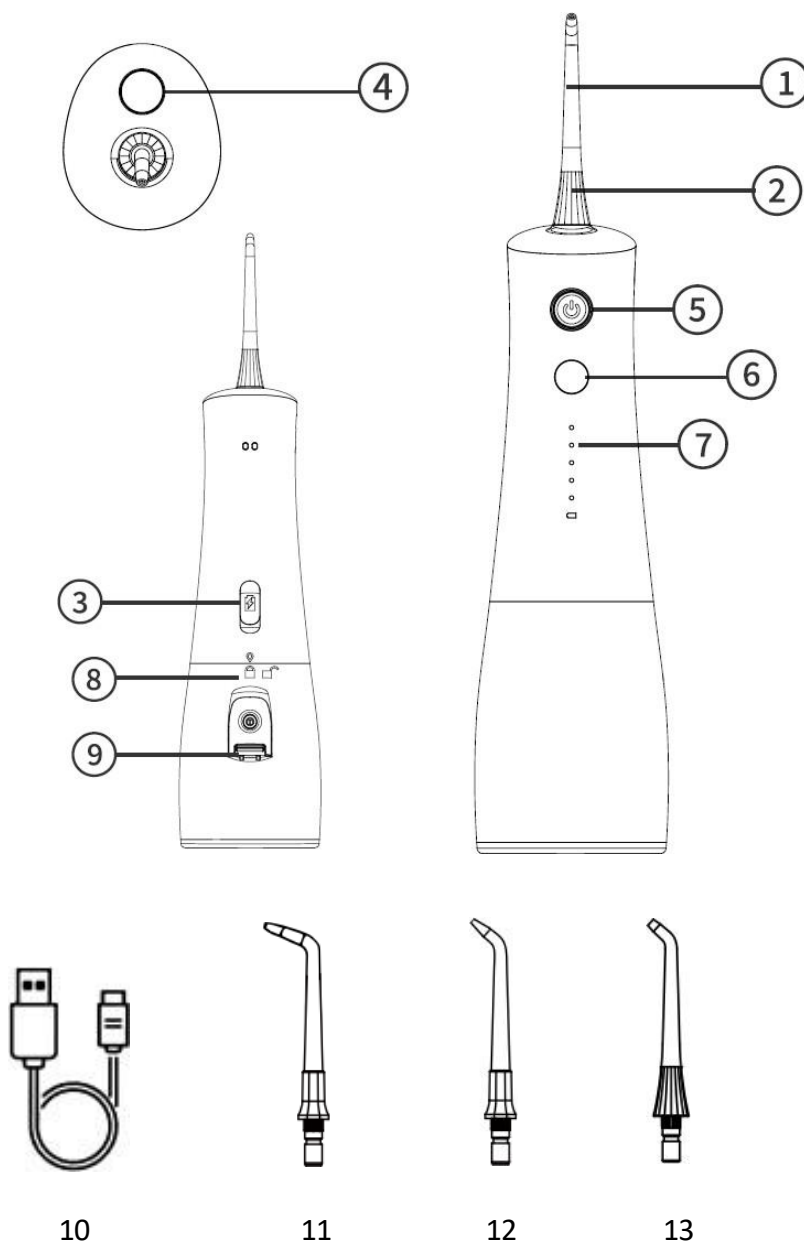

1. Düse
2. Düsendrehrad
3. USB-Ladeanschluss

4. Düsenentriegelungstaste
5. Einschalttaste
6. Modusauswahltaste
7. Modusanzeigeleuchten
8. Wassertank
9. Wassereinlass
10. USB-Ladekabel
11. Kieferorthopädische Spitze
12. Parodontal Spitze
13. Standard Spitze

Produktdetails

Produktname	QR-7103 Mundddusche
Modellnummer	QR-7103
Ladeeingang	5V 1,0A
Wassertankkapazität	340ml
Ladezeit	6 Stunden
Nutzungsdauer	Bis zu 60 Tage

Was ist Inbegriffen

Wasserflosser	x1
Standard Spitze	x2
Kieferorthopädische Spitze	x1
Parodontal Spitze	x1
Ladekabel	x1

Düsenspitzen: Funktion und Verwendung

Düsentyp	Verwendung	Empfohlenes Austauschintervall
Standard Spitze	Ideal für die tägliche Reinigung und Entfernung von Speiseresten zwischen Zähnen und Zahnfleisch.	Alle 3 Monate
Kieferorthopädische Spitze	Entwickelt für die Reinigung um Zahnspangen, Brackets und andere kieferorthopädische Geräte.	Alle 3 Monate

Parodontal Spitze	Reinigt sanft tief unter dem Zahnfleischrand, um Zahnfleischerkrankungen zu behandeln und die Gesundheit zu verbessern.	Alle 3 Monate
-------------------	---	---------------

Gebrauchsanweisung

1. Ein-/Ausschalten:

- **Beginnen Sie mit der Zahnseide-Anwendung:** Setzen Sie die Spitze ein und drücken Sie dann den Einschaltknopf, um mit der Spülung zu beginnen. Das Gerät verfügt über einen 2-minütigen Auto-Stopp-Timer oder kann manuell durch erneutes Drücken des Einschaltknopfs ausgeschaltet werden.
- **Ausschalten:** Wenn Sie fertig sind, drücken Sie den Einschaltknopf, um das Gerät auszuschalten.
- **Entleeren und Ablassen:** Entleeren Sie das restliche Wasser aus dem Tank und lassen Sie das Gerät dann 2-3 Sekunden lang laufen, um das Restwasser abzulassen.

2. Einsetzen und Entfernen der Düse:

- Setzen Sie die Düse oben in den Griff der Munddusche ein und drücken Sie fest, bis Sie ein Klickgeräusch hören. Das bestätigt, dass die Düse fest sitzt (Abbildung 1).
- Um die Düse zu entfernen, drücken Sie den Entriegelungsknopf der Düsenspitze und ziehen Sie die Düse vorsichtig heraus (Abbildung 1).
- **Hinweis:**
 - Drücken Sie den Entriegelungsknopf der Spitze nicht, während das Gerät in Betrieb ist.
 - Wenn der Düsenkopf nicht sofort nach dem Einschalten des Geräts Wasser versprüht (insbesondere nach dem ersten Gebrauch oder längerer Inaktivität), befolgen Sie die Schritte: 1. Geben Sie eine kleine Menge Wasser in den Einfüllbereich der Spitze (Abbildung 2). 2. Setzen Sie eine neue Spitze ein und drücken Sie den Einschaltknopf, um das Gerät zu aktivieren.

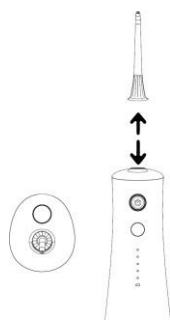


Abbildung 1



Abbildung 2

3. Wassertank Installieren und Füllen:

- Öffnen Sie den Deckel des Wassertanks, füllen Sie Wasser ein und schließen Sie den Deckel wieder fest (Abbildung 3).
- Um den Wassertank abzunehmen oder anzubringen, drehen Sie ihn einfach:
 - Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche.
 - Halten Sie den Wassertank mit der linken Hand fest und drehen Sie den oberen Teil mit der rechten Hand nach rechts, um ihn abzunehmen.
 - Um ihn wieder anzubringen, drehen Sie ihn in die entgegengesetzte Richtung.
- **Hinweis:** Verwenden Sie zum Befüllen des Tanks nur Wasser oder eine vom Zahnarzt empfohlene Lösung.

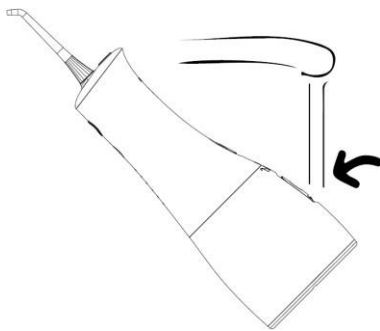


Abbildung 3

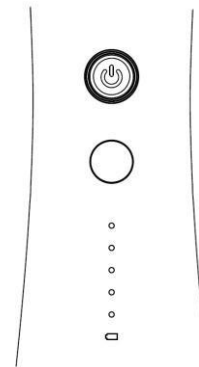


Abbildung 4

4. Druckmoduseinstellungen:

Diese Munddusche bietet 5 Druckmodi, die einfach durch Drücken der Modusauswahltaste (Abbildung 4) unter dem Einschaltknopf eingestellt werden können.

Die Druckeinstellungen sind wie folgt:

- **Sanft:** Ideal für Anfänger mit sanftem Wasserdruck.
- **Mittel:** Tägliche effiziente Reinigung
- **Stark:** Starker Wasserdruck für hartnäckige Flecken.
- **Benutzerdefiniert:** Wechseln Sie in den benutzerdefinierten Modus, schalten Sie das Gerät ein und halten Sie die Modustaste gedrückt, bis die Anzeige blinkt. Der Wasserdruck wird um 7 Stufen erhöht - lassen Sie die Taste bei der gewünschten Einstellung los, um sie zu speichern.
- **Jet:** Einfach zu verwenden, Wasser fließt nur, wenn die Ein-/Aus-Taste gedrückt wird.

Hinweis: Überprüfen Sie den eingestellten Modus mit der entsprechenden Modusanzeigeleuchte.

5. Reisesperre:

Um die Reisesperre zu aktivieren oder zu deaktivieren, halten Sie die Einschalttaste 5 Sekunden lang gedrückt, bis alle Anzeigeleuchten einmal blinken.

6. So Laden Sie:

Schließen Sie das mitgelieferte USB-Kabel direkt an das Gerät an. Stecken Sie den USB-Stecker dann in einen 5V1A-USB-Adapter. Das Produkt muss über einen Laptop/Computer/eine Powerbank/einen USB-Anschluss aufgeladen werden (Abbildung 5). Ziehen Sie nach dem Laden den Netzstecker aus der USB-Buchse und entfernen Sie dann den USB-Stecker aus dem Produkt.

- Laden Sie das Produkt vor dem ersten Gebrauch und nach längerer Nichtbenutzung vollständig auf.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor dem Laden ausgeschaltet ist.
- Die LED-Leuchte leuchtet auf und bestätigt, dass Ladevorgang begonnen hat.
- Eine vollständige Aufladung dauert etwa 6 Stunden und ermöglicht bis zu 60 Tage Betrieb. Für eine optimale Leistung verwenden Sie das Gerät am besten, wenn es vollständig aufgeladen ist.

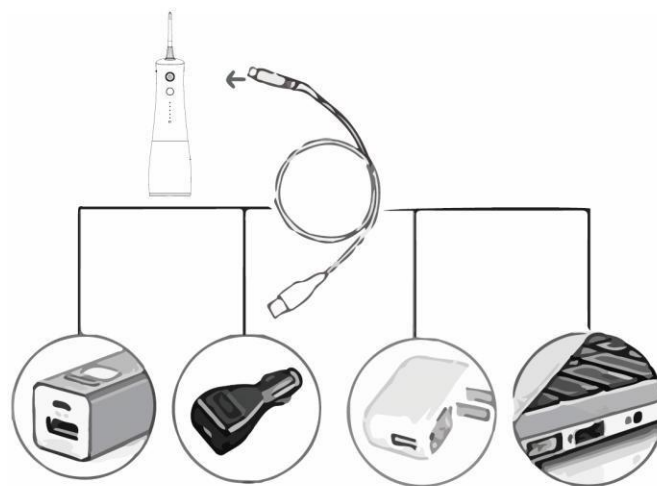


Abbildung 5

Reinigung und Wartung

Bitte beachten: Obwohl dieses Gerät wasserdicht ist (Schutzklasse IPX8), tauchen Sie es nicht für längere Zeit in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein, die die angegebene Tiefe und Dauer überschreiten. Um optimale Leistung und Langlebigkeit zu gewährleisten, stellen Sie sicher, dass das Produkt vor dem nächsten Gebrauch gereinigt und gründlich getrocknet wird.

- Stellen Sie vor dem Reinigen sicher, dass das Gerät ausgeschaltet und von allen Ladekabeln getrennt ist.
- Leeren Sie den Wassertank nach jedem Gebrauch und lassen Sie das Gerät 2-3 Sekunden lang laufen, um das restliche Wasser abzulassen und Bakterienbildung zu verhindern.
- Reinigen Sie das Gerät immer nur mit Wasser oder neutralen Reinigungsmitteln. Verwenden Sie niemals ätzende oder scheuernde Substanzen (z. B. Essig, Kalkentferner), da diese das Gerät beschädigen können.
- Halten Sie das Gerät von hohen Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung fern.

- Tauchen Sie das Gerät nicht für längere Zeit in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Wischen Sie das Gerät bei Bedarf mit einem weichen Tuch und einem milden, nicht scheuernden Reinigungsmittel ab.
- Reinigen Sie den Wassertank mit Seifenlauge, entfernen Sie Schmutz mit einer Bürste und wischen Sie ihn trocken.
- Stellen Sie sicher, dass der Wassertank vollständig trocken ist, bevor Sie das Gerät für längere Zeit lagern.

Vorsichtsmaßnahmen

Laden:

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie das Ladekabel anschließen. Ziehen Sie nicht gewaltsam am Netzkabel oder am Gerät.
- Schließen Sie das Netzkabel immer zuerst an das Produkt an und stecken Sie es dann in die Steckdose.
- Wenn das USB-Kabel versehentlich ins Wasser fällt, ziehen Sie zuerst den Adapter ab, bevor Sie das Produkt herausnehmen.
- Ziehen Sie den Adapter nicht mit nassen Händen ab.
- Verwenden Sie das Gerät nur mit dem angegebenen Spannungssystem am Gerät oder Ladegerät, um Schäden zu vermeiden.
- Verhindern Sie ein Überladen, indem Sie das Gerät ausstecken, sobald die angegebene Ladezeit erreicht ist.
- Halten Sie das Produkt während des Ladevorgangs immer von Wasserquellen fern. Vermeiden Sie das Laden in der Nähe von Badewannen, Waschbecken oder Flüssigkeitsbehältern.
- Laden Sie das Gerät nicht auf weichen Oberflächen wie Betten oder Bettzeug, insbesondere nicht in geschlossenen Räumen. Sollte das Produkt während des Ladevorgangs überhitzen, trennen Sie es sofort vom Stromnetz.
- Vermeiden Sie das Laden in Bereichen mit hohen Temperaturen oder in der Nähe von offenen Flammen, um Brandgefahr zu verringern.
- Beschädigen, brechen oder modifizieren Sie das USB-Kabel nicht. Vermeiden Sie übermäßiges Dehnen, Biegen oder Verdrehen und stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf und klemmen Sie es nicht zwischen Gegenständen ein.
- Wenn das Netzkabel beschädigt wird, ersetzen Sie es nur durch kompatible Kabel oder Komponenten des Originalherstellers.

Verwendung:

- Dieses Produkt ist ausschließlich für die Reinigung von Zahnfleisch und Zähnen bestimmt. Verwenden Sie es nicht für andere Zwecke.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie die Düse verlieren, und verwenden Sie nur empfohlene Spitzen und Zubehör.
- Drücken Sie die Düse nicht zu fest gegen Zähne oder Zahnfleisch, um Verletzungen zu vermeiden.
- Personen mit Zahn- oder Zahnfleischschmerzen können das Gerät möglicherweise nicht verwenden und sollten vor der Verwendung ihren Zahnarzt konsultieren.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie offene Wunden im Mund oder auf der Zunge haben.

- Halten Sie Ihren Mund während der Verwendung des Geräts geschlossen, um Spritzwasser zu vermeiden. Spülen Sie die Zähne nicht aus der Ferne und richten Sie kein Wasser auf Ihren Körper oder Ihr Gesicht.
- Führen Sie keine Fremdkörper in die Öffnungen des Produkts ein.
- Verwenden Sie das Produkt nicht im Freien, in der Nähe von Aerosolsprays oder in Bereichen, in denen Sauerstoff verabreicht wird.
- Verwenden Sie in diesem Produkt Jod, keine Kochsalzlösung oder wasserunlösliche konzentrierte ätherische Öle.
- Die Verwendung dieser Produkte kann die Leistung beeinträchtigen und die Lebensdauer des Produkts verkürzen und zum Erlöschen der Garantie führen.
- Entfernen Sie vor der Verwendung dieses Produkts jeglichen Mundschmuck. Wenn das Gerät nicht richtig funktioniert oder beschädigt ist, schalten Sie es sofort aus und vermeiden Sie eine unbefugte Demontage.
- Dieses Gerät ist wasserdicht (Schutzklasse IPX8), tauchen Sie es jedoch nicht für längere Zeit in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um Fehlfunktionen, Feuer, Stromschlag oder Explosionen zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vollständig trocken ist, bevor Sie es lagern, damit die Funktionalität erhalten bleibt.
- Wir empfehlen, die Lagerung in feuchten, feuchten Bereichen oder bei hohen Temperaturen zu vermeiden. Setzen Sie das Produkt keinem Feuer oder extremer Hitze aus.

Sicherheit:

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren verwendet werden, allerdings wird zur Gewährleistung eines sicheren Betriebs eine Aufsicht empfohlen. Bewahren Sie das Gerät immer außerhalb der Reichweite unbeaufsichtigter Kinder auf, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden.
- Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen, da dieses Gerät kein Spielzeug ist.
- Leiten Sie kein Wasser unter die Zunge, ins Ohr, in die Nase oder in andere empfindliche Bereiche. Dieses Gerät kann einen hohen Wasserdruck erzeugen, der in diesen Bereichen ernsthafte Schäden verursachen kann. Außerdem kann die tödliche Amöbe *Naegleria fowleri* in manchen Leitungswässern oder nicht gechlortem Brunnenwasser vorhanden sein und könnte tödlich sein, wenn sie in diese Bereiche geleitet wird.
- Bewahren Sie das Gerät, das Kabel und die Düse außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf. Die Düse ist so klein, dass sie verschluckt werden kann und im Hals stecken bleiben kann.
- Um zu verhindern, dass sich die Batterie erhitzt oder giftige und schädliche Substanzen freisetzt, öffnen, modifizieren, beschädigen oder zerlegen Sie das Produkt oder die Batterie niemals.

Fehlerbehebung:

Frage	Ursachen	Lösungen
Wassertank leckt	Dichtungsring ist abnormal	Dichtungsring entfernen und neu installieren
	Schwache Batterie	Gerät aufladen

Niedriger Wasserdruck	Düsenkopf verstopft	Durch neuen Düsenkopf ersetzen
	Schmutz oder Ablagerungen stecken in der Düse	
Hält selbst nach vollständigem Laden nur wenige Minuten	Leere Batterie	Kontaktieren Sie das Servicecenter für Hilfe
	Unzureichende Ladezeit	Laden Sie das Gerät mindestens 6 Stunden lang auf
	Ladekabel beschädigt	Versuchen Sie, das Gerät mit einem neuen Ladekabel aufzuladen
	Adapter defekt	Versuchen Sie den neuen Adapter
Motor macht Geräusche, aber es kommt kein Wasser	Wassertank ist leer	Wassertank füllen
	Saugventil falsch ausgerichtet	Gerät eingeschaltet lassen und Wasser bis zur Öffnung füllen, wo der Düsenkopf hineingeht
	Düsenkopf verstopft	Durch neue Spitzen ersetzen
Motor macht kein Geräusch	Schwache Batterie	Aktivieren Sie die Batterie, indem Sie das Gerät länger als 16 Stunden aufladen
Produkt funktioniert plötzlich nicht mehr	Überhitzungsschutz ist aktiviert (kontinuierlich 5 Tanks Wasser bei höchstem Druck verwendet)	Übermäßige Hitze führt dazu, dass das Gerät stoppt. Gerät ausschalten, 2 Stunden abkühlen lassen und neu starten
	2-minütiges Anti-Fehlberührungs-Design des Produkts	Neustart zur Verwendung

Umweltschutz und Recycling

Sichere Entsorgung des Geräts

Dieses Gerät enthält eine Lithiumbatterie. Am Ende ihrer Lebensdauer darf die Batterie nicht als Hausmüll entsorgt werden. Sie muss zu einer Sondersammelstelle für getrennte Abfälle oder zu einem Händler gebracht werden, der diesen Service anbietet. Durch die getrennte Entsorgung eines Haushaltsgeräts werden mögliche negative Folgen für die Umwelt und die Gesundheit vermieden, die sich aus einer unsachgemäßen Entsorgung ergeben. Dadurch können die enthaltenen Materialien zurückgewonnen werden, wodurch erhebliche Energie- und Ressourceneinsparungen erzielt werden.

Wie erwähnt, enthält der eingebaute Akku in diesem Produkt Stoffe, die schädlich für die Umwelt sein können. Um eine verantwortungsvolle Entsorgung und Wiederverwertung des Geräts zu gewährleisten, befolgen Sie bitte die Vorschriften Ihres Landes zur getrennten Sammlung von Elektroprodukten und Batterien oder befolgen Sie die folgenden Schritte:

1. Aktivieren Sie den Netzschalter des Geräts und lassen Sie es laufen, bis es nicht mehr funktioniert. Stellen Sie sicher, dass der Akku vollständig entladen ist.
2. Stellen Sie vor dem Zerlegen des Geräts und dem Entfernen des Akkus immer sicher, dass das Gerät ausgeschaltet und von allen Stromquellen getrennt ist.
3. Schließen Sie das Gerät nach dem Herausnehmen des Akkus niemals wieder an das Ladegerät an. Vermeiden Sie außerdem einen Kurzschluss zwischen den Plus- und Minuspolen des Akkus.
4. Befolgen Sie dann die Richtlinien der örtlichen Behörden zur Entsorgung des entfernten Akkus.



Zubehör

Sie brauchen Ersatzteile? Sie haben etwas verloren? Zubehör können Sie über unsere Website www.barberboss.co.uk/shop.

Kundenservice


Wenn Sie Hilfe benötigen, besuchen Sie unsere Website: www.barberboss.co.uk oder senden Sie uns eine E-Mail an care@barberboss.co.uk. Sie können uns auch unter 0800 612 6688 (oder +44800 612 6688 bei Kontakt von außerhalb des Vereinigten Königreichs) anrufen oder uns eine WhatsApp-Nachricht senden. Alternativ finden Sie auf unserem YouTube-Kanal hilfreiche Tipps/Anleitungen: www.youtube.com/@BarberBossUK.



QR-7103

Bienvenue chez BarberBoss et félicitations pour votre nouvel achat ! Assurez votre tranquillité d'esprit en activant votre garantie de 12 mois et en réclamant 6 mois supplémentaires gratuitement sur www.barberboss.co.uk/barberboss-product-warranty. Au-delà de notre garantie, vous êtes également couvert par les droits légaux des consommateurs de votre pays, assurant ainsi une protection complète de votre achat.

Structure du Produit et Accessoires

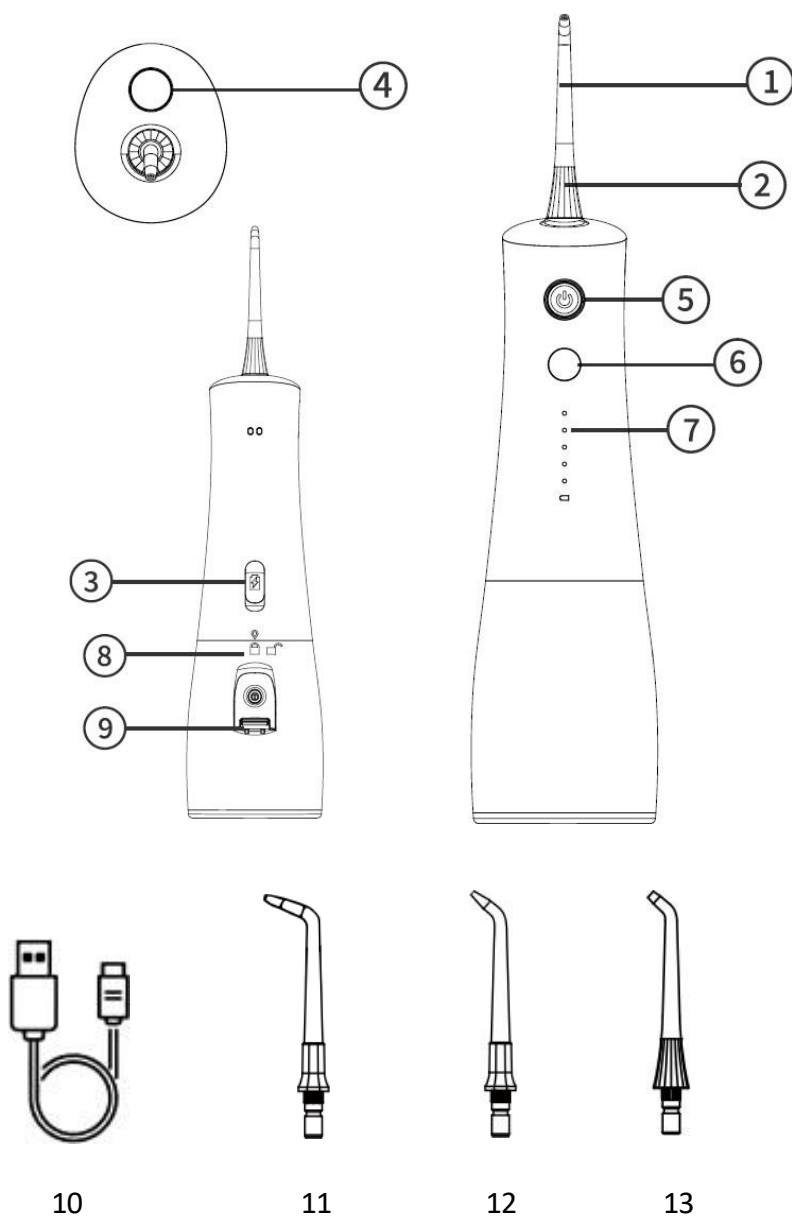

1. Buse
2. Cadran de Rotation de la Buse
3. Port de Chargement USB
4. Bouton de Déverrouillage de la Buse

5. Bouton D'alimentation
6. Bouton de Sélection de Mode
7. Voyants de Mode
8. Réservoir D'eau
9. Arrivée D'eau
10. Câble de Chargement USB
11. Embout Orthodontique
12. Embout Parodontal
13. Embout Standard

Détails du Produit

Nom du Produit	QR-7103 Irrigateur Buccal
Numéro de Modèle	QR-7103
Entrée de Charge	5V 1,0A
Capacité du Réservoir D'eau	340ml
Temps de Charge	6 Heures
Durée D'utilisation	Jusqu'à 60 Jours

Ce Qui Est Inclus

Hydropulseur	x1
Embout Standard	x2
Embout Orthodontique	x1
Embout Parodontal	x1
Câble de Chargement	x1

Embouts de Buse : Fonction et Utilisation

Type de Buse	Utilisation	Intervalle de Remplacement Recommandé
Embout Standard	Idéal pour le nettoyage quotidien et l'élimination des débris alimentaires entre les dents et les gencives.	Tous Les 3 Mois
Embout Orthodontique	Conçu pour nettoyer autour des appareils orthodontiques, des brackets et d'autres dispositifs orthodontiques.	Tous Les 3 Mois

Embout Parodontal	Nettoie en douceur en profondeur sous la ligne des gencives pour traiter les maladies des gencives et améliorer la santé.	Tous Les 3 Mois
-------------------	---	-----------------

Mode D'emploi

1. Marche/Arrêt:

- **Commencer à Utiliser le fil Dentaire:** Insérez l'embout, puis appuyez sur le bouton d'alimentation pour commencer l'irrigation. L'appareil doté d'une minuterie d'arrêt automatique de 2 minutes ou peut être éteint manuellement en appuyant à nouveau sur le bouton d'alimentation.
- **Arrêt:** Une fois terminé, appuyez sur le bouton d'alimentation pour éteindre l'appareil.
- **Vider et Vidanger:** Videz l'eau restante du réservoir, puis faites fonctionner l'appareil pendant 2 à 3 secondes pour vidanger l'eau résiduelle.

2. Insertion et Retrait de la Buse :

- Insérez la buse dans la partie supérieure de la poignée de l'hydropulseur, en appuyant fermement jusqu'à ce qu'un clic se fasse entendre, confirmant qu'elle est bien insérée en place (Figure 1).
- Pour retirer la buse, appuyez sur le bouton de déverrouillage de la pointe de la buse et retirez-la doucement (Figure 1).
- **Remarque:**
 - N'appuyez pas sur le bouton de déverrouillage de la pointe pendant que l'appareil fonctionne.
 - Si la tête de buse ne pulvérise pas d'eau immédiatement après la mise en marche de l'appareil (en particulier après la première utilisation ou de longues périodes d'inactivité), suivez les étapes suivantes : 1. Ajoutez une petite quantité d'eau dans la zone d'insertion de la pointe (Figure 2). 2. Insérez une nouvelle pointe et appuyez sur le bouton d'alimentation pour activer l'appareil.

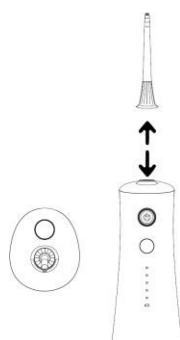


Figure 1



Figure 2

3. Installation et Remplissage du Réservoir D'eau:

- Ouvrez le bouchon du réservoir d'eau, remplissez-le d'eau et fermez-le hermétiquement (Figure 3).
- Pour détacher ou fixer le réservoir d'eau, faites-le simplement tourner:
 - Placez l'appareil sur une surface plane.
 - Tenez le réservoir d'eau avec votre main gauche et faites tourner la partie supérieure vers la droite avec votre main droite pour le détacher.
 - Pour le rattacher, faites-le tourner dans le sens opposé.
- **Remarque:** Utilisez uniquement de l'eau ou une solution recommandée par un dentiste pour remplir le réservoir.

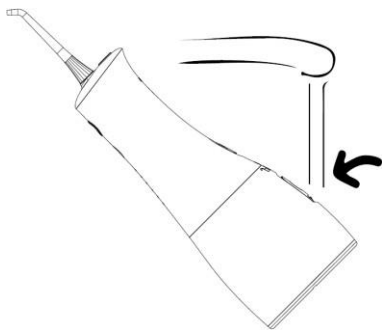


Figure 3

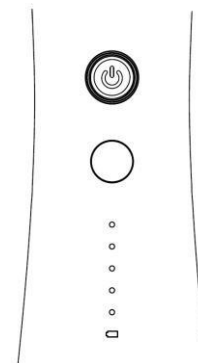


Figure 4

4. Réglages du Mode de Pression :

Cet hydropulseur offre 5 modes de pression, facilement réglables en appuyant sur le bouton de sélection de mode (Figure 4) situé sous bouton d'alimentation. Les réglages de pression sont les suivants :

- **Doux** : Idéal pour les débutants avec une pression d'eau douce.
- **Moyen** : Nettoyage quotidien efficace.
- **Fort** : Forte pression d'eau pour les taches tenaces.
- **Personnalisé** : Passez en mode personnalisé, allumez l'appareil et maintenez le bouton de mode enfoncé jusqu'à ce que le voyant clignote. La pression de l'eau augmentera de 7 niveaux. Relâchez le bouton lorsque vous avez réglé le réglage souhaité pour l'enregistrer.
- **Jet** : Facile à utiliser, l'eau ne coule que lorsque vous appuyez sur le bouton marche/arrêt.

Remarque: vérifiez le mode réglé avec le voyant lumineux du mode correspondant.

5. Verrouillage de Voyage:

Pour activer ou désactiver verrouillage voyage, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes jusqu'à ce que tous les voyants lumineux clignotent une fois.

6. Comment Charger:

Connectez le câble USB fourni directement à l'appareil. Branchez ensuite l'USB sur un adaptateur USB 5V1A. Le produit doit être chargé via ordinateur portable/bureau/une banque d'alimentation/un port USB (Figure 5). Après la charge, débranchez la fiche d'alimentation de la prise USB, puis retirez le câble USB du produit.

- Chargez complètement le produit avant de l'utiliser pour la première fois et après une longue période d'inutilisation.
- Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de le charger.
- Le voyant LED s'allume, confirmant que le processus de charge a commencé.
- Une charge complète prend de environ 6 heures, offrant jusqu'à 60 jours de fonctionnement. Pour des performances optimales, il est préférable d'utiliser l'appareil lorsqu'il est complètement chargé.

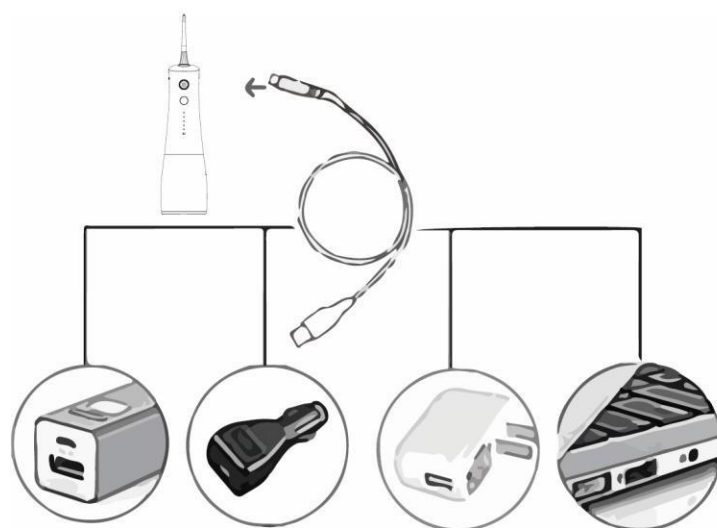


Figure 5

Nettoyage et Entretien

Remarque: Bien que cet appareil soit étanche (indice IPX8), ne l'immergez pas dans l'eau ou tout autre liquide pendant des périodes prolongées au-delà de la profondeur et de la durée spécifiées. Pour maintenir des performances et une longévité optimales, assurez-vous que le produit est nettoyé et soigneusement séché avant sa prochaine utilisation.

- Avant de nettoyer, assurez-vous que l'appareil est éteint et débranché de tout câble de charge.
- Videz le réservoir d'eau après chaque utilisation et faites fonctionner l'appareil pendant 2 à 3 secondes pour évacuer l'eau restante éviter l'accumulation de bactéries.
- Utilisez toujours uniquement de l'eau ou des produits de nettoyage neutres pour nettoyer l'appareil. N'utilisez jamais de substances caustiques ou abrasives (par exemple, du vinaigre, des détartrants) car elles pourraient endommager l'appareil.
- Gardez l'appareil à l'abri des températures élevées et de la lumière directe du soleil.
- Ne plongez l'appareil dans l'eau tout autre liquide pendant des périodes prolongées.

- Essuyez l'appareil avec chiffon doux et un nettoyant doux et non abrasif si nécessaire.
- Nettoyez le réservoir d'eau avec de l'eau savonneuse, utilisez une brosse pour éliminer toute saleté et essuyez-le.
- Assurez-vous que le réservoir d'eau est complètement sec avant de ranger l'appareil pendant de longues périodes.

Précautions

Chargement:

- Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de connecter le câble de chargement. Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation ou sur l'appareil avec force.
- Connectez toujours le cordon d'alimentation au produit en premier, puis branchez-le sur la prise secteur.
- Si le câble USB tombe accidentellement dans l'eau, débranchez d'abord l'adaptateur avant de récupérer le produit.
- Ne débranchez pas l'adaptateur avec les mains mouillées.
- Utilisez uniquement l'appareil avec le système de tension spécifié sur l'appareil ou le chargeur pour éviter tout dommage.
- Évitez toute surcharge en débranchant l'appareil une fois qu'il a atteint le temps de charge prévu.
- Gardez toujours le produit à l'écart des sources d'eau pendant le chargement. Évitez de charger à proximité de baignoires, d'éviers ou tout récipient contenant du liquide.
- Ne chargez pas l'appareil sur des surfaces molles telles que des lits ou de la literie, en particulier dans des espaces clos. Si le produit surchauffe pendant le chargement, débranchez-le immédiatement.
- Évitez de charger l'appareil dans des zones à haute température ou à proximité de flammes nues afin de réduire les risques d'incendie.
- N'endommagez pas, ne cassez pas et ne modifiez pas le câble USB. Évitez de l'étirer, de le plier ou de le tordre de manière excessive, et ne placez pas d'objets lourds dessus ni de le coincer entre des objets.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, remplacez-le uniquement par cordons ou des composants compatibles du fabricant d'origine.

Utilisation:

- Ce produit est conçu uniquement pour nettoyer les gencives et les dents. Ne l'utilisez pas à d'autres fins.
- N'utilisez pas le produit si vous perdez l'embout et utilisez uniquement les embouts et accessoires recommandés.
- Évitez d'appuyer trop fort l'embout contre les dents ou les gencives pour éviter les blessures.
- Les personnes souffrant de douleurs aux dents ou aux gencives peuvent ne pas être en mesure d'utiliser l'appareil et doivent consulter leur dentiste avant utilisation.
- N'utilisez pas l'appareil si vous avez des plaies ouvertes dans la bouche ou sur la langue.

- Gardez la bouche fermée pendant l'utilisation de l'appareil pour éviter les éclaboussures d'eau. Ne rincez pas les dents à distance et ne dirigez pas l'eau vers votre corps ou votre visage.
- N'insérez aucun objet étranger dans les ouvertures du produit.
- N'utilisez pas le produit à l'extérieur, à proximité d'aérosols ou dans des zones où de l'oxygène est administré.
- N'utilisez pas d'iode, de solution saline ou d'huiles essentielles concentrées insolubles dans l'eau dans ce produit. L'utilisation de ces produits peut réduire les performances et raccourcir la durée de vie du produit et peut annuler la garantie.
- Retirez tout bijou buccal avant d'utiliser ce produit.
- Si l'appareil fonctionne mal ou est endommagé, éteignez-le immédiatement et évitez tout démontage non autorisé.
- Cet appareil est étanche (indice IPX8), mais ne le plongez pas dans l'eau ou tout autre liquide pendant des périodes prolongées pour éviter tout dysfonctionnement, incendie, choc électrique ou explosion.
- Assurez-vous que le produit est complètement sec avant de le ranger pour maintenir sa fonctionnalité.
- Nous vous recommandons d'éviter de le ranger dans des zones humides ou à haute température. N'exposez pas le produit au feu ou à une chaleur extrême.

Sécurité:

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans, mais une surveillance est recommandée pour garantir un fonctionnement sûr. Rangez toujours l'appareil hors de portée des enfants sans surveillance pour éviter tout dommage accidentel.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil car cet appareil n'est pas un jouet.
- Ne dirigez pas l'eau sous la langue, dans l'oreille, le nez ou d'autres zones délicates. Cet appareil est capable de produire une pression d'eau élevée qui peut causer de graves dommages dans ces zones. De plus, l'amibe mortelle, *Naegleria fowleri*, peut être présente dans certaines eaux du robinet ou dans l'eau de puits non chlorée et pourrait être mortelle si elle était dirigée vers ces zones.
- Gardez l'appareil, le câble et la buse hors de portée des enfants de moins de 8 ans. La buse est suffisamment petite pour être avalée et peut rester coincée dans la gorge.
- Pour éviter que la batterie ne chauffe ou ne libère des substances toxiques et nocives, n'ouvrez, ne modifiez, n'endommagez ou ne démontez jamais le produit ou la batterie.

Dépannage:

Question	Causes	Solutions
Fuites du réservoir d'eau	La bague d'étanchéité est anormale	Retirez la bague d'étanchéité et réinstallez-la
Faible pression d'eau	Batterie faible	Rechargez l'appareil
	La tête de buse se bloque	Remplacez-la par nouvelle tête buse
	De la saleté ou des débris sont coincés dans la buse	

Ne dure que quelques minutes même après une charge complète	Batterie déchargée	Contactez le centre de service pour obtenir de l'aide
	Temps de charge insuffisant	Chargez l'appareil pendant au moins 6 heures
	Cordon de charge endommagé	Essayez de charger l'appareil avec un nouveau câble de charge.
	Adaptateur cassé	Essayez le nouvel adaptateur
Le moteur fait du bruit mais l'eau ne sort pas	Le réservoir d'eau est vide	Remplir le réservoir d'eau
	Déplacement de la valve d'aspiration	Laisser l'appareil allumé, remplir d'eau jusqu'au trou où pénètre la tête de buse
	La tête de buse se bloque	Remplacer par de nouvelles pointes
Le moteur n'émet aucun bruit	Batterie faible	Activer la batterie en chargeant l'appareil pendant plus de 16 heures
Le produit a cessé de fonctionner soudainement	La protection contre la surchauffe est activée (utilisation continue de 5 réservoirs d'eau avec la pression la plus élevée)	Une chaleur excessive entraînera l'arrêt de l'appareil. Éteignez l'appareil, laissez-le refroidir pendant 2 heures et redémarrez.
	Conception anti-erreur de contact du produit de 2 minutes	Redémarrer pour l'utiliser

Protection de L'environnement et Recyclage

Élimination Sûre des Appareils

Cet appareil contient une batterie au lithium. À la fin de sa durée de vie, la batterie ne doit pas être jetée avec les déchets urbains. Elle doit être apportée à un centre de collecte sélective des déchets publics ou à un revendeur proposant ce service. L'élimination séparée d'un appareil électroménager évite les conséquences négatives possibles pour l'environnement et la santé découlant d'une élimination inappropriée. Cela permet de récupérer les matériaux constitutifs pour obtenir d'importantes économies d'énergie et de ressources.

Comme mentionné précédemment, la batterie rechargeable intégrée de ce produit contient des substances qui pourraient être nocives pour l'environnement. Pour garantir l'élimination et le recyclage responsables de l'appareil, veuillez suivre les règles de votre pays en matière de collecte séparée des produits électriques et des batteries, ou reportez-vous aux étapes suivantes :

1. Activez l'interrupteur d'alimentation de l'appareil et laissez-le fonctionner jusqu'à ce qu'il cesse de fonctionner, en vous assurant que la batterie est entièrement déchargée.
2. Avant de démonter l'appareil et de retirer sa batterie, assurez-vous toujours que l'appareil est éteint et déconnecté de toute source d'alimentation.

3. Une fois la batterie extraite, ne reconnectez jamais l'appareil à son chargeur. De plus, veillez à ne pas provoquer de court-circuit entre les bornes positive et négative de la batterie.
4. Suivez ensuite les directives des autorités locales pour éliminer la batterie retirée.



Accessoires

Besoin de pièces de rechange ? Vous avez perdu quelque chose ? Vous pouvez acheter des accessoires via notre site Web www.barberboss.co.uk/shop.

Service Client


Pour obtenir de l'aide, visitez notre site Web: www.barberboss.co.uk ou envoyez-nous un e-mail à care@barberboss.co.uk. Vous pouvez également nous appeler ou nous envoyer un message WhatsApp au 0800 612 6688 (ou au +44800 612 6688 si vous nous contactez depuis l'extérieur du Royaume-Uni). Vous pouvez également consulter notre chaîne YouTube pour obtenir des conseils et des guides utiles www.youtube.com/@BarberBossUK.



QR-7103

Benvenuti a BarberBoss e congratulazioni per il vostro nuovo acquisto! Assicuratevi la vostra tranquillità attivando la garanzia di 12 mesi e richiedendo altri 6 mesi gratuiti su www.barberboss.co.uk/barberboss-product-warranty. Oltre alla nostra garanzia, siete anche tutelati dai diritti legali dei consumatori del vostro Paese, garantendo una protezione completa per il vostro acquisto.

Struttura del Prodotto e Accessori

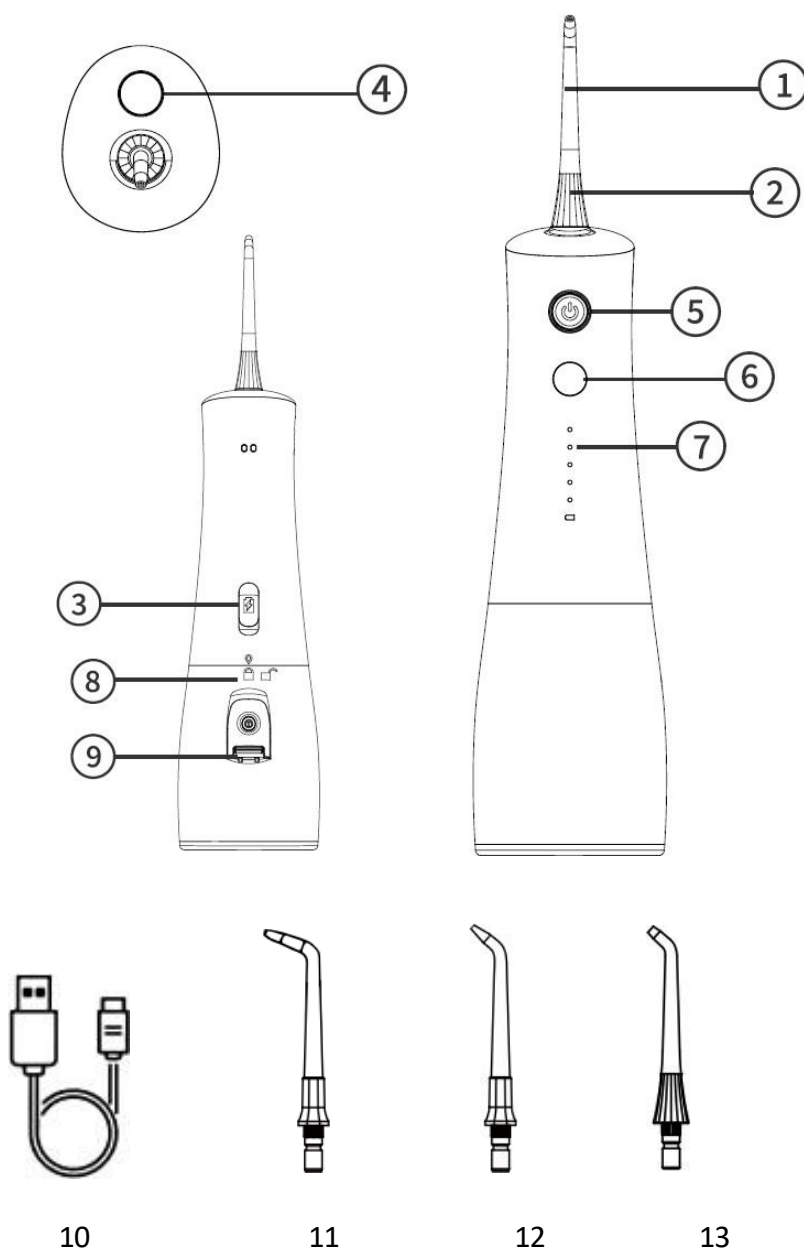

1. Ugello
2. Quadrante di Rotazione Dell'ugello
3. Porta di Ricarica USB

4. Pulsante di Rilascio Dell'ugello
5. Pulsante di Accensione
6. Pulsante di Selezione Della Modalità
7. Spie Luminose Della Modalità
8. Serbatoio Dell'acqua
9. Ingresso Dell'acqua
10. Cavo di Ricarica USB
11. Punta Ortodontica
12. Punta Parodontale
13. Punta Standard

Dettagli del Prodotto

Nome Prodotto	QR-7103 Irrigatore Orale
Numero Modello	QR-7103
Ingresso di Carica	5V 1,0A
Capacità Del Serbatoio Dell'acqua	340ml
Tempo di Carica	6 Ore
Tempo di Utilizzo	Fino a 60 Giorni

Cosa è Incluso

Idropulsore	x1
Punta Standard	x2
Punta Ortodontica	x1
Punta Parodontale	x1
Cavo di Ricarica	x1

Punte Degli Ugelli: Funzione e Utilizzo

Tipo di ugello	Utilizzo	Intervallo di Sostituzione Consigliato
Punta Standard	Ideale per la pulizia quotidiana e la rimozione di residui di cibo tra denti e gengive.	Ogni 3 Mesi
Punta Ortodontica	Progettata per la pulizia attorno ad apparecchi ortodontici, bracket e altri dispositivi ortodontici.	Ogni 3 Mesi

Punta Parodontale	Pulisce delicatamente in profondità sotto il bordo gengivale per curare le malattie gengivali e migliorare la salute.	Ogni 3 Mesi
-------------------	---	-------------

Istruzioni per L'uso

1. Accensione/Spegnimento:

- **Avvio del Filo Interdentale:** Inserire la punta, quindi premere il pulsante di accensione per iniziare l'irrigazione. Il dispositivo ha un timer di arresto automatico di 2 minuti o può essere spento manualmente premendo nuovamente il pulsante di accensione.
- **Spegnimento:** Una volta terminato, premere il pulsante di accensione per spegnere il dispositivo.
- **Svuotamento e Scarico:** Svuotare l'acqua rimanente dal serbatoio, quindi funzionare il dispositivo per 2-3 secondi per scaricare l'acqua residua.

2. Inserimento e Rimozione Dell'ugello:

- Inserire l'ugello nella parte superiore dell'impugnatura dell'idropulsore, premendo con decisione fino a sentire clic, conferma saldamente inserito in posizione (Figura 1).
- Per rimuovere l'ugello, premere il pulsante di rilascio della punta dell'ugello ed estrarlo delicatamente (Figura 1).
- **Nota:**
 - Non premere il pulsante di rilascio della punta mentre il dispositivo è in funzione.
 - Se la testina dell'ugello non spruzza acqua immediatamente dopo aver acceso il dispositivo (in particolare dopo il primo utilizzo o lunghi periodi di inattività), seguire i passaggi: 1. Aggiungere una piccola quantità di acqua nell'area di inserimento della punta (Figura 2). 2. Inserire una nuova punta e premere il pulsante di accensione per attivare il dispositivo.

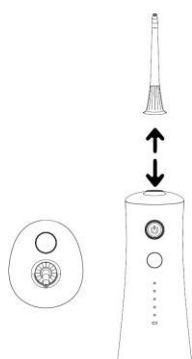


Figura 1



Figura 2

3. Installazione e Riempimento del Serbatoio Dell'acqua:

- Aprire il tappo del serbatoio dell'acqua, riempirlo d'acqua e chiudere saldamente il tappo (Figura 3).
- Per staccare o attaccare il serbatoio dell'acqua, basta ruotarlo:
 - Place Posizionare il dispositivo su una superficie piana.
 - Tenere il serbatoio dell'acqua con la mano sinistra e ruotare la parte superiore verso destra con la mano destra per staccarlo.
 - Per riattaccarlo, ruotare nella direzione opposta.
- **Nota:** Utilizzare solo acqua o una soluzione consigliata da un dentista professionista quando si riempie il serbatoio.

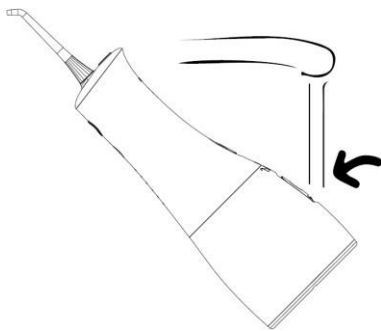


Figura 3

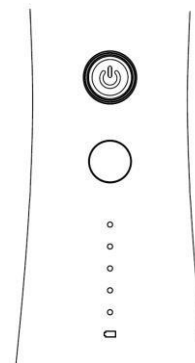


Figura 4

4. Impostazioni Della Modalità Pressione:

Questo idropulsore offre 5 modalità di pressione, facilmente regolabili premendo il pulsante di selezione della modalità (Figura 4) sotto il pulsante di accensione. Le impostazioni di pressione sono le seguenti:

- **Morbido:** Ideale per i principianti con una pressione dell'acqua delicata.
- **Medio:** Pulizia quotidiana efficiente
- **Forte:** Forte pressione dell'acqua per macchie difficili.
- **Personalizzato:** Passa alla modalità personalizzata, accendi il dispositivo e tieni premuto il pulsante della modalità finché l'indicatore non lampeggia. La pressione dell'acqua aumenterà di 7 livelli: rilascia il pulsante all'impostazione desiderata per salvarla.
- **Jet:** Facile da usare, l'acqua scorre solo quando si preme il pulsante di accensione/spegnimento.

Nota: Controlla della la modalità impostata con la spia luminosa della modalità corrispondente.

5. Blocco da Viaggio:

Per abilitare o disabilitare il blocco da viaggio, tieni premuto il pulsante di accensione per 5 secondi finché tutte le spie luminose non lampeggiano una volta.

6. Come Caricare:

Collegare il cavo USB in dotazione direttamente al dispositivo. Quindi collegare l'USB a un adattatore USB 5V1A. Il prodotto deve essere caricato tramite un laptop/computer/power bank/porta USB (Figura 5). Dopo la carica, rimuovere la spina di alimentazione dalla presa USB e quindi rimuovere l'USB dal prodotto.

- Caricare completamente il prodotto prima di utilizzarlo per la prima volta e dopo un lungo periodo di inutilizzo.
- Assicurarsi che il dispositivo sia spento prima di caricarlo.
- La luce LED si accenderà, confermando l'inizio del processo di carica.
- Una carica completa richiede circa 6 ore, garantendo fino a 60 giorni di funzionamento. Per prestazioni ottimali, è meglio utilizzare il dispositivo completamente carico.

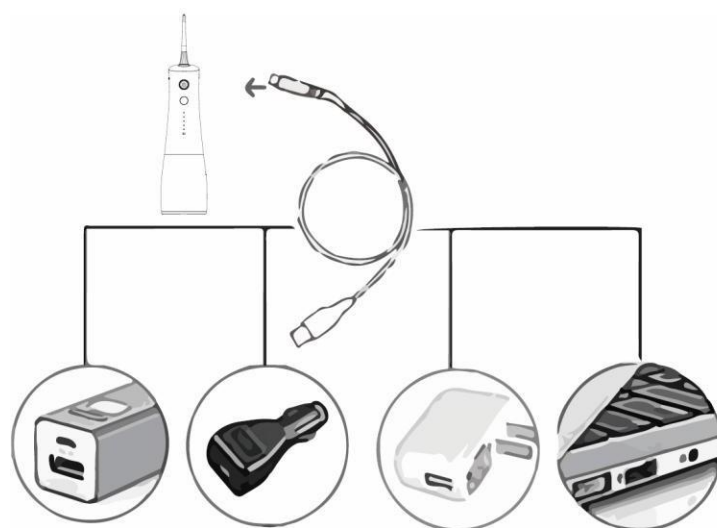


Figura 5

Pulizia e Manutenzione

Nota bene: Sebbene questo apparecchio sia impermeabile (classificazione IPX8), non immergerlo in acqua o altri liquidi per periodi prolungati oltre la profondità e la durata specificate. Per mantenere prestazioni e longevità ottimali, assicurarsi che il prodotto sia pulito e asciugato accuratamente prima del successivo utilizzo.

- Prima di pulirlo, assicurarsi che il dispositivo sia spento e scollegato da eventuali cavi di ricarica.
- Svuotare il serbatoio dell'acqua dopo ogni utilizzo e far funzionare il dispositivo per 2-3 secondi per drenare l'acqua rimanente e prevenire l'accumulo di batteri.
- Utilizzare sempre solo acqua o detergenti neutri per pulire l'apparecchio. Non utilizzare mai sostanze caustiche o abrasive (ad esempio aceto, anticalcare) poiché potrebbero danneggiare il dispositivo.
- Tenere l'apparecchio lontano da alte temperature e dalla luce solare diretta.
- Non immergere il dispositivo in acqua o altri liquidi per periodi prolungati.

- Pulire il dispositivo con un panno morbido e un detergente delicato e non abrasivo quando necessario.
- Pulisci il serbatoio dell'acqua con acqua saponata, usa una spazzola per rimuovere lo sporco e asciugalo.
- Assicurati che il serbatoio dell'acqua sia completamente asciutto prima di riporre il dispositivo per lunghi periodi.

Precauzioni

Carica:

- Assicurarsi che il dispositivo sia spento prima di collegare il cavo di ricarica. Non tirare con forza il cavo di alimentazione o il dispositivo.
- Collegare sempre prima il cavo di alimentazione al prodotto, quindi collegarlo alla presa di corrente.
- Se il cavo USB cade accidentalmente in acqua, scollegare prima l'adattatore prima di recuperare il prodotto.
- Non scollegare l'adattatore con le mani bagnate.
- Utilizzare il dispositivo solo con il sistema di tensione specificato sul dispositivo o sul caricabatterie per evitare danni.
- Evitare il sovraccarico scollegando il dispositivo una volta raggiunto il tempo di ricarica designato.
- Tenere sempre il prodotto lontano da fonti d'acqua durante la ricarica. Evitare di caricare vicino a vasche da bagno, lavandini o contenitori di liquidi.
- Non caricare il dispositivo su superfici morbide come letti o lenzuola, soprattutto in spazi chiusi. Se il prodotto surriscalda durante la ricarica, scollegarlo immediatamente.
- Evitare di caricare in aree ad alta temperatura o vicino a fiamme libere per ridurre i rischi di incendio.
- Non danneggiare, rompere modificare cavo USB. Evitare di allungare, piegare o torcere eccessivamente e non appoggiare oggetti pesanti su di esso o intrappolarlo tra oggetti.
- Se il cavo alimentazione si danneggia, sostituirlo solo con cavi componenti compatibili del produttore originale.

Utilizzo:

- Questo prodotto è progettato esclusivamente per la pulizia di gengive e denti. Non utilizzarlo per altri scopi.
- Non utilizzare il prodotto se si perde l'ugello e utilizzare solo punte e accessori consigliati.
- Evitare di premere l'ugello troppo forte contro denti o gengive per evitare lesioni.
- Le persone che soffrono di dolore ai denti o alle gengive potrebbero non essere in grado utilizzare l'apparecchio dovrebbero consultare proprio dentista prima dell'uso.
- Non utilizzare il dispositivo se si hanno ferite aperte in bocca o sulla lingua.
- Tenere la bocca chiusa durante l'utilizzo del dispositivo per evitare schizzi d'acqua. Non sciacquare i denti da lontano o dirigere l'acqua sul corpo o sul viso.
- Non inserire alcun oggetto estraneo in alcuna apertura del prodotto.
- Non utilizzare il prodotto all'aperto, vicino a spray aerosol o in aree in cui viene somministrato ossigeno.

- Non utilizzare iodio, soluzione salina (soluzione salina) o oli essenziali concentrati insolubili in acqua in questo prodotto. L'uso questi può ridurre prestazioni accorciare durata del prodotto e potrebbe invalidare la garanzia.
- Rimuovere eventuali gioielli orali prima di utilizzare questo prodotto.
- Se il dispositivo non funziona correttamente danneggiato, spegnerlo immediatamente ed evitare lo smontaggio non autorizzato.
- Questo dispositivo è impermeabile (classificazione IPX8), tuttavia non immergerlo in acqua o altri liquidi per periodi prolungati per evitare malfunzionamenti, incendi, scosse elettriche o esplosioni.
- Assicursi che il prodotto sia completamente asciutto prima riporlo per mantenerne la funzionalità.
- Si consiglia di evitare di riporlo in aree umide o ad alte temperature. Non esporre il prodotto al fuoco a calore estremo.

Sicurezza:

- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni, tuttavia si raccomanda la supervisione per garantire un funzionamento sicuro. Conservare sempre il dispositivo fuori dalla portata dei bambini non sorvegliati per evitare danni accidentali.
- I bambini non devono giocare con il dispositivo poiché questo apparecchio non è un giocattolo.
- Non dirigere l'acqua sotto la lingua, nell'orecchio, nel naso o in altre aree delicate. Questo dispositivo è in grado di produrre un'elevata pressione dell'acqua che può causare gravi danni in queste aree. Inoltre, l'ameba mortale, naegleria fowleri, può essere presente in alcune acque di rubinetto o in acqua di pozzo non clorata e potrebbe essere fatale se diretta in queste aree.
- Tenere l'apparecchio, il cavo e l'ugello fuori dalla portata dei bambini età inferiore agli 8 anni. L'ugello è abbastanza piccolo da essere ingerito e può essere infilato nella gola.
- Per evitare che la batteria si surriscaldi o rilasci sostanze tossiche e nocive, non aprire, modificare, danneggiare o smontare mai il prodotto o la batteria.

Risoluzione dei Problemi:

Domanda	Cause	Soluzioni
Perdite dal serbatoio dell'acqua	Anello di tenuta anomalo	Rimuovere l'anello di tenuta e reinstallarlo
Bassa pressione dell'acqua	Batteria scarica	Ricaricare il dispositivo
	La testina dell'ugello si blocca	Sostituirla con una nuova testina dell'ugello
	Sporco o detriti incastrati nell'ugello	
Dura solo pochi minuti anche dopo una carica completa	Batteria scarica	Contattare il centro assistenza per supporto
	Tempo di ricarica insufficiente	Caricare l'unità per almeno 6 ore
	Cavo di ricarica danneggiato	Provare a caricare il dispositivo con un nuovo cavo di ricarica.
	Adattatore rotto	Provare il nuovo adattatore
	Il serbatoio dell'acqua è vuoto	Riempire il serbatoio dell'acqua

Il motore fa rumore ma l'acqua non esce	Dislocazione della valvola di aspirazione	Tenere acceso il dispositivo, riempire d'acqua fino al foro in cui entra la testina dell'ugello
	La testina dell'ugello si blocca	Sostituire con nuovi ugelli
Il motore non emette alcun suono	Batteria scarica	Attivare la batteria caricando l'unità per più di 16 ore
Il prodotto ha smesso di funzionare all'improvviso	La protezione da surriscaldamento è attivata (utilizzati continuamente 5 serbatoi d'acqua alla massima pressione)	Il calore eccessivo causerà l'arresto del dispositivo. Spegnerlo il dispositivo, lasciarlo raffreddare per 2 ore e riavviarlo.
	Prodotto con design anti-mistouch da 2 minuti	Riavviare per utilizzare

Protezione Ambientale e Riciclaggio

Smaltimento Sicuro Degli Elettrodomestici

Questo dispositivo contiene una batteria al litio. Al termine della sua vita utile, la batteria non deve essere smaltita come rifiuto urbano. Deve essere portata in un centro di raccolta differenziata dell'autorità competente o presso un rivenditore che fornisce questo servizio. Smaltire separatamente un elettrodomestico evita possibili conseguenze negative per l'ambiente e la salute derivanti da uno smaltimento inappropriato. Ciò consente di recuperare i materiali costituenti per ottenere un notevole risparmio di energia e risorse.

Come accennato, la batteria ricaricabile integrata in questo prodotto contiene sostanze che potrebbero essere dannose per l'ambiente. Per garantire lo smaltimento e il riciclaggio responsabili del dispositivo, attenersi alle norme del proprio paese per la raccolta differenziata di prodotti elettrici e batterie oppure fare riferimento ai seguenti passaggi:

1. Attivare l'interruttore di alimentazione del dispositivo e lasciarlo funzionare fino a quando non smette di funzionare, assicurandosi che la batteria sia completamente scarica.
2. Prima di smontare il dispositivo e rimuovere la batteria, assicurarsi sempre che il dispositivo sia spento e scollegato da qualsiasi fonte di alimentazione.
3. Una volta estratta la batteria, non ricollegare mai il dispositivo al suo caricabatterie. Inoltre, fare attenzione a non causare un cortocircuito tra i terminali positivo e negativo della batteria.
4. Quindi, seguire le linee guida delle autorità locali per smaltire la batteria rimossa.



Accessori

Hai bisogno di pezzi di ricambio? Hai perso qualcosa? Gli accessori possono essere acquistati tramite il nostro sito web www.barberboss.co.uk/shop.

Servizio Clienti


Per assistenza visita il nostro sito web: www.barberboss.co.uk o scrivici un'e-mail a care@barberboss.co.uk. Puoi anche chiamarci o scriverci su WhatsApp allo 0800 612 6688 (o +44800 612 6688 se il contatto avviene al di fuori del Regno Unito). In alternativa, vai sul nostro YouTube per alcuni utili suggerimenti/guide www.youtube.com/@BarberBossUK.



QR-7103

¡Bienvenido a BarberBoss y felicitaciones por su nueva compra! Garantice su tranquilidad activando su garantía de 12 meses y solicitando 6 meses adicionales gratis en www.barberboss.co.uk/barberboss-product-warranty. Además de nuestra garantía, también está cubierto por los derechos legales del consumidor de su país, lo que garantiza una protección completa para su compra.

Estructura del Producto y Accesorios

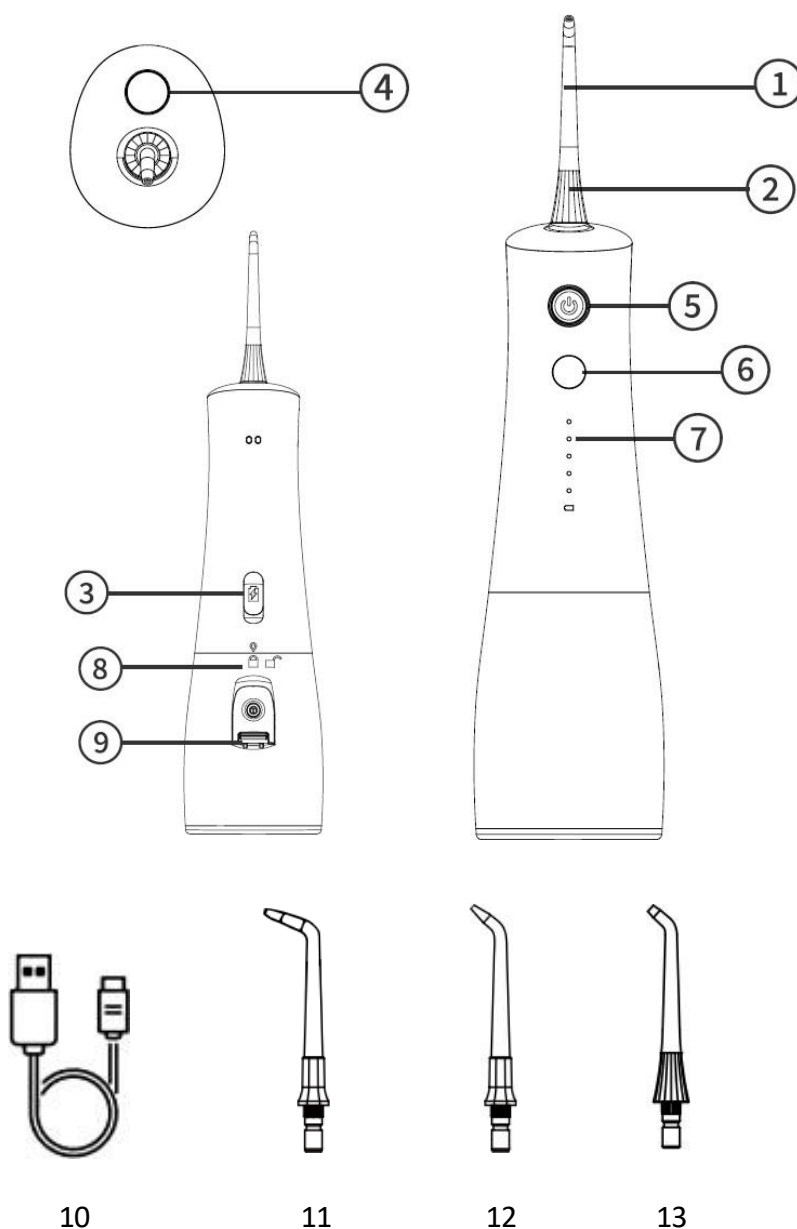

1. Boquilla
2. Perilla de Rotación de la Boquilla
3. Puerto de Carga USB

4. Botón de Liberación de la Boquilla
5. Botón de Encendido
6. Botón de Selección de Modo
7. Luces Indicadoras de Modo
8. Tanque de Agua
9. Entrada de Agua
10. Cable de Carga USB
11. Punta Ortodoncia
12. Punta Periodontal
13. Punta Estándar

Detalles del Producto

Nombre del Producto	QR-7103 Irrigador Bucal
Número de Modelo	QR-7103
Entrada de Carga	5V 1,0A
Capacidad del Tanque de Agua	340ml
Tiempo de Carga	6 Horas
Tiempo de Uso	Hasta 60 Días

Qué Incluye

Hilo Dental Agua	x1
Punta Estándar	x2
Punta Ortodoncia	x1
Punta Periodontal	x1
Cable de Carga	x1

Boquillas: Función y Uso

Tipo de Boquilla	Uso	Intervalo de Reemplazo Recomendado
Punta Estándar	Ideal para la limpieza diaria y la eliminación de restos de comida entre los dientes y las encías.	Cada 3 Meses
Punta Ortodoncia	Diseñada para limpiar alrededor de aparatos de ortodoncia, brackets y otros dispositivos de ortodoncia.	Cada 3 Meses

Punta Periodontal	Limpia suavemente en profundidad debajo de la línea de las encías para tratar enfermedades de las encías y mejorar la salud.	Cada 3 Meses
-------------------	--	--------------

Instructions For Use

1. Encendido y Apagado:

- **Comience a Usar el Hilo Dental:** Inserte la punta y luego presione el botón encendido para comenzar a irrigar. El dispositivo tiene un temporizador de apagado automático de 2 minutos o se puede apagar manualmente presionando nuevamente el botón de encendido.
- **Apagado:** Una vez que haya terminado, presione el botón de encendido para apagar el dispositivo.
- **Vaciado y Drenaje:** Vacíe agua restante del tanque y luego haga funcionar dispositivo durante 2 a 3 segundos para drenar el agua residual.

2. Inserción y Extracción de la Boquilla:

- Inserte la boquilla en la parte superior del mango del irrigador bucal, presionando firmemente hasta que escuche un sonido de clic, lo que confirma que está insertada de manera segura en su lugar (Figura 1).
- Para quitar la boquilla, presione el botón de liberación de la punta de la boquilla y tire suavemente de la boquilla hacia afuera (Figura 1).
- **Nota:**
 - No presione el botón de liberación de la punta mientras el dispositivo esté en funcionamiento.
 - Si el cabezal de la boquilla no rocía agua inmediatamente después encender el dispositivo (en particular después del primer uso o de largos períodos de inactividad), siga estos pasos: 1. Agregue una pequeña cantidad de agua en el área de inserción de la punta (Figura 2). 2. Inserte una nueva punta y presione el botón de encendido para activar el dispositivo.

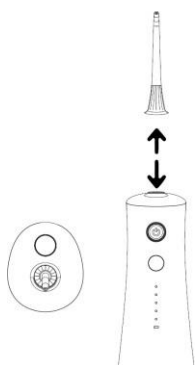


Figura 1



Figura 2

3. Instalación y Llenado del Tanque de Agua:

- Abra la tapa del tanque de agua, llénelo con agua y ciérrela bien (Figura 3).
- Para separar o colocar el tanque de agua, simplemente gírelo:
 - Coloque el dispositivo sobre una superficie plana.
 - Sostenga el tanque de agua con la mano izquierda y gire la parte superior hacia la derecha con la mano derecha para separarlo.
 - Para volver a colocarlo, gírelo en la dirección opuesta.
- **Nota:** Use agua o una solución recomendada por un profesional dental únicamente para llenar el tanque.

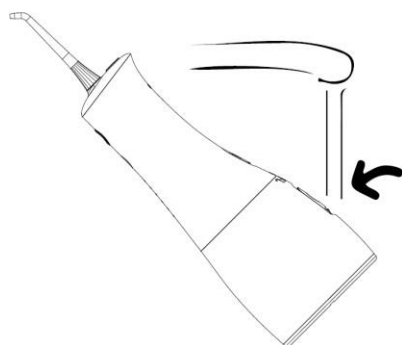


Figura 3

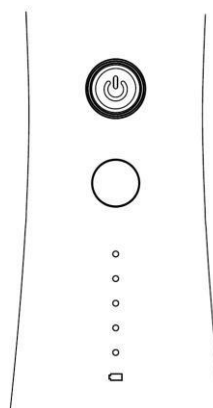


Figura 4

4. Ajustes Del Modo de Presión:

Este irrigador bucal ofrece 5 modos de presión, que se pueden ajustar fácilmente presionando el botón de selección de modo (Figura 4) debajo del botón de encendido. Los ajustes de presión son los siguientes:

- **Suave:** Ideal para principiantes con una presión de agua suave.
- **Media:** Limpieza diaria eficiente.
- **Fuerte:** Presión de agua fuerte para manchas difíciles.
- **Personalizado:** Cambie al modo personalizado, encienda dispositivo mantenga presionado el botón modo hasta que el indicador parpadee. La presión agua aumentará 7 niveles; suelte botón ajuste deseado para guardarlo.
- **Chorro:** Fácil de usar, el agua fluye solo al presionar el botón de encendido/apagado.

Nota: Verifique el modo configurado con la luz indicadora modo correspondiente.

5. Bloqueo Para Viajes:

Para habilitar o deshabilitar el bloqueo para viajes, presione y mantenga presionado el botón encendido durante 5 segundos hasta que todas luces indicadoras parpadeen una vez.

6. Cómo Cargar:

Conecte el cable USB provisto directamente al dispositivo. Luego, conecte el USB a un adaptador USB de 5 V 1 A. El producto debe cargarse través una computadora portátil, un ordenador, un banco de energía o un puerto USB (Figura 5). Después de la carga, retire el enchufe de alimentación de la salida USB y luego extraiga el USB del producto.

- Cargue completamente el producto antes de usarlo por primera vez y después de un largo período de inactividad.
- Asegúrese de que el dispositivo esté APAGADO antes de cargarlo.
- La luz LED se encenderá para confirmar que el proceso de carga ha comenzado.
- Una carga completa demora aproximadamente 6 horas y proporciona hasta 60 días funcionamiento. Para un rendimiento óptimo, mejor utilizar dispositivo cuando esté completamente cargado.

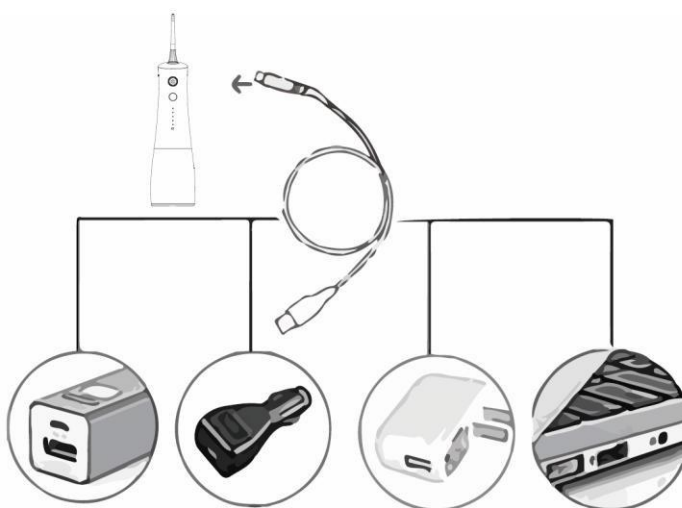


Figura 5

Cleaning & Maintenance

Nota: Aunque este aparato es resistente al agua (clasificación IPX8), no lo sumerja en agua ni en ningún otro líquido durante períodos prolongados que superen la profundidad y la duración especificadas. Para mantener un rendimiento y una vida útil óptimos, asegúrese de que el producto esté limpio y completamente seco antes de su próximo uso.

- Antes de limpiarlo, asegúrese de que el dispositivo esté APAGADO y desconectado de los cables de carga.
- Vacíe el tanque de agua después de cada uso y haga funcionar el dispositivo durante 2 o 3 segundos para drenar el agua restante y evitar la acumulación de bacterias.
- Utilice siempre solo agua o agentes de limpieza neutros para limpiar el aparato. Nunca utilice sustancias cáusticas o abrasivas (p. ej., vinagre, descalcificadores) que pueden dañar el dispositivo.
- Mantenga el aparato alejado de altas temperaturas y de la luz solar directa.
- No sumerja el dispositivo en agua ni ningún otro líquido durante períodos prolongados.

- Limpie el dispositivo con un paño suave y un limpiador suave, no abrasivo, cuando sea necesario.
- Limpie tanque agua con agua jabonosa, utilice cepillo para eliminar suciedad y séquelo.
- Asegúrese que tanque agua esté completamente seco antes de guardar el dispositivo durante períodos prolongados.

Precauciones

Carga:

- Asegúrese de que el dispositivo esté apagado antes de conectar el cable de carga. No tire del cable de alimentación ni del dispositivo con fuerza.
- Conecte siempre primero el cable de alimentación al producto y, a continuación, enchúfelo a la toma de corriente.
- Si el cable USB cae accidentalmente al agua, desconecte primero el adaptador antes de recuperar el producto.
- No desconecte el adaptador con las manos mojadas.
- Utilice el dispositivo únicamente con el sistema de voltaje especificado en dispositivo o el cargador para evitar daños.
- Evite la sobrecarga desenchufando el dispositivo una vez que alcance el tiempo de carga designado.
- Mantenga siempre el producto alejado de fuentes de agua durante la carga. Evite cargarlo cerca de bañeras, lavabos o cualquier recipiente con líquidos.
- No cargue el dispositivo sobre superficies blandas como camas o ropa de cama, especialmente en espacios cerrados. Si el producto se sobrecalienta durante la carga, desconéctelo inmediatamente.
- Evite cargarlo en áreas con altas temperaturas o cerca de llamas abiertas para reducir los riesgos de incendio.
- No dañe, rompa ni modifique el cable USB. Evite estirarlo, doblarlo o torcerlo excesivamente y no coloque objetos pesados sobre él ni lo atrape entre objetos.
- Si el cable alimentación se daña, reemplácelo únicamente con cables o componentes compatibles del fabricante original.

Uso:

- Este producto está diseñado únicamente para limpiar encías y dientes. No lo use para ningún otro propósito.
- No use el producto si pierde la boquilla y use solo puntas y accesorios recomendados.
- Evite presionar la boquilla con demasiada fuerza contra los dientes o las encías para evitar lesiones.
- Las personas que sufren dolor de dientes o encías pueden no ser capaces de usar el aparato y deben consultar a su dentista antes de usarlo.
- No use el dispositivo si tiene heridas abiertas en la boca o en la lengua.
- Mantenga la boca cerrada mientras usa el dispositivo para evitar salpicaduras de agua. No se enjuague los dientes a distancia ni dirija el agua hacia su cuerpo o cara.
- No inserte ningún objeto extraño en ninguna abertura del producto.
- No use el producto aire libre, cerca de aerosoles en áreas donde se esté administrando oxígeno.

- No use yodo, solución de salina (solución salina) o aceites esenciales de concentrados insolubles en agua en este producto. El uso de estos productos puede reducir el rendimiento y acortar la vida útil del producto, además de anular la garantía.
- Quítese las joyas bucales antes de usar este producto.
- Si dispositivo funciona mal está dañado, apáguelo inmediatamente y evite desmontarlo sin autorización.
- Este dispositivo es resistente al agua (clasificación IPX8); sin embargo, no lo sumerja en agua ni en ningún otro líquido durante períodos prolongados para evitar un mal funcionamiento, un incendio, una descarga eléctrica o una explosión.
- Asegúrese de que el producto esté completamente seco antes de guardarlo para mantener su funcionalidad.
- Recomendamos evitar el almacenamiento en áreas húmedas o con altas temperaturas. No exponga el producto al fuego ni al calor extremo.

Safety:

- Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años, pero se recomienda la supervisión para garantizar un funcionamiento seguro. Guarde siempre el dispositivo fuera del alcance de los niños sin supervisión para evitar daños accidentales.
- Los niños no deben jugar con el dispositivo, ya que este aparato no es un juguete.
- No dirija el agua debajo de la lengua, en el oído, la nariz u otras zonas delicadas. Este dispositivo es capaz de producir una alta presión de agua que puede causar daños graves en estas zonas. Además, ameba mortal, *Naegleria fowleri*, puede estar presente en algunas aguas del grifo o en el agua de pozo no clorada y podría ser mortal si se dirige hacia estas zonas.
- Mantenga el aparato, el cable y la boquilla fuera del alcance de los niños menores de 8 años. La boquilla es lo suficientemente pequeña como para ser tragada y puede quedar atrapada en la garganta.
- Para evitar que la batería se caliente o libere sustancias tóxicas y dañinas, nunca abra, modifique, dañe ni desmonte el producto ni la batería.

Solución de Problemas:

Pregunta	Causas	Soluciones
Fugas en el tanque agua	El anillo de sellado no funciona correctamente	Retire el anillo de sellado y vuelva a instalarlo.
Baja presión de agua	Batería baja	Recargue el dispositivo
	El cabezal de la boquilla se bloquea	Reemplácelo con el nuevo cabezal de la boquilla
	Suciedad o residuos atascados en la boquilla	
Dura solo unos minutos incluso después de una carga completa	Batería agotada	Póngase en contacto con el centro de servicio para obtener asistencia
	Tiempo de carga insuficiente	Cargue la unidad durante al menos 6 horas
	El cable de carga está dañado	Intente cargar el dispositivo con un nuevo cable de carga.
	El adaptador está roto	Pruebe el nuevo adaptador

El motor hace ruido pero no sale agua	El tanque agua está vacío	Llene el tanque de agua
	La válvula de succión está dislocada	Mantenga el dispositivo encendido, llene de agua hasta el orificio donde se inserta el cabezal de la boquilla
	El cabezal de la boquilla se bloquea	Reemplace con boquillas nuevas
El motor no hace ruido	Batería baja	Active la batería cargando la unidad durante más de 16 horas
El producto dejó de funcionar repentinamente	La protección contra sobrecalentamiento está activada (se utilizan 5 tanques de agua de forma continua a la presión más alta)	El calor excesivo hará que el dispositivo se detenga. Apague el dispositivo, déjelo enfriar durante 2 horas y vuelva a encenderlo.
	Diseño antideslumbrante del producto en 2 minutos	Reinicie para usar

Protección del Medio Ambiente y Reciclaje

Eliminación Segura de Aparatos

Este aparato contiene una batería de litio. Al final de su vida útil, la batería no debe eliminarse junto con los residuos urbanos, sino que debe entregarse a un centro de recogida selectiva de residuos de las autoridades competentes o a un distribuidor que ofrezca este servicio. La eliminación selectiva de un electrodoméstico evita posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud derivadas de una eliminación inadecuada. Esto permite recuperar los materiales que lo componen para obtener un importante ahorro de energía y recursos.

Como se mencionó, la batería recargable incorporada en este producto contiene sustancias que podrían ser dañinas para el medio ambiente. Para garantizar la eliminación y el reciclaje responsables del dispositivo, siga las normas de su país para la recolección separada de productos eléctricos y baterías, o consulte los siguientes pasos:

1. Active el interruptor de encendido del dispositivo y déjelo funcionar hasta que deje de funcionar, asegurándose de que la batería esté completamente agotada.
2. Antes de desmontar el dispositivo y quitarle la batería, asegúrese siempre de que el dispositivo esté apagado y desconectado de cualquier fuente de alimentación.
3. Una vez que se haya extraído la batería, nunca vuelva a conectar el dispositivo a su cargador. Además, tenga cuidado de no provocar un cortocircuito entre los terminales positivo y negativo de la batería.
4. A continuación, siga las pautas de las autoridades locales para desechar la batería extraída.



Accesorios

¿Necesitas piezas de repuesto? ¿Has perdido algo? Puedes comprar accesorios a través de nuestro sitio web www.barberboss.co.uk/shop.

Servicio al Cliente


Si necesitas ayuda, visita nuestro sitio web: www.barberboss.co.uk o envíanos un correo electrónico a care@barberboss.co.uk. También puedes llamarnos o enviarnos un WhatsApp al 0800 612 6688 (o al +44800 612 6688 te comunicas desde fuera del Reino Unido). También puedes visitar nuestro canal de YouTube para obtener consejos y guías útiles www.youtube.com/@BarberBossUK.



QR-7103

Welkom bij BarberBoss en gefeliciteerd met uw nieuwe aankoop! Zorg voor gemoedsrust door uw garantie van 12 maanden te activeren en gratis 6 maanden extra garantie te claimen op www.barberboss.co.uk/barberboss-product-warranty. Naast et onze garantie bent u ook verzekerd van de wettelijke consumentenrechten in uw land, waardoor uw aankoop volledig beschermd is.

Productstructuur en Accessoires

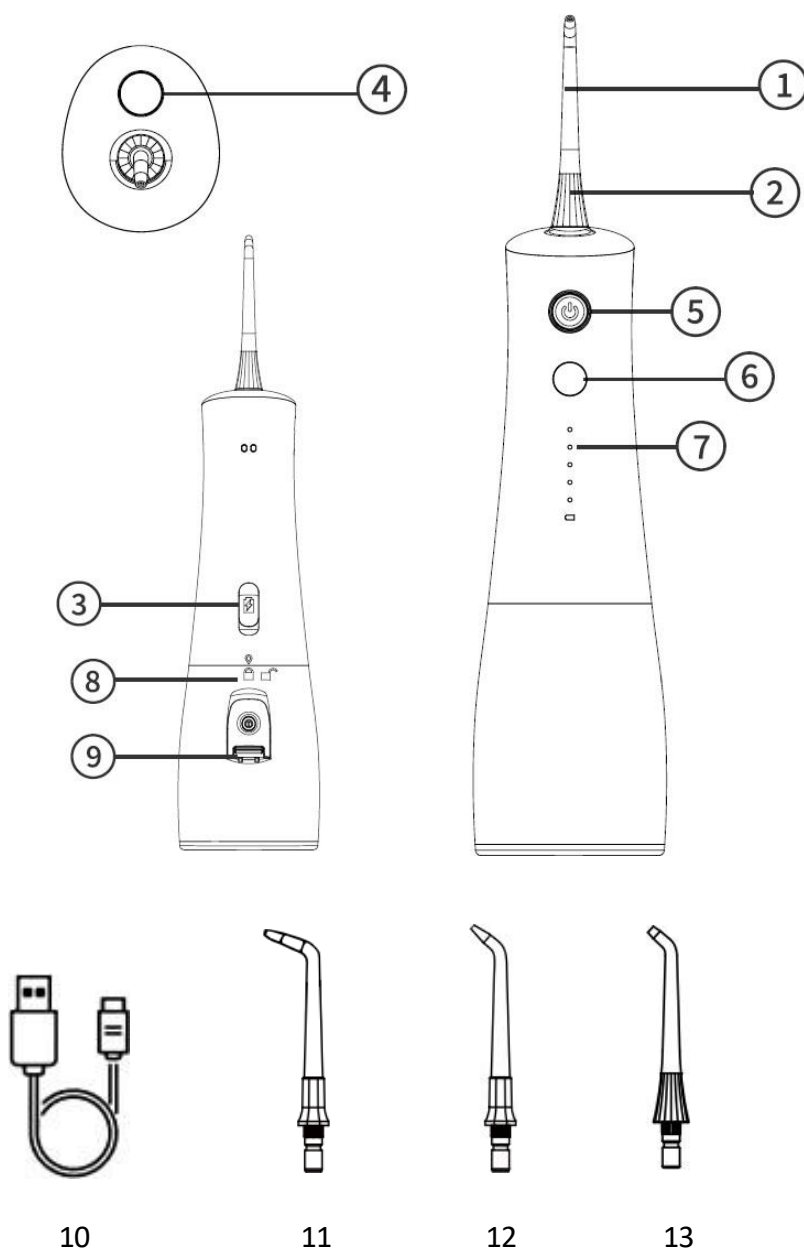

1. Mondstuk
2. Mondstuk Draaiknop
3. USB-Oplaadpoort
4. Mondstukontgrendelingsknop

5. Aan/uit-knop
6. Modusselektieknoop
7. Modusindicatorlampjes
8. Watertank
9. Waterinlaat
10. USB-Oplaadkabel
11. Orthodontische Tip
12. Parodontale Tip
13. Standaard Tip

Productdetails

Productnaam	QR-7103 Orale Irrigator
Modelnummer	QR-7103
Laadingang	5V 1,0A
Watertankcapaciteit	340ml
Laadtijd	6 Uur
Gebruiksduur	Tot 60 Dagen

Wat is Inbegrepen

Waterstraalreiniger	x1
Standaard Tip	x2
Orthodontische Tip	x1
Parodontale Tip	x1
Oplaadkabel	x1

Nozzle Tips: Functie en Gebruik

Mondstuktype	Gebruik	Aanbevolen Vervangingsinterval
Standaard Tip	Ideaal voor dagelijkse reiniging en het verwijderen van voedselresten tussen tanden en tandvlees.	Elke 3 Maanden
Orthodontische Tip	Ontworpen voor reiniging rond beugels, brackets en andere orthodontische apparaten.	Elke 3 Maanden

Parodontale Tip	Reinigt voorzichtig diep onder de tandvleesrand om tandvleesaandoeningen behandelen en gezondheid verbeteren.	Elke 3 Maanden
-----------------	---	----------------


Gebruiksaanwijzing

1. Aan/Uitzetten:

- **Begin met Flossen:** Plaats de tip en druk op de aan/uit-knop om te beginnen met irrigeren. Het apparaat heeft automatische stoptimer van 2 minuten of kan handmatig worden uitgeschakeld door nogmaals op de aan/uit-knop te drukken.
- **Uitschakelen:** Druk na afloop op de aan/uit-knop om het apparaat uit te schakelen.
- **Leegmaken en Leegmaken:** Giet het resterende water uit de tank en laat het apparaat 2-3 seconden draaien om het resterende water af te voeren.

2. Het Mondstuk Plaatsen en Verwijderen:

- Plaats het mondstuk in de bovenkant van de waterflosserhendel en druk stevig totdat u een klikgeluid hoort, wat bevestigt dat het goed op zijn plaats zit (Figuur 1).
- Om het mondstuk te verwijderen, drukt u op de ontgrendelingsknop van het mondstuk en trekt u het mondstuk voorzichtig eruit (Figuur 1).
- **Opmerking:**
 - Druk niet ontgrendelingsknop van mondstuk terwijl apparaat in werking is.
 - Als de mondstukkop niet direct water spuit na het inschakelen van het apparaat (met name het eerste gebruik of na lange periodes van inactiviteit), volgt u de volgende stappen: 1. Voeg een kleine hoeveelheid water toe aan het gebied waar de punt moet worden ingebracht (Figuur 2). 2. Plaats een nieuw punt en druk op de aan/uit-knop om het apparaat te activeren.

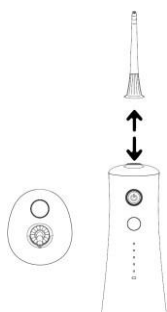

Figuur 1




Figuur 2


3. Watertank Installeren en Vullen:

- Open de dop van de watertank, vul deze met water en sluit dop stevig (Figuur 3).
- Om de watertank los te maken of te bevestigen, draait u deze eenvoudig:
 - Plaats het apparaat op een vlakke ondergrond.

- Houd de watertank vast met uw linkerhand en draai het bovenste gedeelte met uw rechterhand naar rechts om los te maken.
- Om de tank weer vast te maken, draait u deze in de tegenovergestelde richting.
- **Opmerking:** Vul de tank uitsluitend met water of een door een tandarts aanbevolen oplossing.

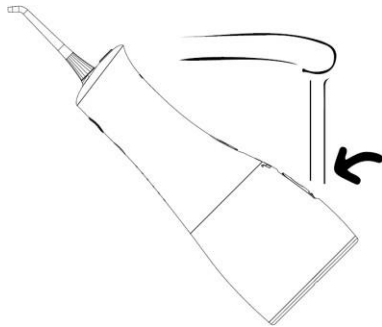

Figuur 3

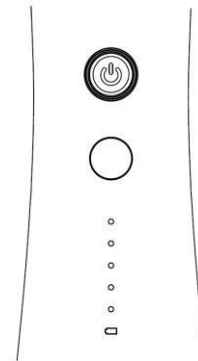

Figuur 4

4. Drukmodusinstellingen:

Deze waterflosser biedt 5 drukmodi, die eenvoudig kunnen worden aangepast door op modusselectieknop (Figuur 4) onder aan/uit-knop te drukken. De drukinstellingen zijn als volgt:

- **Zacht:** Ideaal voor beginners met een zachte waterdruk.
- **Gemiddeld:** Dagelijkse efficiënte reiniging.
- **Sterk:** Sterke waterdruk voor hardnekkige vlekken.
- **Aangepast:** Schakel over naar de aangepaste modus, zet het apparaat aan en houd de modusknop ingedrukt totdat de indicator knippert. De waterdruk neemt toe door 7 niveaus. Laat de knop los bij de gewenste instelling om deze op te slaan.
- **Straal:** Eenvoudig te gebruiken, water stroomt alleen wanneer u op de aan/uit-knop drukt.
- **Opmerking:** Controleer ingestelde modus met bijbehorende modusindicatielampje.

5. Reisvergrendeling:


Om de reisvergrendeling in of uit te schakelen, houdt u de aan/uit-knop 5 seconden ingedrukt totdat alle indicatielampjes één keer knipperen.

6. Hoe op te Laden:

Sluit de meegeleverde USB-kabel rechtstreeks aan op het apparaat. Sluit vervolgens de USB aan op een 5V1A USB-adapter. Het product moet worden opgeladen via een

laptop/computer/powerbank/USB-poort (Figuur 5). Na het opladen koppelt u de USB-connector los en koppelt u vervolgens de USB-connector los van het product.

- Laad het product volledig op voordat u het voor de eerste keer gebruikt en na een lange periode van niet-gebruik.
- Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld voordat u het oplaadt.
- Het ledlampje gaat branden om te bevestigen dat het opladen is gestart.
- Een volledige lading duurt ongeveer 6 uur, wat tot 60 dagen gebruik oplevert. Voor optimale prestaties is het beste om het apparaat te gebruiken wanneer het volledig is opgeladen.

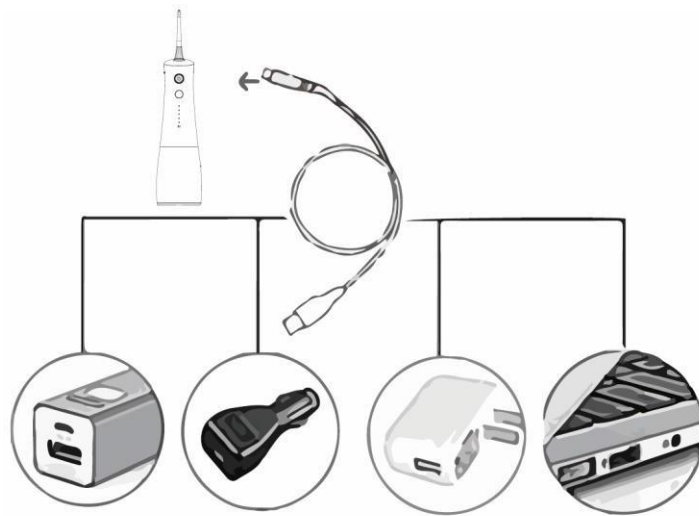

Figuur 5

Reiniging en Onderhoud

Let op: Hoewel dit apparaat waterbestendig is (IPX8-classificatie), mag u het niet langer dan de aangegeven diepte en duur onderdompelen in water of een andere vloeistof. Om optimale prestaties en een lange levensduur te behouden, moet u ervoor zorgen dat het product is schoongemaakt en grondig is gedroogd voordat u het weer gebruikt.

- Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld en losgekoppeld van de oplaadkabels voordat u het reinigt.
- Leeg de watertank na elk gebruik en laat het apparaat 2-3 seconden draaien om het resterende water af te voeren en bacterievorming te voorkomen.
- Gebruik altijd alleen water of neutrale reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken. Gebruik nooit bijtende of schurende stoffen (bijv. azijn, kalkverwijderaars), omdat deze het apparaat kunnen beschadigen.
- Houd het apparaat uit de buurt van hoge temperaturen en direct zonlicht.
- Dompel het apparaat niet gedurende langere tijd onder in water of een andere vloeistof.
- Veeg het apparaat indien nodig af met een zachte doek en een mild, niet-schurend reinigingsmiddel.

- Reinig de watertank met zeepsop, gebruik een borstel om vuil te verwijderen en veeg het droog.
- Zorg ervoor dat de watertank volledig droog is voordat u het apparaat voor langere tijd opbergt.

Voorzorgsmaatregelen

Opladen:

- Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld voordat u de oplaadkabel aansluit. Trek niet met kracht aan het netsnoer of het apparaat.
- Sluit het netsnoer altijd eerst aan op het product en steek het vervolgens in het stopcontact.
- Als de USB-kabel per ongeluk in het water valt, koppel dan eerst adapter los voordat u het product ophaalt.
- Koppel de adapter niet los met natte handen.
- Gebruik het apparaat alleen met het opgegeven voltagesysteem op het apparaat of de oplader om schade te voorkomen
- Voorkom overladen door het apparaat los koppelen zodra de aangegeven oplaadtijd is bereikt.
- Houd het product altijd uit de buurt van waterbronnen tijdens het opladen. Vermijd opladen in de buurt van baden, gootstenen of andere vloeistofcontainers.
- Laad het apparaat niet op zachte oppervlakken zoals bedden of beddengoed, vooral niet in afgesloten ruimtes. Mocht het product oververhit raken tijdens het opladen, koppel het dan onmiddellijk los.
- Vermijd opladen in gebieden met hoge temperaturen of in de buurt van open vuur om brandgevaar te verminderen.
- Beschadig, breek of wijzig de USB-kabel niet. Vermijd overmatig rekken, buigen of draaien en plaats er geen zware voorwerpen op of klem het tussen voorwerpen.
- Als het netsnoer beschadigd raakt, vervang het dan alleen door compatibele snoeren of componenten van de oorspronkelijke fabrikant.

Gebruik:

- Dit product is uitsluitend ontworpen voor het reinigen van tandvlees en tanden. Gebruik het niet voor andere doeleinden.
- Gebruik het product niet als u spuitmond kwijtraakt en gebruik alleen de aanbevolen tips en accessoires.
- Druk de spuitmond niet te hard tegen tanden of het tandvlees om letsel te voorkomen.
- Mensen die last hebben van tand- of tandvleespijn kunnen het apparaat mogelijk niet gebruiken en dienen voor gebruik hun tandarts te raadplegen.
- Gebruik het apparaat niet als u open wonden in de mond of op de tong heeft.
- Houd uw mond gesloten tijdens het gebruik van het apparaat om te voorkomen dat er water opspatten. Spoel uw tanden niet van een afstand en richt geen water op uw lichaam of gezicht.
- Steek geen vreemd voorwerp in een opening van het product.
- Gebruik het product niet buitenshuis, in de buurt van spuitbussen of in gebieden waar zuurstof wordt toegediend.

- Gebruik geen jodium, zoutoplossing of water onoplosbare geconcentreerde essentiële oliën in dit product. Het gebruik hiervan kan prestaties verminderen en de levensduur van het product verkorten en kan de garantie ongeldig maken.
- Verwijder alle orale sieraden voordat u dit product gebruikt.
- Als het apparaat defect raakt of beschadigd is, schakel het dan onmiddellijk uit en vermijd ongeautoriseerde demontage.
- Dit apparaat is waterdicht (IPX8-classificatie), maar dompel het niet gedurende langere tijd onder in water of een andere vloeistof om defecten, brand, elektrische schokken of explosies te voorkomen.
- Zorg ervoor dat het product volledig droog is voordat u het opbergt om functionaliteit te behouden.
- Wij raden aan opslag in vochtige, vochtige ruimtes of hoge temperaturen vermijden. Stel het product niet bloot aan vuur of extreme hitte.

Safety:

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen ouder dan 8 jaar, maar toezicht wordt aanbevolen om een veilige werking te garanderen. Bewaar het apparaat altijd buiten bereik van onbewaakte kinderen om onbedoelde schade te voorkomen.
- Kinderen mogen niet met apparaat spelen, aangezien dit apparaat geen speelgoed is.
- Richt geen water onder de tong, in het oor, de neus of andere gevoelige gebieden. Dit apparaat kan een hoge waterdruk produceren die ernstige schade kan veroorzaken in deze gebieden. Ook kan de dodelijke amoëbe, naegleria fowleri, aanwezig zijn in sommige kraanwater of niet-gechloreerd bronwater en kan dodelijk zijn als deze in deze gebieden wordt gericht.
- Houd het apparaat, de kabel en het mondstuk buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar. Het mondstuk is klein genoeg om te worden ingeslikt en kan in de keel worden vastgeklemd.
- Om te voorkomen dat de batterij opwarmt of giftige en schadelijke stoffen vrijgeeft, mag u het product of de batterij nooit openen, wijzigen, beschadigen of demonteren.

Problemen Oplossen:

Vraag	Oorzaken	Oplossingen
Lekkages in watertank	Afdichtring is abnormaal	Verwijder de afdichtring en installeer deze opnieuw
Lage waterdruk	Batterij bijna leeg	Laad het apparaat op
	Spuitskop blokkeert	Vervang door de nieuwe spuitskop
	Vuil of gruis vast in spuitskop	
Gaat maar een paar minuten mee, zelfs na volledige lading	Lege batterij	Neem contact op met het servicecentrum voor ondersteuning
	Onvoldoende oplaadtijd	Laad het apparaat minstens 6 uur op
	Oplaadsnoer beschadigd	Probeer het apparaat op te laden met een nieuwe oplaadkabel
	Adapter kapot	Probeer de nieuwe adapter
	Watertank is leeg	Vul de watertank

Motor maakt geluid maar er komt geen water uit	Ontwrichting van zuigklep	Houd het apparaat aan, vul water tot het gat waar de sproeikop in gaat
	Blokkeringen van de sproeikop	Vervang met nieuwe tips
Motor maakt geen geluid	Batterij bijna leeg	Activeer de batterij door het apparaat langer dan 16 uur op te laden
Product stopt plotseling met werken	Oververhittingsbeveiliging is geactiveerd (continu 5 tanks water op hoogste druk gebruikt)	Overmatige hitte zorgt ervoor dat het apparaat stopt. Schakel het apparaat uit, laat het 2 uur afkoelen en start het opnieuw op
	Product 2-minuten anti-mistouch ontwerp	Opnieuw opstarten om te gebruiken

Milieubescherming en Recycling

Veilige Verwijdering van Apparaten

Dit apparaat bevat een lithiumbatterij. Aan het einde van de levensduur mag de batterij niet worden afgevoerd als stedelijk afval. De batterij moet worden ingeleverd bij een speciaal afvalinzamelingscentrum van de overheid of bij een dealer die deze service biedt. Door een huishoudelijk apparaat apart af te voeren, vermijdt u mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid die voortvloeien uit onjuiste verwijdering. Hierdoor kunnen de bestanddelen worden teruggewonnen om aanzienlijke besparingen op energie en hulpbronnen te verkrijgen.

Zoals vermeld, bevat de ingebouwde oplaadbare batterij in dit product stoffen die schadelijk kunnen zijn voor het milieu. Om de verantwoorde verwijdering en recycling van het apparaat te garanderen, volgt u de regels van uw land voor de gescheiden inzameling van elektrische producten en batterijen, of raadpleegt u de volgende stappen:

1. Activeer de aan/uit-schakelaar van het apparaat en laat het werken totdat het stopt met werken, waarbij u ervoor zorgt dat de batterij volledig leeg is.
2. Voordat u het apparaat demonteert en de batterij verwijderd, moet u er altijd voor zorgen dat het apparaat is uitgeschakeld en losgekoppeld van alle stroombronnen.
3. Zodra de batterij is verwijderd, mag u het apparaat nooit meer op de lader aansluiten. Wees bovendien voorzichtig om te voorkomen dat er een kortsluiting ontstaat tussen de positieve en negatieve polen van de batterij.
4. Volg vervolgens de richtlijnen van lokale autoriteiten om verwijderde batterij af te voeren.



Accessoires

Hebt u vervangende onderdelen nodig? Iets verloren? Accessoires kunt u kopen via onze website www.barberboss.co.uk/shop.

Klantenservice


Voor hulp kunt u terecht op onze website: www.barberboss.co.uk of stuur ons een e-mail op care@barberboss.co.uk. U kunt ons ook bellen of WhatsAppen op 0800 612 6688 (of +44800 612 6688 als u contact opneemt van buiten het VK). U kunt ook naar onze YouTube gaan voor een aantal handige tips/handleidingen www.youtube.com/@BarberBossUK.



QR-7103

Välkommen till BarberBoss och grattis till ditt nya köp! Säkra din sinnesfrid genom att aktivera din 12-månaders garanti och göra anspråk på ytterligare 6 månader gratis på www.barberboss.co.uk/barberboss-product-warranty. Utöver vår garanti omfattas du också av ditt lands lagliga konsumenträttigheter, vilket garanterar ett fullständigt skydd för ditt köp.

Produktstruktur och Tillbehör

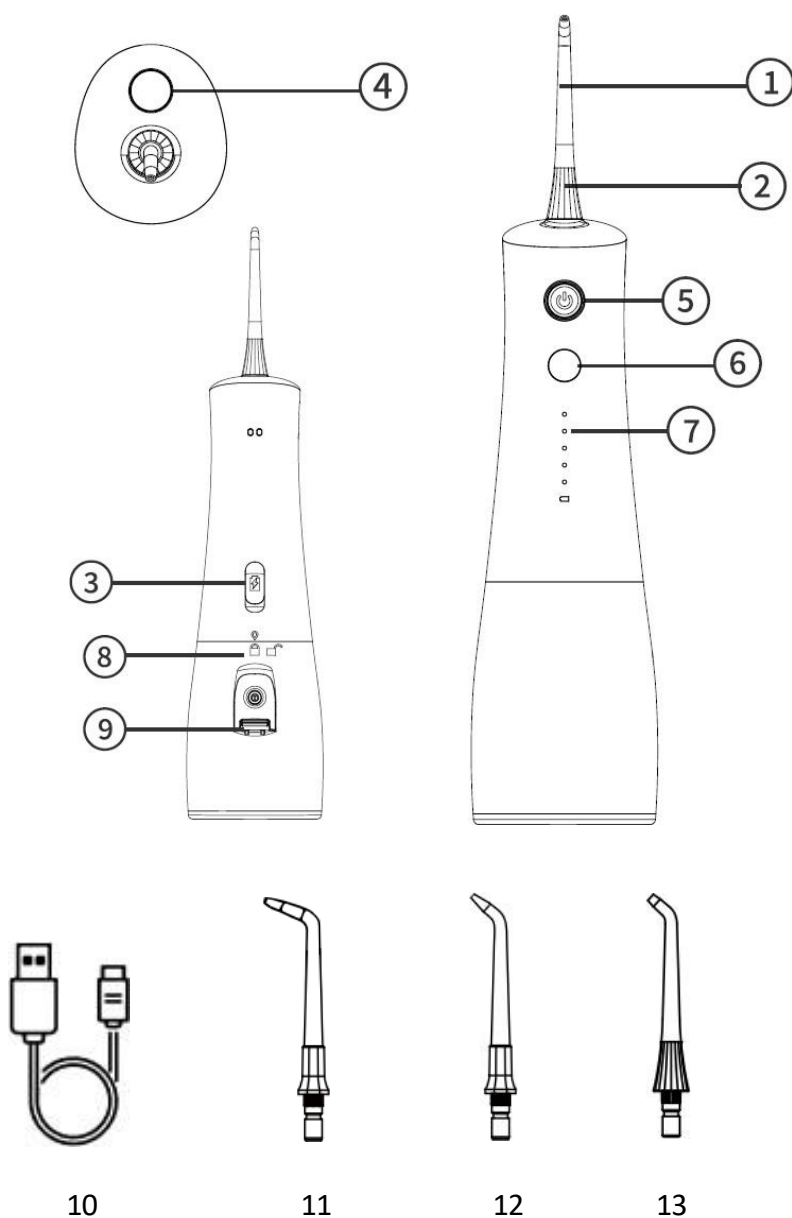

1. Munstycke
2. Munstyckesrotationsratt
3. USB-Laddningsport
4. Frigöringsknapp för Munstycket
5. Strömknapp

6. Lägesvalsknapp
7. Lägesindikatorn Lyser
8. Vattentank
9. Vatteninlopp
10. USB-Laddningskabel
11. Ortodontisk Munstycke
12. Parodontalt Munstycke
13. Standard Munstycke

Produktdetaljer

Produktnamn	QR-7103 Oral Irrigator
Modellnummer	QR-7103
Laddningsingång	5V 1,0A
Vattentankens Kapacitet	340ml
Laddningstid	6 Timmar
Användningstid	Upp Till 60 Dagar

Vad Som Ingår

Vattenflosser	x1
Standard Munstycke	x2
Ortodontisk Munstycke	x1
Parodontalt Munstycke	x1
Laddningskabel	x1


Munstyckstips: Funktion Och Användning

Typ av munstycke	Användande	Rekommenderat Utbytesintervall
Standard Munstycke	Idealisk för daglig rengöring och för att ta bort matrester mellan tänder och tandkött.	Var 3:e Månad
Ortodontisk Munstycke	Designad för rengöring runt hängslen, fästen och andra ortodontiska enheter.	Var 3:e Månad

Parodontalt Munstycke	Rengör skonsamt djupt under tandköttskanten för att behandla tandköttsjukdomar och förbättra hälsan.	Var 3:e Månad
-----------------------	--	---------------

Bruksanvisning

- Ström på/av:
 - **Starta Tandtråd:** Sätt spetsen och tryck sedan på strömknappen för att börja bevattna. Enheten har en 2-minuters autostopptimer eller kan stängas av manuellt genom att trycka på strömknappen igen.
 - **Stäng Av:** När du är klar trycker du på strömknappen för att stänga av enheten.
 - **Töm och Dränera:** Töm eventuellt kvarvarande vatten från tanken och kör sedan enheten i 2-3 sekunder för att tömma resterande vatten.
- Sätta I Och ta Bort Munstycket:
 - Sätt in munstycket i toppen av vattentrådshandtaget, tryck bestämt tills ett klickande ljud hörs, bekräfta att det är ordentligt insatt på plats (Figur 1).
 - För att ta bort munstycket, tryck på munstycksspetsens frigöringsknapp och dra försiktigt ut munstycket (Figur 1).
 - **Obs:**
 - Tryck inte på spetsfrigöringsknappen medan enheten är igång.
 - Om munstyckshuvudet inte sprutar vatten omedelbart efter att enheten har slagits på (särskilt efter första användning eller långa perioder av inaktivitet), följ stegen: 1. Tillsätt liten mängd vatten till spetsinföringsområdet (Figur 2). 2. Sätt i en ny spets och tryck på strömknappen för att aktivera enheten.

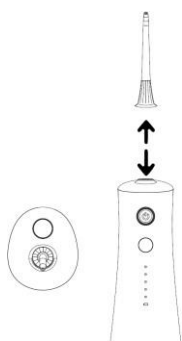


Figur 1




Figur 2

- Installera och fylla vattentanken:
 - Öppna vattentankens lock, fyll på med vatten och stäng locket ordentligt (Figur 3).
 - För att ta bort eller fästa vattentanken, vrid den helt enkelt:
 - Placera enheten på en plan yta.

- Håll vattentanken med vänster hand och vrid den övre delen åt höger med höger hand för att lossa.
- För att fästa igen, vrid i motsatt riktning.
- **Obs:** Använd endast vatten eller en tandläkare rekommenderad lösning när du fyller tanken.

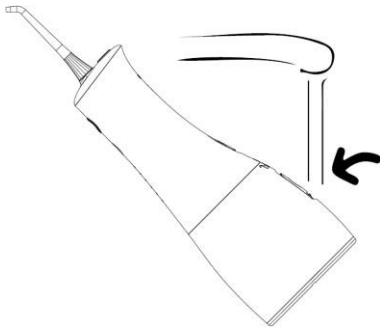

Figur 3

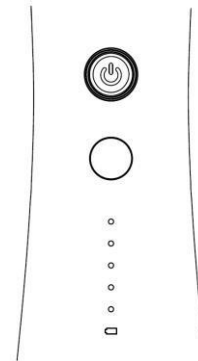

Figur 4

4. Inställningar för Tryckläge:

Denna vattentråd har 5 trycklägen som enkelt kan justeras genom att trycka på lägesvalsknappen (Figur 4) under strömknappen. Tryckinställningarna är som följer:

- **Mjuk:** Idealisk för nybörjare med lätt vattentryck.
- **Medium:** Daglig effektiv rengöring.
- **Starkt:** Starkt vattentryck för tuffa fläckar.
- **Anpassat:** Växla till anpassat läge, slå på enheten och håll ned lägesknappen tills indikatorn blinkar. Vattentrycket kommer att öka med 7 nivåer- släpp knappen vid önskad inställning för att spara den.
- **Jet:** Lätt att använda, vatten rinner endast när man trycker på på/av-knappen.

Obs: Kontrollera inställningsläget med motsvarande lägesindikatorlampa.

5. Reselås:


För att aktivera eller inaktivera reselåset, tryck och håll in strömknappen i 5 sekunder tills alla indikatorlampor blinkar en gång.

6. Hur Man Laddar:

Anslut den medföljande USB-kabeln direkt till enheten. Anslut sedan USB-enheten till en 5V1A USB-adapter. Produkten måste laddas via en bärbar dator/dator/powerbank/USB-port (Figur 5). Efter laddning, ta bort nätkontakten från USB-uttaget och ta sedan bort USB-enheten ur produkten.

- Ladda produkten helt innan du använder den för första gången och efter en längre period av ur bruk.
- Se till att enheten är avstängd före laddning.
- LED-lampan tänds, vilket bekräftar att laddningsprocessen har börjat.

- En full laddning tar cirka 6 timmar, vilket ger upp till 60 dagars drift. För optimal prestanda är det bäst att använda enheten när den är fulladdad.

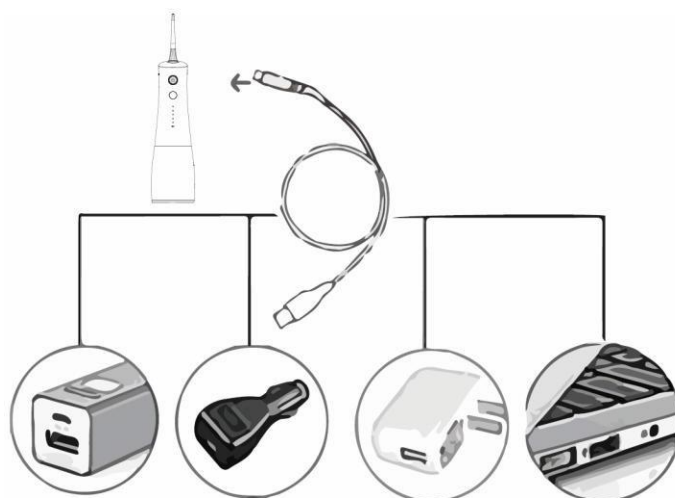

Figur 5

Rengöring & Underhåll

Observera: Även om denna apparat är vattentät (IPX8-klassificering), doppa den inte i vatten eller någon annan vätska under längre perioder utöver det angivna djupet och varaktigheten. För att bibehålla optimal prestanda och livslängd, se till att produkten rengörs och torkas noggrant före nästa användning.

- Innan rengöring, till att enheten är avstängd och bortkopplad från alla laddningskablar.
- Töm vattentanken efter varje användning och kör enheten i 2-3 sekunder för att tömma eventuellt kvarvarande vatten och förhindra att bakterier byggs upp.
- Använd alltid endast vatten eller neutrala rengöringsmedel för att rengöra apparaten. Använd aldrig frätande eller nötande ämnen (t.ex. vinäger, kalkborttagningsmedel) eftersom de kan skada enheten.
- Håll apparaten borta från höga temperaturer och direkt solljus.
- Doppa inte enheten i vatten eller annan vätska under längre perioder.
- Torka av enheten med mjuk trasa och mildt, icke-nötande rengöringsmedel vid behov.
- Rengör vattentanken med tvålsvatten, använd en borste för att ta bort smuts och torka den torr.
- Se till att vattentanken är helt torr innan du förvarar enheten under långa perioder.

Försiktighetsåtgärder

Laddning:

- Se till att enheten är avstängd innan du ansluter laddningskabeln. Dra inte i nätsladden eller enheten med våld.
- Anslut alltid nätsladden till produkten först och anslut den sedan till eluttaget.
- Om USB-kabeln råkar falla i vattnet, koppla ur adaptorn först innan hämtar produkten.
- Koppla inte ur adaptorn med våta händer.

- Använd endast enheten med det specificerade spänningssystemet på enheten eller laddaren för att förhindra skador
- Förhindra överladdning genom att koppla ur enheten när den når den angivna laddningstiden.
- Håll alltid produkten borta från vattenkällor under laddning. Undvik att ladda i närheten av badkar, handfat eller andra vätskebehållare.
- Ladda inte enheten på mjuka ytor som sängar eller sängkläder, särskilt i slutna utrymmen. Om produkten överhettas under laddning, koppla ur den omedelbart.
- Undvik laddning i områden med hög temperatur eller nära öppna lågor för att minska brandrisken.
- Skada, bryt eller modifiera inte USB-kabeln. Undvik överdriven sträckning, böjning eller vridning och placera inte tunga föremål på den eller fånga den mellan föremål.
- Om nätsladden blir skadad ska den endast bytas ut mot kompatibla sladdar eller komponenter från originaltillverkaren.

Användande:

- Denna produkt är enbart utformad för rengöring av tandkött och tänder. Använd den inte för något annat ändamål.
- Använd inte produkten om tappar munstycket och använd endast rekommenderade spetsar och tillbehör.
- Undvik att trycka munstycket för hårt mot tänder eller tandkött för förhindra skador.
- Personer som lider av tand- eller tandköttsmärtor kanske inte kan använda apparaten och bör rådfråga sin tandläkare före användning.
- Använd inte enheten om du har öppna sår i munnen eller på tungan.
- Håll munnen stängd när du använder enheten för att förhindra vattenstänk. Skölj inte tänderna på avstånd och rikta inte vatten mot din kropp eller ansikte.
- För inte in något främmande föremål i någon öppning på produkten.
- Använd inte produkten utomhus, nära aerosolsprayer eller i områden där syre tillförs.
- Använd inte jod, koksaltlösning (saltlösning) eller vattenolösliga koncentrerade eteriska oljor i denna produkt. Användning av dessa kan minska prestandan och förkorta produktens livslängd och kan upphäva garantin.
- Ta bort alla orala smycken innan du använder denna produkt.
- Om enheten inte fungerar eller är skadad, stäng omedelbart den och undvik otillåten demontering.
- Den här enheten är vattentät (IPX8-klassificering), men doppa den inte i vatten eller någon annan vätska under längre perioder för att förhindra funktionsfel, brand, elektriska stötar eller explosion.
- Se till att produkten är helt torr innan den förvaras för att bibehålla funktionaliteten.
- Vi rekommenderar att du undviker förvaring i fuktiga, fuktiga utrymmen eller höga temperaturer. Utsätt inte produkten för eld eller extrem värme.

Säkerhet:

- Denna apparat kan användas av barn över 8 år, men övervakning rekommenderas för att säkerställa säker användning. Förvara alltid enheten utom räckhåll för oövervakade barn för att förhindra oavsiktlig skada.
- Barn bör inte leka med enheten eftersom den här apparaten inte är en leksak.

- Rikta inte vatten under tungan, in i örat, näsan eller andra ömtåliga områden. Denna enhet kan producera högt vattentryck som kan orsaka allvarlig skada i dessa områden. Dessutom kan den dödliga amöban, naegleria fowleri, finnas i en del kranvatten eller icke-klorerat brunnsvatten och kan vara dödlig om den riktas in i dessa områden.
- Förvara apparaten, kabeln, munstycket utom räckhåll för barn under 8 år. Munstycket är tillräckligt litet för att sväljas och kan loggas i halsen.
- För att förhindra att batteriet värms upp eller släpper ut giftiga och skadliga ämnen ska du aldrig öppna, modifiera, skada eller plocka isär produkten eller batteriet.

Felsökning:

Fråga	Orsaker	Lösningar
Vattentanken läcker	Tätningssringen är onormal	Ta bort tätningssringen och sätt tillbaka den
Lågt vattentryck	Lågt batteri	Ladda om enheten
	Munstyckshuvudblock	Byt ut mot det nya munstyckshuvudet
	Smuts eller skräp har fastnat i munstycket	
Varar bara några minuter även efter full laddning	Dött batteri	Kontakta servicecenter för support
	Otillräcklig laddningstid	Ladda enheten i minst 6 timmar
	Laddkabel skadad	Testa att ladda enheten med en ny laddningskabel
	Adaptern trasig	Prova den nya adaptern
Motorn avger ljud men vatten kommer inte ut	Vattentanken är tom	Fyll vattentanken
	Sugventilens dislokation	Håll enheten på, fyll på vatten till hålet där munstyckshuvudet går in i
	Munstyckshuvudblock	Ersätt med nya tips
Motorn ger inget ljud	Lågt batteri	Aktivera batteriet genom att ladda enheten i mer än 16 timmar
Produkten slutade fungera plötsligt	Överhettningsskydd är aktiverat (används kontinuerligt 5 tankar vatten med högsta tryck)	Överdriven värme gör att enheten stannar. Stäng av enheten, kyl i 2 timmar och starta om
	Produkt 2-minuters anti-mistouch design	Starta om för att använda

Miljöskydd och återvinning

Säker Kassering av Apparaten

Denna enhet innehåller ett litiumbatteri. Vid slutet av sin livslängd får batteriet inte slängas som stadsavfall. Den måste lämnas till en särskild myndighetsdifferentierad avfallsstation eller till en återförsäljare som tillhandahåller denna tjänst. Genom att kassera en hushållsapparat separat undviks eventuella negativa konsekvenser för miljön och hälsan till följd av olämplig kassering. Detta gör att de ingående materialen kan återvinnas för att uppnå betydande besparingar i energi och resurser.

Som nämnts innehåller det inbyggda uppladdningsbara batteriet i denna produkt ämnen som kan vara skadliga för miljön. För att säkerställa en ansvarsfull kassering och återvinning av enheten, vänligen följ ditt lands regler för separat insamling av elektriska produkter och batterier, eller hänvisa till följande steg:

1. Aktivera enhetens strömbrytare och låt den gå tills den slutar fungera, se till att batteriet är helt urladdat.
2. Innan du tar isär enheten och tar bort dess batteri, se alltid till att enheten är avstängd och fränkopplad från alla strömkällor.
3. När batteriet har tagits ut, anslut aldrig enheten till laddaren igen. Var dessutom försiktig så att du inte orsakar kortslutning mellan batteriets positiva och negativa poler.
4. Följ sedan lokala myndigheters riktlinjer för att kassera det borttagna batteriet.



Tillbehör

Behöver du reservdelar? Förlorat något? Tillbehör kan köpas via vår hemsida www.barberboss.co.uk/shop.

Kundservice


För hjälp besök vår webbplats: www.barberboss.co.uk eller maila oss på care@barberboss.co.uk. Du kan också ringa eller WhatsApp oss på 0800 612 6688 (eller +44800 612 6688 om kontakt från utanför Storbritannien). Alternativt kan du gå till vår YouTube för några användbara tips/guider www.youtube.com/@BarberBossUK.



QR-7103

Witamy w BarberBoss i gratulujemy nowego zakupu! Zapewnij sobie spokój ducha, aktywując 12-miesięczną gwarancję i odbierając dodatkowe 6 miesięcy za darmo na stronie www.barberboss.co.uk/barberboss-product-warranty. Oprócz naszej gwarancji, jesteś również objęty prawami konsumenckimi swojego kraju, co zapewnia pełną ochronę Twojego zakupu.

Struktura Produktu i Akcesoria

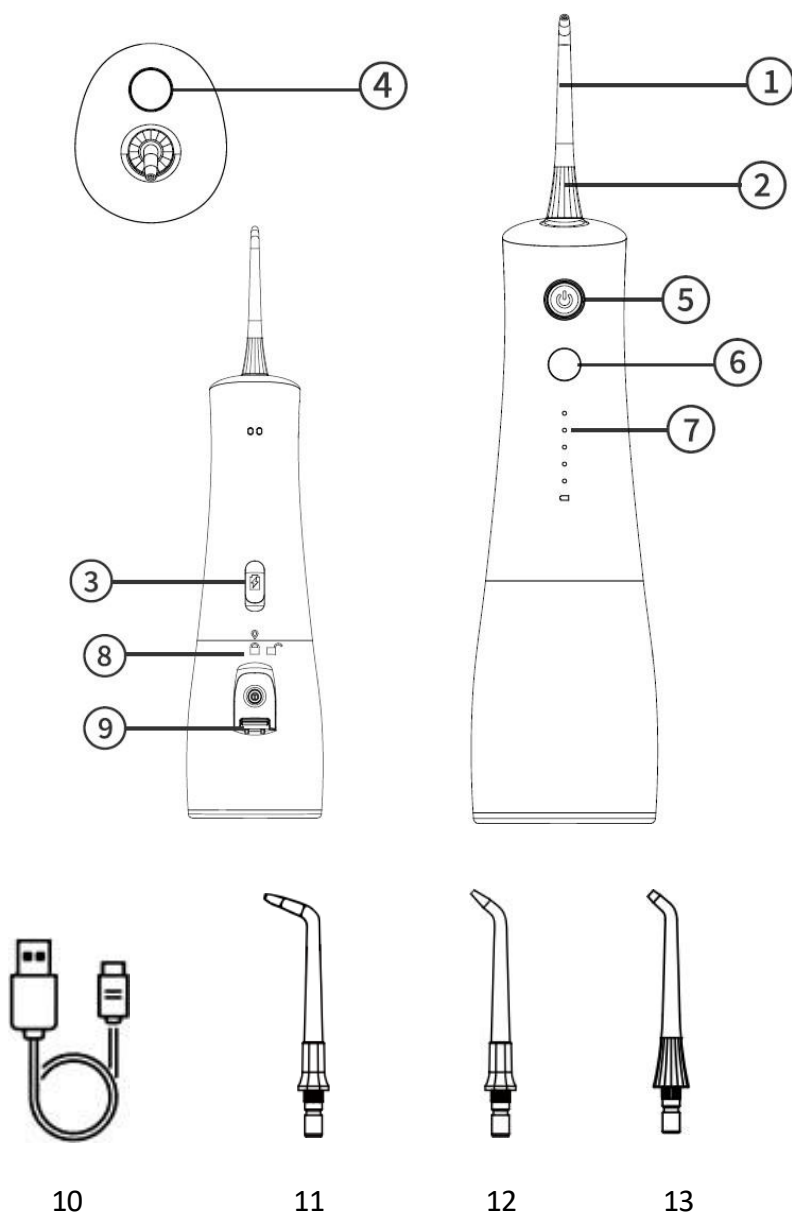

1. Dysza
2. Pokrętło Obrotu Dyszy
3. Port ładowania USB
4. Przycisk Zwalniania Dyszy

5. Przycisk Zasilania
6. Przycisk Wyboru Trybu
7. Kontrolki Trybu
8. Zbiornik na Wodę
9. Wlot Wody
10. Kabel ładujący USB
11. Końcówka Ortodontyczna
12. Końcówka Periodontyczna
13. Końcówka Standardowa

Szczegóły Produktu

Nazwa Produktu	QR-7103 Irygator do Jamy Ustnej
Numer Modelu	QR-7103
Wejście ładowania	5V 1,0A
Pojemność Zbiornika na Wodę	340ml
Czas ładowania	6 Godzin
Czas Użytkowania	Do 60 Dni

Co Jest w Zestawie

Irygator Wodny	x1
Końcówka Standardowa	x2
Końcówka Ortodontyczna	x1
Końcówka Periodontyczna	x1
Kabel ładujący	x1

Końcówki Dyszy: Funkcja i Użytkowanie

Typ Dyszy	Zastosowanie	Zalecany Odstęp Czasu Wymiany
Końcówka Standardowa	Idealna do codziennego czyszczenia i usuwania resztek jedzenia między zębami i dziąsłami.	Co 3 Miesiące
Końcówka Ortodontyczna	Przeznaczona do czyszczenia wokół aparatów ortodontycznych, zamków i innych urządzeń ortodontycznych.	Co 3 Miesiące

Końcówka Periodontyczna	Delikatnie czyści głęboko pod linią dziąseł, aby leczyć choroby dziąseł i poprawiać zdrowie.	Co 3 Miesiące
----------------------------	--	---------------


Instrukcja Użytkowania

1. Włączanie/ Wyłączanie:

- **Rozpoczęcie Nitkowania:** Włóż końcówkę, a następnie naciśnij przycisk zasilania, aby rozpocząć irygację. Urządzenie 2-minutowy automatyczny timer lub można wyłączyć ręcznie, naciskając ponownie przycisk zasilania.
- **Wyłączanie:** Po zakończeniu naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć urządzenie.
- **Opróżnianie i Opróżnianie:** Opróżnij zbiornik z resztek wody, a następnie uruchom urządzenie na 2-3 sekundy, aby opróżnić resztki wody.

2. Wkładanie i Wyjmowanie Dyszy:

- Włóż dyszę do górnej części uchwytu irygatora, mocno naciskając, aż usłyszysz dźwięk kliknięcia, potwierdzający, że jest ona bezpiecznie włożona na swoim miejscu (Rysunek 1).
- Aby wyjąć dyszę, naciśnij przycisk zwalniania końcówki dyszy i delikatnie wyciągnij dyszę (Rysunek 1).
- **Uwaga:**
 - Nie naciskaj przycisku zwalniania końcówki, gdy urządzenie jest włączone.
 - Jeśli głowica dyszy nie rozpyła wody natychmiast po włączeniu urządzenia (szczególnie po pierwszym użyciu lub długim okresie bezczynności), wykonaj następujące czynności: 1. Dodaj niewielką ilość wody do obszaru wkładania końcówki (rysunek 2). 2. Włóż nową końcówkę i naciśnij przycisk zasilania, aby aktywować urządzenie.

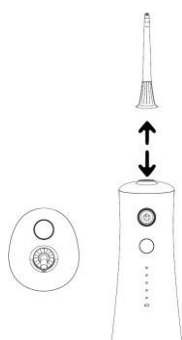

Rysunek 1




Rysunek 2


3. Instalacja i Napełnianie Zbiornika na Wodę:

- Otwórz korek zbiornika wodę, napełnij wodą i szczelnie zamknij korek (Rysunek 3).
- Aby odłączyć lub przymocować zbiornik na wodę, po prostu go przekręć:

- Umieść urządzenie na płaskiej powierzchni.
- Przytrzymaj zbiornik na wodę lewą ręką i przekręć górną część w prawo prawą ręką, aby go odłączyć.
- Aby ponownie przymocować, przekręć w przeciwnym kierunku.
- **Uwaga:** Podczas napełniania zbiornika używaj wyłącznie wody lub roztworu zalecanego przez dentystę.

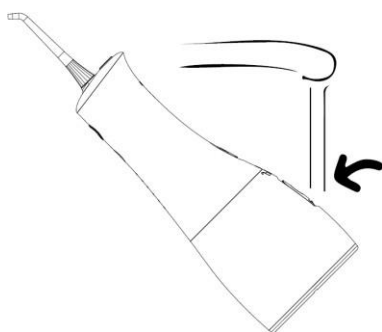

Rysunek 3

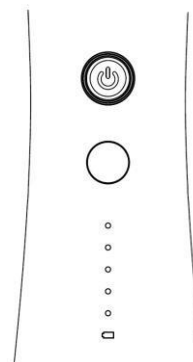

Rysunek 4

4. Ustawienia Trybu Ciśnienia:

Ten irygator oferuje 5 trybów ciśnienia, które można łatwo regulować, naciskając przycisk wyboru trybu (rysunek 4) pod przyciskiem zasilania. Ustawienia ciśnienia są następujące:

- **Miękkie:** Idealne dla początkujących z delikatnym ciśnieniem wody.
- **Średnie:** Codzienne wydajne czyszczenie.
- **Mocne:** Silne ciśnienie wody do trudnych plam.
- **Niestandardowe:** Przełącz tryb niestandardowy, włącz urządzenie przytrzymaj przycisk trybu, wskaźnik zacznie migać. Ciśnienie wody wzrośnie o 7 poziomów — zwolnij przycisk przy żądanym ustawieniu, aby je zapisać.
- **Strumień:** łatwy w użyciu, woda płynie tylko po naciśnięciu przycisku włączania /wyłączania.

Uwaga: Sprawdź ustawiony tryb za pomocą odpowiedniej kontrolki trybu.


5. Blokada Podróżna:

Aby włączyć lub wyłączyć blokadę podrózną, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 5 sekund, aż wszystkie kontrolki zamigają raz.

6. Jak ładować:

Podłącz dostarczony kabel USB bezpośrednio do urządzenia. Następnie podłącz USB do adaptera USB 5V1A. Produkt musi być ładowany za pomocą laptopa/komputera/powerbanku/portu USB (rysunek 5). Po naładowaniu wyjmij wtyczkę zasilania gniazda USB, a następnie wyjmij USB z produktu.

- Naładuj produkt w pełni przed pierwszym użyciem i po długim okresie nieużywania.
- Przed ładowaniem upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.
- Zaświeci się dioda LED, potwierdzając rozpoczęcie procesu ładowania.
- Pełne ładowanie trwa około 6 godzin, zapewniając do 60 dni działania. Aby uzyskać optymalną wydajność, najlepiej używać urządzenia po pełnym naładowaniu.

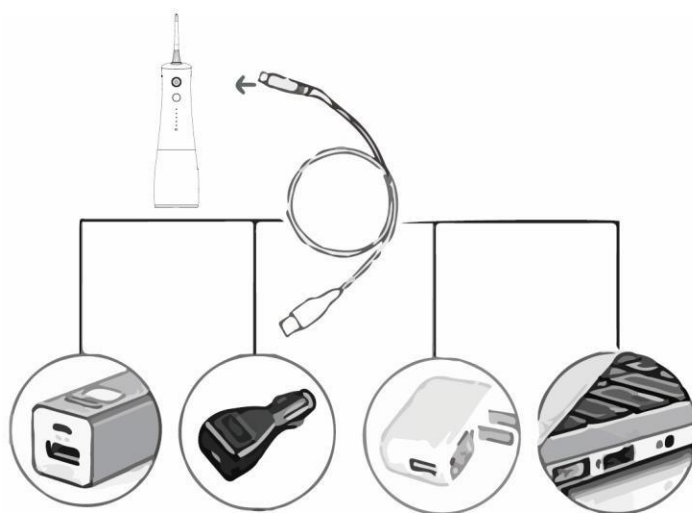

Rysunek 5

Czyszczenie i Konserwacja

Uwaga: Choć urządzenie jest wodoodporne (stopień ochrony IPX8), nie zanurzaj go w wodzie ani żadnym innym płynie na dłuższy czas poza określoną głębokość i czas. Aby zachować optymalną wydajność i trwałość, upewnij się, że produkt jest wyczyszczony i dokładnie wysuszony przed następnym użyciem.

- Przed czyszczeniem upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i odłączone od wszelkich kabli ładujących.
- Opróżnij zbiornik na wodę po każdym użyciu i uruchom urządzenie na 2-3 sekundy, aby spuścić pozostałą wodę i zapobiec gromadzeniu się bakterii.
- Zawsze używaj wyłącznie wody lub neutralnych środków czyszczących do czyszczenia urządzenia. Nigdy nie używaj substancji żrących lub ściernych (np. octu, środków do usuwania kamienia), ponieważ mogą one uszkodzić urządzenie.
- Trzymaj urządzenie z dala wysokich temperatur i bezpośredniego światła słonecznego.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani żadnym innym płynie na dłuższy czas.
- W razie potrzeby przetrzyj urządzenie miękką ściereczką i łagodnym, nieściernym środkiem czyszczącym.
- Wyczyść zbiornik na wodę wodą z mydłem, usuń wszelkie zabrudzenia szczotką i wytrzyj do sucha.
- Upewnij się, że zbiornik na wodę jest całkowicie suchy przed przechowywaniem urządzenia przez dłuższy czas.

Środki Ostrożności

Ładowanie:

- Przed podłączeniem kabla ładującego upewnij się, że urządzenie jest wyłączone. Nie ciągnij za przewód zasilający ani za urządzenie na siłę.
- Zawsze najpierw podłącz przewód zasilający do produktu, a następnie podłącz go do gniazdka elektrycznego.
- Jeśli kabel USB przypadkowo wpadnie wody, najpierw odłącz adapter przed wyjęciem produktu.
- Nie odłączaj adaptera mokrymi rękami.
- Używaj urządzenia wyłącznie z określonym systemem napięcia na urządzeniu lub ładowarce, aby zapobiec uszkodzeniom.
- Zapobiegaj przeładowaniu, odłączając urządzenie po osiągnięciu wyznaczonego czasu ładowania.
- Zawsze trzymaj produkt z dala od źródeł wody podczas ładowania. Unikaj ładowania w pobliżu wanien, umywalek lub pojemników z płynami.
- Nie ładuj urządzenia na miękkich powierzchniach, takich jak łóżka lub pościel, szczególnie w zamkniętych przestrzeniach. Jeśli produkt przegrzeje się podczas ładowania, natychmiast go odłącz.
- Unikaj ładowania w miejscach o wysokiej temperaturze lub w pobliżu otwartego ognia, aby zmniejszyć ryzyko pożaru.
- Nie uszkodzaj, nie łam ani nie modyfikuj kabla USB. Unikaj nadmiernego rozciągania, zginania lub skręcania i nie umieszczaj nim ciężkich przedmiotów ani nie przytrzymuj go między przedmiotami.
- Jeśli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, wymień go wyłącznie zgodne przewody lub komponenty oryginalnego producenta.

Użytkowanie:

- Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do czyszczenia dziąseł i zębów. Nie używaj go w żadnym innym celu.
- Nie używaj produktu, jeśli zgubisz dyszę i używaj tylko zalecanych końcówek i akcesoriów.
- Unikaj zbyt mocnego dociskania dyszy do zębów lub dziąseł, aby zapobiec urazom.
- Osoby cierpiące na ból zębów lub dziąseł mogą nie być w stanie używać urządzenia i powinny skonsultować się ze swoim dentystą przed użyciem.
- Nie używaj urządzenia, jeśli masz otwarte rany w ustach lub na języku.
- Trzymaj usta zamknięte podczas używania urządzenia, aby zapobiec rozchłapywaniu się wody. Nie płucz zębów z daleka ani nie kieruj wody na ciało lub twarz.
- Nie wkładaj żadnych obcych przedmiotów do żadnego otworu w produkcie.
- Nie używaj produktu na zewnątrz, w pobliżu aerozoli lub w miejscach, w których podawany jest tlen.
- Nie używaj jodu, soli fizjologicznej (roztworu soli) ani nierozpuszczalnych w wodzie skoncentrowanych olejków eterycznych w tym produkcie. Ich stosowanie może zmniejszyć wydajność i skrócić żywotność produktu, a także unieważnić gwarancję.
- Przed użyciem tego produktu należy zdjąć biżuterię ustną.
- W przypadku awarii lub uszkodzenia urządzenia należy je natychmiast wyłączyć i unikać nieautoryzowanego demontażu.

- To urządzenie jest wodoodporne (stopień ochrony IPX8), jednak nie należy zanurzać go w wodzie ani żadnym innym płynie na dłuższy czas, aby zapobiec awarii, pożarowi, porażeniu prądem lub wybuchowi.
- Przed przechowywaniem należy upewnić się, że produkt jest całkowicie suchy, aby zachować jego funkcjonalność.
- Zalecamy unikanie przechowywania w wilgotnych, mokrych miejscach lub w wysokich temperaturach. Nie należy wystawiać produktu na działanie ognia lub ekstremalnego ciepła.

Bezpieczeństwo:

- To urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8 roku życia, jednak zaleca się nadzór w celu zapewnienia bezpiecznej obsługi. Zawsze przechowuj urządzenie poza zasięgiem dzieci bez nadzoru, aby zapobiec przypadkowym uszkodzeniom.
- Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem, ponieważ to urządzenie nie jest zabawką.
- Nie wlewaj wody pod język, do ucha, nosa ani innych delikatnych miejsc. To urządzenie może wytwarzać wysokie ciśnienie wody, które może spowodować poważne uszkodzenia w tych miejscach. Ponadto w wodzie z kranu lub w wodzie studziennej niezawierającej chloru może znajdować się śmiertelna ameba, naegleria fowleri, która może być śmiertelna, jeśli zostanie skierowana do tych miejsc.
- Trzymaj urządzenie, kabel, dyszę poza zasięgiem dzieci poniżej 8 roku życia. Dysza jest na tyle mała, że można ją połknąć i może utknąć w gardle.
- Aby zapobiec nagrzewaniu się baterii lub uwalnianiu toksycznych i szkodliwych substancji, nigdy nie otwieraj, nie modyfikuj, nie uszkodzaj ani nie rozmontowuj produktu ani baterii.

Rozwiązywanie Problemów:

Pytanie	Przyczyny	Rozwiązania
Zbiornik na wodę przecieka	Plomba jest uszkodzona	Zdejmij uszczelkę i zamontuj ponownie
Niskie ciśnienie wody	Niski poziom naładowania baterii	Naładuj urządzenie
	Głowica dyszy jest zablokowana	Wymień na nową głowicę dyszy
	Brud lub zanieczyszczenia utknęły w dyszy	
Działa tylko kilka minut nawet po pełnym naładowaniu	Rozładowana bateria	Skontaktuj się z centrum serwisowym w celu uzyskania pomocy
	Niewystarczający czas ładowania	Ładuj urządzenie przez co najmniej 6 godzin
	Uszkodzony kabel ładujący	Spróbuj naładować urządzenie za pomocą nowego kabla ładującego
	Uszkodzony adapter	Spróbuj użyć nowego adaptera
	Zbiornik na wodę jest pusty	Napełnij zbiornik na wodę

Silnik wydaje dźwięki, ale nie wypływa woda	Przemieszczenie zaworu ssącego	Pozostaw urządzenie włączone, napełnij wodą otwór, w którym znajduje się głowica dyszy
	Głowica dyszy jest zablokowana	Wymień na nowe końcówki
Silnik nie wydaje dźwięku	Niski poziom baterii	Aktywuj baterię, ładując urządzenie przez ponad 16 godzin
Produkt nagle przestał działać	Zabezpieczenie przed przegrzaniem jest aktywowane (ciągłe używanie 5 zbiorników wody o najwyższym ciśnieniu)	Nadmierne ciepło spowoduje zatrzymanie urządzenia. Wyłącz urządzenie, ostudź przez 2 godziny i uruchom ponownie
	Produkt 2-minutowa konstrukcja zapobiegająca przypadkowemu dotknięciu	Uruchom ponownie, aby użyć

Ochrona środowiska i Recykling

Bezpieczna Utylizacja Urządzeń

To urządzenie zawiera baterię litową. Po zakończeniu okresu użytkowania baterii nie wolno wyrzucać jako odpadów miejskich. Należy ją oddać do specjalnego punktu zbiórki odpadów lub do sprzedawcy świadczącego tę usługę. Oddzielna utylizacja urządzeń gospodarstwa domowego pozwala uniknąć możliwych negatywnych konsekwencji dla środowiska i zdrowia wynikających z niewłaściwej utylizacji. Umożliwia to odzyskanie materiałów składowych w celu uzyskania znacznych oszczędności energii i zasobów.

Jak wspomniano, wbudowany akumulator w tym produkcie zawiera substancje, które mogą być szkodliwe dla środowiska. Aby zapewnić odpowiedzialną utylizację i recykling urządzenia, należy postępować zgodnie z przepisami swojego kraju dotyczącymi oddzielnej zbiórki produktów elektrycznych i baterii lub zapoznać się z następującymi krokami:

1. Włącz wyłącznik zasilania urządzenia i pozwól mu działać, aż przestanie działać, upewniając się, że bateria jest całkowicie rozładowana.
2. Przed demontażem urządzenia i wyjęciem baterii zawsze upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i odłączone od wszelkich źródeł zasilania.
3. Po wyjęciu baterii nigdy nie podłączaj ponownie urządzenia do ładowarki. Ponadto zachowaj ostrożność, aby nie spowodować zwarcia między dodatnim a ujemnym zaciskiem baterii.

4. Następnie postępuj zgodnie z wytycznymi władz lokalnych, aby pozbyć się wyjętej baterii.



Akcesoria

Potrzebujesz części zamiennych? Zgubiłeś coś? Akcesoria można kupić na naszej stronie internetowej www.barberboss.co.uk/shop.

Obsługa Klienta

Aby uzyskać pomoc, odwiedź naszą stronę internetową: www.barberboss.co.uk lub napisz nas na adres care@barberboss.co.uk. Możesz również zadzwonić lub napisać nas WhatsApp pod numer 0800 612 6688 (lub +44800 612 6688, jeśli kontaktujesz się spoza Wielkiej Brytanii). Możesz również odwiedzić nasz kanał YouTube, uzyskać przydatne wskazówki/przewodniki www.youtube.com/@BarberBossUK.




7103-QR

مرحبًا بك في BarberBoss وتهانينا على عملية الشراء الجديدة الخاصة بك! اضمن راحة بالك من خلال تفعيل ضمان مدته 12 شهرًا وطالب بالحصول على 6 أشهر إضافية بالمجان على

www.barberboss.co.uk/barberboss-product-warranty. وإضافة إلى الضمان الذي نقدمه لك، فإنك تتمتع أيضًا بحقوق المستهلك القانونية في بلدك، مما يضمن الحماية الكاملة لعملية الشراء الخاصة بك.

هيكل وملحقات المنتج

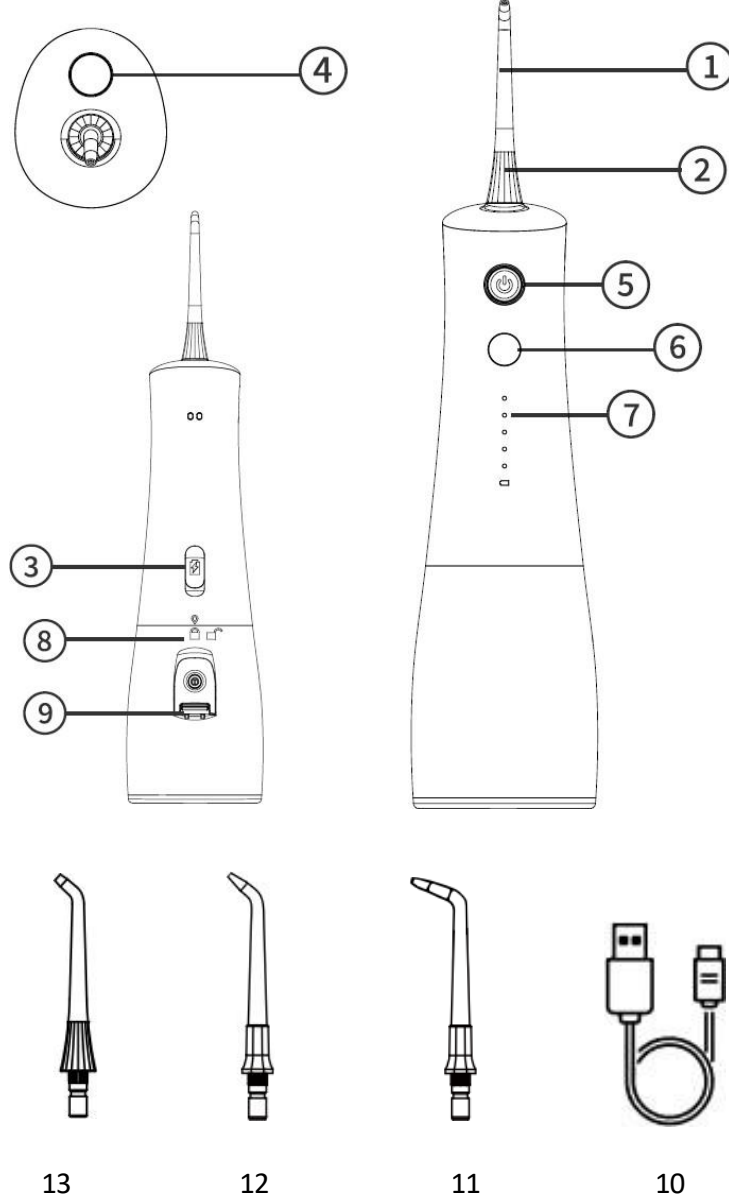

7. أضواء مؤرش الوضع 8.

خزان المياه

9. مدخل المياه

10. كابل شحن USB

11. رأس لتقويم الأسنان 12.

رأس لتنظيف اللثة 13. رأس قيا

يس

تفاصيل المنتج

اسم المنتج	المنظف الفموي 7103-QR
رقم الموديل	7103-QR
مدخلات الشحن	5 فولت 1.0 أمبي
سعة خزان المياه	340 مل
وقت الشحن	6 ساعات
وقت الاستخدام	ح 60 يومًا

المرفقات

منظف ماء للأسنان	1×
رأس قياس	2×
رأس لتقويم الأسنان	1×
رأس لتنظيف اللثة	1×
كابل شحن	1×

رؤوس الفوهة: الخصائص والاستخدام

نوع الفوهة	الاستخدام	في رة الاستبدال الموصى بها
رأس قيا يس	مثا يل للتنظيف البو يم وإزالة بقايا الطعام من ب في الأسنان ومن على اللثة.	كل 3 أشهر
رأس لتقويم الأسنان	مصمم للتنظيف حول الدعامات والأقواس وأجهزة تقويم الأسنان الأخرى.	كل 3 أشهر
رأس لتنظيف اللثة	ينظف بلطف وبعمق تحت خط اللثة لعلاج أمراض اللثة وتحس في الصحة.	كل 3 أشهر

تعليمات الاستخدام

1. تشغيل/إيقاف تشغيل الطاقة:

- **بدء التنظيف:** أدخل الرأس، ثم اضغط على زر التشغيل لبدء الضخ. يحتوي الجهاز على مؤقت إيقاف تلقائي لمدة دقيقة في أو يمكن إيقاف تشغيله يدويًا عن طريق الضغط على زر التشغيل مرة أخرى.


- إيقاف التشغيل: بمجرد الانتهاء، اضغط على زر التشغيل لإيقاف تشغيل الجهاز.
- الإفرار والتصريف: أفرغ أي كمية مياه متبقية من الخزان، ثم شغل الجهاز لمدة 2-3 ثانية لتصريف المياه المتبقية.

2. إدخال الفوهة وإزالتها:


- أدخل الفوهة ^ن في الجزء العلوي من مقبض الخيط المائي، واضغط بقوة حتى تسمع نقرة، بما يؤكد أنها موضوعة بأمان ^ن في مكانها (الشكل 1).
- لإزالة الفوهة، اضغط على زر طرف الفوهة واسحب الفوهة للخارج برفق (الشكل 1).

● ملاحظة:

- لا تضغط على زر تحرير الرأس أثناء تشغيل الجهاز.
- إذا لم يضيء رأس الفوهة الماء مباشرة بعد تشغيل الجهاز (خاصة بعد الاستخدام الأول أو بعد فترات طويلة من عدم الاستخدام)، فاتبع الخطوات التالية: 1. أضف كمية قليلة من الماء إلى مكان إدخال الرأس (الشكل 2). 2. أدخل الرأس الجديد واضغط على زر التشغيل لتنشيط الجهاز.

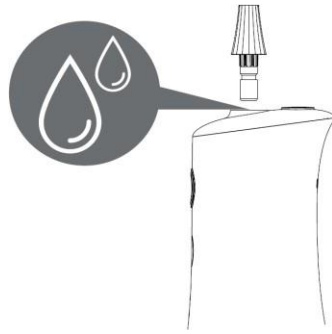


الشكل 2

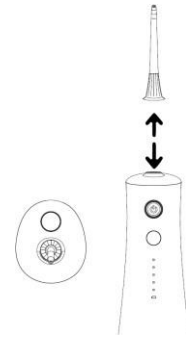


الشكل 1

3. تركيب وملء خزان المياه:

- افتح غطاء خزان المياه، املئه بالماء، وأغلق الغطاء بحرص (الشكل 3).
- لفصل أو إرفاق خزان الماء، ما عليك سوى لفه.
- ضع الجهاز على سطح مستو.
- امسك خزان المياه بيدك اليسرى ولف الجزء العلوي إلى اليمين في بيدك اليمين لتفصله.
- لإعادة توصيله، لفه ^ن في الاتجاه المعاكس.
- ملاحظة: استخدم الماء أو محلول الأسنان الموصى به فقط عند ملء الخزان.

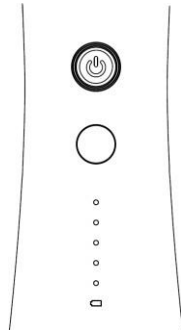

الشكل 4

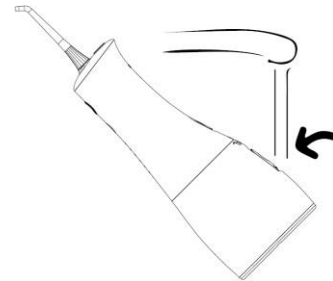

الشكل 3

4. إعدادات وضع الضغط:

يوفر هذا الخيط المائي خمسة أوضاع ضغط، قابلة للتعديل بسهولة عن طريق الضغط على زر تحديد الوضع (الشكل 4) تحت زر التشغيل. إعدادات الضغط كما يلي:


- **ناعم:** مثالي للمبتدئين في مع ضغط الماء اللطيف.
 - **متوسط:** تنظيف يومي فعال
 - **قوي:** ضغط ماء قوي للبقع الصعبة.
 - **مخصص:** قم بالتبديل إلى الوضع المخصص، وقم بتشغيل الجهاز، واضغط مع الاستمرار على زر الوضع حتى يومض المؤشر. س نبدأ ضغط الماء على 7 مستويات - حرر الزر عند الوصول إلى الإعداد الذي تريده لحفظه.
 - **النفت:** سهل الاستخدام، حيث يتدفق الماء فقط عند الضغط على زر التشغيل / إيقاف التشغيل.
- ملاحظة:** تحقق من وضع الضبط باستخدام ضوء مؤشر الوضع المقابل.

5. قفل السفر:

لتمك في قفل السفر أو تعطيله، اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لمدة 5 ثوانٍ حتى يومض جميع أضواء المؤشر مرة واحدة.

6. طريقة الشحن:

- صل كبل USB المزود بالجهاز مباشرةً. ثم أدخل قابس USB في أي منفذ USB بقوة 5 فولت 1 أمبير. يجب شحن المنتج على منفذ USB بجهاز الكمبيوتر المحمول / كمبيوتر سطح المكتب / الباور بانك (الشكل 5). وبعد اكتمال الشحن، أزل قابس الطاقة من مخرج USB، ثم أزل USB من المنتج.
- اشحن المنتج كاملاً قبل استخدامه لأول مرة وبعد فترة طويلة من عدم استخدامه.
 - تأكد من إيقاف تشغيل الجهاز قبل شحنه.
 - سيضيء ضوء شاشة LED، للتأكيد على بدء عملية الشحن.
 - يستغرق الشحن الكامل حوالي 6 ساعات، مما يوفر ما يصل إلى 60 يومًا من التشغيل. وللحصول على الأداء الأمثل، من الأفضل استخدام الجهاز بعد شحنه بشكل كامل.

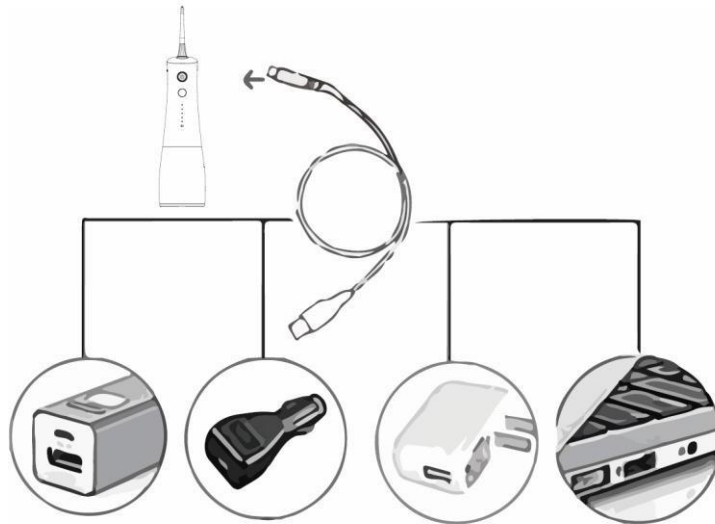

الشكل 5

التنظيف والصيانة

- لاحظ من فضلك: على الرغم من أن هذا الجهاز مقاوم للماء (تصنيف IPX8)، فلا تغمره ^١ في الماء أو أي سائل آخر لف نيات طويلة تتجاوز العمق والمدة المحددين. للحفاظ على الأداء الأمثل وإطالة عمر الجهاز، تأكد من تنظيف المنتج وتجفيفه جيدا قبل استخدامه التالى.
- قبل التنظيف، تأكد من إيقاف تشغيل الجهاز وفصله عن أي كبلات شحن.
 - أفرغ خزان المياه بعد كل استخدام وشغل الجهاز لمدة ثانيت في 3 ثوانٍ لتصرف أي كمية مياه متبقية لمنع تراكم البكتيريا.
 - استخدم دائما الماء فقط أو مواد التنظيف المحايدة لتنظيف الجهاز. لا تستخدم أبداً المواد الكاوية أو الكاشطة (مثل الخل ومزيلات البقع) لأنّها قد تتلف الجهاز.
 - ابق الجهاز بعيداً عن درجات الحرارة العالية وتجنب تعريضه لأشعة الشمس المباشرة.
 - لا تغمر الجهاز ^١ في الماء أو أي سائل آخر لف نيات زمنية طويلة.
 - امسح الجهاز بقطعة قماش ناعمة ومنظف خفيف غيكاشط عند الحاجة.
 - نظف خزان المياه بالماء والصابون، واستخدم الفرشاة لإزالة أي أوساخ، وامسحه لتجفيفه. تأكد من أن خزان المياه جاف تماماً قبل تخزين الجهاز لف نيات طويلة.

الاحتياطات

- الشحن:**
- تأكد من إيقاف تشغيل مشذب الشعر قبل توصيل كبل الشحن. لا تسحب سلك الطاقة أو الجهاز بقوة. احرص دائماً على توصيل سلك الطاقة بالمنتج أولاً، ثم بمقبس الكهرباء.
 - إذا سقط كابل USB ^١ في الماء بالخطأ، فافصل المحول أولاً قبل إصلاح المنتج.
 - لا تفصل المحول بيدٍ مبللت.
 - استخدم الجهاز فقط مع نظام الجهد المحدد على الجهاز أو الشاحن لمنع التلف.
 - تجنب الشحن الزائد عن طريق نزع قابس الجهاز بمجرد الوصول إلى الوقت المحدد للشحن.
 - احتفظ دائماً بالمنتج بعيداً عن مصادر المياه أثناء الشحن. تجنب الشحن بالقرب من الحمامات أو الأحواض أو أي حاويات مواد سائلة.
 - لا تقم بشحن الجهاز على الأسطح اللينة مثل الأثاث أو الفراش، لاسيما ^١ في الأماكن المغلقة. وإذا تعرض الجهاز للسخونة الزائدة أثناء الشحن، افصله فوراً.
 - تجنب الشحن ^١ في المناطق عالية الحرارة أو بالقرب من اللهب المكشوف للحد من مخاطر الحريق.
 - لا تتلف كابل USB أو تقطعه أو تعدله. تجنب تمديده أو ثنيه أو ليه بشكل مفرط، ولا تضع أشياء ثقيلة عليه أو تحصره في الأغراض.
 - إذا تعرض سلك الكهرباء للتلف، فاستبدله مستخدماً أسلاك أو مكونات متوافقة مع الجهاز فقط تشفى ميا رشة من الشركة المصنعة الأصلية.

الاستخدام:

- هذا المنتج مصمم فقط لتنظيف اللثة والأسنان. لا تستخدمه لأي غرض آخر.
- لا تستخدم المنتج إذا فقدت الفوهة، ولا تستخدم إلا الأطراف والملحقات الموصى بها.
- تجنب الضغط بالفوهة بقوة كبيرة على أسنانك أو لثتك لمنع التعرض للإصابة.
- قد لا يناسب استخدام هذا الجهاز الأشخاص الذين يعانون من آلام ^١ في الأسنان أو اللثة لذا ينب ^١ فيهم استشارة طبيب الأسنان قبل استخدامه.
- لا تستخدم الجهاز إذا كانت لديك جروح مفتوحة ^١ في الفم أو اللسان.
- حافظ على فمك مغلقاً أثناء استخدام الجهاز لمنع تناثر الماء. لا تشطف الأسنان من مسافة بعيدة أو توجه الماء إلى جسمك أو وجهك.
- لا تدخل أي جسم غريب ^١ في أي فتحة على المنتج.
- لا تستخدم المنتج ^١ في الهواء الطلق أو تشغله حيث يتم استخدام منتجات الأيروسول أو حيث يتم إعطاء الأكسج ^١ في.

- لا تستخدم البود أو الملح (محلول مل يـح) أو الزيوت الأساسية المركزة غ ي القابلة للذوبان ن يـف الماء ن يـف هذا المنتج. استخدام هذه المواد يمكن أن يضعف الأداء ويقتصر عمر المنتج، كما يمكن أن يُبطل الضمان.
- أزل أي مجوهرات فموية قبل استخدام هذا المنتج.
- ن يـف حال تعرض الجهاز لأي عطل أو تلف، أوقف تشغيله فورًا وتجنب التفكيك غ ي المصرح به.
- هذا الجهاز مقاوم للماء (بتصنيف IPX8)، ومع ذلك، لا تغمره ن يـف الماء أو أي سائل آخر لف نيات طويلة لمنع حدوث خلل أو حريق أو صدمة كهربائية أو انفجار.
- وتأكد من أن المنتج جاف تمامًا قبل تخزينه للحفاظ على وظائفه.
- نو يـمى بتجنب التخزين ن يـف الأماكن المبللة أو الرطبة أو ن يـف درجات الحرارة المرتفعة. لا تعرض المنتج للحريق أو الحرارة الشديدة.

السلامة:

- يسمح للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 8 سنوات استخدام هذا الجهاز، على أن يكون ذلك تحت الإشراف لضمان التشغيل الآمن للجهاز. واحرص دائمًا على تخزين الجهاز بعيدًا عن متناول الأطفال بدون مراقبة لتجنب حدوث أي ضرر ن يـمى.
- يجب ألا يلعب الأطفال بالجهاز لأنه ليس لعبة.
- لا توجه الماء تحت اللسان أو نحو الأذن أو الأنف أو المناطق الحساسة الأخرى. هذا الجهاز قادر على إنتاج ضغوط الماء العالية ال يـت قد تسبب أ نضارًا جسيمة ن يـف هذه المناطق. كذلك، قد تكون الأميبا القاتلة، النيجرية الدجاجية، موجودة ن يـف بعض مياه الصنابي أو مياه الآبار غ ي المعالجة، بالكولر وقد تكون مميته إذا تم توجيه المياه إل هذه المناطق. احتفظ بالجهاز والكابل بعيدًا عن متناول الأطفال الأصغر من 8 سنوات. الفوهة صغ يه بما فيه الكفاية لابتلاعها وقد تعلق ن يـف الحلق.
- لمنع ارتفاع درجة حرارة البطارية أو إطلاقها لمواد سامة وضارة، لا تقم أبدًا بفتح المنتج أو البطارية أو تعديلهما أو إتلافهما أو تفكيكهما.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها:

السؤال	السبب	الحلول
غطاء خزان المياه	الحلقة المانعة للتسرب غ ي مطبقة	أزل الحلقة المانعة وأعد تثبيتها
ضغط الماء منخفض	البطارية ضعيفة	أعد شحن الجهاز
	كتل برأس الفوهة	استبدله برأس فوهة جديد
	الأوساخ أو البقايا عالقة نـف الفوهة	
يستمر لبضع دقائق فقط حـت بعد الشحن كاملً	البطارية فارغة	اتصل بمركز خدمات الدعم
	عدم كفاية وقت الشحن	اشحن الوحدة لمدة 6 ساعات على الأقل
	تلف سلك الشحن	حاول شحن الجهاز باستخدام كابل شحن جديد.
	المحول معطل	جرب المحول الجديد
المحرك يصدر صوتًا لكن الماء لا يخرج	خزان المياه فارغ	ام لى خزان المياه
	خلع صمام الشفط	ابقي الجهاز على وضع التشغيل، ام لى الماء إل الفتحة ال تـ يدخل فيها رأس الفوهة
	كتل برأس الفوهة	استبدلها برؤوس جديدة
المحرك لا يصدر صوتا	البطارية ضعيفة	نشط البطارية عن طريق شحن الوحدة لمدة تزيد عن 16 ساعة
المنتج توقف فجأة عن العمل	يتم تنشيط الحماية من التسخن نـي الزائد (إذا استخدمت 5 خزانات من الماء بأعلى ضغط بشكل مستمر)	الحرارة المفرطة تتسبب ن يـف توقف الجهاز. أوقف تشغيل الجهاز، وبرده لمدة ساعت نـي، ثم أعد تشغيله.
	تصميم المنتج مقاوم لإساءة اللمس لمدة دقيقت نـي	أعد تشغيل الجهاز لـت لك استخدامه

حماية البيئة وإعادة التدوير

التخلص الآمن من الجهاز

لا يجوز التخلص من البطارية في نهاية عمرها التشغيلي مع النفايات الحضرية؛ بل يجب تسليمها إلى مركز لجمع النفايات المتميزة ذو سلطة خاصة أو إلى أحد التجار الذين يقدمون هذه الخدمة. يساعد التخلص من الأجهزة المنزلية بشكل منفصل في تجنب العواقب السلبية المحتملة على البيئة والصحة الناجمة عن التخلص بشكل غير مناسب. يتيح هذا استعادة مواد المكونات لتحقيق وفورات كبيرة في الطاقة والموارد.

كما هو مذكور آنفاً، فإن البطارية القابلة لإعادة الشحن المدمجة في هذا المنتج تحتوي على مواد قد تضر بالبيئة. ولضمان التخلص من الجهاز وإعادة تدويره بطريقة مسؤولة، يرجى اتباع القواعد المطبقة في بلدك فيما يتعلق بجمع المنتجات الكهربائية والبطاريات بشكل منفصل، أو الرجوع إلى الخطوات التالية:

1. نشط مفتاح الطاقة الخاص بالجهاز واتركه يعمل حتى يتوقف عن العمل تلقائياً، وذلك لضمان التفريغ الكامل للبطارية.
2. قبل تفكيك الجهاز أو إزالة البطارية الخاصة به، احرص دائماً على التأكد من إيقاف تشغيل الجهاز وفصله عن أي مصادر للطاقة.
3. بمجرد استخراج البطارية، لا تقم أبداً بإعادة توصيل مشدب الشعر بالشاحن الخاص به. بالإضافة إلى ذلك، توخى الحذر لتجنب التسبب في حدوث قصر للدائرة الكهربائية (ماس كهربائي) بين أطراف البطارية الموجبة والسالبة.
4. بعدئذ اتبع إرشادات السلطة المحلية للتخلص من البطارية التي قمت بإزالتها.



الملحقات

هل تحتاج إلى قطع غيار؟ وهل أضعت أي شيء؟ يمكن شراء الملحقات عبر موقعنا الإلكتروني www.barberboss.co.uk/shop.

خدمة العملاء

للحصول على المساعدة، قم بزيارة موقعنا الإلكتروني: www.barberboss.co.uk أو تواصل معنا عبر البريد الإلكتروني care@barberboss.co.uk.

إذا +44800 612 6688 (أو 0800 612 6688 على الرقم WhatsApp يمكنك أيضاً الاتصال بنا عبر الهاتف أو كان الاتصال من خارج المملكة المتحدة). أو بدلاً من ذلك، توجه إلى قناة يوتيوب الخاصة بنا للحصول على تلميحات /

توجيهات

