

*BARBER***BOSS**

QR-7116


Importer: Elite Capital Limited

Address: Studio 4 Clarks Courtyard, 145 Granville Street,
Birmingham, B1 1SB, United Kingdom.

Website: barberboss.co.uk

Email: care@barberboss.co.uk

QR-7116

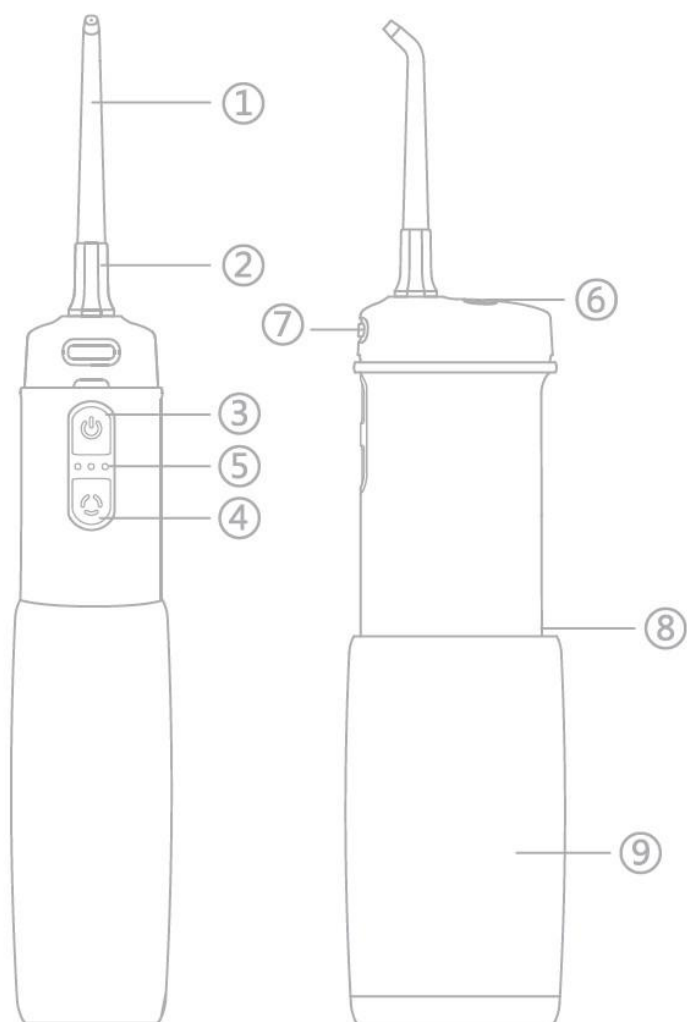

10



11




12



13



14

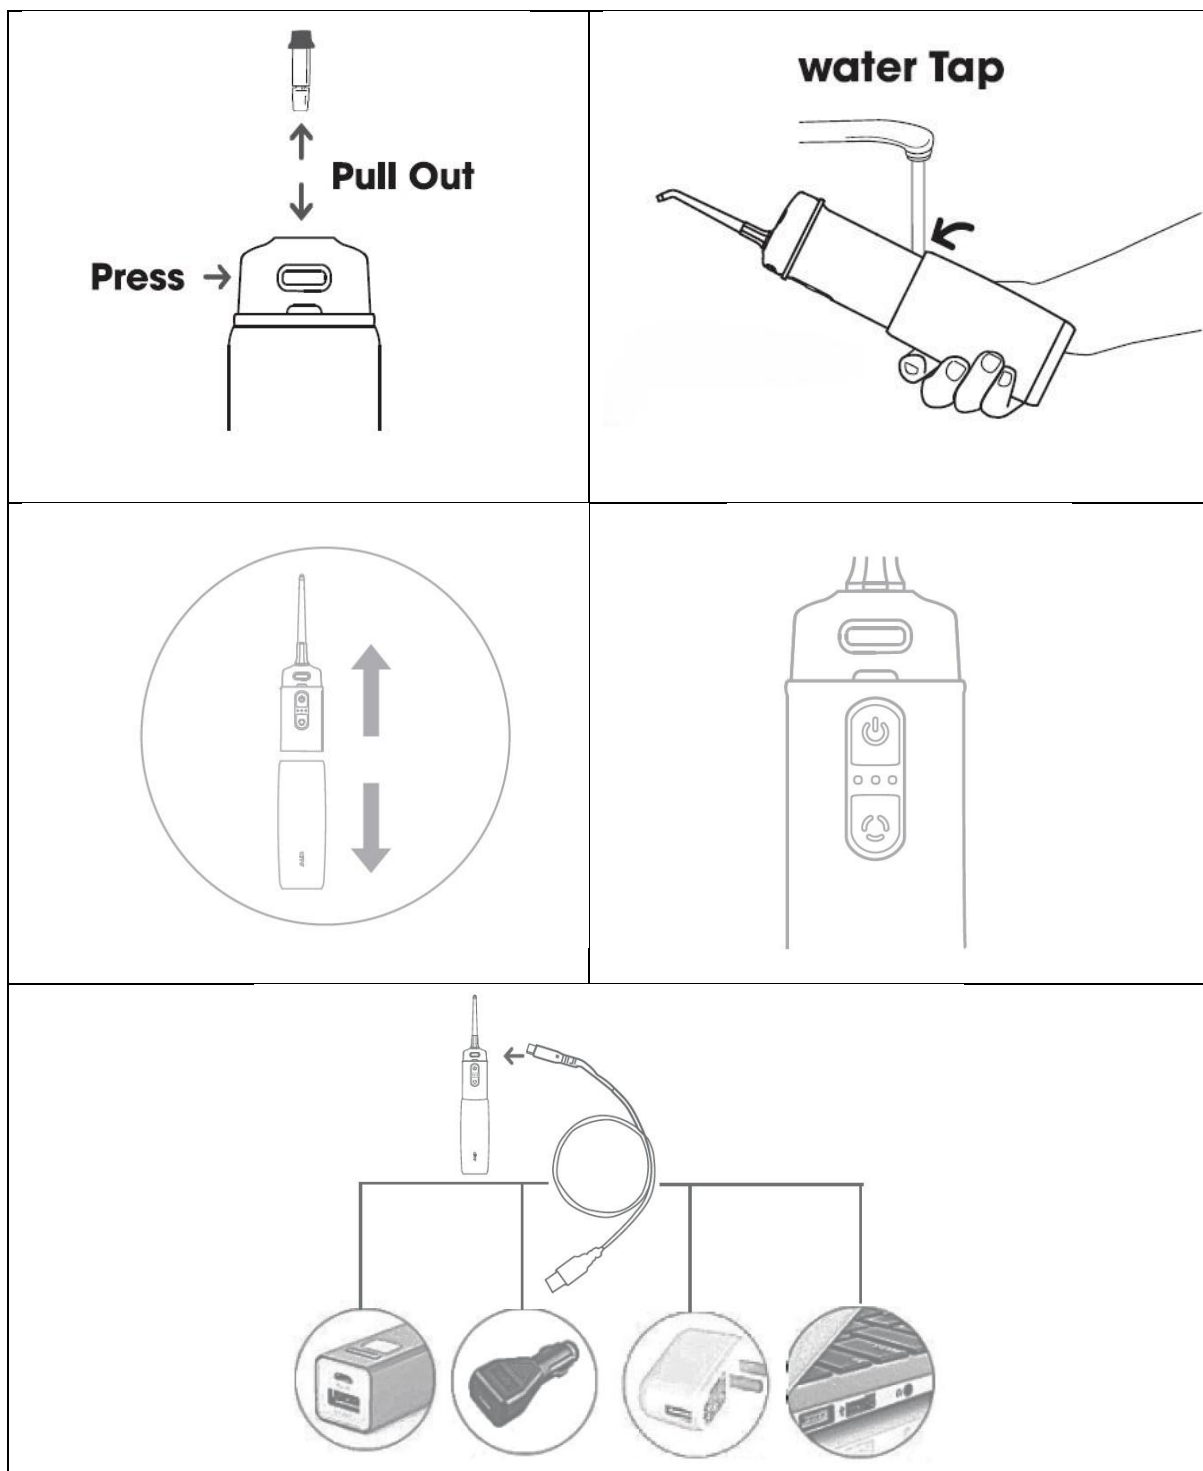

Welcome to BarberBoss and congratulations on your new purchase! To ensure your product is fully protected, please activate your 12-month warranty within 90 days by visiting: www.barberboss.co.uk/barberboss-product-warranty. Beyond our warranty, you are covered by your country's legal consumer rights, ensuring complete protection for your purchase.

- 1. Nozzle
- 2. Nozzle Rotation Dial
- 3. Power Button
- 4. Mode Selection Button
- 5. LED Indicator
- 6. USB Charging Port
- 7. Nozzle Release Button
- 8. Water Inlet
- 9. Water Tank
- 10. USB Charging Cable
- 11. Standard Tip X3
- 12. Orthodontic Tip X1
- 13. Periodontal Tip X1
- 14. Tongue Scraper Tip X1

Product Details

Product Name	QR-7116 Travel Water Flosser
Model Number	QR-7116
Charging Input	5V 1.0A
Water Tank Capacity	118 ML
Charging Time	4 Hours
Usage Time	Up to 50 days

Nozzle Tips: Function and Usage

Nozzle Type	Usage	Recommended Replacement Interval
Standard Tip	Ideal for everyday cleaning and removing food debris between teeth and gums.	Every 3 Months
Orthodontic Tip	Designed for cleaning around braces, brackets, and other orthodontic devices.	
Periodontal Tip	Gently cleans deep below the gumline to treat gum disease and improve health.	
Tongue Scraper Tip	Helps remove bacteria and debris from the tongue, promoting fresher breath.	

Charging Instructions:

- Make sure the device is switched OFF before charging.

- Charge the product fully before you use it for the first time and after a long period of disuse. For optimal performance, it is best to use the device when fully charged.
- During Charging, three LED lights flash from Right to Left. The LED Indicator shows charging status:
 - Three Green Lights Solid: Fully Charged
 - Two Green Lights On: Half Power, Device is half charged.
 - Last Light On: Low Battery
 - Last Light Flashes: Needs to Charge
 - Green light blinking: Charging
- Connect provided USB cable to device and plug into a 5V 1A USB adapter or power source (laptop/computer/power bank).

How to Use:

- Insert the tip, then press the power button to begin irrigating; once finished, press the power button to turn off the device.
- The device has a 1-minute auto-stop timer or can be turned off manually by pressing the power button again.
- Pressure Mode Settings: This water flosser offers 3 pressure modes: Gentle (for beginners), Standard (daily cleaning), and Pulse (deep, powerful clean) which can be easily adjusted by pressing the Mode Selection button below LED Indicator.
- To remove the nozzle, press the nozzle tip release button and gently pull the nozzle out.

Precautions:

- Charge only with 5V 1A certified adapter.
- Do not overcharge or charge near water.
- Do not use if damaged or malfunctioning.
- Store between 5°C and 35°C. Avoid damp areas.
- Keep out of reach of unsupervised children under 8 years of age.

Cleaning:

- Power off and disconnect before cleaning.
- Empty the water tank after each use and run the device for 2-3 seconds to drain any remaining water and prevent bacteria buildup.
- Ensure the water tank is completely dry before storing the device for long periods.

Customer Service

- Detailed Instructions, Cleaning, Troubleshooting, Environmental Protection and Recycling: <https://www.barberboss.co.uk/a/FAQ>
- Replacement parts & accessories: www.barberboss.co.uk/shop
- Email: care@barberboss.co.uk
- Phone/WhatsApp: 0800 612 6688 (UK), +44800 612 6688 (International)
- Tutorials: youtube.com/@BarberBossUK



Willkommen bei BarberBoss und herzlichen Glückwunsch Ihrem Neukauf! Um umfassenden Schutz Ihres Produkts zu gewährleisten, aktivieren Sie bitte innerhalb von 90 Tagen Ihre 12-monatige Garantie unter: www.barberboss.co.uk/barberboss-product-warranty. Neben unserer Garantie gelten für Sie auch die gesetzlichen Verbraucherrechte Ihres Landes, die Ihnen umfassenden Schutz für Ihren Kauf gewährleisten.

1. Düse
2. Düsendrehknopf
3. Ein-/Ausschalter
4. Moduswahltaste
5. LED-Anzeige
6. USB-Ladeanschluss
7. Düsenentriegelungstaste
8. Wassereinlass
9. Wassertank
10. USB-Ladekabel
11. Standardspitze X3
12. Kieferorthopädische Spitze X1
13. Parodontalspitze X1
14. Zungenschaberspitze X1

Produktdetails

Produktname	QR-7116 Reise-Munddusche
Modellnummer	QR-7116
Ladeeingang	5V 1.0A
Tankinhalt	118 ML
Ladezeit	4 Stunden
Nutzungsdauer	Bis zu 50 Tage

Düsenspitzen: Funktion und Anwendung

Düsentyp	Anwendung	Empfohlenes Austauschintervall
Standardspitze	Ideal für tägliche Reinigung & Entfernung Speiseresten zwischen Zähnen & Zahnfleisch.	Alle 3 Monate
Kieferorthopädische Spitze	Entwickelt für die Reinigung rund um Zahnspangen, Brackets und andere kieferorthopädische Geräte.	
Parodontalspitze	Reinigt sanft tief unter dem Zahnfleischrand, Zahnfleischerkrankungen behandeln und Gesundheit verbessern.	
Zungenschaberspitze	Entfernt Bakterien und Ablagerungen von der Zunge und sorgt für einen frischeren Atem.	

Ladehinweise:

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor dem Laden ausgeschaltet ist.

- Laden Sie das Produkt vor dem ersten Gebrauch und nach längerer Nichtbenutzung vollständig auf. Für optimale Leistung verwenden Sie das Gerät am besten im voll geladenen Zustand.
- Während des Ladevorgangs blinken drei LEDs von rechts nach links. Die LED-Anzeige zeigt den Ladestatus an:
 - Drei grüne Lichter leuchten: Vollständig geladen
 - Zwei grüne Lichter leuchten: Halb geladen, Gerät ist halb geladen.
 - Letztes Licht leuchtet: Schwacher Akkustand
 - Letztes Licht blinkt: Muss geladen werden
 - Grünes Licht blinkt: Lädt
- Schließen Sie das mitgelieferte USB-Kabel das Gerät an und verbinden Sie es mit einem 5V 1A USB-Adapter oder einer Stromquelle (Laptop/Computer/Powerbank).

Anwendung:

- Setzen Sie die Spitze ein und drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um die Spülung zu starten. Drücken Sie nach Abschluss die Ein-/Aus-Taste, um das Gerät auszuschalten.
- Das Gerät verfügt über einen 1-Minuten-Auto-Stopp-Timer oder kann durch erneutes Drücken der Einschalttaste manuell ausgeschaltet werden.
- Druckmodus-Einstellungen: Diese Munddusche bietet drei Druckmodi: Sanft (für Anfänger), Standard (tägliche Reinigung) und Puls (gründliche, kraftvolle Reinigung). Diese lassen sich einfach über Modusauswahltaste unter der LED-Anzeige einstellen.
- Entfernen drücken Entriegelungstaste Düsenspitze & ziehen Düse vorsichtig heraus.

Vorsichtsmaßnahmen:

- Nur mit einem zertifizierten 5-V-1-A-Adapter laden.
- Nicht überladen oder in der Nähe von Wasser laden.
- Nicht verwenden, wenn das Gerät beschädigt ist oder eine Fehlfunktion aufweist.
- Zwischen 5 °C und 35 °C lagern. Feuchte Bereiche vermeiden.
- Außerhalb der Reichweite von unbeaufsichtigten Kindern unter 8 Jahren aufbewahren.

Reinigung:

- Vor der Reinigung ausschalten und vom Stromnetz trennen.
- Den Wassertank nach jedem Gebrauch entleeren und das Gerät 2–3 Sekunden lang laufen lassen, um restliches Wasser abzulassen und Bakterienbildung zu vermeiden.
- Stellen sicher, Wassertank vollständig trocken, bevor Sie Gerät für längere Zeit lagern.

Kundenservice

- Detaillierte Anleitungen, Reinigung, Fehlerbehebung, Umweltschutz und Recycling: <https://www.barberboss.co.uk/a/FAQ>
- Ersatzteile und Zubehör: www.barberboss.co.uk/shop
- E-Mail: care@barberboss.co.uk
- Telefon/WhatsApp: 0800 612 6688 (UK), +44800 612 6688 (Internationale)
- Tutorials: youtube.com/@BarberBossUK



Benvenuto da BarberBoss e congratulazioni per tuo nuovo acquisto! Per garantire la completa protezione del tuo prodotto, attiva la garanzia di 12 mesi entro 90 giorni visitando: www.barberboss.co.uk/barberboss-product-warranty. Oltre alla nostra garanzia, sei coperto anche dai diritti legali dei consumatori del tuo Paese, garantendoti una protezione completa per il tuo acquisto.

1. Ugello
2. Manopola Di Rotazione Dell'ugello
3. Pulsante Di Accensione
4. Pulsante Di Selezione Della Modalità
5. Indicatore LED
6. Porta Di Ricarica USB
7. Pulsante Di Rilascio Dell'ugello
8. Ingresso Acqua
9. Serbatoio Dell'acqua
10. Cavo Di Ricarica USB
11. Punta Standard X3
12. Punta Ortodontica X1
13. Punta Parodontale X1
14. Punta Puliscilingua X1

Dettagli del Prodotto

Nome Prodotto	QR-7116 Idropulsore Da Viaggio
Numero Modello	QR-7116
Ingresso Di Ricarica	5V 1.0A
Capacità Serbatoio Dell'acqua	118 ML
Tempo Di Ricarica	4 Ore
Tempo Di Utilizzo	Fino a 50 Giorni

Punte Dell'ugello: Funzione e Utilizzo

Tipo Di Ugello	Utilizzo	Intervallo Di Sostituzione Consigliato
Punta Standard	Ideale per la pulizia quotidiana e la rimozione di residui di cibo tra denti e gengive.	Ogni 3 Mesi
Punta Ortodontica	Progettata per la pulizia attorno ad apparecchi ortodontici, bracket e altri dispositivi ortodontici.	
Punta Parodontale	Pulisce delicatamente in profondità sotto bordo gengivale per malattie gengivali e migliorare salute.	
Punta Raschietto Per Lingua	Aiuta a rimuovere batteri e detriti dalla lingua, favorendo un alito più fresco.	

Istruzioni per Ricarica:

- Assicurarsi che il dispositivo sia spento prima di caricarlo.

- Caricare completamente prodotto prima utilizzarlo per prima volta dopo lungo periodo inutilizzo. Per prestazioni ottimali, consiglia utilizzare completamente carico.
- Durante ricarica, luci LED lampeggiano destra sinistra. L'indicatore LED mostra carica:
 - Tre luci verdi fisse: Carica completa
 - Due luci verdi accese: Carica a metà, dispositivo carica a metà.
 - Ultima luce accesa: Batteria scarica
 - Ultima luce lampeggiante: Ricarica necessaria
 - Luce verde lampeggiante: In carica
- Collegare il cavo USB incluso al dispositivo e collegarlo a un adattatore USB da 5 V 1 A una fonte di alimentazione (laptop/computer/power bank).

Modalità d'Uso:

- Inserire la punta, quindi premere il pulsante di accensione per avviare l'irrigazione; al termine, premere il pulsante di accensione per spegnere il dispositivo.
- Il dispositivo è dotato di un timer di spegnimento automatico di 1 minuto, oppure può essere spento manualmente premendo nuovamente il pulsante di accensione.
- Impostazioni della modalità di pressione: Questo idropulsore offre 3 modalità di pressione: Delicata (per principianti), Standard (pulizia quotidiana) e Pulse (pulizia profonda e potente), facilmente regolabili premendo il pulsante di selezione della modalità sotto l'indicatore LED.
- Per rimuovere l'ugello, premere il pulsante rilascio della punta estrarlo delicatamente.

Precauzioni:

- Ricaricare solo con un adattatore certificato da 5 V 1 A.
- Non sovraccaricare o ricaricare vicino all'acqua.
- Non utilizzare se danneggiato o malfunzionante.
- Conservare tra 5 °C e 35 °C. Evitare luoghi umidi.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 8 anni senza supervisione.

Pulizia:

- Spegner e scollegare il dispositivo prima della pulizia.
- Svuotare il serbatoio dell'acqua dopo ogni utilizzo e far funzionare il dispositivo per 2-3 secondi per eliminare l'acqua residua e prevenire la formazione di batteri.
- Assicurarsi che il serbatoio dell'acqua sia completamente asciutto prima di riporre il dispositivo per periodi prolungati.

Servizio Clienti

- Istruzioni dettagliate, pulizia, risoluzione dei problemi, tutela ambientale e riciclaggio: <https://www.barberboss.co.uk/a/FAQ>
- Ricambi e accessori: www.barberboss.co.uk/shop
- Email: care@barberboss.co.uk
- Telefono/WhatsApp: 0800 612 6688 (UK), +44800 612 6688 (Internazionale)
- Tutorials: youtube.com/@BarberBossUK



Bienvenue chez BarberBoss et félicitations pour votre nouvel achat ! Pour garantir la protection complète de votre produit, veuillez activer votre garantie de 12 mois dans les 90 jours en vous rendant sur: www.barberboss.co.uk/barberboss-product-warranty. Outre notre garantie, vous bénéficiez également de la protection des droits des consommateurs en vigueur dans votre pays, garantissant ainsi une protection complète de votre achat.

1. Buse
2. Molette De Rotation La Buse
3. Bouton D'alimentation
4. Bouton De Sélection Mode
5. Voyant LED
6. Port De Chargement USB
7. Bouton De Déverrouillage La Buse
8. Arrivée D'eau
9. Réservoir D'eau
10. Câble De Chargement USB
11. Embout Standard X3
12. Embout Orthodontique X1
13. Embout Parodontal X1
14. Embout Gratte-Langue X1

Détails du Produit

Nom Du Produit	QR-7116 Hydropulseur De Voyage
Numéro De Modèle	QR-7116
Entrée De Charge	5V 1.0A
Capacité Réservoir D'eau	118 ML
Temps De Charge	4 Heures
Autonomie	Jusqu'à 50 Jours

Embouts De Brosse : Fonction Et Utilisation

Type d'embout	Utilisation	Intervalle de remplacement recommandé
Embout standard	Idéal pour le nettoyage quotidien et l'élimination des débris alimentaires entre dents et les gencives.	Tous les 3 mois
Embout orthodontique	Conçu pour nettoyer autour des appareils orthodontiques, brackets et autres dispositifs orthodontiques.	
Embout parodontal	Nettoie en douceur et en profondeur sous le sillon gingival pour traiter les affections gingivales et améliorer la santé.	

Embout GratteLangue	Aide à éliminer les bactéries et les débris de la langue, favorisant ainsi une haleine plus fraîche.	Tous les 3 mois
------------------------	--	-----------------

Conseils de Charge:

- Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de le charger.
- Chargez complètement le produit avant la première utilisation et après une longue période d'inutilisation. Pour des performances optimales, il est préférable d'utiliser l'appareil complètement chargé.
- Pendant charge, voyants LED clignotent droite gauche. Voyant LED indique charge :
 - Trois voyants verts fixes : Charge complète
 - Deux voyants verts fixes : À moitié chargé, l'appareil est à moitié chargé.
 - Dernier voyant allumé : Batterie faible
 - Dernier voyant clignotant : Chargement requis
 - Voyant vert clignotant : Chargement en cours
- Connectez le câble USB fourni à l'appareil et branchez-le à un adaptateur USB 5 V 1 A ou à une source d'alimentation (ordinateur portable/de bureau/batterie externe).

Mode d'emploi:

- Insérez l'embout, puis appuyez sur bouton d'alimentation pour démarrer l'irrigation ; une fois l'irrigation terminée, appuyez bouton d'alimentation pour éteindre l'appareil.
- L'appareil est doté d'une minuterie d'arrêt automatique d'une minute ou peut être éteint manuellement en appuyant à nouveau sur le bouton d'alimentation.
- Réglages pression: Cet hydropulseur offre 3 modes pression : Doux (pour débutants), Standard (nettoyage quotidien) et Pulse (nettoyage en profondeur et puissant), facilement réglables en appuyant sur bouton de sélection mode situé sous voyant LED.
- Pour retirer embout, appuyez bouton déverrouillage l'embout et retirez- délicatement.

Précautions:

- Charger uniquement avec un adaptateur 5 V 1 A certifié.
- Ne pas surcharger ni charger à proximité d'eau.
- Ne pas utiliser en cas de dommage ou de dysfonctionnement.
- Conserver entre 5 °C et 35 °C. Éviter les endroits humides.
- Tenir hors de portée des enfants de moins de 8 ans sans surveillance.

Nettoyage:

- Éteignez et débranchez l'appareil avant de le nettoyer.
- Videz réservoir d'eau après chaque utilisation et faites fonctionner l'appareil pendant 2-3 secondes pour éliminer l'eau restante et prévenir prolifération bactérienne.
- Assurez-vous que le réservoir d'eau est parfaitement sec avant de ranger l'appareil pendant une période prolongée.

Service Client

- Instructions détaillées, nettoyage, dépannage, protection de l'environnement et recyclage: <https://www.barberboss.co.uk/a/FAQ>
- Pièces détachées et accessoires: www.barberboss.co.uk/shop
- E-mail: care@barberboss.co.uk

- Téléphone/WhatsApp: 0800 612 6688 (UK), +44800 612 6688 (internationale)
- Tutoriels: [youtube.com/@BarberBossUK](https://www.youtube.com/@BarberBossUK)



¡Bienvenido a BarberBoss y enhorabuena por su Nueva compra! Para garantizar la protección total de su producto, active su garantía de 12 meses en un plazo de 90 días visitando: www.barberboss.co.uk/barberboss-product-warranty. Además de nuestra garantía, también está cubierto por los derechos legales del consumidor de su país, lo que garantiza una protección completa para su compra.

1. Boquilla
2. Selector De Rotación De La Boquilla
3. Botón De Encendido
4. Botón De Selección De Modo
5. Indicador LED
6. Puerto De Carga USB
7. Botón De Liberación De La Boquilla
8. Entrada De Agua
9. Depósito De Agua
10. Cable De Carga USB
11. Punta Estándar X3
12. Punta De Ortodoncia X1
13. Punta Periodontal X1
14. Punta Raspadora De Lengua X1

Detalles del Producto

Nombre Del Producto	QR-7116 Irrigador Bucal De Viaje
Número De Modelo	QR-7116
Entrada De Carga	5V 1.0A
Capacidad Depósito De Agua	118 ML
Tiempo De Carga	4 Horas
Tiempo De Uso	Hasta 50 Días

Puntas De La Boquilla: Función Y Uso

Tipo Boquilla	Uso	Intervalo De Reemplazo Recomendado
Punta Estándar	Ideal para la limpieza diaria y la eliminación de restos de comida entre los dientes y las encías.	Cada 3 Meses
Boquilla Para Ortodoncia	Diseñada para limpiar alrededor aparatos ortodoncia.	
Boquilla Periodontal	Limpia suavemente la línea de las encías para tratar la enfermedad periodontal y mejorar la salud.	
Punta Raspadora Lengua	Ayuda a eliminar bacterias y residuos de la lengua, promoviendo un aliento más fresco.	

Instrucciones de Carga:

- Asegúrese de que el dispositivo esté apagado antes de cargarlo.

- Cargue completamente producto primer uso y después largo periodo inactividad. Para rendimiento óptimo, recomienda usar dispositivo completamente cargado.
- Durante la carga, tres luces LED parpadean de derecha a izquierda. El indicador LED muestra el estado de carga:
 - Tres luces verdes fijas: Carga completa
 - Dos luces verdes encendidas: A media carga. El dispositivo está a media carga.
 - Última luz encendida: Batería baja
 - Última luz parpadeante: Necesita cargarse
 - Luz verde parpadeante: Cargando
- Conecte el cable USB incluido al dispositivo y conéctelo a un adaptador USB 5 V y 1 A fuente alimentación (computadora portátil/computadora portátil/batería externa).

Cómo Usar:

- Inserte la boquilla y presione el botón de encendido para comenzar a irrigar. Una vez finalizado, presione el botón de encendido para apagar el dispositivo.
- El dispositivo tiene un temporizador de apagado automático de 1 minuto; también se puede apagar manualmente presionando el botón de encendido de nuevo.
- Ajustes del modo de presión: Este irrigador bucal ofrece 3 modos de presión: Suave (para principiantes), Estándar (limpieza diaria) y Pulso (limpieza profunda y potente). Se ajustan fácilmente presionando botón de selección modo debajo del indicador LED.
- Para retirar la boquilla, presione el botón de liberación de la punta y tire de ella con cuidado.

Precauciones:

- Cargue únicamente con un adaptador certificado de 5 V y 1 A.
- No sobrecargue ni cargue cerca del agua.
- No lo utilice si está dañado o no funciona correctamente.
- Conservar entre 5 °C y 35 °C. Evite zonas húmedas.
- Mantener fuera del alcance de niños menores de 8 años sin supervisión.

Limpieza:

- Apague y desenchufe el dispositivo antes de limpiarlo.
- Vacíe el depósito de agua después de cada uso y deje que el dispositivo funcione de 2 a 3 segundos para drenar el agua restante y evitar la acumulación de bacterias.
- Asegúrese de que el depósito de agua esté completamente seco antes de guardar el dispositivo durante un período prolongado.

Servicio de Atención Cliente

- Instrucciones detalladas, limpieza, solución problemas, protección medio ambiente y reciclaje: <https://www.barberboss.co.uk/a/FAQ>
- Repuestos y accesorios: www.barberboss.co.uk/shop
- Correo electrónico: care@barberboss.co.uk
- Teléfono/WhatsApp: 0800 612 6688 (UK), +44800 612 6688 (Internacional)
- Tutoriales: youtube.com/@BarberBossUK



Welkom bij BarberBoss en gefeliciteerd met uw nieuwe aankoop! Om ervoor te zorgen dat uw product volledig beschermd is, activeert u binnen 90 dagen garantie van 12 maanden via: www.barberboss.co.uk/barberboss-product-warranty. Naast onze garantie bent beschermd door wettelijke consumentenrechten van land, waardoor aankoop volledig beschermd is.

1. Mondstuk
2. Draaiknop Mondstuk
3. Aan/Uit-Knop
4. Modusselectieknop
5. LED-Indicator
6. USB-Oplaadpoort
7. Ontgrendelingsknop Mondstuk
8. Waterinlaat
9. Watertank
10. USB-Oplaadkabel
11. Standaardtip X3
12. Orthodontische Tip X1
13. Parodontale Tip X1
14. Tongschrapertip X1

Productdetails

Productnaam	QR-7116 Reiswaterflosser
Modelnummer	QR-7116
Oplaadvermogen	5V 1.0A
Watertankinhoud	118 ML
Oplaadtijd	4 Uur
Gebruiksduur	Tot 50 Dagen

Mondstuktips: Functie en Gebruik

Type Mondstuk	Gebruik	Aanbevolen Vervangings Interval
Standaardtip	Ideaal voor dagelijkse reiniging en het verwijderen voedselresten tussen tanden tandvlees.	Elke 3 Maanden
Orthodontische Tip	Ontworpen voor het reinigen rond beugels, brackets en andere orthodontische apparatuur.	
Parodontale Tip	Reinigt zachtjes diep onder de tandvleesrand om tandvleesaandoeningen te behandelen en de algehele gezondheid te verbeteren.	
Tongschrapertip	Helpt bacteriën en vuil van de tong te verwijderen en zorgt voor een frissere adem.	

Oplaadinstructies:

- Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld voordat u het oplaadt.

- Laad het product volledig op voordat u het voor de eerste keer gebruikt en na langere tijd niet te hebben gebruikt. Voor optimale prestaties is het het beste om het apparaat volledig opgeladen te gebruiken.
- Tijdens opladen knipperen ledlampje rechts naar links. ledindicator geeft oplaadstatus:
 - Drie groene lampjes aan: Volledig opgeladen
 - Twee groene lampjes aan: Half vermogen, apparaat is half opgeladen.
 - Laatste lampje brandt: Batterij bijna leeg
 - Laatste lampje knippert: Moet worden opgeladen
 - Groen lampje knippert: Opladen
- Sluit de meegeleverde USB-kabel aan op het apparaat en sluit het aan op een 5V 1A USB-adapter of een stroombron (laptop/computer/powerbank).

Gebruiksaanwijzing:

- Plaats de punt en druk op de aan/uit-knop om de irrigatie te starten. Druk na gebruik op de aan/uit-knop om het apparaat uit te schakelen.
- Het apparaat heeft een automatische stoptimer van 1 minuut of kan handmatig worden uitgeschakeld door nogmaals op de aan/uit-knop te drukken.
- Drukinstellingen: Deze waterflosser biedt 3 drukinstellingen: Zacht (voor beginners), Standaard (dagelijkse reiniging) en Pulserend (diepe, krachtige reiniging). Deze instellingen kunnen eenvoudig worden aangepast door op de modusselectieknoop onder de led-indicator te drukken.
- Om het mondstuk te verwijderen, drukt u op de ontgrendelknop van het mondstuk en trekt u het er voorzichtig uit.

Voorzorgsmaatregelen:

- Alleen opladen met een 5V 1A gecertificeerde adapter.
- Niet overladen of opladen in de buurt van water.
- Niet gebruiken indien beschadigd of defect.
- Bewaren tussen 5°C en 35°C. Vermijd vochtige ruimtes.
- Buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar zonder toezicht houden.

Reiniging:

- Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het reinigt.
- Leeg het waterreservoir na elk gebruik en laat het apparaat 2-3 seconden draaien om eventueel achtergebleven water af te voeren en bacteriegroei te voorkomen.
- Zorg ervoor dat het waterreservoir volledig droog is voordat u het apparaat voor langere tijd opbergt.

Klantenservice

- Gedetailleerde instructies, reiniging, probleemoplossing, milieubescherming en recycling: <https://www.barberboss.co.uk/a/FAQ>
- Vervangende onderdelen en accessoires: www.barberboss.co.uk/shop
- E-mail: care@barberboss.co.uk
- Telefoon/WhatsApp: 0800 612 6688 (UK), +44800 612 6688 (Internationaal)
- Zelfstudies: youtube.com/@BarberBossUK



Välkommen till BarberBoss och grattis till ditt nya köp! För att säkerställa att din produkt är fullt skyddad, vänligen aktivera din 12-månadersgaranti inom 90 dagar genom att besöka: www.barberboss.co.uk/barberboss-product-warranty. Utöver vår garanti omfattas du även av ditt lands lagstadgade konsumenträttigheter, vilket garanterar fullständigt skydd för ditt köp.

1. Munstycke
2. Munstycksrotationsratt
3. Strömbrytare
4. Lägesvalsknapp
5. LED-Indikator
6. USB-Laddningsport
7. Munstycksfrigöringsknapp
8. Vatteninlopp
9. Vattentank
10. USB-Laddningskabel
11. Standardspets X3
12. Ortodontisk Spets X1
13. Parodontal Spets X1
14. Tungskrapa X1

Produktinformation

Produktnamn	QR-7116 Reservattentandtråd
Modellnummer	QR-7116
Laddningsingång	5V 1.0A
Vattentankkapacitet	118 ML
Laddningstid	4 Timmar
Användningstid	Upp Till 50 Dagar

Munstycksspetsar: Funktion och Användning

Munstyckstyp	Användning	Rekommenderat Utbytesintervall
Standard Spets	Perfekt för daglig rengöring och borttagning av matrester mellan tänder och tandkött.	Var 3 Månad
Ortodontisk Spets	Utformad för rengöring runt tandställning, fästen och andra ortodontiska apparater.	
Parodontal Spets	Rengör skonsamt djupt under tandköttskanten för behandla tandköttssjukdomar förbättra hälsan.	
Tungskrapa	Hjälper till att ta bort bakterier och skräp från tungan, vilket främjar en fräschare andedräkt.	

Laddningsinstruktioner:

- Se till att enheten är AVSTÄNGD innan laddning.
- Ladda produkten helt innan du använder den för första gången och efter en längre period av inaktivitet. För optimal prestanda bäst att använda enheten den fulladdad.
- Under laddning blinkar tre LED-lampor från höger till vänster. LED-indikatorn indikerar laddningsstatus:
 - Tre fasta gröna lampor: Fulladdad
 - Två fasta gröna lampor: Halvladdad, enheten är halvladdad.
 - Sista lampan tänd: Lågt batteri
 - Sista lampan blinkar: Behöver laddas
 - Grön lampan blinkar: Laddar
- Anslut den medföljande USB-kabeln till enheten och anslut till 5V 1A USB-adapter eller strömkälla (bärbar dator/powerbank).

Användning:

- Sätt i spetsen och tryck sedan på strömknappen för att börja skölja. När du är klar trycker du på strömknappen för att stänga av enheten.
- Apparaten har en automatisk stopptimer på 1 minut eller kan stängas av manuellt genom att trycka på strömknappen igen.
- Trycklägesinställningar: Denna vattentandtråd erbjuder 3 trycklägen: Skonsam (för nybörjare), Standard (daglig rengöring) och Puls (djup, kraftfull rengöring) som enkelt kan justeras genom att trycka på lägesvalsknappen under LED-indikatorn.
- För att ta bort munstycket, tryck på munstyckets spets och dra försiktigt ut munstycket.

Försiktighetsåtgärder:

- Ladda endast med en 5V 1A-certifierad adapter.
- Överladda inte och ladda inte nära vatten.
- Använd inte om den är skadad eller inte fungerar korrekt.
- Förvara mellan 5°C och 35°C. Undvik fuktiga områden.
- Förvaras utom räckhåll för barn under 8 år utan tillsyn.

Rengöring:

- Stäng av och dra ur sladden före rengöring.
- Töm vattentanken efter varje användning och låt apparaten gå i 2–3 sekunder för att tömma eventuellt kvarvarande vatten och förhindra bakterieansamling.
- Se till att vattentanken är helt torr innan du förvarar apparaten under längre perioder.

Kundtjänst

- Detaljerade instruktioner, rengöring, felsökning, miljöskydd och återvinning: <https://www.barberboss.co.uk/a/FAQ>
- Reservdelar och tillbehör: www.barberboss.co.uk/shop
- E-post: care@barberboss.co.uk
- Telefon/WhatsApp: 0800 612 6688 (UK), +44800 612 6688 (Internationellt)
- Handledningar: youtube.com/@BarberBossUK



Witamy w BarberBoss i gratulujemy nowego zakupu! Aby zapewnić pełną ochronę produktu, prosimy o aktywację 12-miesięcznej gwarancji w ciągu 90 dni, odwiedzając stronę: www.barberboss.co.uk/barberboss-product-warranty. Oprócz naszej gwarancji, przysługują Ci również prawa konsumenckie obowiązujące w Twoim kraju, co zapewnia pełną ochronę Twojego zakupu.

1. Dysza
2. Pokrętło Obrótu Dyszy
3. Przycisk Zasilania
4. Przycisk Wyboru Trybu
5. Wskaźnik LED
6. Port Ładowania USB
7. Przycisk Zwalniania Dyszy
8. Wlot Wody
9. Zbiornik Na Wodę
10. Kabel Ładujący USB
11. Końcówka Standardowa X3
12. Końcówka Ortodontyczna X1
13. Końcówka Periodontyczna X1
14. Końcówka Do Skrobienia Języka X1

Szczegóły Produktu

Nazwa Produktu	QR-7116 Podróżny Irygator Wodny
Numer Modelu	QR-7116
Napięcie Wejściowe	5V 1.0A
Pojemność Zbiornika Wodę	118 ML
Czas Ładowania	4 Godziny
Czas Użytkowania	Do 50 Dni

Końcówki Dyszy: Funkcja I Użytkowanie

Typ Dyszy	Zastosowanie	Zalecany Okres Wymiany
Standardowa Końcówka	Idealna codziennego czyszczenia i usuwania resztek jedzenia przestrzeni między zębami i dziąsłami.	Co 3 Miesiące
Końcówka Ortodontyczna	Przeznaczona do czyszczenia wokół aparatów ortodontycznych, zamków i innych aparatów ortodontycznych.	
Końcówka Periodontyczna	Delikatnie czyści głęboko pod linią dziąseł, lecząc choroby dziąseł i poprawiając zdrowie.	
Końcówka Skrobienia Języka	Pomaga usuwać bakterie i zanieczyszczenia z języka, zapewniając świeższy oddech.	

Instrukcja ładowania:

- Przed ładowaniem upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.
- Naładuj urządzenie do pełna przed pierwszym użyciem i dłuższym okresie nieużywania. Aby uzyskać optymalną wydajność, najlepiej używać urządzenia pełni naładowanego.
- Podczas ładowania diody LED migają prawej lewej. Wskaźnik LED pokazuje ładowania:
 - Trzy ciągłe zielone diody: W pełni naładowane
 - Dwie zielone diody włączone: Połowa mocy, urządzenie w połowie naładowane.
 - Ostatnia kontrolka włączona: Niski poziom naładowania baterii
 - Ostatnia kontrolka miga: Wymaga ładowania
 - Zielona kontrolka miga: Ładowanie
- Podłącz dołączony kabel USB do urządzenia i podłącz je do zasilacza USB 5 V 1 A lub źródła zasilania (laptopa/komputera/powerbanku).

Sposób Użycia:

- Włóż końcówkę, a następnie naciśnij przycisk zasilania, aby rozpocząć irygację; po zakończeniu naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć urządzenie.
- Urządzenie posiada 1-minutowy timer z automatycznym zatrzymaniem, można je również wyłączyć ręcznie, naciskając ponownie przycisk zasilania.
- Ustawienia ciśnienia: Irygator oferuje 3 tryby ciśnienia: Delikatny (dla początkujących), Standardowy (codzienne czyszczenie) i Pulsacyjny (głębokie, mocne czyszczenie), które można łatwo regulować, naciskając przycisk trybu pod wskaźnikiem LED.
- Aby zdjąć dyszę, naciśnij przycisk zwalniający końcówkę dyszy i delikatnie ją wyciągnij.

Środki Ostrożności:

- Ładuj tylko za pomocą certyfikowanego zasilacza 5 V 1 A.
- Nie przeładuj ani nie ładuj w pobliżu wody.
- Nie używać, jeśli urządzenie jest uszkodzone lub nie działa prawidłowo.
- Przechowywać w temperaturze od 5°C do 35°C. Unikać wilgotnych miejsc.
- Przechowywać poza zasięgiem dzieci poniżej 8 lat bez nadzoru.

Czyszczenie:

- Przed czyszczeniem wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania.
- Opróżnić zbiornik na wodę po każdym użyciu i uruchomić urządzenie na 2-3 sekundy, aby spuścić pozostałą wodę i zapobiec rozwojowi bakterii.
- Przed przechowywaniem urządzenia przez dłuższy czas upewnić się, że zbiornik na wodę jest całkowicie suchy.

Obsługa Klienta

- Szczegółowe instrukcje, czyszczenie, rozwiązywanie problemów, ochrona środowiska i recykling: <https://www.barberboss.co.uk/a/FAQ>
- Części zamienne i akcesoria: www.barberboss.co.uk/shop
- E-mail: care@barberboss.co.uk
- Telefon/WhatsApp: 0800 612 6688 (UK), +44800 612 6688 (Międzynarodowe)
- Samouczki: youtube.com/@BarberBossUK



مرحبًا بك في BarberBoss ونهنئك على عملية الشراء الجديدة! لضمان حماية منتجك بالكامل، يرجى تفعيل الضمان لمدة 12 شهرًا في غضون 90 يومًا من خلال زيارة www.barberboss.co.uk/barberboss-product-warranty. بالإضافة إلى الضمان الذي نقدمه، فأنت مشمول أيضًا بحقوق المستهلك القانونية لبلدك، مما الكاملة لعملية الشراء.

1. الفوهة
2. قرص تدوير الفوهة
3. زر التشغيل
4. زر تحديد الوضع
5. مؤشر LED
6. منفذ شحن USB
7. زر تحرير الفوهة
8. مدخل المياه
9. خزان المياه
10. كابل شحن USB
11. رأس قياسي 3x
12. رأس لتقويم الأسنان 1X
13. رأس لتنظيف اللثة 1X
14. رأس مكشطة اللسان 1X

تفاصيل المنتج

اسم المنتج	منظف مائي للأسنان للتنقل طراز 7116-QR
رقم الموديل	7116-QR
مدخلات الشحن	5 فولت 1.0 أمبير
سعة خزان المياه	118 مل
وقت الشحن	4 ساعات
وقت الاستخدام	حتى 50 يومًا

رؤوس الفوهة: الخصائص والاستخدام

نوع الفوهة	الاستخدام	فترة الاستبدال الموصى بها
رأس قياسي	مثالي للتنظيف اليومي وإزالة بقايا الطعام من بين الأسنان ومن على اللثة.	كل 3 أشهر
رأس لتقويم الأسنان	مصمم للتنظيف حول الدعامات والأقواس وأجهزة تقويم الأسنان الأخرى.	
رأس لتنظيف اللثة	ينظف بلطف وبعمق تحت خط اللثة لعلاج أمراض اللثة وتحسين الصحة.	
رأس مكشطة اللسان	يساعد على إزالة البكتيريا والرواسب من اللسان، مما يعزز انتعاش النفس	

تعليمات الاستخدام:

- تأكد من إيقاف تشغيل الجهاز قبل شحنه.

- اشحن المنتج كاملاً قبل استخدامه لأول مرة وبعد فترة طويلة من عدم استخدامه. وللحصول على الأداء الأمثل، من الأفضل استخدام الجهاز بعد الشحن الكهربائي الكامل.
- أثناء الشحن، تومض ثلاثة أضواء LED من اليمين إلى اليسار. يشير مؤشر LED إلى حالة الشحن:
 - ثلاثة أضواء خضراء ثابتة: مشحون بالكامل
 - ضوءان أخضران مضاءان: نصف الطاقة، الجهاز مشحون نصف شحنة.
 - الضوء الأخير مضاء: البطارية ضعيفة
 - الضوء الأخير يومض: بحاجة إلى الشحن
 - الضوء الأخضر يومض: قيد الشحن
- قم بتوصيل كابل USB المرفق بالجهاز مع محول USB 5 فولت 1 أمبير أو مصدر طاقة (كمبيوتر محمول/كمبيوتر شخصي/بنك طاقة).

كيفية الاستخدام:

- أدخل الرأس، ثم اضغط على زر التشغيل لبدء الضخ؛ وبمجرد الانتهاء، اضغط على زر التشغيل لإيقاف تشغيل الجهاز.
- يحتوي الجهاز على مؤقت إيقاف تلقائي لمدة دقيقة أو يمكن إيقاف تشغيله يدويًا عن طريق الضغط على زر التشغيل مرة أخرى.
- إعدادات وضع الضغط: جهاز تنظيف الأسنان بالماء يقدم 3 أوضاع للضغط: لطيف (للمبتدئين)، وقياسي (تنظيف يومي)، ونبض (تنظيف عميق وقوي) ويمكن ضبط الوضع بسهولة بالضغط على زر اختيار الوضع أسفل مؤشر LED.
- لإزالة الفوهة، اضغط على زر طرف الفوهة واسحب الفوهة للخارج برفق.

الاحتياطات:

- استخدم محول معتمد 5 فولت 1 أمبير فقط للشحن.
- لا تقم بالشحن الزائد أو الشحن بالقرب من الماء.
- لا تستخدم المنتج إذا كان تالفاً أو معطلاً.
- يحفظ في درجة حرارة تتراوح بين 5 و 35 درجة مئوية. تجنب المناطق الرطبة.
- احتفظ بالجهاز والكبل بعيداً عن متناول الأطفال الأصغر من 8 سنوات.

التنظيف:

- قم بإيقاف تشغيل الجهاز وفصله قبل التنظيف.
- أفرغ خزان المياه بعد كل استخدام وشغل الجهاز لمدة ثانيتين إلى 3 ثوانٍ لتصريف أي كمية مياه متبقية لمنع تراكم البكتيريا.
- تأكد من أن خزان المياه جاف تماماً قبل تخزين الجهاز لفترات طويلة.

خدمة العملاء:

- التعليمات المفصلة، والتنظيف، واستكشاف الأخطاء وإصلاحها، وحماية البيئة وإعادة التدوير: <https://www.barberboss.co.uk/a/FAQ>
- قطع الغيار والملحقات: www.barberboss.co.uk/shop
- البريد الإلكتروني: care@barberboss.co.uk
- الهاتف/واتساب: 6688 612 0800 (المملكة المتحدة)، +6688 612 44800 (دولي)
- الفيديوهات التوضيحية: youtube.com/@BarberBossUK

