


BARBERBOSS

QR-8412

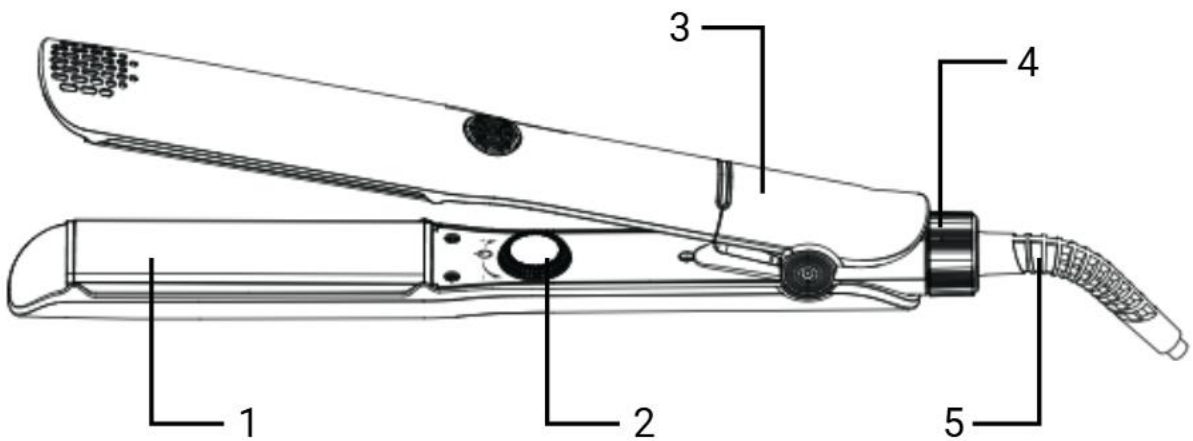

Importer: Elite Capital Limited

Address: Studio 4 Clarks Courtyard, 145 Granville Street,
Birmingham, B1 1SB, United Kingdom.

Website: barberboss.co.uk

Email: care@barberboss.co.uk

Welcome to BarberBoss and congratulations on your new purchase! To ensure your product is fully protected, please activate your 12-month warranty within 90 days by visiting: www.barberboss.co.uk/barberboss-product-warranty. Beyond our warranty, you are also covered by your country's legal consumer rights, ensuring complete protection for your purchase.

1. Heating Plates
2. Power Switch
3. LED Screen
4. Travel Lock
5. Power Cord

Product Details

Product Name	QR-8412 Hair Straightener
Model Number	QR-8412
Rated Voltage	100-240V
Rated Frequency	50-60Hz
Rated Power	68W

How to Use Your Hair Straightener

1. Plug the device into a power outlet.
2. Press the power button to turn it on - you'll hear a startup sound.
3. The straightener starts at a default temperature of 180°C.
4. Rotate the dial to adjust the temperature. There are 14 levels to choose from (120°C to 250°C, e.g., 120, 130, 140... 250).
5. While heating, the LED screen will show the rising temperature. When it reaches your selected temperature, it will stop and you'll hear a single "beep".
6. **Auto Shut-Off:** For safety, the device will turn off automatically after 30 minutes.
7. **Memory Function:** If turned back on without unplugging, it will resume your last used temperature.
8. To power off, long press and hold the power button - you'll hear a shutdown sound.

Important safety information

- CAUTION! Remove any communication material such as labels, tags etc. from the appliance before use.
- WARNING! Risk of suffocation.
- Always switch off the device after use and before unplugging it from the power socket.
- Children shall not play with the packaging. Keep the plastic bag out of the reach of children.
- This appliance must only be used for the purpose for which it was designed. Any other use is considered not compliant to the intended use and therefore dangerous.
- Before connecting the appliance to the mains supply, make sure that the voltage and frequency indicated on the technical data of the appliance correspond to those of the mains supply. The rating is on the appliance or on the power supply unit.



- This appliance can work automatically at a frequency of 50 Hz or 60 Hz.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- DO NOT use the appliance with wet hands, damp feet or barefoot.
- DO NOT pull the supply cord or the appliance itself to remove the plug or lift from the socket.
- DO NOT pull or lift the appliance by the supply cord.
- DO NOT expose the appliance to humidity, to the weather (rain, sun, etc.) or to extreme temperatures.
- DO NOT leave the appliance unattended while in operation.
- Always disconnect the appliance from the mains supply before cleaning or performing maintenance and when the appliance is not in use.
- If the appliance is faulty or malfunctions, switch it off and do not tamper with it. Contact an authorised technical service centre for any repairs.
- If the supply cord is damaged it must be replaced by an authorised technical service centre, so as to prevent all risks.
- When the device is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a hazard even when the appliance is switched off.
- If the appliance falls into water, UNPLUG IT IMMEDIATELY. Do not reach into the water until the power has been disconnected.
- For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask your installer for advice.
- WARNING! DO NOT use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
- This appliance shall not come into contact with water, other liquids, spray, steam. For any cleaning and maintenance operation, please head to <https://www.barberboss.co.uk/a/FAQ>.
- This appliance must only be used on human hair.
- DO NOT use the appliance on animals or on wigs and hair pieces made of synthetic material.
- DO NOT obstruct the intake filter and always keep it free from dust and hair.
- Use the appliance only with the supplied accessories that are an essential part of the appliance.



CAUTION

- Burn Hazard: Keep appliance out of reach from children particularly during use and cool down.
- Do not use the appliance if it is damaged.
- Do not touch the heating plates during and after use.
- Do not use thinner, benzene or any other solvent to clean the hair style.

STORAGE

- WARNING! Wait for the appliance to cool completely before storing it.
- WARNING! DO NOT wrap the supply cord around the appliance.



Correct Disposal of this product



Processing of electric and electronic equipment at the end of their service life (applicable in member countries of the European Union and other European countries operating a selective waste collection system).

This symbol, affixed to the product or its packaging, indicates that the product must not be processed with household waste. It must be brought to an electric and electronic waste collection point for recycling and disposal.

By ensuring the appropriate disposal of this product you also help in preventing potentially negative consequences for the environment and human health. The recycling of materials helps preserve our natural resources. For further information regarding the recycling of this product, please contact your municipality, local waste disposal centre or the store where the product was purchased.

Customer Service

- Detailed Instructions, Cleaning, Troubleshooting, Environmental Protection and Recycling: <https://www.barberboss.co.uk/a/FAQ>
- Replacement parts & accessories: www.barberboss.co.uk/shop
- Email: care@barberboss.co.uk
- Phone/WhatsApp: 0800 612 6688 (UK), +44800 612 6688 (International)
- Tutorials: youtube.com/@BarberBossUK



Willkommen bei BarberBoss und herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Produkt! Um sicherzustellen, dass Ihr Produkt optimal geschützt ist, aktivieren Sie bitte Ihre 12-monatige Garantie innerhalb 90 Tagen unter: www.barberboss.co.uk/barberboss-product-warranty. Zusätzlich zu unserer Garantie gelten die gesetzlichen Verbraucherrechte Ihres Landes, die Ihren Kauf umfassend absichern.

1. Heizplatten
2. Ein/Ausschalter
3. LED-Display
4. Reisesicherung
5. Netzkabel

Produktdetails

Produktname	QR-8412 Haarglätter
Modellnummer	QR-8412
Nennspannung	100-240V
Nennfrequenz	50-60Hz
Nennleistung	68W

So verwenden Sie Ihren Haarglätter

1. Stecken Sie das Gerät in eine Steckdose.
2. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter, um das Gerät einzuschalten – Sie hören einen Startton.
3. Das Glätteisen startet mit einer Standardtemperatur von 180 °C.
4. Stellen Sie die Temperatur mit dem Drehregler ein. Es stehen 14 Stufen zur Auswahl (120 °C bis 250 °C, z. B. 120, 130, 140 ... 250).
5. Während des Aufheizens zeigt das LED-Display die steigende Temperatur an. Sobald die gewählte Temperatur erreicht ist, schaltet sich das Gerät und Sie hören einen kurzen Signalton.
6. **Automatische Abschaltung:** Aus Sicherheitsgründen schaltet sich Gerät nach 30 Minuten automatisch ab.
7. **Speicherfunktion:** Wenn Sie Gerät ohne vorheriges Trennen Stromnetz wieder einschalten, wird die zuletzt verwendete Temperatur beibehalten.
8. Zum Ausschalten halten Sie den Ein-/Ausschalter gedrückt – Sie hören einen Ausschaltton.

Wichtige Sicherheitshinweise

- ACHTUNG! Entfernen Sie vor der Verwendung alle Kommunikationsmaterialien wie Etiketten, Anhänger usw. vom Gerät.
- WARNUNG! Erstickungsgefahr.
- Schalten Sie das Gerät nach Gebrauch und vor dem Trennen vom Stromnetz immer aus.
- Kinder dürfen nicht mit der Verpackung spielen. Bewahren Sie den Plastikbeutel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Gerät darf ausschließlich für den vorgesehenen Zweck verwendet werden. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und ist daher gefährlich.



- Vergewissern Sie sich vor dem Anschluss des Geräts an das Stromnetz, dass Spannung und Frequenz auf dem Typenschild Geräts mit denen Stromnetzes übereinstimmen. Die Angaben befinden sich auf dem Gerät oder dem Netzteil.
- Dieses Gerät kann automatisch mit einer Frequenz 50 Hz oder 60 Hz betrieben werden.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder eine Einweisung in die sichere Verwendung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Benutzen Sie das Gerät NICHT mit nassen Händen, feuchten Füßen oder barfuß.
- Ziehen Sie NICHT am Netzkabel oder am Gerät selbst, um den Stecker zu ziehen oder es aus der Steckdose zu entfernen.
- Heben oder tragen Sie das Gerät NICHT am Netzkabel.
- Setzen Sie das Gerät NICHT Feuchtigkeit, Witterungseinflüssen (Regen, Sonne usw.) oder extremen Temperaturen aus.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebs NICHT unbeaufsichtigt.
- Trennen Sie das Gerät immer vom Stromnetz, bevor Sie es reinigen oder Wartungsarbeiten durchführen und wenn es nicht in Gebrauch ist.
- Schalten Sie das Gerät bei einem Defekt oder einer Fehlfunktion aus und nehmen Sie keine eigenmächtigen Reparaturen vor. Wenden Sie sich für Reparaturen an ein autorisiertes Kundendienstzentrum.
- Ist das Netzkabel beschädigt, muss es von einem autorisierten Kundendienstzentrum ausgetauscht werden, um jegliche Gefahren zu vermeiden.
- Wenn das Gerät in einem Badezimmer verwendet wird, ziehen Sie nach Gebrauch den Netzstecker, Nähe zu Wasser selbst bei ausgeschaltetem Gerät eine Gefahr darstellt.
- Sollte das Gerät ins Wasser fallen, ziehen Sie SOFORT den Netzstecker. Greifen Sie erst ins Wasser, nachdem die Stromversorgung unterbrochen wurde.
- Zum zusätzlichen Schutz empfiehlt sich die Installation eines Fehlerstromschutzschalters (RCD) mit einem Bemessungsfehlerstrom von maximal 30 mA im Stromkreis des Badezimmers. Lassen Sie sich von Ihrem Installateur beraten.
- WARNUNG! Verwenden Sie dieses Gerät NICHT in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Behältern mit Wasser.
- Dieses Gerät darf nicht mit Wasser, anderen Flüssigkeiten, Sprühnebel Dampf in Berührung kommen. Für alle Reinigungs- und Wartungsarbeiten besuchen bitte <https://www.barberboss.co.uk/a/FAQ>.
- Dieses Gerät darf nur für menschliches Haar verwendet werden.
- Verwenden Sie Gerät NICHT Tieren oder Perücken und Haarteilen aus synthetischem Material.
- Blockieren Sie NICHT den Lufteinlassfilter und halten Sie ihn stets frei von Staub und Haaren.
- Verwenden Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten Zubehör, das ein wesentlicher Bestandteil des Geräts ist.



ACHTUNG

- Verbrennungsgefahr: Halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern,

insbesondere während des Gebrauchs und der Abkühlphase.

- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist.
- Berühren Sie die Heizplatten während und nach dem Gebrauch nicht.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts keine Verdünner, Benzol oder andere Lösungsmittel.

AUFBEWAHRUNG

- **WARNUNG!** Warten Sie, bis das Gerät vollständig abgekühlt ist, bevor Sie es verstauen.
- **WARNUNG!** Wickeln Sie das Netzkabel NICHT um das Gerät.



Korrekte Entsorgung dieses Produkts



Verarbeitung von Elektro- und Elektronikgeräten am Ende ihrer Lebensdauer (gültig in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem System zur getrennten Abfallsammlung).

Dieses Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Es muss an einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte zur Wiederverwertung und Entsorgung abgegeben werden.

Durch die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts tragen Sie dazu bei, potenziell negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Das Recycling von Materialien hilft, unsere natürlichen Ressourcen zu schonen. Weitere Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde, Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Kundenservice

- Ausführliche Anleitungen, Reinigung, Fehlerbehebung, Umweltschutz und Recycling: <https://www.barberboss.co.uk/a/FAQ>
- Ersatzteile & Zubehör: www.barberboss.co.uk/shop
- E-Mail: care@barberboss.co.uk
- Telefon/WhatsApp: 0800 612 6688 (UK), +44 800 612 6688 (International)
- Tutorials: youtube.com/@BarberBossUK



Benvenuti da BarberBoss e congratulazioni per il vostro nuovo acquisto! Per garantire la completa protezione del vostro prodotto, attivate garanzia 12 mesi entro 90 giorni visitando: www.barberboss.co.uk/barberboss-product-warranty. Oltre alla nostra garanzia, siete coperti anche dai diritti legali dei consumatori del vostro Paese, garantendo una protezione completa per il vostro acquisto.

1. Piastre Riscaldanti
2. Interruttore Di Alimentazione
3. Schermo LED
4. Blocco Da Viaggio
5. Cavo Di Alimentazione

Dettagli Del Prodotto

Nome Prodotto	QR-8412 Piastra Per Capelli
Numero Modello	QR-8412
Tensione Nominale	100-240V
Frequenza Nominale	50-60Hz
Potenza Nominale	68W

Come utilizzare la piastra per capelli

1. Collegate il dispositivo a una presa di corrente.
2. Premete il pulsante di accensione per accenderlo: sentirete un suono di avvio.
3. La piastra si avvia alla temperatura predefinita di 180 °C.
4. Ruotare la manopola per regolare la temperatura. Sono disponibili 14 livelli tra cui scegliere (da 120 °C a 250 °C, ad esempio 120, 130, 140... 250).
5. Durante il riscaldamento, il display LED mostrerà l'aumento della temperatura. Una volta raggiunta la temperatura selezionata, il dispositivo si fermerà e verrà emesso un singolo "bip".
6. **Spegnimento automatico:** Per motivi sicurezza, il dispositivo si spegnerà automaticamente dopo 30 minuti.
7. **Funzione memoria:** Riacceso senza scollegarlo, riprenderà l'ultima temperatura utilizzata.
8. Per spegnerlo, tenere premuto a lungo il pulsante di accensione: verrà emesso un suono di spegnimento.

Informazioni importanti sulla sicurezza

- ATTENZIONE! Rimuovere qualsiasi materiale di comunicazione come etichette, cartellini, ecc. dall'apparecchio prima dell'uso.
- ATTENZIONE! Rischio di soffocamento.
- Spegnerne sempre l'apparecchio dopo l'uso e prima di scollegarlo dalla presa di corrente.
- I bambini non devono giocare con l'imballaggio. Tenere il sacchetto di plastica fuori dalla portata dei bambini.
- Questo apparecchio deve essere utilizzato solo per lo scopo per cui è stato progettato. Qualsiasi altro utilizzo considerato non conforme destinazione d'uso quindi pericoloso.



- Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica, assicurarsi che la tensione e la frequenza indicate nei dati tecnici dell'apparecchio corrispondano a quelle della rete elettrica. I dati nominali sono riportati sull'apparecchio o sull'alimentatore.
- Questo apparecchio può funzionare automaticamente a una frequenza 50 Hz o 60 Hz.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte con mancanza di esperienza e conoscenza, a condizione che siano supervisionati o abbiano ricevuto istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio e ne comprendano i pericoli.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
- NON utilizzare l'apparecchio con mani bagnate, piedi umidi o a piedi nudi.
- NON tirare il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso per staccare la spina o sollevarlo dalla presa.
- NON tirare o sollevare l'apparecchio per il cavo di alimentazione.
- NON esporre l'apparecchio all'umidità, alle intemperie (pioggia, sole, ecc.) o a temperature estreme.
- NON lasciare l'apparecchio incustodito durante il funzionamento.
- Scollegare sempre l'apparecchio rete elettrica prima pulirlo/seguitarne manutenzione e quando non è in uso.
- In caso guasto o malfunzionamento dell'apparecchio, spegnerlo e non manometterlo. Contattare un centro di assistenza tecnica autorizzato per eventuali riparazioni.
- Se il cavo alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito da un centro assistenza tecnica autorizzato, in modo da prevenire ogni rischio.
- Quando l'apparecchio viene utilizzato in bagno, scollegarlo dopo l'uso, poiché la vicinanza all'acqua rappresenta un pericolo anche quando l'apparecchio è spento.
- Se l'apparecchio cade in acqua, SCOLLEGARE IMMEDIATAMENTE LA SPINA. Non immergere le mani nell'acqua finché non è stata scollegata l'alimentazione.
- Per una protezione aggiuntiva, si consiglia l'installazione di un interruttore differenziale (RCD) con una corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA nel circuito elettrico che alimenta il bagno. Chiedere consiglio al proprio installatore.
- **ATTENZIONE!** NON utilizzare questo apparecchio vicino a vasche da bagno, docce, lavandini o altri contenitori contenenti acqua.
- Questo apparecchio non deve entrare in contatto con acqua, altri liquidi, spruzzi o vapore. Per qualsiasi operazione di pulizia e manutenzione, consultare il sito <https://www.barberboss.co.uk/a/FAQ>.
- Questo apparecchio deve essere utilizzato esclusivamente su capelli umani.
- NON utilizzare l'apparecchio su animali o su parrucche e toupet in materiale sintetico.
- NON ostruire il filtro di aspirazione e tenerlo sempre libero da polvere e capelli.
- Utilizzare l'apparecchio solo con gli accessori in dotazione, che sono parte integrante dell'apparecchio.



ATTENZIONE

- Pericolo di ustioni: tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini, in particolare durante l'uso, e lasciarlo raffreddare.
- Non utilizzare l'apparecchio se danneggiato.
- Non toccare le piastre riscaldanti durante e dopo l'uso.
- Non utilizzare diluenti, benzene o altri solventi per pulire l'acconciatura.

CONSERVAZIONE

- ATTENZIONE! Attendere che l'apparecchio si raffreddi completamente prima di riporlo.
- ATTENZIONE! NON avvolgere il cavo di alimentazione attorno all'apparecchio.



Smaltimento corretto di questo prodotto



Smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche al termine del loro ciclo di vita (applicabile nei paesi membri dell'Unione Europea e in altri paesi europei che adottano un sistema di raccolta differenziata).

Questo simbolo, apposto sul prodotto o sulla sua confezione, indica che il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. Deve essere portato presso un punto di raccolta rifiuti elettrici ed elettronici per il riciclo e lo smaltimento.

Assicurando il corretto smaltimento di questo prodotto, contribuisce anche a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana. Il riciclo dei materiali contribuisce a preservare le nostre risorse naturali. Per ulteriori informazioni sul riciclo di questo prodotto, contatta il tuo comune, il centro di smaltimento rifiuti locale o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Servizio Clienti

- Istruzioni dettagliate, pulizia, risoluzione dei problemi, tutela dell'ambiente e riciclaggio: <https://www.barberboss.co.uk/a/FAQ>
- Ricambi e accessori: www.barberboss.co.uk/shop
- Email: care@barberboss.co.uk
- Telefono/WhatsApp: 0800 612 6688 (UK), +44800 612 6688 (Internazionale)
- Tutorial: youtube.com/@BarberBossUK



Bienvenue chez BarberBoss et félicitations pour votre nouvel achat ! Pour une protection optimale de votre produit, veuillez activer votre garantie de 12 mois dans les 90 jours suivant votre achat en vous rendant sur: www.barberboss.co.uk/barberboss-product-warranty. Au-delà de notre garantie, vous bénéficiez également des droits légaux des consommateurs de votre pays, assurant ainsi une protection complète de votre achat.

1. Plaques Chauffantes
2. Interrupteur Marche/Arrêt
3. Écran LED
4. Verrouillage De Voyage
5. Cordon D'alimentation

Détails Du Produit

Nom Du Produit	QR-8412 Lisseur
Numéro De Modèle	QR-8412
Tension Nominale	100-240V
Fréquence Nominale	50-60Hz
Puissance Nominale	68W

Comment utiliser votre lisseur

1. Branchez l'appareil à une prise de courant.
2. Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour l'allumer ; vous entendrez un signal sonore au démarrage.
3. Le lisseur démarre à une température par défaut de 180 °C.
4. Tournez la molette pour régler température. Vous avez le choix entre 14 niveaux (de 120 °C à 250 °C, par exemple : 120, 130, 140... 250).
5. Pendant le chauffage, l'écran LED affiche la température en cours de chauffe. Une fois la température sélectionnée atteinte, l'appareil s'arrête et vous entendrez un bip.
6. **Arrêt automatique:** Mesure sécurité, l'appareil s'éteint automatiquement après 30 minutes.
7. **Fonction mémoire:** Si vous rallumez l'appareil sans le débrancher, il reprendra la dernière température utilisée.
8. Pour éteindre l'appareil, appuyez longuement sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé ; vous entendrez un son d'arrêt.

Informations importantes relatives à la sécurité

- ATTENTION ! Retirez tout élément de communication (étiquettes, etc.) de l'appareil avant utilisation.
- AVERTISSEMENT ! Risque d'étouffement.
- Éteignez toujours l'appareil après utilisation et avant de le débrancher.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec l'emballage. Gardez sac plastique hors leur portée.
- Cet appareil doit être utilisé uniquement conformément à sa destination. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et donc dangereuse.



- Avant de brancher l'appareil sur le secteur, assurez-vous que la tension et la fréquence indiquées dans ses caractéristiques techniques correspondent à celles du réseau électrique. Ces informations se trouvent sur l'appareil ou sur le bloc d'alimentation.
- Cet appareil peut fonctionner automatiquement à une fréquence de 50 Hz ou 60 Hz.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que par des personnes ayant capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient surveillés ou qu'ils aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent les risques encourus.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- N'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées, les pieds humides ou pieds nus.
- Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation ni sur l'appareil lui-même pour le débrancher ou le retirer de la prise.
- Ne tirez pas sur l'appareil et ne le soulevez pas par le cordon d'alimentation.
- N'exposez pas l'appareil à l'humidité, aux intempéries (pluie, soleil, etc.) températures extrêmes.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en marche.
- Débranchez toujours l'appareil du secteur avant de nettoyer, d'effectuer maintenance ou lorsqu'il n'est pas utilisé.
- En cas de panne ou de dysfonctionnement, éteignez l'appareil et n'y touchez pas. Contactez un centre de service technique agréé pour toute réparation.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un centre de service technique agréé afin de prévenir tout risque.
- Si l'appareil est utilisé dans une salle de bain, débranchez-le après usage, car la proximité de l'eau présente un danger, même éteint.
- Si l'appareil tombe dans l'eau, DÉBRANCHEZ-LE IMMÉDIATEMENT. Ne mettez pas les mains dans l'eau tant que l'alimentation n'est pas coupée.
- Pour une protection supplémentaire, il est conseillé d'installer disjoncteur différentiel (DDR) de 30 mA maximum sur le circuit électrique de la salle de bain. Demandez conseil à votre installateur.
- ATTENTION ! N'utilisez PAS cet appareil à proximité de baignoires, de douches, de lavabos ou d'autres récipients contenant de l'eau.
- Cet appareil ne doit pas entrer en contact avec l'eau, d'autres liquides, des aérosols vapeur. Pour toute opération de nettoyage ou d'entretien, veuillez consulter FAQ : <https://www.barberboss.co.uk/a/FAQ>.
- Cet appareil est exclusivement destiné aux cheveux humains.
- N'utilisez PAS cet appareil sur les animaux, les perruques ou les postiches en fibres synthétiques.
- Ne pas obstruer le filtre d'aspiration et veiller à ce qu'il reste toujours propre et exempt de cheveux.
- Utilisez cet appareil uniquement avec les accessoires fournis, qui sont indispensables à son fonctionnement.



ATTENTION

- Risque de brûlure : Tenir l'appareil hors de portée des enfants, notamment pendant son utilisation et jusqu'à ce qu'il refroidisse.

- Ne pas utiliser l'appareil s'il est endommagé.
- Ne pas toucher les plaques chauffantes pendant et après utilisation.
- Ne pas utiliser de diluant, de benzène ou tout autre solvant pour nettoyer la coiffure.

RANGEMENT

- AVERTISSEMENT ! Attendre que l'appareil refroidisse complètement avant de le ranger.
- AVERTISSEMENT ! Ne pas enrouler le cordon d'alimentation autour de l'appareil.



Élimination correcte de ce produit



Traitement des équipements électriques et électroniques en fin de vie (applicable dans les pays membres de l'Union européenne et les autres pays européens disposant d'un système de collecte sélective des déchets).

Ce symbole, apposé sur le produit ou son emballage, indique que le produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Il doit être déposé dans un point de collecte des déchets d'équipements électriques et électroniques pour être recyclé et éliminé.

En veillant à l'élimination appropriée de ce produit, vous contribuez également à prévenir les conséquences potentiellement néfastes pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux contribue à préserver nos ressources naturelles. Pour plus d'informations concernant le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre mairie, votre déchetterie ou le magasin où le produit a été acheté.

Service Client

- Instructions détaillées, nettoyage, dépannage, protection de l'environnement et recyclage : <https://www.barberboss.co.uk/a/FAQ>
- Pièces détachées et accessoires : www.barberboss.co.uk/shop
- Courriel : care@barberboss.co.uk
- Téléphone/WhatsApp : 0800 612 6688 (UK), +44 800 612 6688 (International)
- Tutoriels : youtube.com/@BarberBossUK



¡Bienvenido a BarberBoss y enhorabuena por su nueva compra! Para garantizar la protección total de su producto, active su garantía de 12 meses en un plazo de 90 días visitando: www.barberboss.co.uk/barberboss-product-warranty. Además de nuestra garantía, también está cubierto por la legislación de consumo de su país, lo que garantiza la protección completa de su compra.

1. Placas Calefactoras
2. Interruptor De Encendido
3. Pantalla LED
4. Bloqueo De Viaje
5. Cable De Alimentación

Detalles Del Producto

Nombre Del Producto	QR-8412 Plancha De Pelo
Número De Modelo	QR-8412
Voltaje Nominal	100-240V
Frecuencia Nominal	50-60Hz
Potencia Nominal	68W

Cómo usar su plancha de pelo

1. Enchufe el dispositivo a una toma de corriente.
2. Pulse el botón de encendido para encenderlo; oirá un sonido de inicio.
3. La plancha se inicia a una temperatura predeterminada de 180 °C. Gire el dial para ajustar la temperatura. Hay 14 niveles para elegir (de 120 °C a 250 °C, por ejemplo, 120, 130, 140... 250).
4. Durante el calentamiento, la pantalla LED mostrará el aumento de temperatura. Cuando alcance la temperatura seleccionada, se detendrá y oirá un pitido.
5. **Apagado automático:** Por seguridad, dispositivo apagará automáticamente después de 30 minutos.
6. **Función de memoria:** Si vuelve encender sin desconectarlo, recuperará última temperatura utilizada.
7. Para apagarlo, mantenga pulsado el botón de encendido; oirá un sonido de apagado.

Información importante de seguridad

- ¡PRECAUCIÓN! Retire cualquier material comunicación, como etiquetas, rótulos, etc., del aparato antes de usarlo.
- ¡ADVERTENCIA! Riesgo de asfixia.
- Apague siempre el aparato después de usarlo y antes de desenchufarlo de la toma de corriente.
- Los niños no deben jugar con embalaje. Mantenga la bolsa de plástico fuera del alcance de los niños.
- Este aparato solo debe utilizarse para el fin para el que fue diseñado. Cualquier otro uso se considera no conforme a las especificaciones y, por lo tanto, peligroso.



- Antes de conectar el aparato a la red eléctrica, asegúrese de que la tensión y frecuencia indicadas en los datos técnicos del aparato coincidan con red eléctrica. La información se encuentra en el aparato o en la fuente de alimentación.
- Este aparato puede funcionar automáticamente a una frecuencia de 50 Hz o 60 Hz.
- Este aparato puede ser utilizado por niños partir 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que estén supervisados hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan los riesgos que conlleva.
- Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- NO utilice el aparato con las manos mojadas, los pies húmedos o descalzo.
- NO tire del cable de alimentación ni del aparato para desenchufarlo o levantarlo de la toma de corriente.
- NO tire del aparato ni lo levante sujetándolo por el cable de alimentación.
- NO exponga el aparato a la humedad, a la intemperie (lluvia, sol, etc.) ni a temperaturas extremas.
- NO deje el aparato desatendido mientras esté en funcionamiento.
- Desconecte siempre el aparato de la red eléctrica antes de limpiarlo o realizar cualquier mantenimiento y cuando no lo esté utilizando.
- Si el aparato presenta alguna avería o mal funcionamiento, apáguelo y no lo manipule. Póngase en contacto con un servicio técnico autorizado para cualquier reparación.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por un servicio técnico autorizado para evitar cualquier riesgo.
- Cuando utilice el aparato en el baño, desenchúfelo después de usarlo, ya que la proximidad del agua supone un riesgo incluso con el aparato apagado.
- Si el aparato cae al agua, DESECHÉGUELO INMEDIATAMENTE. No introduzca la mano en el agua hasta que se haya desconectado la corriente.
- Para mayor protección, se recomienda la instalación de un interruptor diferencial (RCD) con una corriente residual nominal no superior a 30 mA en el circuito eléctrico del baño. Consulte con su instalador.
- ¡ADVERTENCIA! NO utilice este aparato cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.
- Este aparato debe entrar contacto con agua, otros líquidos, aerosoles vapor. Para cualquier operación limpieza y mantenimiento, visite <https://www.barberboss.co.uk/a/FAQ>.
- Este aparato solo debe usarse en cabello humano.
- NO utilice el aparato en animales ni en pelucas o extensiones de cabello sintético.
- NO obstruya el filtro de entrada y manténgalo siempre libre de polvo y cabello.
- Utilice el aparato únicamente con los accesorios suministrados, que son parte esencial del mismo.



DEPÓSITO

- Riesgo de quemaduras: Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños, especialmente durante su uso y después de que se haya enfriado.
- No utilice el aparato si está dañado.
- No toque las placas calefactoras durante ni después de su uso.
- No utilice disolvente, benceno ni ningún otro solvente para limpiar el peinado.

ALMACENAMIENTO

- ¡ADVERTENCIA! Espere a que el aparato se enfríe por completo antes de guardarlo.
- ¡ADVERTENCIA! No enrolle el cable alimentación alrededor del aparato.



Eliminación correcta de este producto



Procesamiento de aparatos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil (aplicable en los países miembros de la Unión Europea y otros países europeos que operan un sistema de recogida selectiva de residuos).

Este símbolo, que aparece en el producto o su embalaje, indica que no debe desecharse con la basura doméstica. Debe llevarse a un punto limpio para su reciclaje y eliminación.

Al garantizar la correcta eliminación de este producto, también contribuye a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. El reciclaje de materiales ayuda a preservar nuestros recursos naturales. Para obtener más información sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con su ayuntamiento, el centro de recogida de residuos local o la tienda donde lo adquirió.

Atención al Cliente

- Instrucciones detalladas, limpieza, solución problemas, protección medio ambiente y reciclaje: <https://www.barberboss.co.uk/a/FAQ>
- Piezas de repuesto y accesorios: www.barberboss.co.uk/shop
- Correo electrónico: care@barberboss.co.uk
- Teléfono/WhatsApp: 0800 612 6688 (UK), +44800 612 6688 (Internacional)
- Tutoriales: youtube.com/@BarberBossUK



Welkom bij BarberBoss en gefeliciteerd met uw nieuwe aankoop! Om ervoor te zorgen dat uw product volledig beschermd is, activeert u binnen 90 dagen uw garantie van 12 maanden via: www.barberboss.co.uk/barberboss-product-warranty. Naast onze garantie bent u ook gedekt door de wettelijke consumentenrechten in uw land, waardoor uw aankoop volledig beschermd is.

1. Verwarmingsplaten
2. Aan/Uit-Schakelaar
3. LED-Scherm
4. Reisvergrendeling
5. Netsnoer

Productdetails

Productnaam	QR-8412 Stijltang
Modelnummer	QR-8412
Nominale Spanning	100-240V
Nominale Frequentie	50-60Hz
Nominaal Vermogen	68W

Gebruik van uw stijltang

1. Sluit het apparaat aan op een stopcontact.
2. Druk op de aan/uit-knop om het apparaat in te schakelen. U hoort een opstartgeluid.
3. De stijltang start op een standaardtemperatuur van 180 °C.
4. Draai aan de draaiknop om de temperatuur aan te passen. Er zijn 14 niveaus om uit te kiezen (120 °C tot 250 °C, bijv. 120, 130, 140... 250).
5. Tijdens het verwarmen geeft het led-scherm de stijgende temperatuur weer. Wanneer de door u gekozen temperatuur is bereikt, stopt het apparaat en hoort u een enkele pieptoon.
6. **Automatische uitschakeling:** Voor veiligheid schakelt apparaat 30 minuten automatisch uit.
7. **Geheugenfunctie:** Als u het apparaat weer inschakelt zonder de stekker uit het stopcontact te halen, wordt de laatst gebruikte temperatuur weergegeven.
8. Om uit te schakelen, houdt u de aan/uit-knop lang ingedrukt - u hoort een uitschakelgeluid.

Belangrijke veiligheidsinformatie

- LET OP! Verwijder alle communicatiematerialen zoals etiketten, labels, enz. van het apparaat vóór gebruik.
- WAARSCHUWING! Verstikkingsgevaar.
- Schakel het apparaat altijd uit na gebruik en voordat u stekker uit het stopcontact haalt.
- Kinderen mogen niet verpakking spelen. Houd plastic zak buiten bereik van kinderen.
- Dit apparaat mag alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor het is ontworpen. Elk ander gebruik wordt beschouwd als niet conform het beoogde gebruik en daarom gevaarlijk.
- Controleer voordat u het apparaat het lichtnet aansluit of de spanning en frequentie die in de technische gegevens van het apparaat staan vermeld, overeenkomen met die van het lichtnet. De spanning en frequentie staan op het apparaat of op de voeding.



- Dit apparaat kan automatisch werken op een frequentie van 50 Hz of 60 Hz.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de mogelijke gevaren begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
- Gebruik het apparaat NIET met natte handen, vochtige voeten of op blote voeten.
- Trek NIET aan het netsnoer of het apparaat zelf om de stekker uit het stopcontact te halen of het apparaat op te tillen.
- Trek of til het apparaat NIET op aan het netsnoer.
- Stel het apparaat NIET bloot aan vocht, weersomstandigheden (regen, zon, enz.) of extreme temperaturen.
- Laat het apparaat NIET onbeheerd achter tijdens gebruik.
- Haal de stekker van het apparaat altijd uit het stopcontact voordat u het reinigt of onderhoudt en wanneer het apparaat niet in gebruik is.
- Schakel het apparaat uit als het defect is of niet goed functioneert en manipuleer het niet. Neem contact op met een erkend technisch servicecentrum voor reparaties.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door een erkend technisch servicecentrum om elk risico te voorkomen.
- Haal na gebruik de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat in een badkamer wordt gebruikt, aangezien de nabijheid van water een gevaar vormt, zelfs wanneer het apparaat is uitgeschakeld.
- Als het apparaat in het water valt, haal dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact. reik niet in het water voordat de stroom is uitgeschakeld.
- Voor extra bescherming is het raadzaam om een aardlekschakelaar (RCD) met een nominale lekstroom van maximaal 30 mA te installeren in het elektrische circuit dat de badkamer van stroom voorziet. Vraag uw installateur om advies.
- **WAARSCHUWING!** Gebruik dit apparaat NIET in de buurt van badkuipen, douches, wastafels of andere voorwerpen die water bevatten.
- Dit apparaat mag niet in contact komen met water, andere vloeistoffen, spray of stoom. Ga voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden naar <https://www.barberboss.co.uk/a/FAQ>.
- Dit apparaat mag alleen worden gebruikt op mensenhaar.
- Gebruik het apparaat NIET dieren of pruiken en haarstukken van synthetisch materiaal.
- Blokkeer het inlaatfilter NIET en houd het altijd vrij van stof en haar.
- Gebruik het apparaat alleen met meegeleverde accessoires, een essentieel onderdeel van het apparaat vormen.



LET OP

- Brandgevaar: Houd het apparaat buiten bereik van kinderen, vooral tijdens gebruik, en laat het afkoelen.
- Gebruik het apparaat niet als het beschadigd is.
- Raak de verwarmingsplaten niet aan tijdens en na gebruik.
- Gebruik geen thinner, benzeen of andere oplosmiddelen om het kapsel te reinigen.

OPSLAG

- WAARSCHUWING! Wacht tot het apparaat volledig is afgekoeld voordat u het opbergt.
- WAARSCHUWING! Wikkel het netsnoer NIET om het apparaat.



Correcte verwijdering van dit product



Verwerking van elektrische en elektronische apparatuur aan het einde van hun levensduur (van toepassing in lidstaten van de Europese Unie en andere Europese landen die een systeem voor gescheiden afvalinzameling hanteren).

Dit symbool, aangebracht op het product of de verpakking, geeft aan dat het product niet met het huishoudelijk afval mag worden verwerkt. Het moet worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor elektrisch en elektronisch afval voor recycling en verwijdering.

Door te zorgen voor de juiste verwijdering van dit product, draagt u ook bij aan het voorkomen van mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid. Recycling van materialen draagt bij aan het behoud van onze natuurlijke hulpbronnen. Voor meer informatie over de recycling van dit product kunt u contact opnemen met uw gemeente, uw lokale afvalverwerkingscentrum of de winkel waar u het product heeft gekocht.

Klantenservice

- Gedetailleerde instructies, reiniging, probleemoplossing, milieubescherming recycling: <https://www.barberboss.co.uk/a/FAQ>
- Vervangende onderdelen en accessoires: www.barberboss.co.uk/shop
- E-mail: care@barberboss.co.uk
- Telefoon/WhatsApp: 0800 612 6688 (UK), +44800 612 6688 (Internationaal)
- Tutorials: youtube.com/@BarberBossUK



Välkommen till BarberBoss och grattis till ditt nya köp! För att säkerställa att din produkt är fullt skyddad, vänligen aktivera din 12-månadersgaranti inom 90 dagar genom att besöka: www.barberboss.co.uk/barberboss-product-warranty. Utöver vår garanti omfattas du även av ditt lands lagstadgade konsumenträttigheter, vilket garanterar fullständigt skydd för ditt köp.

1. Värmeplattor
2. Strömbrytare
3. LED-Skärm
4. Reselås
5. Nätsladd

Produktinformation

Produktnamn	QR-8412 Hårplattång
Modellnummer	QR-8412
Nominell Spänning	100-240V
Nominell Frekvens	50-60Hz
Nominell Effekt	68W

Hur du använder din hårplattång

1. Anslut enheten till ett eluttag.
2. Tryck på strömbrytaren för att slå på den - du hör ett startljud.
3. Plattången startar vid en standardtemperatur på 180°C.
4. Vrid på ratten för att justera temperaturen. Det finns 14 nivåer att välja mellan (120 °C till 250 °C, t.ex. 120, 130, 140... 250).
5. Medan uppvärmningen pågår visar LED-skärmen den stigande temperaturen. När den når din valda temperatur slutar den och du hör ett enda "pip".
6. **Automatisk avstängning:** Av säkerhetsskäl stängs enheten av automatiskt efter 30 minuter.
7. **Minnesfunktion:** Om den slås på igen utan att kopplas ur, återgår den till din senast använda temperatur.
8. För att stänga av, tryck länge och håll ner strömknappen du hör ett avstängningsljud.

Viktig säkerhetsinformation

- VARNING! Ta bort allt kommunikationsmaterial, såsom etiketter, etiketter etc., från apparaten före användning.
- VARNING! Kvävningsrisk.
- Stäng alltid av apparaten efter användning och innan drar ur kontakten från eluttaget.
- Barn ska inte leka med förpackningen. Förvara plastpåsen utom räckhåll för barn.
- Denna apparat får endast användas för ändamål den avsedd för. All annan användning anses vara otillräcklig för avsedd användning och därför farlig.
- Innan du ansluter apparaten till elnätet, se till att spänningen och frekvensen som anges i apparatens tekniska data överensstämmer med elnätets. Märkdata finns på apparaten eller på nätaggregatet.
- Denna apparat kan arbeta automatiskt med en frekvens på 50 Hz eller 60 Hz.



- Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap om har fått handledning eller instruktioner om hur apparaten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med det.
- Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan handledning.
- ANVÄND INTE apparaten med våta händer, fuktiga fötter eller barfota.
- DRA INTE i nätsladden eller själva apparaten för att dra ur kontakten eller lyft den ur uttaget.
- DRA eller lyft INTE apparaten i nätsladden.
- UTSÄTT INTE apparaten för fukt, väder (regn, sol etc.) eller extrema temperaturer.
- LÄMNA INTE apparaten utan uppsikt medan den är i drift.
- Koppla alltid bort apparaten från elnätet före rengöring eller underhåll, och när den inte används.
- Om apparaten är defekt eller inte fungerar korrekt, stäng av den och manipulera inte med den. Kontakta en auktoriserad teknisk serviceverkstad för reparationer.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av auktoriserad teknisk serviceverkstad för att förhindra alla risker.
- När apparaten används i ett badrum, dra ur sladden efter användning, eftersom närheten till vatten utgör en fara även när apparaten är avstängd.
- Om apparaten faller i vatten, DRAA UR DEN OMEDELBART. Stick inte ner i vattnet förrän strömmen har brutits.
- För ytterligare skydd rekommenderas installation av en jordfelsbrytare (RCD) med en nominell restström som inte överstiger 30 mA i den elektriska kretsen som försörjer badrummet. Rådfråga din installatör.
- VARNING! ANVÄND INTE denna apparat nära badkar, duschar, handfat eller andra kärl som innehåller vatten.
- Denna apparat får inte komma i kontakt med vatten, andra vätskor, spray eller ånga. För rengöring underhåll <https://www.barberboss.co.uk/a/FAQ>.
- Denna apparat får endast användas på människohår.
- ANVÄND INTE apparaten på djur eller på peruker och hårbitar av syntetmaterial.
- TÄCK INTE igen insugningsfiltret och håll det alltid fritt från damm och hår.
- Använd endast apparaten med de medföljande tillbehören som är en viktig del av apparaten.



VARNING

- Risk för brännskador: Förvara apparaten utom räckhåll för barn, särskilt under användning, och låt den svalna.
- Använd inte apparaten om den är skadad.
- Rör inte värmeplattorna under och efter användning.
- Använd inte thinner, bensen eller andra lösningsmedel för att rengöra frisyren.

FÖRVARING

- VARNING! Vänta tills apparaten har svalnat helt innan du förvarar den.
- VARNING! VIRK INTE nätsladden runt apparaten.



Korrekt avfallshantering av denna produkt



Hantering av elektrisk och elektronisk utrustning när den inte längre används (gäller i EU:s medlemsstater och andra europeiska länder som använder ett selektivt avfallssystem).

Denna symbol, som är fäst på produkten eller dess förpackning, indikerar att produkten inte får hanteras med hushållsavfall. Den måste lämnas till en återvinningsstation för elektriskt och elektroniskt avfall för återvinning och avfallshantering.

Genom att säkerställa korrekt avfallshantering av denna produkt hjälper du också till att förhindra potentiellt negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa. Återvinning av material bidrar till att bevara våra naturresurser. För mer information om återvinning av denna produkt, vänligen kontakta din kommun, lokala avfallshanteringscentral eller butiken där produkten köptes.

Kundtjänst

- Detaljerade instruktioner, rengöring, felsökning, miljöskydd och återvinning: <https://www.barberboss.co.uk/a/FAQ>
- Reservdelar och tillbehör: www.barberboss.co.uk/shop
- E-post: care@barberboss.co.uk
- Telefon/WhatsApp: 0800 612 6688 (UK), +44800 612 6688 (Internationellt)
- Handledningar: youtube.com/@BarberBossUK



Witamy w BarberBoss i gratulujemy nowego zakupu! Aby zapewnić pełną ochronę produktu, prosimy o aktywację 12-miesięcznej gwarancji w ciągu 90 dni, odwiedzając stronę: www.barberboss.co.uk/barberboss-product-warranty. Oprócz naszej gwarancji, przysługują Państwu również prawa konsumenckie obowiązujące w Państwa kraju, co zapewnia pełną ochronę zakupionego produktu.

1. Płytki Grzewcze
2. Włącznik Zasilania
3. Ekran LED
4. Blokada Podróżna
5. Przewód Zasilający

Szczegóły Produktu

Nazwa Produktu	QR-8412 Prostownica Do Włosów
Numer Modelu	QR-8412
Napięcie Znamionowe	100-240V
Częstotliwość Znamionowa	50-60Hz
Moc Znamionowa	68W

Sposób użytkowania prostownicy do włosów

1. Podłącz urządzenie do gniazdka elektrycznego.
2. Naciśnij przycisk zasilania, aby je włączyć usłyszysz dźwięk startowy.
3. Prostownica uruchamia się z domyślną temperaturą 180°C.
4. Obróć pokrętkę, aby ustawić temperaturę. Do wyboru jest 14 poziomów (od 120°C do 250°C, np. 120, 130, 140... 250).
5. Podczas nagrzewania wyświetlacz LED pokazuje rosnącą temperaturę. Po osiągnięciu wybranej temperatury urządzenie zatrzyma się i usłyszysz pojedynczy sygnał dźwiękowy.
6. **Automatyczne wyłączenie:** Względów bezpieczeństwa urządzenie wyłączy automatycznie 30 minutach.
7. **Funkcja pamięci:** Po ponownym włączeniu bez odłączania zasilania urządzenie przywróci ostatnio używaną temperaturę.
8. Aby wyłączyć, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania usłyszysz dźwięk wyłączenia.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

- CAUTION! Remove any communication material such as labels, tags etc. from the appliance before use.
- WARNING! Risk of suffocation.
- Always switch off the device after use and before unplugging it from the power socket.
- Children shall not play with the packaging. Keep the plastic bag out of the reach of children.
- This appliance must only be used for the purpose for which it was designed. Any other use is considered not compliant to the intended use and therefore dangerous.



- Before connecting the appliance to the mains supply, make sure that the voltage and frequency indicated on the technical data of the appliance correspond to those of the mains supply. The rating is on the appliance or on the power supply unit.
- This appliance can work automatically at a frequency of 50 Hz or 60 Hz.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- DO NOT use the appliance with wet hands, damp feet or barefoot.
- DO NOT pull the supply cord or the appliance itself to remove the plug or lift from the socket.
- DO NOT pull or lift the appliance by the supply cord.
- DO NOT expose the appliance to humidity, to the weather (rain, sun, etc.) or to extreme temperatures.
- DO NOT leave the appliance unattended while in operation.
- Always disconnect the appliance from the mains supply before cleaning or performing maintenance and when the appliance is not in use.
- If the appliance is faulty or malfunctions, switch it off and do not tamper with it. Contact an authorised technical service centre for any repairs.
- If the supply cord is damaged it must be replaced by an authorised technical service centre, so as to prevent all risks.
- When the device is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a hazard even when the appliance is switched off.
- If the appliance falls into water, UNPLUG IT IMMEDIATELY. Do not reach into the water until the power has been disconnected.
- For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask your installer for advice.
- WARNING! DO NOT use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
- This appliance shall not come into contact with water, other liquids, spray, steam. For any cleaning and maintenance operation, please head to <https://www.barberboss.co.uk/a/FAQ>.
- This appliance must only be used on human hair.
- DO NOT use the appliance on animals or on wigs and hair pieces made of synthetic material.
- DO NOT obstruct the intake filter and always keep it free from dust and hair.
- Use the appliance only with the supplied accessories that are an essential part of the appliance.



UWAGA

- Ryzyko poparzenia: Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, szczególnie podczas użytkowania i stygnięcia.
- Nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone.
- Nie dotykaj płytek grzewczych podczas i po użyciu.

- Do czyszczenia urządzenia używaj rozcieńczalników, benzenu innych rozpuszczalników.

PRZECHOWYWANIE

- OSTRZEŻENIE! Przed schowaniem urządzenia poczekaj, aż całkowicie ostygnie.
- OSTRZEŻENIE! NIE owijaj przewodu zasilającego wokół urządzenia.



Prawidłowa utylizacja tego produktu



Przetwarzanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dotyczy krajów członkowskich Unii Europejskiej i innych krajów europejskich stosujących system selektywnej zbiórki odpadów).

Ten symbol, umieszczony na produkcie lub jego opakowaniu, oznacza, że produktu nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Należy go oddać do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu recyklingu i utylizacji.

Zapewniając prawidłową utylizację tego produktu, przyczyniasz się również do zapobiegania potencjalnie negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Recykling materiałów pomaga chronić nasze zasoby naturalne. Aby uzyskać więcej informacji na temat recyklingu tego produktu, skontaktuj się z urzędem gminy, lokalnym centrum utylizacji odpadów lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.

Obsługa Klienta

- Szczegółowe instrukcje, czyszczenie, rozwiązywanie problemów, ochrona środowiska i recykling: <https://www.barberboss.co.uk/a/FAQ>
- Części zamienne i akcesoria: www.barberboss.co.uk/shop
- E-mail: care@barberboss.co.uk
- Telefon/WhatsApp: 0800 612 6688 (UK), +44800 612 6688 (międzynarodowe)
- Poradniki wideo: youtube.com/@BarberBossUK



مرحبًا بك في BarberBoss ونهنتك على عملية الشراء الجديدة! لضمان حماية منتجك بالكامل، يرجى تفعيل الضمان لمدة 12 شهرًا في غضون 90 يومًا من خلال زيارة www.barberboss.co.uk/barberboss-product-warranty. بالإضافة إلى الضمان الذي نقدمه، فأنت مشمول أيضًا بحقوق المستهلك القانونية لبلدك، مما يضمن الحماية الكاملة

- 1 ألواح التسخين
- 2 زر الطاقة
- 3 شاشة LED
- 4 قفل السفر
- 5 سلك الطاقة

تفاصيل المنتج

اسم المنتج	QR-8412 مملس الشعر
رقم الطراز	QR-8412
الجهد المقنن	240-100 فولت
التردد المقدر	50 - 60 هرتز
الطاقة المقننة	68 واط

كيفية استخدام مملس الشعر

- 1 صلي الجهاز بمقبس الطاقة.
- 2 اضغط على زر الطاقة لتشغيله - ستسمعين صوت بدء التشغيل.
- 3 يبدأ تشغيل مملس الشعر عند درجة حرارة افتراضية تبلغ 180 درجة مئوية.
- 4 أديري القرص لضبط درجة الحرارة. يتوفر 14 مستوى للاختيار من بينها (120 درجة مئوية إلى 250 درجة مئوية، على سبيل المثال، 120، 130، 140 ... 250).
- 5 أثناء التسخين، ستعرض شاشة LED ارتفاع درجة الحرارة. عندما تصل إلى درجة الحرارة التي اخترتها، ستتوقف، وستسمعين صوت صفير واحد.
- 6 إيقاف التشغيل التلقائي: لأسباب تتعلق بالسلامة، سيتوقف تشغيل الجهاز تلقائيًا بعد 30 دقيقة.
- 7 ميزة الذاكرة: إذا أعيد تشغيل الجهاز دون فصله من المقبس، فسيستأنف آخر درجة حرارة استخدمتها.
- 8 لإيقاف التشغيل، اضغط على زر التشغيل وستسمعين صوت الإيقاف.



معلومات مهمة للسلامة

- تنبيه! أزيل أي مواد تعريف مثل الملصقات وبطاقات التعريف وما شابه من الجهاز قبل الاستخدام.
- تحذير! خطر الاختناق.
- يجب دائمًا إيقاف تشغيل الجهاز بعد الاستخدام وقبل فصله من مقبس الطاقة.
- لا يجوز السماح للأطفال بالعبث بالعبوة. يُحفظ الكيس البلاستيكي بعيدًا عن متناول الأطفال.
- يجب استخدام هذا الجهاز للغرض الذي صُمم من أجله فقط. أي استخدام آخر يعتبر غير مطابق للاستخدام المقصود وبالتالي فهو خطير.
- قبل توصيل الجهاز بمصدر التيار الكهربائي، تأكد من أن الجهد والتردد المشار إليهما في البيانات الفنية للجهاز يتوافقان مع الجهد والتردد المتوفرين بمصدر التيار الكهربائي. التصنيف موضح على الجهاز أو على وحدة تزويد الطاقة.
- يمكن لهذا الجهاز أن يعمل تلقائيًا بتردد 50 هرتز أو 60 هرتز.

- يمكن استخدام الجهاز بواسطة الأطفال في سن 8 سنوات أو أكبر والأشخاص ذوي القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية المحدودة أو من تنقصهم الخبرة والمعرفة إذا كانوا يخضعون للإشراف أو يتلقون التعليمات فيما يتعلق باستخدام الجهاز بطريقة آمنة ويفهمون المخاطر ذات الصلة.
- لا يجوز السماح للأطفال بالعبث بالجهاز. ولا يجوز إجراء التنظيف وصيانة المستخدم بواسطة الأطفال بدون خضوعهم للإشراف.
- لا تستخدم الجهاز بيدين مبللتين أو قدمين رطبتين أو حافيتين.
- لا تسحب سلك الإمداد أو الجهاز نفسه لإزالة القابس أو رفعه من المقبس.
- لا تسحب الجهاز أو ترفعه من سلك الإمداد.
- لا تُعرض الجهاز للرطوبة أو الطقس (المطر، الشمس، إلخ) أو درجات الحرارة غير المعتدلة.
- لا تترك الجهاز دون مراقبة أثناء التشغيل.
- افصلي الجهاز دائمًا عن التيار الكهربائي قبل التنظيف أو إجراء الصيانة وعندما لا يكون قيد الاستخدام.
- إذا كان الجهاز معطوبًا أو تعطل، فينبغي إيقافه وعدم العبث به. اتصلي بمركز خدمة في معتمد لإجراء أي إصلاحات.
- في حالة تلف سلك الإمداد يجب استبداله من قبل مركز خدمة في معتمد، وذلك لتفادي جميع المخاطر.
- عند استخدام الجهاز في الحمام، افصليه من مقبس الكهرباء بعد الانتهاء من الاستخدام، لأن وجود الماء في مكان قريب يُشكل خطرًا حتى عندما يكون الجهاز مُطفأ.
- إذا سقط الجهاز في الماء، افصليه فورًا من مقبس الكهرباء. لا تقربي الماء إلى أن يُفصل التيار الكهربائي.
- ولحماية إضافية، يُنصح بتركيب جهاز تيار متبقي (RCD) ذي تيار تشغيل متبقي مقنن لا يتجاوز 30 مللي أمبير في الدائرة الكهربائية التي تغذي الحمام. اطلب المشورة من عامل التركيب.
- تحذير! لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من أحواض الاستحمام أو الدش أو الأحواض أو غيرها من الأوعية التي تحتوي على الماء.
- يجب ألا يلامس هذا الجهاز الماء أو السوائل الأخرى أو الرذاذ أو البخار. لأي عملية تنظيف وصيانة، يرجى الاطلاع على الرابط <https://www.barberboss.co.uk/a/FAQ>.
- يجب استخدام هذا الجهاز على الشعر البشري فقط.
- لا تستخدم الجهاز على الحيوانات أو على الشعر المستعار أو قطع الشعر المستعار المصنوعة من مواد اصطناعية.
- تجنب انسداد فلتر السحب وأبقه دائمًا خاليًا من الغبار والشعر.
- استخدم الجهاز فقط مع الملحقات المرفقة التي تعتبر جزءًا أساسيًا من الجهاز.



تنبيه:

- خطر الحرق: يُحفظ الجهاز بعيدًا عن متناول الأطفال خاصة أثناء الاستخدام والتبريد.
- لا تستخدم الجهاز في حال وجود تلف به.
- لا تلمس ألواح التسخين أثناء الاستخدام أو بعده.
- لا تستخدم الترنر أو البنزين أو أي مذيب آخر لتنظيف مصفف الشعر.

التخزين



- تحذير! انتظر حتى يبرد الجهاز تمامًا قبل تخزينه.
- تحذير! لا تقم بلف سلك الإمداد حول الجهاز.

التخلص الصحيح من هذا المنتج	
معالجة المعدات الكهربائية والإلكترونية في نهاية عمرها التشغيلي (يطبق في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وغيرها من الدول الأوروبية البلدان التي تطبق نظامًا انتقائيًا لجمع النفايات). يشير هذا الرمز الملصق على المنتج أو عبوته إلى أن المنتج يجب ألا تتم معالجته مع النفايات المنزلية. يجب إحضاره إلى نقطة تجميع النفايات الكهربائية والإلكترونية لإعادة تدويره والتخلص منه. من خلال ضمان التخلص المناسب من هذا المنتج فإنك تساعد أيضًا في منع العواقب السلبية المحتملة على البيئة وصحة الإنسان. تساعد إعادة تدوير المواد في الحفاظ على مواردنا الطبيعية. لمزيد من المعلومات حول إعادة تدوير هذا المنتج، يرجى الاتصال بالبلدية أو مركز التخلص من النفايات المحلي أو المتجر الذي تم شراء المنتج منه.	

خدمة العملاء

- التعليمات المفصلة، والتنظيف، واستكشاف الأخطاء وإصلاحها، وحماية البيئة وإعادة التدوير: <https://www.barberboss.co.uk/a/FAQ>
- قطع الغيار والملحقات: www.barberboss.co.uk/shop
- البريد الإلكتروني care@barberboss.co.uk
- الهاتف/واتساب: 6688 612 0800 (المملكة المتحدة)، +6688 612 44800 (دولي)
- الفيديوهات التوضيحية: youtube.com/@BarberBossUK

