

*BARBER***BOSS**

QR-2082

Importer: Elite Capital Limited


Address: Studio 4 Clarks Courtyard, 145 Granville Street,
Birmingham, B1 1SB. United Kingdom.

Website: barberboss.co.uk

Email: care@barberboss.co.uk

User Manual

QR-2082

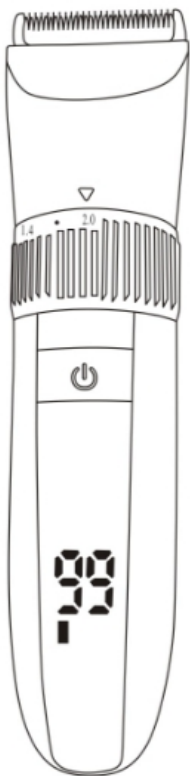


Ceramic blade with acute angle



5-speed fine-tuning for the blade

Components

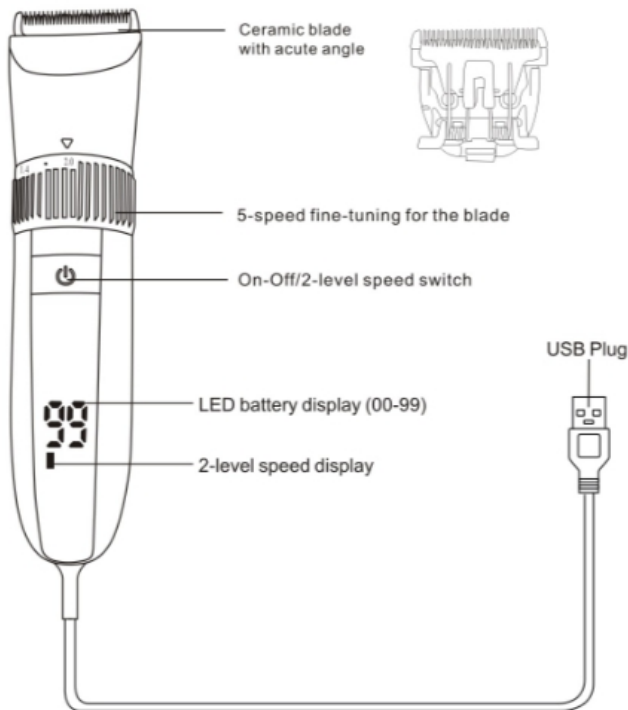

Limited comb: 4-6mm, 7-9mm, 10-12mm, 16-18mm, 20-24mm, 24-26mm, 28-30mm, 32-34mm



Cleaning brush



USB Charging Cord

Parameters

Professional Hair Clipper	Motor	Operating voltage: 3.7V
		Centering material: anti-wear brass
	Battery	Charging time: about 3 hours
		Operating time with full charge: about 180 minutes
USB charging		DC 5V1A (not include usb adapter)

LED



1. Battery percentage display (00-99)

How to Charge

1. Plug the charging cable into the clipper, plug usb into 5V1A usb adapter (computer/PC/power bank/car charger).
2. The digital LED dynamically display charging status.
3. Plug the adapter plug into an electrical outlet after confirming that the clipper is power off.

Fixed Length Function


1. Guide Combs Function

Different size attachment combs work as guide combs meet all your different trim hair length requirements also work as guard combs make haircut safe and easy.

2. Select the appropriate guards



3. Fine tune the blade

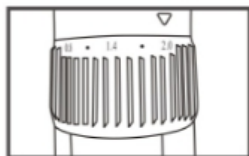

Moving the button left and right to adjust the blade (0.8mm-2.0mm)

Guards installation:

Like the picture, hold both sides and push when butting the button positions. (Notes: the comb should not be loose or easy to fall off after being butted.)

Guards dismantle

Remove the butted positions with hands on its both sides and then remove the comb.



Blade Removal & Installation

Blade Removal




- Like the picture, press down the moving blade with the thumb and then remove the blade.




- Please hold with the other hand to avoid the blade falling off.

Blade Installation

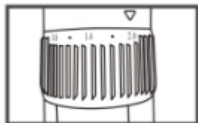

- Adjust the adjusting ring to 2.0 mm before installing the blade

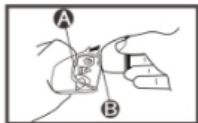

- Direct the blade (B) at the hair clipper's slot (A) and plug in



- Push the blade down until it clicks

Cleaning & Maintenance


Taper Blade Cleaning



1. Clear up the blade with cleaning brush.




2. The blade can be removed out for cleaning.

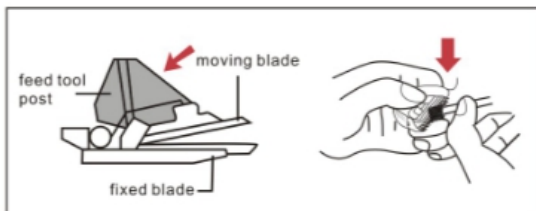


The moving blade can be turned back on, and then cleaning the hair between the moving blade and the fixed blade.

Precautions For Use

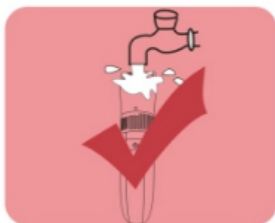

1. Please do not disassemble the product.
2. Product is IPX4 washable, it can be put under the faucet, but don't put the product into water.

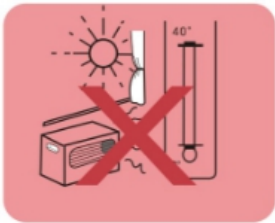

3. Please DON'T use the alcohol/petrol/toluene to clean or maintain it.
4. Do not charge the product under environment above 40°C or below 0°C.

- ※The product can produce little heat during using or charging, which is normal.
- ※Please remove the battery safely and return it to the specified places when the battery runs out. Never discard it casually.

Trouble Shooting

Problem	Possible cause	Solution
The cutting is uneven	The guiding comb does not touch the skin when you move the appliance through the hair/beard.	Make sure the flat part of the guiding comb is always fully in contact with the skin when you move the appliance through the hair.
	You only move the appliance in one direction.	Not all hairs grow in the same direction, move the appliance in different directions (upwards, downwards and across).
	The setting of guiding comb is changed during trimming.	Check the setting of the guiding comb on the dial. If you push the appliance too hard onto the scalp, you may accidentally changed the setting of the guiding comb.
	The comb is not assembled correctly.	Detach the comb and reattach it.
	The cutting performance decreases when the cutting blade and the guiding comb are dirty	Clean the cutting blade and the guiding comb.
The appliance doesn't work when switched on	The rechargeable battery is empty.	Charge the appliance. Make sure that the charging cable is inserted into the appliance properly and the supply unit is connected to the wall socket properly.

Environmental Protection and Recycling

Technical Characteristics

Model: QR-2082

Voltage: 5V

Power: 3W

Charging Time: Appr. 3 hours

Running Time: Appr. 180 minutes

Safe Appliance Disposal

- At the end of its working life, the product must not be disposed of as urban waste.


It must be taken to a special local authority differentiated waste collection centre or to a dealer providing this service. Disposing of a household appliance separately avoids possible negative consequences for the environment and health deriving from inappropriate disposal and enables the constituent materials to be recovered to obtain significant savings in energy and resources.

- As a reminder of the needs to dispose of household appliances separately, the product is marked with a crossed-out wheeled dustbin.




Benutzerhandbuch

QR-2082

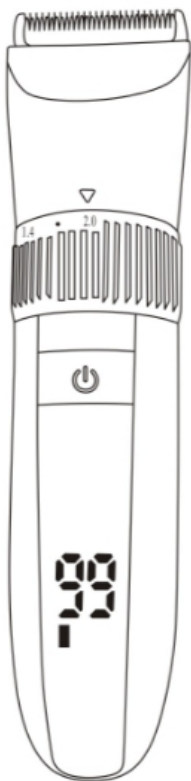


Keramische Klinge mit spitzem Winkel

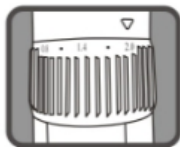

5-Gang-Feinabstimmung für die Klinge

Komponenten

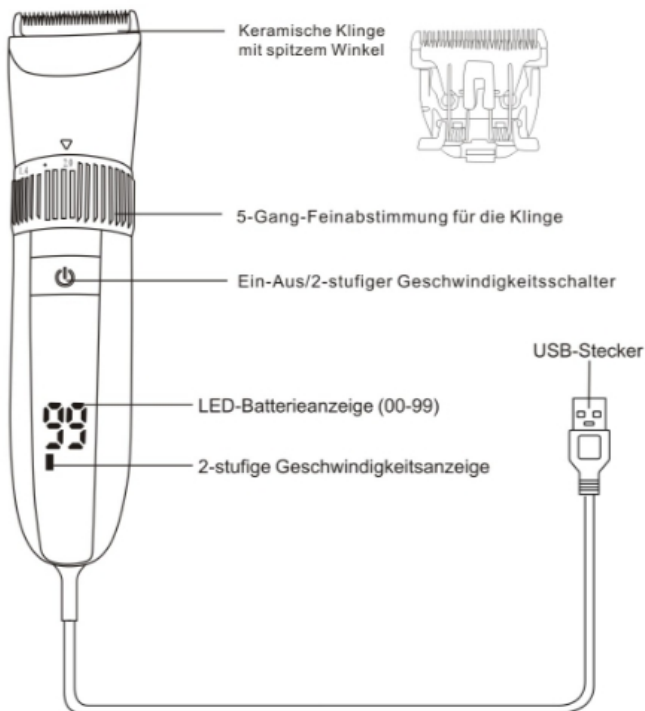

Führungskämme: 4-6mm, 7-9mm, 10-12mm, 16-18mm,
20-24mm, 24-26mm, 28-30mm, 32-34mm



Reinigungsbürste



USB-Ladekabel

Parameters

Professioneller Haarschneider	Motor	Betriebsspannung: 3,7 V
		Zentriermaterial: verschleißfestes Messing
	Batterie	Ladezeit: etwa 3 Stunden
		Betriebszeit bei voller Ladung: ca. 180 Minuten
USB-Laden		DC 5V1A (USB-Adapter nicht enthalten)

LED



1. Batterie-Prozentanzeige
(00-99)

Wie man lädt


1. Stecken Sie das Ladekabel in den Clipper, stecken Sie den USB-Stecker in den 5V1A USB-Adapter (Computer/PC/Powerbank/Autoladegerät).
2. Die digitale LED zeigt den Ladestatus dynamisch an.
3. Stecken Sie den Stecker des Adapters in eine Steckdose, nachdem Sie sichergestellt haben, dass der Clipper ausgeschaltet ist.

Festgelegte Länge Funktion


1. Funktion der Führungskämme

Kämme in verschiedenen Größen dienen als Führungskämme und erfüllen alle Ihre Anforderungen an unterschiedliche Haarlängen. Sie fungieren auch als Schutzkämme und machen den Haarschnitt sicher und einfach.

2. Auswahl der geeigneten Führungskämme

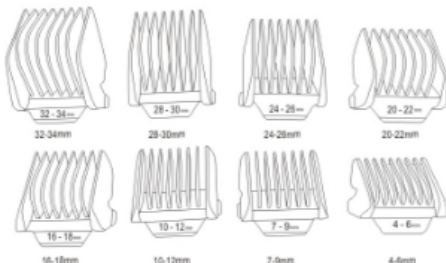

3. Feinabstimmung der Klinge

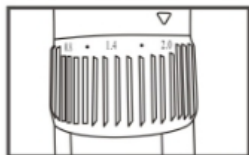

Bewegen Sie den Knopf nach links und rechts, um die Klinge einzustellen (0,8mm-2,0mm)

Einbau der Führungskämme:

Wie auf dem Bild dargestellt, halten Sie beide Seiten fest und drücken Sie auf die Knopfpositionen. (Hinweis: Der Kamm sollte nicht locker sein oder nach dem Aufsetzen leicht abfallen).

Entfernen der Führungskämme

Entfernen Sie die zusammengefügt Stellen mit den Händen auf beiden Seiten und entfernen Sie anschließend den Kamm.



Aus- und Einbau der Klinge

Ausbau der Klinge




- Wie auf dem Bild dargestellt, drücken Sie die bewegliche Klinge mit dem Daumen nach unten und entfernen Sie anschließend die Klinge.




- Mit der anderen Hand festhalten, damit die Klinge nicht herunterfällt.

Einbau der Klinge

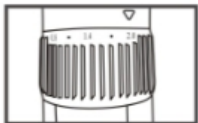

- Vor dem Einsetzen der Klinge den Einstellring auf 2,0 mm einstellen

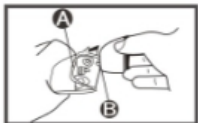

- Drichten Sie die Klinge (B) auf den Schlitz (A) der Haarschneidemaschine und stecken Sie diese ein.




- Drücken Sie die Klinge nach unten, bis sie einrastet.


Reinigung der Kegelklinge



1. Säubern Sie die Klinge mit der Reinigungsbürste

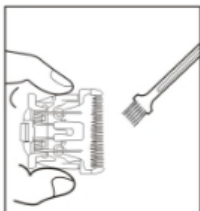


2. Die Klinge kann zur Reinigung herausgenommen werden.

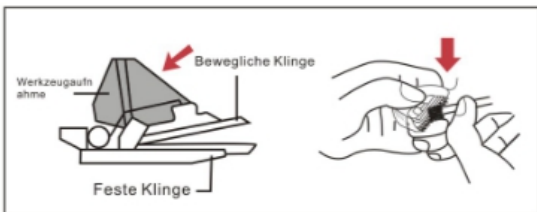

Die bewegliche Klinge kann wieder angestellt werden, um die Haare zwischen der beweglichen Klinge und der festen Klinge zu reinigen.

Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch

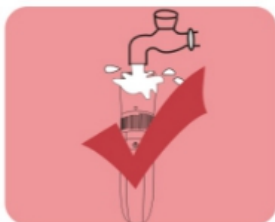

1. Bitte zerlegen Sie das Produkt nicht.
2. Das Produkt ist IPX4 waschbar, es kann unter den Wasserhahn gehalten werden, jedoch sollte das Produkt nicht ins Wasser gelegt werden.



3. Bitte verwenden Sie zur Reinigung oder Wartung KEINEN Alkohol/Benzin/Toluol.
4. Laden Sie das Produkt nicht unter Umgebung über 40°C oder unter 0°C.

※Das Produkt kann sich während des Gebrauchs oder des Aufladens leicht erwärmen, was normal ist.

※Bitte entfernen Sie die Batterie sicher und geben Sie sie an die angegebenen Stellen zurück, sobald die Batterie leer ist. Werfen Sie sie niemals achtlos weg.

Störungsbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Der Schnitt ist ungleichmäßig	Der Führungskamm berührt bei der Bewegung des Geräts durch das Haar/den Bart nicht die Haut.	Beachten Sie, dass der flache Teil des Führungskamms immer in vollem Kontakt mit der Haut ist, wenn Sie das Gerät durch das Haar bewegen.
	Sie bewegen das Gerät nur in eine Richtung.	Nicht alle Haare wachsen in dieselbe Richtung, bewegen Sie das Gerät daher in verschiedene Richtungen (nach oben, nach unten und quer).
	Die Einstellung des Führungskamms wurde während des Trimmens geändert.	Überprüfen Sie die Einstellung des Führungskamms auf dem Einstellrad. Falls Sie das Gerät zu fest auf die Kopfhaut drücken, können Sie die Einstellung des Führungskamms versehentlich verstellen.
	Der Kamm ist nicht ordnungsgemäß montiert.	Entfernen Sie den Kamm und bringen Sie ihn wieder an.
	Die Schneidleistung lässt nach, wenn das Schneidmesser und der Führungskamm verschmutzt sind.	Reinigen Sie das Schneidmesser und den Führungskamm.
Das Gerät funktioniert nicht, wenn es eingeschaltet ist	Die wiederaufladbare Batterie ist leer.	Laden Sie das Gerät auf. Achten Sie darauf, dass das Ladekabel richtig in das Gerät eingesteckt ist und das Netzteil richtig an die Steckdose angeschlossen ist.

Technische Merkmale

Modell: QR-2082

Spannung: 5V

Leistung: 3W

Ladezeit: ca. 3 Stunden

Betriebszeit: ca. 180 Minuten

Sicheres Entsorgen von Geräten

- Am Ende seiner Nutzungsdauer darf das Produkt nicht als Hausmüll entsorgt werden.


Es muss zu einer speziellen kommunalen Müllsammelstelle oder zu einem Händler gebracht werden, der diese Dienstleistung anbietet. Durch die getrennte Entsorgung eines Haushaltsgeräts werden mögliche negative Folgen für die Umwelt und die Gesundheit vermieden, die auf eine unsachgemäße Entsorgung zurückzuführen sind, und die Wiederverwertung der Bestandteile ermöglicht eine erhebliche Einsparung von Energie und Ressourcen.

- Zur Erinnerung an die Notwendigkeit der getrennten Entsorgung von Haushaltsgeräten ist das Produkt mit einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern gekennzeichnet.



Manuel de l'Utilisateur

QR-2082

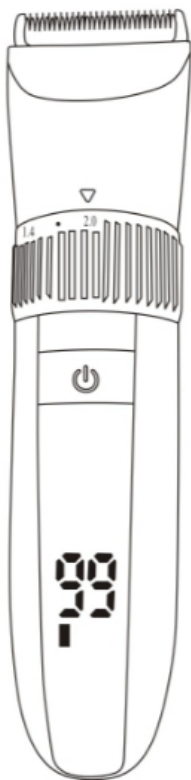


Lame en céramique à angle aigu



Réglage fin à 5 vitesses de la lame

Components

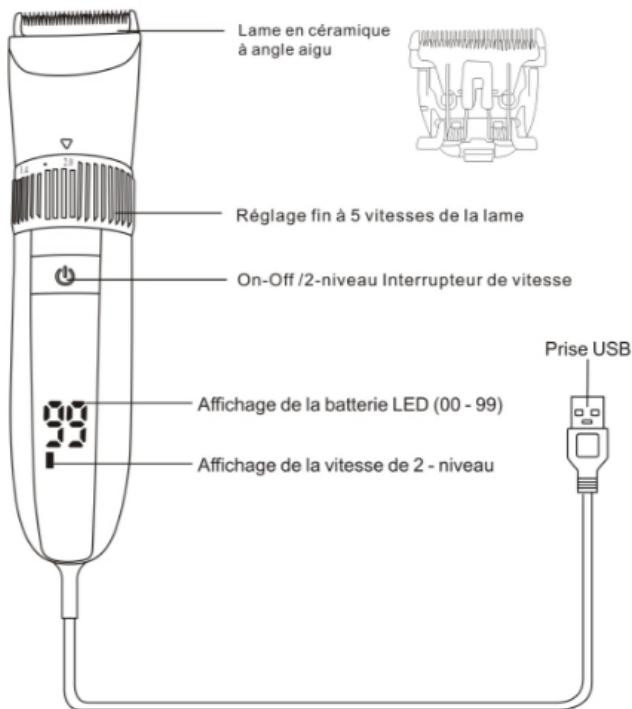

Peigne limité : 4-6mm, 7-9mm, 10-12mm, 16-18mm, 20-24mm, 24-26mm, 28-30mm, 32-34mm



Brosse de nettoyage



Câble de charge USB

Paramètres

Ciseaux de coupe de cheveux professionnel	Moteur	Tension de fonctionnement: 3,7V
		Matériau de centrage: laiton résistant à l'usure
	Batterie	Temps de charge: environ 3 heures
		Temps de fonctionnement à pleine charge: environ 180 minutes
Charge USB		DC 5V1A (sans adaptateur usb)

LED



1. Affichage du pourcentage de batterie (00 - 99)

Comment Chargez


1. Insérez le câble de charge dans les ciseaux de coupe de cheveux et l'USB dans l'adaptateur usb 5v1a (ordinateur / PC / Banque d'alimentation / chargeur de voiture).
2. La LED numérique affiche dynamiquement l'état de charge.
3. Après confirmation de la coupure de courant des ciseaux de coupe de cheveux, branchez le bouchon de l'adaptateur dans la prise de courant.

Fonction de longueur fixe


1. Fonction de peigne de guidage

Le peigne de connexion de différentes tailles peut être utilisé comme un peigne de guidage pour répondre à toutes vos différentes exigences de longueur de cheveux taillés, ou comme un peigne de protection pour rendre la coupe de cheveux sûre et facile.

2. Choisir un peigne de guidage approprié

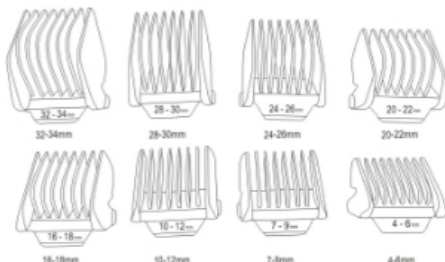

3. 3. Lame de réglage fin

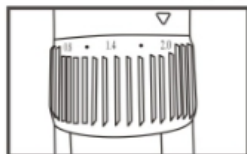

Déplacer les boutons - poussoirs à gauche et à droite pour régler la lame (0,8mm - 2,0mm)

Installation de peigne de guidage:

Comme le montre l'illustration, lorsque le bouton est positionné, tenez les deux côtés et appuyez. (Note: le peigne ne doit pas se desserrer ou se détacher facilement après l'arrimage.)

Retrait de peigne de guidage

Placez vos mains sur les deux côtés, retirez la position d'amarrage, puis retirez le peigne.



Enlèvement et installation des lames

Enlèvement des lames




- Appuyez sur la lame mobile avec votre pouce comme indiqué et retirez la lame.




- Tenez - le de l'autre main pour éviter que la lame ne tombe.

Installation des lames

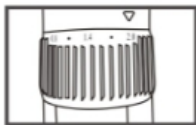

- Réglez l'anneau de réglage à 2,0 mm avant d'installer la lame

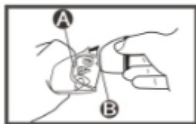

- Alignez la lame (B) sur la fente (A) des ciseaux et insérez




- Poussez la lame vers le bas jusqu'à ce qu'elle clique

Nettoyage et entretien


Nettoyage des lames coniques



1. Nettoyer la lame avec une brosse de nettoyage.

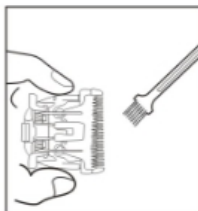


2. La lame peut être enlevée pour le nettoyage.

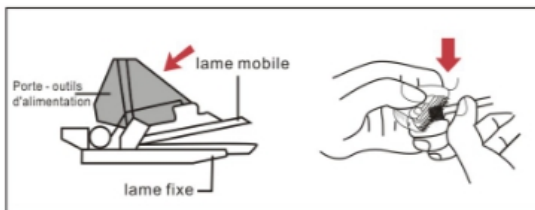


La lame mobile peut être ouverte, puis les cheveux entre la lame mobile et la lame fixe peut être nettoyée.

Précautions pour l'utilisation

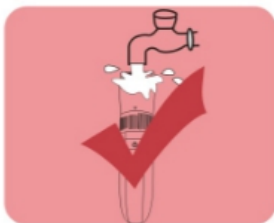

1. Ne pas démonter le produit.
2. Le produit est nettoyable lpx4 et peut être placé sous le robinet, mais ne pas mettre le produit dans l'eau.

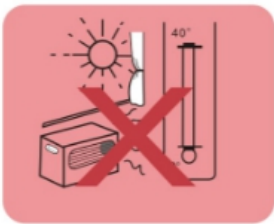

3. N'utilisez pas d'alcool / essence / toluène pour le nettoyage ou l'entretien.
4. Ne pas charger le produit à une température supérieure à 40°C ou inférieure à 0°C.

※ Il est normal que le produit génère peu de chaleur pendant l'utilisation ou le chargement.

※ Une fois la batterie épuisée, retirez-la en toute sécurité et remettez-la à l'endroit indiqué. Ne jetez pas au hasard.

Dépannage

Problèmes	Causes possibles	Solution
Coupe inégale	Lorsque vous déplacez l'appareil à travers les cheveux / barbes, le peigne de guidage ne touche pas la peau.	Lorsque vous déplacez votre appareil à travers les cheveux, assurez - vous que la partie plate du peigne de guidage est toujours en contact complet avec la peau.
	Vous ne pouvez déplacer l'appareil que dans une seule direction.	Tous les cheveux ne poussent pas dans la même direction, déplacez l'appareil dans différentes directions (vers le haut, vers le bas et latéralement).
	Changez le réglage du peigne de guidage pendant la coupe des cheveux	Vérifiez le réglage du peigne de guidage sur le cadran. Le réglage du peigne de guidage peut être modifié accidentellement si l'appareil est poussé contre le cuir chevelu.
	Le peigne n'est pas correctement assemblé.	Retirez le peigne et le reconnectez.
	Réduction des performances de coupe lorsque la lame de coupe et le peigne de guidage sont sales	Nettoyer la lame de coupe et le peigne de guidage.
L'appareil ne fonctionne pas lorsqu'il est allumé	La batterie rechargeable est vide.	Chargez l'appareil. Assurez - vous que le câble de charge est correctement branché dans l'unité approvisionnement et que l'alimentation électrique est correctement connectée à la prise murale.

Caractéristiques techniques

Modèle : QR-2082

Tension: 5V

Puissance: 3W

Temps de charge: environ. 3 heures

Durée: environ. 180 minutes


Élimination des appareils en sécurité

- Les produits ne doivent pas être éliminés en tant que déchets des ménages à la fin de leur durée de vie utile. Ils doivent être envoyés au centre spécial de collecte des déchets de l'administration locale ou au distributeur qui fournit le service. L'élimination séparée des appareils ménagers permet d'éviter les conséquences négatives sur l'environnement et la santé qui pourraient résulter d'une mauvaise élimination et de couvrir les matériaux constitutifs, ce qui permet d'économiser considérablement l'énergie et les ressources.
- Pour rappeler aux gens la nécessité d'éliminer les appareils ménagers individuellement, le produit est marqué d'une poubelle rayée.



Kullanıcı Kılavuzu

QR-2082

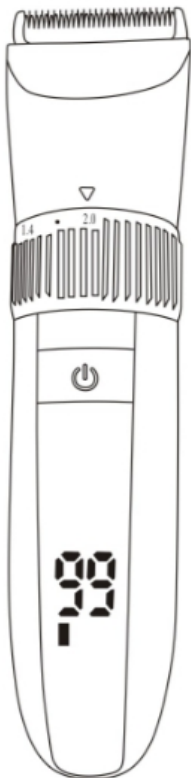


Keskin açılı seramik bıçak



Bıçak için 5 vitesli ince ayar

Bileşenleri

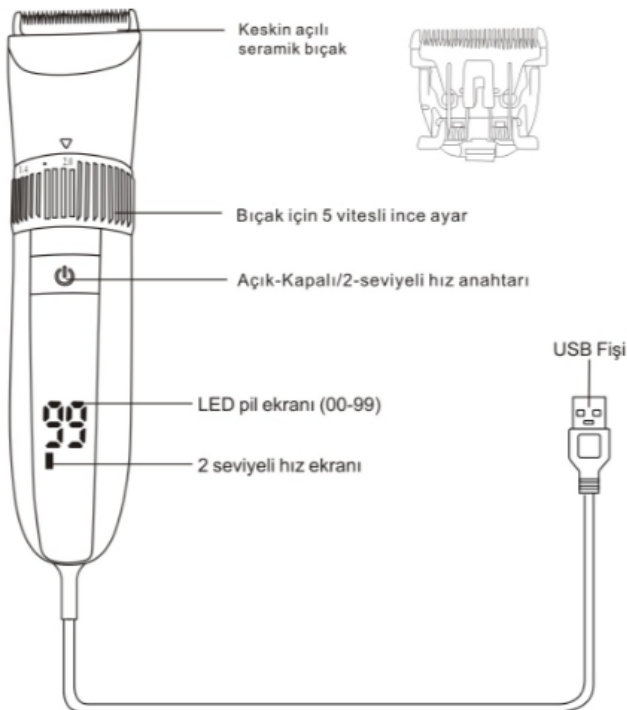

Sınırlı tarak: 4-6mm, 7-9mm, 10-12mm, 16-18mm,
20-24mm, 24-26mm, 28-30mm, 32-34mm



Temizleme fırçası



USB Şarj Kablosu

TUR-1

Parametreleri

Profesyonel Saç Kesme Makinesi	Motorlar	Çalışma gerilimi: 3.7V
		Merkezeleme malzemesi: aşınma önleyici piring
	Akü	Şarj süresi: yaklaşık 3 saat
		Tam şarj ile çalışma süresi: yaklaşık 180 dakika
USB şarj		DC 5V1A (usb adaptörü dahil değildir)

LED



1. Pil yüzdesi göstergesi
(00-99)

Nasıl Şarj Edilir


1. Şarj kablosunu kesme makinesine takın, usb'yi 5V1A usb adaptörüne (bilgisayar / PC / güç bankası / araç şarj cihazı) takın.
2. Dijital LED dinamik olarak şarj durumunu gösterir.
3. Saç kesme makinesinin kapalı olduğunu onayladıktan sonra adaptör fişini elektrik prizine takın.EN-2

Sabit Uzunluk Fonksiyonu


1. Kılavuz Taraklar İşlevi

Farklı boyutlardaki ek taraklar, kılavuz taraklar olarak çalışır ve tüm farklı saç uzunluğu gereksinimlerinizi karşılar, ayrıca koruma tarakları olarak da çalışır, saç kesimini güvenli ve kolay hale getirir.

2. Uygun koruyucu önlemleri seçin

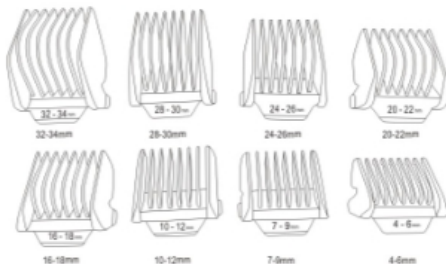

3. Bıçağa ince ayar yapın

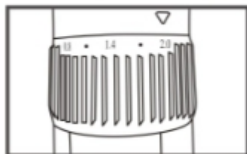

Bıçağı ayarlamak için düğmeyi sola ve sağa hareket ettirme (0.8mm-2.0mm)



Kurulum koruma önlemleri:

Resimdeki gibi, her iki tarafı tutun ve düğme konumlarına basarken itin. (Notlar: tarak gevşek olmamalı veya düğmeye basıldıktan sonra kolayca düşmemelidir).

Koruyucu cihazın çıkarılması

Yerleştirme konumunu her iki tarafından elle çıkarın ve ardından tarağı çıkarın.

Bıçak Sökme & Takma

Bıçak Sökme




- Hareketli bıçağa başparmağınızla resimdeki gibi bastırın ve bıçağı çıkarın.




- Bıçağın düşmesini önlemek için lütfen diğer elinizle tutun.

Bıçak Takma

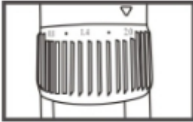

- Bıçağı takmadan önce ayar halkasını 2,0 mm'ye ayarlayın

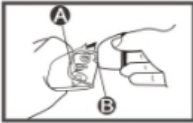

- Bıçağı (B) saç kesme makinesinin yuvasına (A) yönlendirin ve fişe takın




- Bıçağı klik sesi duyulana kadar aşağı itin

Konik Bıçak Temizleme



1. Bıçağı temizleme fırçası ile temizleyin.

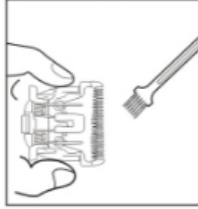

2. Bıçak temizlik için çıkarılabilir.



Hareketli bıçak tekrar açılabilir ve ardından hareketli bıçak ile sabit bıçak arasındaki kıllar temizlenebilir.

Kullanım Önlemleri



1. Lütfen ürünü parçalarına ayırmayın.
2. Ürün IPX4 yıkanabilir, musluğun altına konulabilir, ancak ürünü suya sokmayın.



3. Lütfen temizlemek veya bakımını yapmak için alkol/petrol/toluen KULLANMAYIN.
4. Ürünü 40°C'nin üzerinde veya 0°C'nin altındaki ortamlarda şarj etmeyin.

※ Ürün kullanım veya şarj sırasında çok az ısı üretebilir, bu normaldir.

※ Lütfen pili güvenli bir şekilde çıkarın ve pil bittiğinde belirtilen yerlere geri koyun. Asla gelişigüzel atmayınız.

Sorun Çözme

Sorun	Olası neden	çözüm
Kesim düzensiz	Cihazı saç/sakal üzerinde hareket ettirdiğinizde kılavuz tarak cilde temas etmez.	Cihazı saçta hareket ettirirken kılavuz tarağın düz kısmının her zaman deriyle tam temas halinde olduğundan emin olun.
	Cihazı sadece bir yönde hareket ettirebilirsiniz.	Tüm tüyler aynı yönde uzamaz, cihazı farklı yönlerde (yukarı, aşağı ve çapraz) hareket ettirin.
	Kılavuz tarağın ayarı düzeltme sırasında değiştirilir.	Kadran üzerindeki kılavuz tarağın ayarını kontrol edin. Cihazı kafa derisine çok sert bastırırsanız, kılavuz tarağın ayarını yanlışlıkla değiştirebilirsiniz.
	Tarak doğru şekilde monte edilmemiştir.	Tarağı ayırın ve tekrar takın.
	Kesme bıçağı ve kılavuz tarak kirlendiğinde kesme performansı düşer.	Kesme bıçağını ve kılavuz tarağı temizleyin.
Cihaz açıldığında çalışmıyor	Şarj edilebilir pil boş.	Cihazı şarj edin. Şarj kablosunun cihaza doğru şekilde takıldığından ve besleme ünitesinin duvar prizine doğru şekilde bağlandığından emin olun.

Teknik Özellikler

Model: QR-2082

Gerilim: 5V

Güç: 3W

Şarj Süresi: Yaklaşık 3 saat

Çalışma Süresi: Yaklaşık 180 dakika

Güvenli Cihaz İmhası

- Çalışma ömrünün sonunda ürün kentsel atık olarak bertaraf edilmemelidir.


Özel bir yerel yönetim atık toplama merkezine veya bu hizmeti veren bir bayiye götürülmelidir. Bir ev aletinin ayrı olarak bertaraf edilmesi, uygunsuz bertaraftan kaynaklanan çevre ve sağlık için olası olumsuz sonuçları önler ve enerji ve kaynaklarda önemli tasarruflar elde etmek için bileşen malzemelerin geri kazanılmasını sağlar.

- Ev aletlerinin ayrı olarak bertaraf edilmesi gerektiğini hatırlatmak amacıyla, ürün üzerinde çarpı işaretli tekerlekli çöp kovası bulunmaktadır.



Manual de Usuario

QR-2082

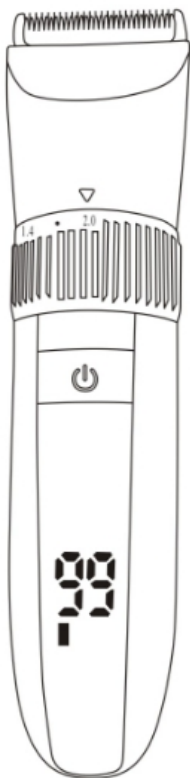


Cuchilla de cerámica con ángulo agudo



Ajuste de 5 velocidades para la cuchilla

Componentes

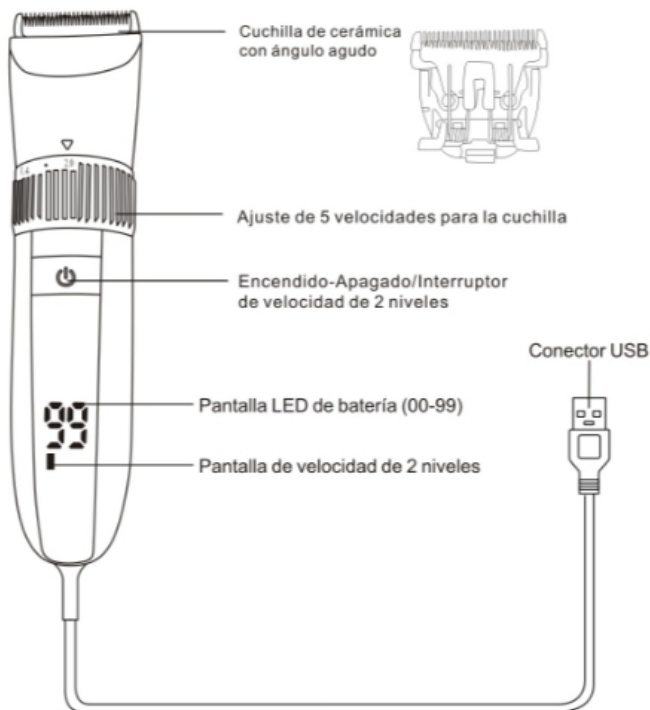

Peine limitado: 4-6mm, 7-9mm, 10-12mm, 16-18mm, 20-24mm, 24-26mm, 28-30mm, 32-34mm



Cepillo de limpieza



Cable USB de Carga

Parámetros

Cortapelos Profesional	Motor	Voltaje de operación: 3,7V
		Material de centrado: latón antidesgaste
	Batería	Tiempo de carga: unas 3 horas
		Tiempo de operación con carga completa: unos 180 minutos
Carga USB		DC 5V1A (No incluido el adaptador usb)

LED



1. Pantalla de porcentaje de batería (00-99)

Cómo Cargar


1. Inserte el cable de carga al cortapelos, inserte el usb al adaptador de usb 5V1A (computadora/PC/banco de energía/cargador de automóvil).
2. La pantalla LED digital muestra dinámicamente el estado de carga.
3. Enchufe el conector del adaptador en una tomacorriente después de confirmar que el cortapelos está apagado.

Función de longitud fijada


1. Función de peines guía

Los peines adjuntos de distintos tamaños funcionan como los peines guía para cumplir con todos los requerimientos de su corte de diferente longitud del cabello, también funcionan como peines protectores haciendo la corte de cabello más fácil y segura.

2. Seleccionar los peines protectores apropiados

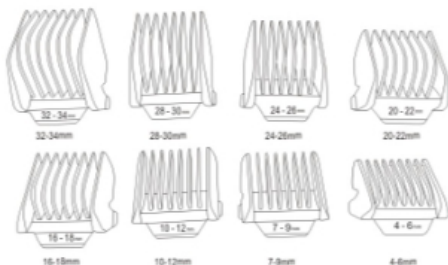

3. Ajustar la cuchilla

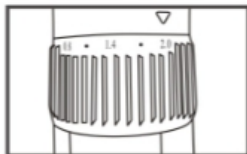

Mueva el botón derecho e izquierdo para ajustar la cuchilla (0,8mm-2,0mm)

Instalación de peines protectores:

Como se muestra en la figura, sostenga ambos lados y empuje uniendo las posiciones del botón. (Notas: Después de ser unido, el peine no debe estar suelto o ser fácil de caerse.)

Desmontaje de peines protectores

Remueva con manos las posiciones unidas en los dos lados y luego remueva el peine.



Retiro & Instalación de cuchilla

Retiro de cuchilla




- Como se muestra en la figura, presione hacia abajo la cuchilla móvil con el pulgar y retire luego la cuchilla.




- Por favor sustenga con la otra mano para evitar que se caiga la cuchilla.

Instalación de cuchilla

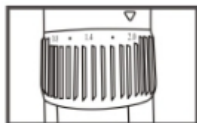

- Ajuste el anillo de ajuste a 2,0 mm antes de instalar la cuchilla

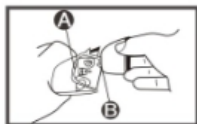

- Dirija la cuchilla (B) hacia la ranura del cortapelos (A) e insértela




- Empuje hacia abajo la cuchilla hasta que se encaje

Limpieza & Mantenimiento


Limpieza de cuchilla cónica



1. Limpie la cuchilla con el cepillo de limpieza.

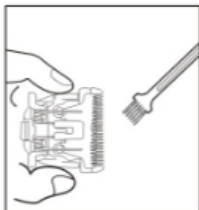


2. Se puede sacar la cuchilla para la limpieza.

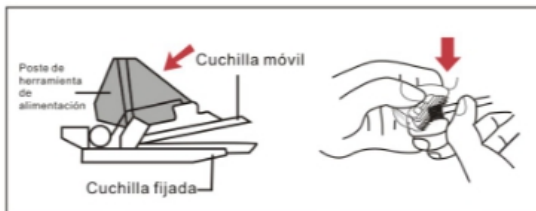


Se puede dar marcha atrás la cuchilla móvil, y luego limpie el cabello entre la cuchilla móvil y la cuchilla fijada.

Precauciones para el uso

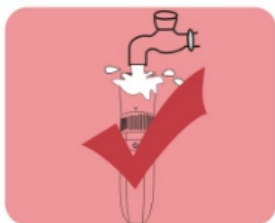

1. Por favor no desarme el producto.
2. Este Producto es lavable del nivel IPX4, usted puede colocarlo bajo el grifo, pero no lo sumerja en el agua.

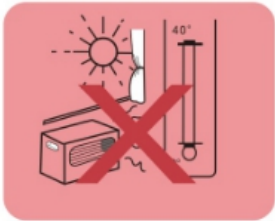

3. Por favo NO utilice el alcohol/la gasolina/el tolueno para limpiar o mantener el producto.
4. No cargue el producto en el ambiente superior a 40 °C o inferior a 0 °C.

- ※ Este producto podr á generar un poco de calor durante el uso o la carga, lo cual es normal.
- ※ Por favor retire la bater í a de forma segura y devu é lvala a los lugares especificados cuando la bater í a est é agotada. Nunca disc á rtela casualmente.

Soluciones de problemas

Problema	Causa posible	Solución
La corte no está uniforme	El peine guía no toca la piel cuando usted mueve el aparato por el cabello o la barba.	Asegúrese de que la parte plana del peine guía siempre toca completamente la piel cuando usted mueve el aparato por el cabello.
	Usted solo mueve el aparato en una dirección.	No todo el cabello crece en la misma dirección, mueva el aparato en distintas direcciones (hacia arriba, hacia abajo y transversalmente).
	Se cambia el ajuste del peine guía durante la corte.	Revise el ajuste del peine guía en el dial. Si usted empuje el aparato con demasiado fuerza sobre la cabeza, es posible que usted cambie accidentalmente el ajuste del peine guía.
	No se ha montado correctamente el peine.	Separe el peine y vuelva a instalarlo.
	El rendimiento disminuirá cuando la cuchilla cortadora y el peine guía están sucios.	Limpie la cuchilla cortadora y el peine guía.
El aparato no funciona cuando está encendido	La batería recargable está agotada.	Cargue el aparato. Asegúrese de conectar adecuadamente el cable de carga con el aparato y que la unidad de alimentación está conectada correctamente con la tomacorriente de pared.

Características técnicas

Modelo: QR-2082

Voltaje: 5V

Potencia: 3W

Tiempo de carga: 3 horas aproximadamente

Tiempo de funcionamiento: 180 minutos aproximadamente

Desecho seguro del aparato

- Cuando se finalice la vida útil de funcionamiento, se debe desechar el producto como residuos urbanos.


Se debe llevar el producto a un centro especial diferenciado de recogida de residuos de la autoridad local o a un distribuidor que ofrece este servicio. El desecho por separado de un aparato electrodoméstico evitará las consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud derivadas del desecho inapropiado y permitirá recuperar los materiales constitutivos para lograr ahorros significativos de energías y recursos.

- Como un recordatorio de la necesidad de desechar por separado los aparatos electrodomésticos, este producto está marcado con un cubo de basura de ruedas tachado.




Manuale d'uso

QR-2082

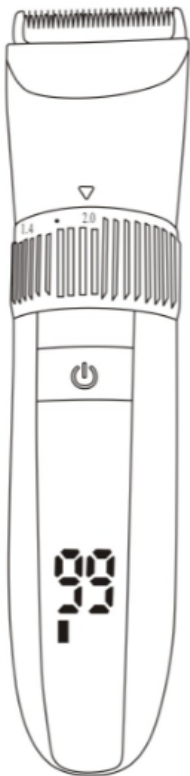


Lama in ceramica ad angolo acuto

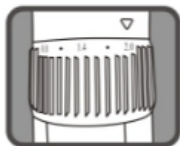

Regolazione fine a 5 velocità per la lama

Componenti

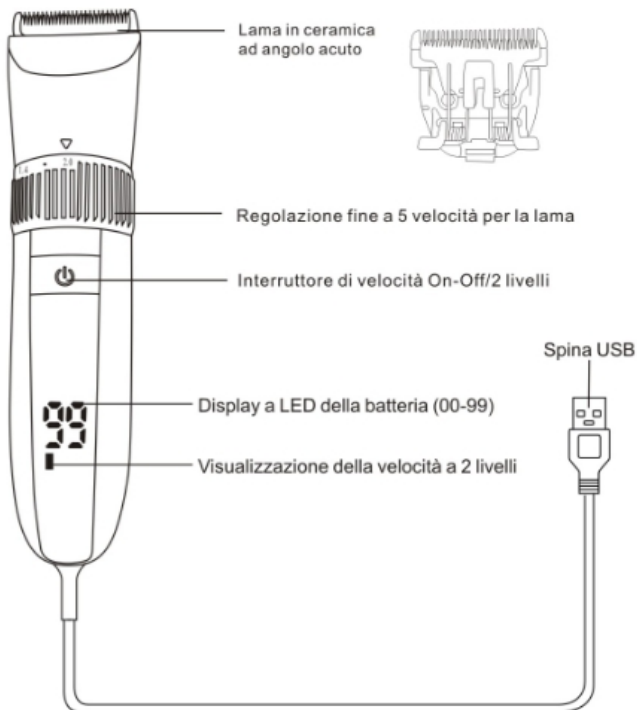

Pettine limitato: 4-6 mm, 7-9 mm, 10-12 mm, 16-18 mm,
20-24 mm, 24-26 mm, 28-30 mm, 32-34 mm



Spazzola per la pulizia



Cavo di ricarica USB

Parametri

Tagliacapelli professionale	Il motore	Tensione di esercizio: 3,7 V
		Materiale di centraggio: ottone antiusura
	Batteria	Tempo di ricarica: circa 3 ore
		Autonomia a carica completa: circa 180 minuti
Ricarica USB		DC 5V1A (non include adattatore USB)

LED



1. Visualizzazione percentuale
batteria (00-99)

Come caricare


1. Collegare il cavo di ricarica al clipper, collegare l'USB all'adattatore USB 5V1A (computer/PC/power bank/caricatore per auto).
2. Il LED digitale mostra dinamicamente lo stato di carica.
3. Collegare la spina dell'adattatore a una presa elettrica dopo aver verificato che il tagliacapelli sia spento.

Funzione a lunghezza fissa


1. Funzione pettini guida

I pettini di attacco di diverse dimensioni funzionano come pettini guida che soddisfano tutti i diversi requisiti di lunghezza dei capelli di taglio funzionano anche come pettini di protezione rendono il taglio di capelli sicuro e facile.

2. Selezionare le protezioni appropriate

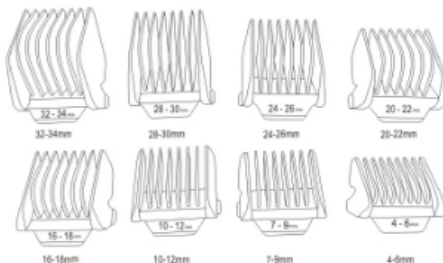

3. Metti a punto la lama

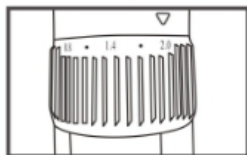

Spostando il pulsante a sinistra e a destra per regolare la lama (0,8 mm-2,0 mm)



Installazione protezioni:

Come nell'immagine, tieni entrambi i lati e premi quando premi le posizioni dei pulsanti. (Note: il pettine non deve essere allentato o facile da staccare dopo essere stato incastrato).

Le guardie smantellano

Rimuovere le posizioni di testa con le mani su entrambi i lati e quindi rimuovere il pettine.

Rimozione e installazione della lama

Rimozione lama




- Come nell'immagine, premere la lama mobile con il pollice e quindi rimuovere la lama.




- Tenere con l'altra mano per evitare che la lama cada.

Installazione della lama

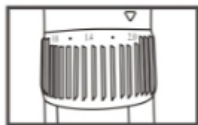

- Regolare l'anello di regolazione a 2,0 mm prima di installare la lama

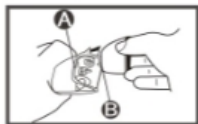

- Indirizzare la lama (B) nella fessura del tagliacapelli (A) e collegarla




- Spingere la lama verso il basso finché non scatta


Pulizia della lama conica



1. Pulisci la lama con una spazzola per la pulizia.

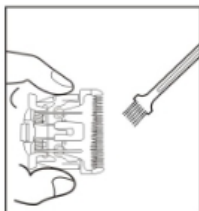


2. La lama può essere rimossa per la pulizia.

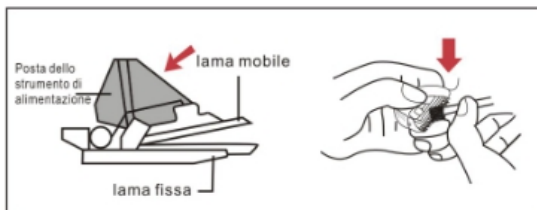


La lama mobile può essere riaccesa e quindi pulire i peli tra la lama mobile e la lama fissa.

Precauzioni per l'uso

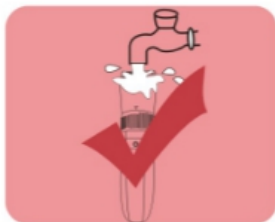

1. Si prega di non disassemblare il prodotto.
2. Il prodotto è lavabile IPX4, può essere messo sotto il rubinetto, ma non mettere il prodotto in acqua.

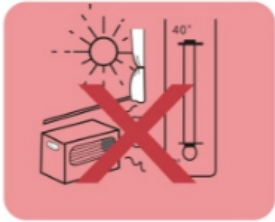

3. Si prega di NON utilizzare alcol/benzina/toluene per pulirlo o mantenerlo.
4. Non caricare il prodotto in ambienti superiori a 40 °C o inferiori a 0 °C.

- ※ Il prodotto può produrre poco calore durante l'uso o la ricarica, il che è normale.
- ※ Rimuovere la batteria in modo sicuro e rimetterla nei luoghi specificati quando la batteria si esaurisce. Non scartarlo mai casualmente.

Risoluzione dei problemi

Problema	Causa possibile	Soluzione
Il taglio è irregolare	Il pettine guida non tocca la pelle quando si sposta l'apparecchio tra i capelli/la barba.	Assicurarsi che la parte piatta del pettine guida sia sempre completamente a contatto con la pelle quando si sposta l'apparecchio tra i capelli.
	Spostare l'apparecchio solo in una direzione.	Non tutti i peli crescono nella stessa direzione, spostare l'apparecchio in direzioni diverse (verso l'alto, il basso e trasversalmente).
	L'impostazione del pettine guida viene modificata durante il taglio.	Controllare l'impostazione del pettine guida sul quadrante. Se si preme l'apparecchio con troppa forza sul cuoio capelluto, è possibile modificare accidentalmente l'impostazione del pettine guida.
	Il pettine non è montato correttamente.	Staccare il pettine e riattaccarlo.
	Le prestazioni di taglio diminuiscono quando la lama di taglio e il pettine guida sono sporchi	Pulisci la lama di taglio e il pettine guida.
L'apparecchio non funziona all'accensione	La batteria ricaricabile è scarica.	Caricare l'apparecchio. Assicurarsi che il cavo di ricarica sia inserito correttamente nell'apparecchio e che l'alimentatore sia collegato correttamente alla presa a muro.

Caratteristiche tecniche

Modello: QR-2082

Voltaggio: 5V

Potenza: 3 W

Tempo di ricarica: appr. 3 ore

Durata: Appr. 180 minuti


Smaltimento sicuro degli apparecchi

- Al termine della vita utile del prodotto, non deve essere smaltito come rifiuto urbano. Deve essere consegnato a un centro di raccolta rifiuti speciali dell'autorità locale o a un rivenditore che offre questo servizio. Lo smaltimento separato degli elettrodomestici evita possibili impatti negativi sull'ambiente e sulla salute dovuti a uno smaltimento improprio e consente il riciclaggio dei materiali costitutivi, con conseguente notevole risparmio di energia e risorse.
- Per ricordare che gli elettrodomestici devono essere smaltiti separatamente, il prodotto è contrassegnato da un bidone su ruote con una forchetta.



Instrukcja obsługi

QR-2082

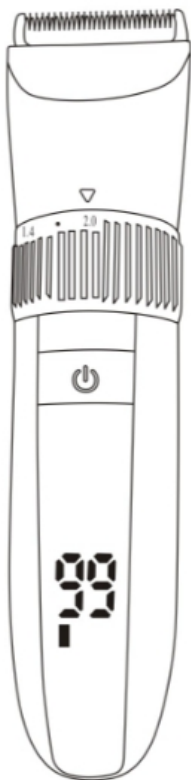


Ceramiczne ostrza z ostrymi krawędziami



5-stopniowa regulacja precyzyjna ostrz

Składniki

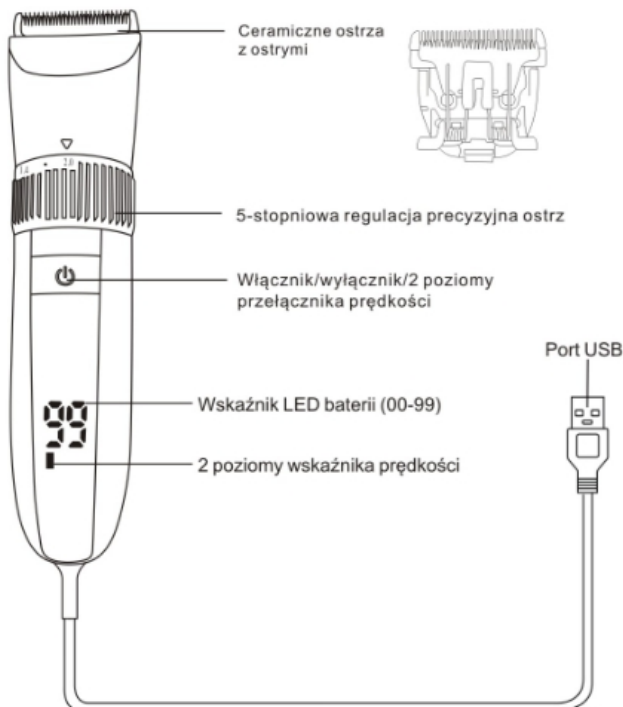

Ograniczony grzebień: 4-6mm, 7-9mm, 10-12mm, 18-18mm, 20-24mm, 24-26mm, 28-30mm, 32-34mm



Parametry

Profesjonalna strzyżarka włosów	Silnik	Napięcie pracy: 3,7V
		Materiał główny: mosiądz odporny na zużycie
	Bateria	Czas ładowania: około 3 godziny
		Czas pracy przy pełnym naładowaniu: około 180 minut
Ładowanie USB		DC 5V1A (adapter usb nie jest dołączony)

LED



1. Wskaźnik procentowy baterii
(00-99)

Jak naładować


1. Podłącz kabel ładujący do strzyżarki, podłącz usb do adaptera usb 5V1A (komputer/PC/bank energii/ładowarka samochodowa).
2. Cyfrowa dioda LED dynamicznie wyświetla status ładowania.
3. Podłącz port adaptera do gniazdka elektrycznego po potwierdzeniu, że strzyżarka jest wyłączona.

Funkcja Stałej Długości


1. Funkcja Grzebienia Prowadzącego

Różnej wielkości grzebień mocujący działają jako grzebień prowadzący spełniają wszystkie różne wymagania dotyczące długości włosów trymowanych, działają również jako grzebień ochronny sprawiają, że strzyżenie jest bezpieczne i łatwe.

2. Wybierz odpowiednie urządzenie ochronne

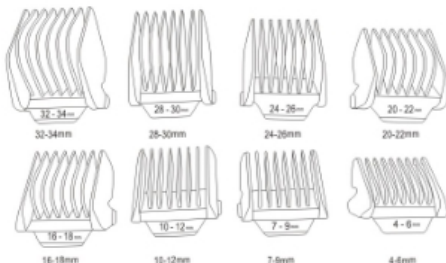

3. Precyzyjne dostrojenie ostrza

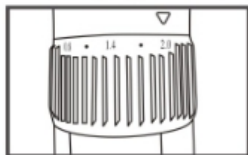

Przesuń przycisk w lewo i w prawo, aby wyregulować ostrze (0,8 mm - 2,0 mm)

Instalacja urządzenia ochronnego:

Jak na zdjęciu, przytrzymaj obie strony i naciśnij podczas butowania pozycję przycisków.
(Uwagi: grzebień nie powinien być luźny lub łatwy do odpadnięcia po butowaniu).

Demontaż urządzenia ochronnego

Zdejmij pozycję dokowania, trzymając ją ręcznie po obu stronach, a następnie wyjmij grzebień.



Demontaż i Montaż Ostrza

Demontaż ostrza




- Tak jak na zdjęciu, należy przycisnąć kciukiem ruchome ostrze, a następnie wyjąć ostrze.




- Proszę trzymać drugą ręką, aby uniknąć wypadnięcia ostrza.


Montaż ostrza

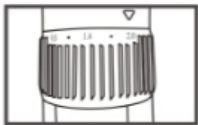

- Przed zamontowaniem ostrza wyreguluj pierścień regulacyjny na 2,0 mm.

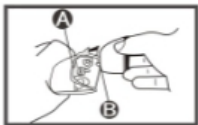

- Skieruj ostrze (B) na szczelinę strzyżarki włosów (A) i podłącz

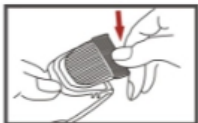


- Wciśnij ostrze w dół aż do zatrzaśnięcia

Czyszczenie i Konserwacja


Czyszczenie ostrza stożkowego



1. Wyczyść ostrza za pomocą szczotki do czyszczenia.

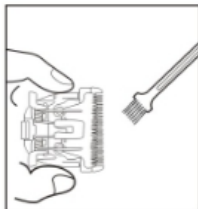


2. Ostrza można wyjąć do czyszczenia.

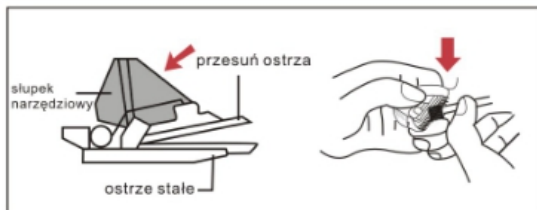


Możesz ponownie otworzyć ruchome ostrze, a następnie oczyścić włosy między ruchomym ostrzem a stałym ostrzem.

Środki Ostrożności Dotyczące Stosowania

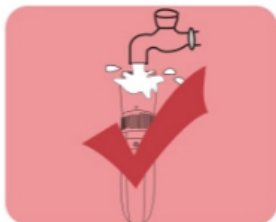

1. Prosimy nie demontować produktu.
2. Produkt jest IPX4 zmywalny, można go włożyć pod kran, ale nie należy wkładać produktu do wody.

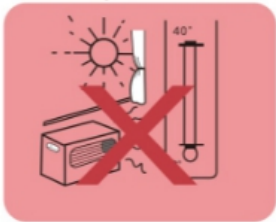

3. Proszę NIE używać alkoholu/benzyny/toluenu do czyszczenia lub konserwacji.
4. Nie należy ładować produktu w środowisku powyżej 40°C lub poniżej 0°C.

- ※Produkt może wytwarzać niewielkie ciepło podczas używania lub ładowania, co jest normalne.
- ※Po wyczerpaniu się baterii należy ją bezpiecznie wyjąć i zwrócić w wyznaczone miejsca. Nigdy nie wyrzucać jej przypadkowo.

Rozwiązanie Problemów

Problem	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Nierówne cięcie	Grzebień prowadzący nie dotyka skóry podczas przesuwania urządzenia po włosach/brody.	Upewnij się, że płaska część grzebienia prowadzącego zawsze w pełni dotyka skóry, gdy przesuwasz urządzenie po włosach.
	Urządzenie porusza się tylko w jednym kierunku.	Nie wszystkie włosy rosną w tym samym kierunku, poruszaj urządzeniem w różnych kierunkach (w górę, w dół i w poprzek).
	Ustawienie grzebienia prowadzącego jest zmieniane podczas przycinania.	Sprawdź ustawienie grzebienia prowadzącego na pokrętle. Jeśli zbyt mocno przyciśniesz urządzenie do skóry głowy, możesz przypadkowo zmienić ustawienie grzebienia prowadzącego.
	Grzebień nie jest prawidłowo zmontowany.	Zdejmij grzebień i załóż go ponownie.
	Wydajność cięcia spada, gdy ostrze i grzebień prowadzący są zabrudzone.	Oczyszczyć ostrze tnące i grzebień prowadzący.
Urządzenie nie działa po włączeniu	Bateria akumulatorowa jest pusta.	Naładować urządzenie. Upewnij się, że kabel do ładowania jest prawidłowo podłączony do urządzenia, a zasilacz jest prawidłowo podłączony do gniazda ściennego.

Charakterystyka techniczna

Model: QR-2082

Napięcie: 5V

Moc: 3W

Czas ładowania: ok. 3 godziny

Czas pracy: ok. 180 minut


Bezpieczna utylizacja urządzeń

- Po zakończeniu okresu eksploatacji nie wolno wyrzucać produktu jako odpadu miejskiego. Urządzenie należy oddać do specjalnego punktu zbiórki odpadów prowadzonego przez władze lokalne lub do sprzedawcy świadczącego taką usługę. Osobna utylizacja urządzenia gospodarstwa domowego pozwala uniknąć ewentualnych negatywnych konsekwencji dla środowiska i zdrowia wynikających z niewłaściwej utylizacji oraz umożliwia odzyskanie materiałów składowych w celu uzyskania znacznych oszczędności energii i zasobów.
- Jako przypomnienie o konieczności osobnego pozbywania się sprzętu AGD, produkt jest oznaczony przekreślonym koszem na śmieci na kółkach.



Gebruikershandleiding

QR-2082

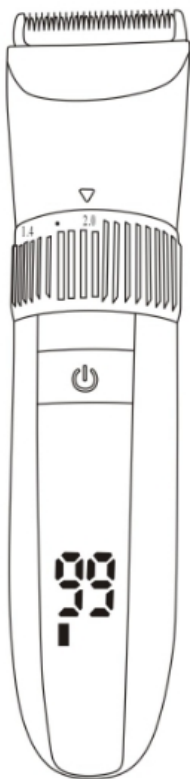


Keramisch mes met scherpe hoek



Fijnafstemming met 5-snelheden voor het mes

Onderdelen

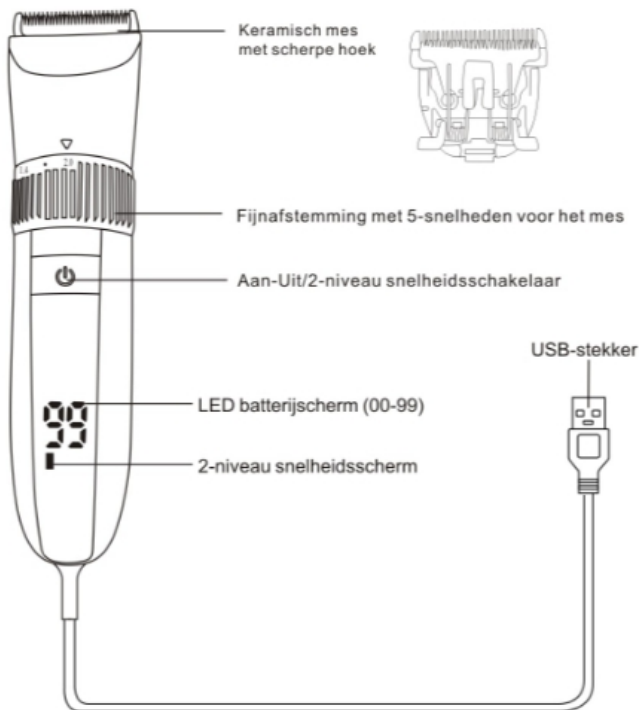

Limietkammaat: 4-6mm, 7-9mm, 10-12mm, 16-18mm,
20-24mm, 24-26mm, 28-30mm, 32-34mm



Schoonmaakborsteltje



USB oplaadsnoer

Parameters

Professionele tondeuse	Motor	Bedrijfsspanning: 3,7V
		Centreermateriaal: antisluitagemessing
	Batterij	Oplaadtijd: ca. 3 uur
		Bedrijfstijd met volledige lading: ca. 180 minuten
USB opladen		DC 5V1A (exclusief USB-adapter)

LED



1. Batterij percentage scherm
(00-99)

Hoe Op te Laden


1. Sluit de oplaadkabel aan op de tondeuse, en sluit USB aan op de 5V1A USB-adapter (computer/PC/machtsbank/autolader).
2. De digitale LED geeft de laadstatus dynamisch weer.
3. Steek de stekker van de adapter in een stopcontact nadat u hebt gecontroleerd dat de tondeuse is uitgeschakeld.

Vaste Lengte Functie


1. Opzetkammen Functie

Opzetkammen van verschillende afmetingen werken als geleidekammen, voldoen aan al uw verschillende vereisten voor de haarlengte, en werken ook als beschermkammen om het kapsel veilig en gemakkelijk te maken.

2. Selecteer de passende afschermingen

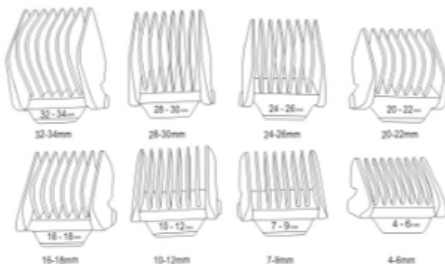

3. Stem het mes fijn af

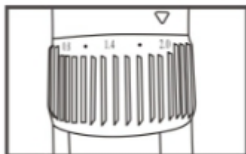

Beweeg de knop naar links en rechts om het mes aan te passen (0,8mm-2,0mm)

Afschermingen installeren:

Houd, net als in de afbeelding, beide zijden vast en druk op de knop als u de knoppen indrukt. (Opmerkingen: de kam mag niet los zitten of gemakkelijk eraf vallen nadat deze is ongeklonken.)

Afschermingen ontmantelen

Verwijder de ongeklonken posities met uw handen aan beide zijden en verwijder vervolgens de kam.



Mes Verwijderen & Installeren

Mes Verwijderen




- Druk, net als in de afbeelding, op het bewegende mes met de duim en verwijder vervolgens het mes.




- Houd het mes met de andere hand vast om te voorkomen dat het eraf valt.

Mes Installeren

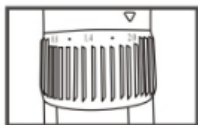

- Stel de stelring af op 2,0mm voordat u het mes installeert

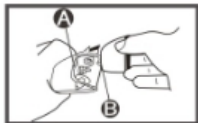

- Richt het mes (B) op de sleuf van de tondeuse (A) en sluit deze aan



- Duw het mes naar beneden totdat het vastklikt

Versmallingsmes schoonmaken



1. Maak het mes schoon met het schoonmaakborsteltje.




2. Het mes kan verwijderd worden voor het schoonmaken.




Het beweegbare mes kan weer ingeschakeld worden en vervolgens het haar tussen het beweegbare mes en het vaste mes kan schoongemaakt worden.

Voorzorgsmaatregelen voor Gebruik

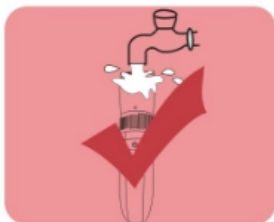

1. Gelieve het product niet te demonteren.
2. Het product is IPX4 wasbaar en kan onder de kraan geplaatst worden, maar doe het product niet in water.

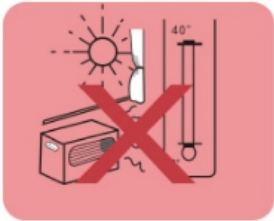

3. Gebruik GEEN alcohol/benzine/toluene om het schoon te maken of te onderhouden.
4. Laad het product niet op in een omgeving boven 40°C of onder 0°C.

- ※ Het product kan weinig warmte produceren tijdens het gebruik of opladen, wat normaal is.
- ※ Verwijder de batterij op een veilige manier en plaats deze terug op de aangegeven plaatsen wanneer de batterij leeg is. Gooi het nooit achteloos weg.

Probleemoplossing

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het knippen is ongelijkmatig	De geleidingskam raakt de huid niet aan wanneer u het apparaat door het haar/de baard beweegt.	Zorg ervoor dat het vlakke gedeelte van de geleidingskam altijd de huid volledig aanraakt wanneer u het apparaat door het haar beweegt.
	U beweegt het apparaat slechts in één richting.	Niet alle haren groeien in dezelfde richting, beweeg het apparaat in verschillende richtingen (omhoog, omlaag, en overdwars).
	De instelling van de geleidingskam wordt tijdens het trimmen gewijzigd.	Controleer de instelling van de geleidingskam op de draaiknop. Als u het apparaat te hard op de hoofdhuid duwt, kunt u per ongeluk de instelling van de geleidingskam wijzigen.
	De kam is niet goed bevestigd.	Verwijder de kam en bevestig deze opnieuw.
	De knipprestaties nemen af wanneer het mes en de geleidingskam vuil zijn.	Maak het knipmes en de geleidingskam schoon.
Het apparaat werkt niet wanneer het is ingeschakeld.	De oplaadbare batterij is leeg.	Laad het apparaat op. Zorg ervoor dat de oplaadkabel goed in het apparaat is gestoken en dat de voedingseenheid goed op het stopcontact is aangesloten.

Technische Kenmerken

Model: QR-2082

Spanning: 5V

Vermogen: 3W

Oplaadtijd: Ca. 3 uur

Bedrijfstijd: Ca. 180 minuten

Veilige afvoering van apparaten

- Aan het einde van zijn levensduur mag het product niet als stedelijk afval afgevoerd worden.

Het moet meegenomen worden naar een speciaal centrum voor gescheiden afvalinzameling van de gemeente of naar een dealer die deze dienst verleent. Door een huishoudelijk apparaat afzonderlijk af te voeren, worden mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid als gevolg van onjuiste afvoering vermeden en kunnen de samenstellende materialen teruggewonnen worden om aanzienlijke besparingen op energie en hulpbronnen te verkrijgen.

- Als een herinnering aan de noodzaak om huishoudelijke apparaten afzonderlijk af te voeren, is het product gemarkeerd met een doorgekruiste vuilnisbak op wielen.

