BARBERBOSS

QR-7304


Importer: Elite Capital Limited

Address: Studio 4 Clarks Courtyard, 145 Granville Street, Birmingham, B1 1SB, United Kingdom.

Website: barberboss.co.uk

Email: care@barberboss.co.uk

QR-7304

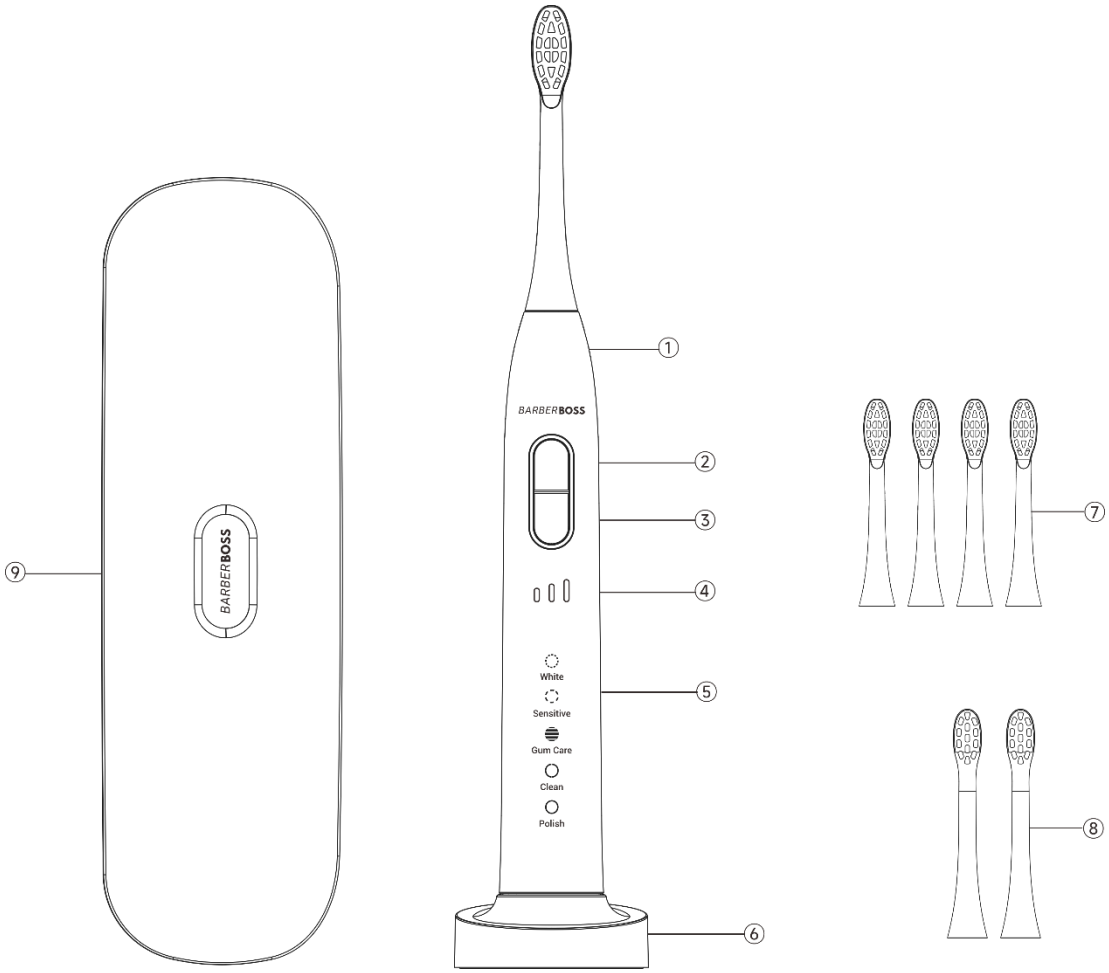

Brushing Modes



3 Intensity Settings

3 Switch between soft brushing and full power when you need it.

White Mode: Sonic vibration with alternate amplitudes for stain removal and whitening.

Sensitive Mode: Extra gentle mode for sensitive teeth and gums. Recommended mode for beginners.

Gum Care Mode: Long amplitude vibration for gum massage.

Clean Mode: Designed to target and remove plaque for a deep, thorough clean.

Polish Mode: Strong vibration for teeth whitening and polish.

Welcome to BarberBoss and congratulations on your new purchase! To ensure your product is fully protected, please activate your 12-month warranty within 90 days by visiting: www.barberboss.co.uk/barberboss-product-warranty. Beyond our warranty, you are also covered by your country's legal consumer rights, ensuring complete protection for your purchase.

1. Handle
2. Power Button
3. Mode Button
4. Mode Intensity Indicator
5. Mode Light
6. Charging Base
7. Standard Brush Heads x4
8. Mini Brush Heads x2
9. Travel case

Product Details

Product Name	QR-7304 Electric Toothbrush
Model Number	QR-7304
Charging Input	5VDC 0.5A
Charging Time	20 Hours
Usage Time	Up to 180 days

Brush Head: Function and Usage


Head Type	Usage	Recommended Replacement Interval
Standard Head	Medium hardness, DuPont bristles ideal for daily cleaning for most users.	Fading bristles remind you to replace the brush head **every 3 months** for optimal performance and hygiene.
Mini Head (with silicone protect)	Precise cleaning in hard-to-reach areas, the soft silicone guard offers extra protection for sensitive gums and teeth.	

How to Use:

- Press the Power button to the turn on device.
- Pressure Mode Settings: This toothbrush has 5 pressure modes, easily adjustable by pressing the Power button to change to new mode. Each mode has 3 intensity levels which can be adjusted by pressing the Mode Selection button below Power button.
- Turn Off: The toothbrush has a 2-minute smart timer and turns off automatically, or you can also press the power button to stop it anytime.
- Pressure Sensor: Excessive pressure on the bristles triggers rapid vibrations and flashing lights as a warning.

Charging Instructions:

- Make sure the device is switched OFF before charging.
- Fully charge it before first use or after long storage for best performance. To charge, plug the charging cord into a 5V USB adapter and place the handle on the charging base.
- When you turn off the toothbrush, the number of mode lights shows how much battery is left.
- Low Power Indicator: When the “Polish” mode light flashes, it means the battery is low and needs charging soon.

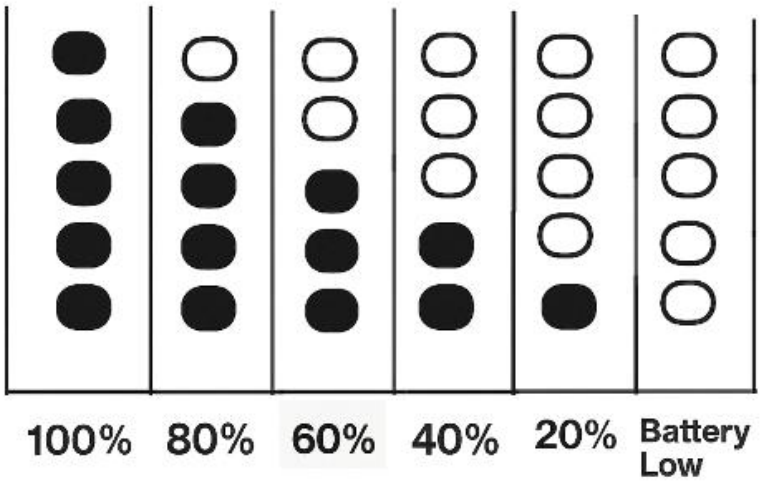

Precautions:

- Charge only with DC 5V certified adapter.
- Do not overcharge or charge near water.
- Do not use if damaged or malfunctioning.
- Store between 5°C and 35°C. Avoid damp areas.
- Keep out of reach of unsupervised children under 8 years of age.


Cleaning:

- Power off and disconnect before cleaning.
- After each use, remove the brush head and rinse it thoroughly. Rinse the handle, especially the brush head connection, at least once a week to maintain cleanliness.

Customer Service

- Detailed Instructions, Cleaning, Troubleshooting, Environmental Protection and Recycling: https://www.barberboss.co.uk/a/FAQ
- Replacement parts & accessories: www.barberboss.co.uk/shop
- Email: care@barberboss.co.uk
- Phone/WhatsApp: 0800 612 6688 (UK), +44800 612 6688 (International)
- Tutorials: youtube.com/@BarberBossUK

QR-7304

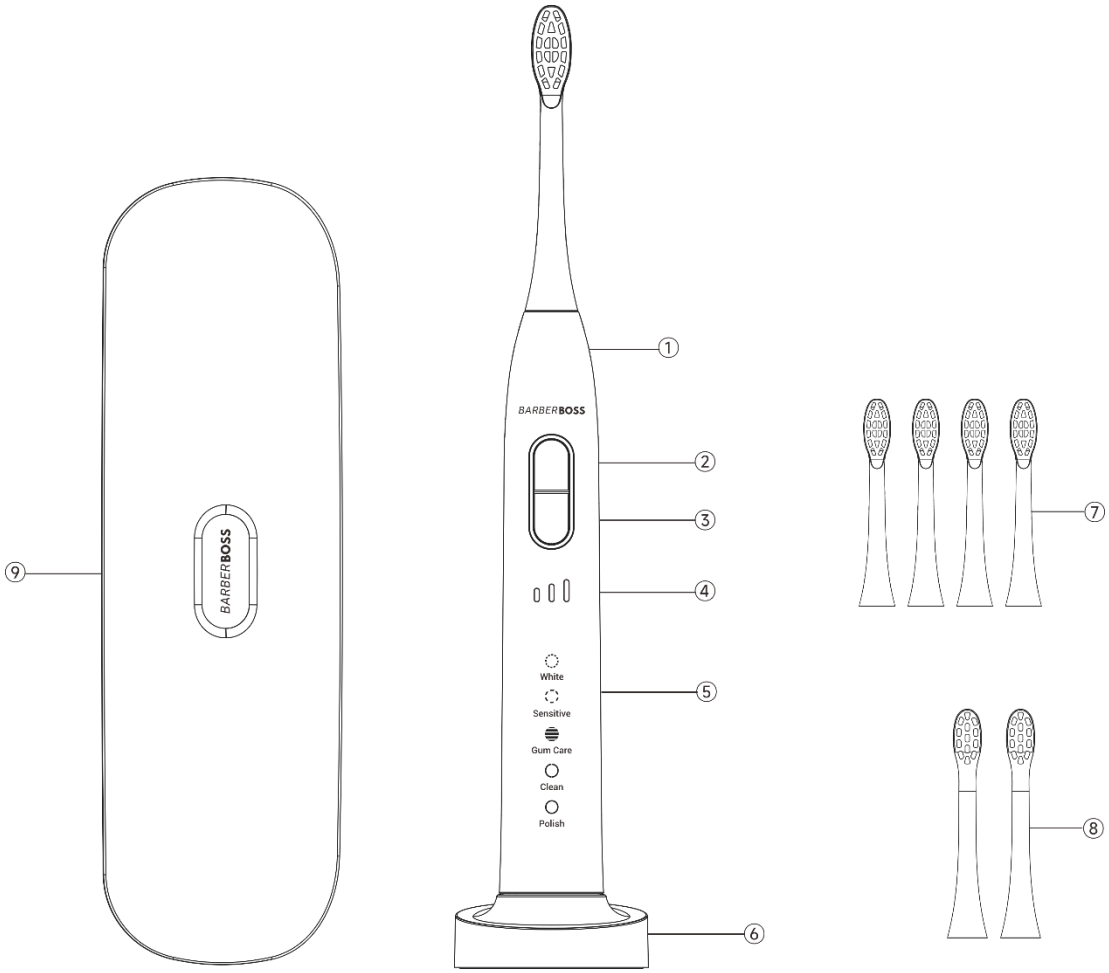

Putzmodus



3 Intensitätsstufen

3 Wechseln bei Bedarf zwischen sanftem Putzen und voller Leistung.

White-Modus: Schallvibration mit wechselnden Amplituden zur Entfernung von Verfärbungen und Aufhellung.

Sensitive-Modus: Besonders sanfter Modus für empfindliche Zähne und Zahnfleisch. Empfohlener Modus für Anfänger.

Gum Care-Modus: Vibration mit großer Amplitude zur Zahnfleischmassage.

Clean-Modus: Entfernt gezielt Plaque für eine gründliche Reinigung.

Polish-Modus: Starke Vibration zum Aufhellen und Polieren der Zähne.

Willkommen bei BarberBoss und herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Neukauf! Um den umfassenden Schutz Ihres Produkts zu gewährleisten, aktivieren Sie bitte innerhalb von 90 Tagen 12-monatige Garantie unter: www.barberboss.co.uk/barberboss-product-warranty. Neben unserer Garantie gelten für Sie auch die gesetzlichen Verbraucherrechte Ihres Landes, die Ihnen umfassenden Schutz für Ihren Kauf gewährleisten.

1. Griff
2. Ein-/Ausschalter
3. Modustaste
4. Modusintensitätsanzeige
5. Modusleuchte
6. Ladestation
7. Standard-Bürstenköpfe x4
8. Mini-Bürstenköpfe x2
9. Reiseetui

Produktdetails

Produktname	QR-7304 Elektrische Zahnbürste
Modellnummer	QR-7304
Ladeeingang	5VDC 0.5A
Ladezeit	20 Stunden
Nutzungsdauer	Bis Zu 180 Tage

Bürstenkopf: Funktion und Anwendung

Kopftyp	**Anwendung**	**Empfohlenes Wechselintervall**
Standardbürstenkopf	Mittlere Härte, DuPont-Borsten, ideal für die tägliche Reinigung der meisten Anwender.	Verwaschene Borsten erinnern Sie **alle 3 Monate** daran, den Bürstenkopf zu wechseln, um optimale Leistung und Hygiene zu gewährleisten.
Mini-Bürstenkopf (Mit Silikonschutz)	Präzise Reinigung auch an schwer erreichbaren Stellen. Der weiche Silikonschutz bietet zusätzlichen Schutz für empfindliches Zahnfleisch und Zähne.	


Anwendung:

- Drücken Sie die Einschalttaste, um das Gerät einzuschalten.
- Druckmodus-Einstellungen: Diese Zahnbürste verfügt über fünf Druckmodi, die Sie einfach über die Einschalttaste einstellen können. Jeder Modus hat drei Intensitätsstufen, die Sie über die Modusauswahltaste unterhalb der Einschalttaste anpassen können.
- Ausschalten: Die Zahnbürste verfügt über einen 2-Minuten-Timer und schaltet sich automatisch ab. Alternativ können Zahnbürste jederzeit über Einschalttaste stoppen.

- Drucksensor: Übermäßiger Druck auf die Borsten löst schnelle Vibrationen und Blinklichter als Warnung aus.

Ladehinweise:

- Schalten Sie das Gerät vor dem Laden immer aus.
- Für optimale Leistung laden Sie die Zahnbürste vor dem ersten Gebrauch oder nach längerer Lagerung vollständig auf. Stecken Sie dazu das Ladekabel in einen 5-V-USB-Adapter und stellen Sie das Handstück auf die Ladestation.
- Wenn Zahnbürste ausschalten, zeigen verschiedenen Modi verbleibende Akkuladung.
- Anzeige für niedrigen Akkustand: Wenn die Anzeige für den Poliermodus blinkt, ist der Akku fast leer und muss bald aufgeladen werden.

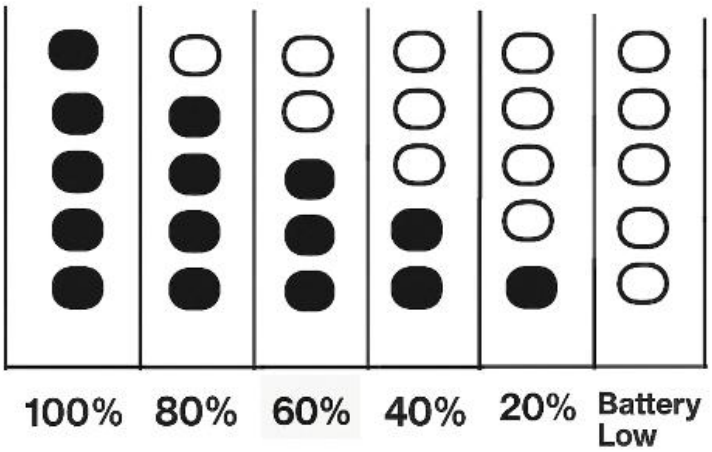

Vorsichtsmaßnahmen:

- Laden Sie die Zahnbürste nur mit einem zertifizierten 5-V-DC-Adapter.
- Nicht überladen oder in der Nähe von Wasser laden.
- Nicht verwenden, wenn beschädigt oder defekt.
- Zwischen 5 °C und 35 °C lagern. Feuchte Bereiche vermeiden.
- Außerhalb der Reichweite von unbeaufsichtigten Kindern unter 8 Jahren aufbewahren.


Reinigung:

- Vor der Reinigung ausschalten und den Netzstecker ziehen.
- Den Bürstenkopf nach jedem Gebrauch abnehmen und gründlich abspülen. Das Handstück, insbesondere den Bürstenkopfanschluss, mindestens einmal pro Woche abspülen, um Sauberkeit zu gewährleisten.

Kundenservice

- Detaillierte Anleitungen, Informationen zu Reinigung, Fehlerbehebung, Umweltschutz und Recycling: https://www.barberboss.co.uk/a/FAQ
- Ersatzteile und Zubehör: www.barberboss.co.uk/shop
- E-Mail: care@barberboss.co.uk
- Telefon/WhatsApp: 0800 612 6688 (UK), +44800 612 6688 (Internationale)
- Tutorials: youtube.com/@BarberBossUK

QR-7304

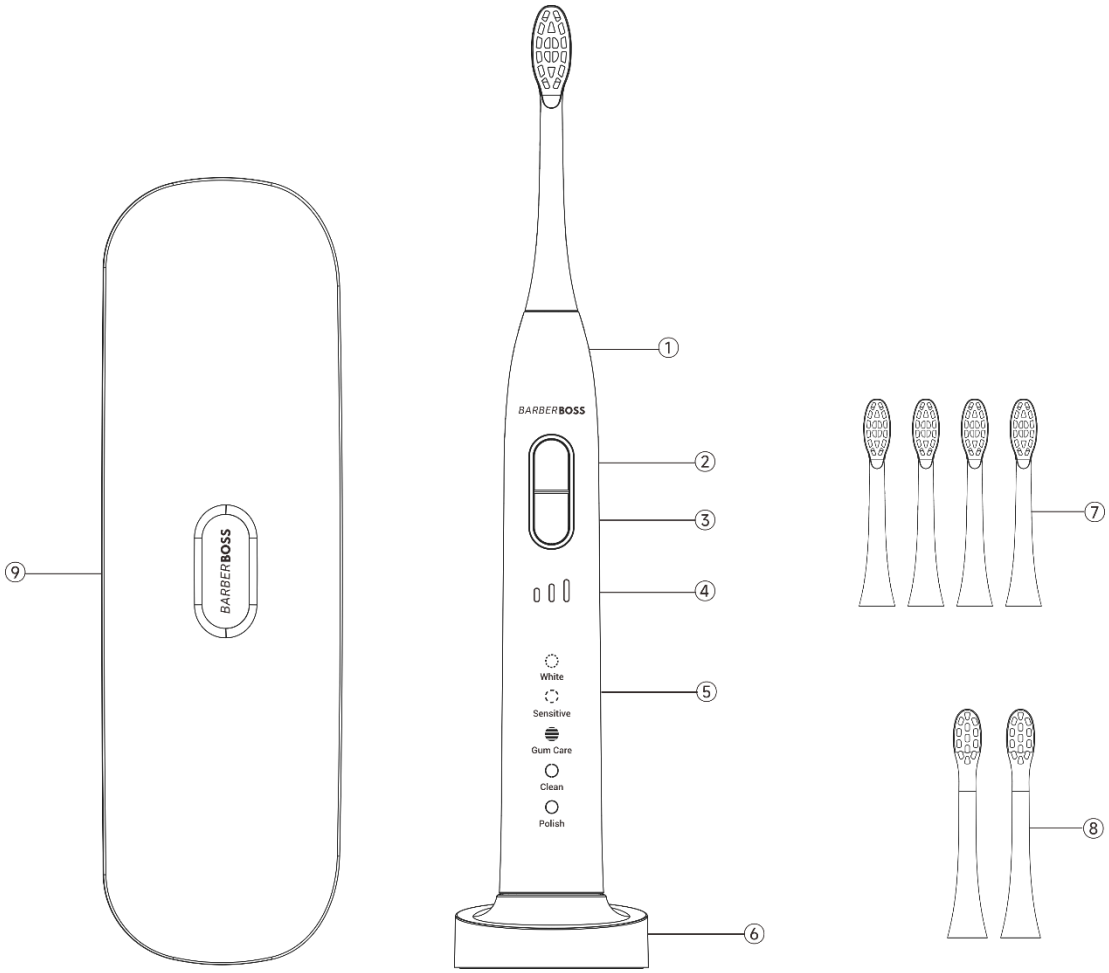

Modalità di Spazzolamento



3 Impostazioni di Intensità

3 Passa dalla spazzolatura delicata alla massima potenzaquando ne hai bisogno.

Modalità Bianco: Vibrazione sonica con ampiezze alternate per la rimozione delle macchie e lo sbiancamento.

Modalità Sensibile: Modalità extra delicata per denti e gengive sensibili. Modalità consigliata per i principianti.

Modalità Cura Gengive: Vibrazione ad ampiezza elevata per il massaggio gengivale.

Modalità Pulizia: Progettata per individuare e rimuovere la placca per una pulizia profonda e accurata.

Modalità Lucidatura: Vibrazione intensa per lo sbiancamento lucidatura dei denti.

Benvenuto da BarberBoss e congratulazioni per il tuo nuovo acquisto! Per garantire la completa protezione del tuo prodotto, attiva la garanzia di 12 mesi entro 90 giorni visitando: www.barberboss.co.uk/barberboss-product-warranty. Oltre alla nostra garanzia, sei coperto anche dai diritti legali dei consumatori del tuo Paese, garantendoti una protezione completa per il tuo acquisto.

1. Manico
2. Pulsante Di Accensione
3. Pulsante Modalità
4. Indicatore Di Intensità Della Modalità
5. Spia Modalità
6. Base Di Ricarica
7. Testine Standard X4
8. Testine Mini X2
9. Custodia Da Viaggio

Dettagli del Prodotto

Nome Prodotto	QR-7304 Spazzolino Elettrico
Numero Modello	QR-7304
Ingresso Di Ricarica	5VDC 0.5A
Tempo Di Ricarica	20 Ore
Tempo Di Utilizzo	Fino A 180 Giorni

Testina: Funzione e Utilizzo

Tipo di Testina	**Utilizzo**	**Intervallo di Sostituzione Consigliato**
Testina Standard	Durezza media, setole DuPont ideali per pulizia quotidiana per maggior parte degli utenti.	Le setole sbiadite ricordano di sostituire la testina **ogni 3 mesi** per prestazioni e igiene ottimali.
Testina Mini (con protezione in silicone)	Pulizia precisa nelle zone difficili da raggiungere, la morbida protezione in silicone offre una protezione extra per gengive e denti sensibili.	


Modalità d'uso:

- Premere il pulsante di accensione per accendere il dispositivo.
- Impostazioni della modalità di pressione: questo spazzolino da denti ha 5 modalità di pressione, facilmente regolabili premendo il pulsante di accensione per passare a una nuova modalità. Ogni modalità ha 3 livelli di intensità, che possono essere regolati premendo il pulsante di selezione della modalità sotto il pulsante di accensione.
- Spegnimento: lo spazzolino da denti è dotato di un timer intelligente di 2 minuti e si spegne automaticamente, oppure è possibile premere il pulsante di accensione per interromperlo in qualsiasi momento.

- Sensore di pressione: una pressione eccessiva sulle setole attiva rapide vibrazioni e luci lampeggianti come avviso.

Istruzioni per la Ricarica:

- Assicurarsi che il dispositivo sia spento prima di caricarlo.
- Ricaricare completamente prima del primo utilizzo o dopo lunghi periodi di inutilizzo per prestazioni ottimali. Per caricare, collegare il cavo di ricarica a un adattatore USB da 5 V e posizionare il manico sulla base di ricarica.
- Quando spazzolino è spento, numero spie modalità indica carica residua della batteria.
- Indicatore di batteria scarica: quando la spia della modalità "Lucidatura" lampeggia, significa che la batteria è scarica e deve essere ricaricata il prima possibile.

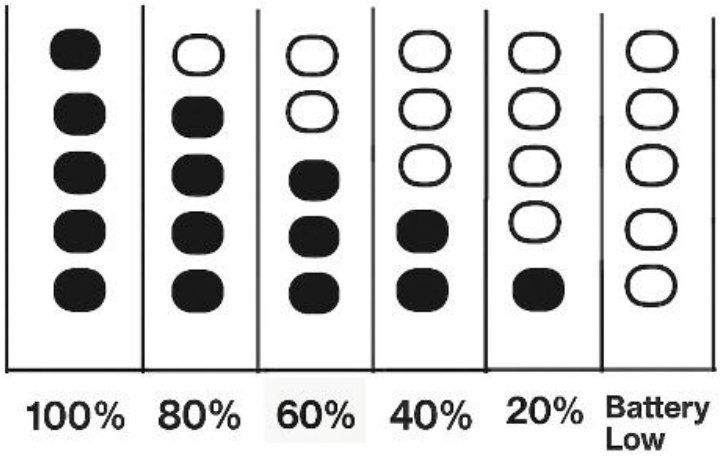

Precauzioni:

- Ricaricare solo con un adattatore CC da 5 V certificato.
- Non sovraccaricare o ricaricare vicino all'acqua.
- Non utilizzare se danneggiato o malfunzionante.
- Conservare tra 5 °C e 35 °C. Evitare luoghi umidi.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 8 anni senza supervisione.


Pulizia:

- Spegnere e scollegare lo spazzolino prima della pulizia.
- Dopo ogni utilizzo, rimuovere la testina e sciacquarla accuratamente. Sciacquare il manico, in particolare il connettore della testina, almeno una volta alla settimana per mantenerlo pulito.

Servizio Clienti

- Istruzioni dettagliate, pulizia, risoluzione dei problemi, tutela ambientale e riciclaggio: https://www.barberboss.co.uk/a/FAQ
- Ricambi e accessori: www.barberboss.co.uk/shop
- Email: care@barberboss.co.uk
- Telefono/WhatsApp: 0800 612 6688 (UK), +44800 612 6688 (Internazionale)
- Tutorial: youtube.com/@BarberBossUK

QR-7304

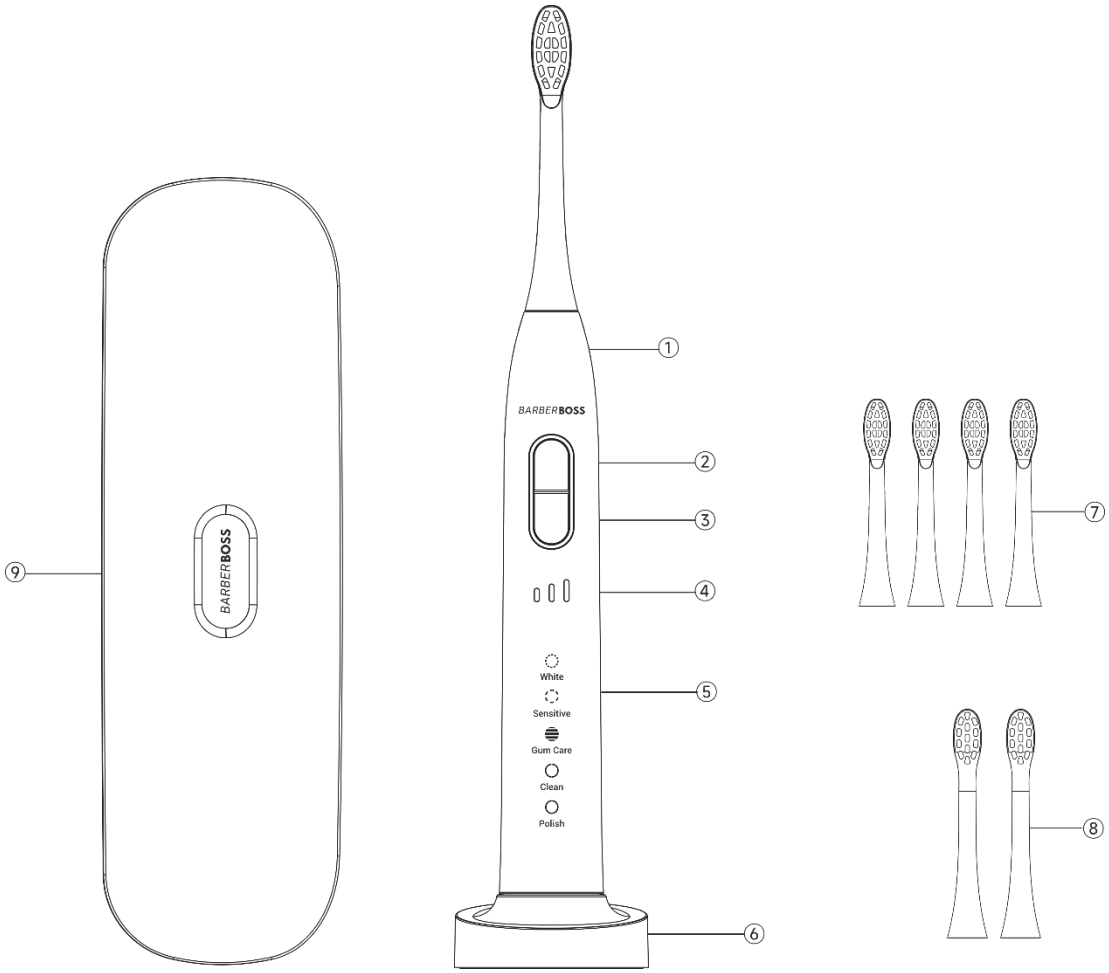

Modes de Brossage



3 Niveaux d'intensité

3 Passez d'un brossage doux à brossage puissant selon vos besoins.

Mode Blanchiment : Vibrations soniques à amplitude variable pour éliminer les taches et blanchir les dents.

Mode Sensibilité : Mode extra doux pour les dents et les gencives sensibles. Recommandé pour les débutants.

Mode Soin des Gencives : Vibrations longue amplitude pour un massage des gencives.

Mode Nettoyage : Conçu pour cibler et éliminer la plaque dentaire pour un nettoyage en profondeur.

Mode Polissage : Vibrations puissantes blanchir et polir les dents.

Bienvenue chez BarberBoss et félicitations pour votre nouvel achat ! Pour garantir la protection complète de votre produit, veuillez activer votre garantie de 12 mois dans les 90 jours en vous rendant sur: www.barberboss.co.uk/barberboss-product-warranty. Outre notre garantie, vous bénéficiez également de la protection des droits des consommateurs en vigueur dans votre pays, garantissant ainsi une protection complète de votre achat.

1. Poignée
2. Bouton Marche/Arrêt
3. Bouton Mode
4. Indicateur D'intensité Du Mode
5. Voyant Lumineux
6. Base De Chargement
7. Têtes De Brosse Standard X4
8. Mini-Têtes De Brosse X2
9. Étui De Transport

Détails du Produit

Nom Du Produit	QR-7304 Brosse À Dents Électrique
Numéro De Modèle	QR-7304
Charge	5VDC 0.5A
Temps De Charge	20 Heures
Autonomie	Jusqu'à 180 Jours

Tête de brosse : Fonction et utilisation

Type de tête	**Utilisation**	**Intervalle de remplacement recommandé**
Tête standard	Dureté moyenne, poils DuPont, idéaux pour nettoyage quotidien pour plupart utilisateurs.	Des poils décolorés vous rappellent de remplacer la tête de brosse **tous les 3 mois** pour une performance et une hygiène optimales.
Mini-tête (avec revêtement en silicone)	Nettoyage précis des zones difficiles d'accès grâce au revêtement en silicone souple qui protège les gencives et les dents sensibles.	


Mode d'emploi:

- Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour allumer l'appareil.
- Réglages de pression : Cette brosse à dents dispose 5 modes de pression, facilement réglables par simple pression sur le bouton marche/arrêt. Chaque mode offre 3 niveaux d'intensité, réglables par simple pression sur bouton de sélection situé sous le bouton marche/arrêt.
- Éteindre: La brosse à dents est équipée d'une minuterie intelligente de 2 minutes et s'éteint automatiquement. Vous pouvez également appuyer sur le bouton marche/ arrêt pour l'éteindre à tout moment.

- Capteur de pression : Une pression excessive sur les poils déclenche des vibrations rapides et des voyants clignotants pour vous alerter.

Mode de Charge:

- Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de le charger.
- Pour des performances optimales, chargez-le complètement avant la première utilisation ou après une longue période d'inactivité. Pour le charger, branchez le cordon de charge sur un adaptateur USB 5 V et placez le manche sur la base de charge.
- Lorsque éteignez brosse dents, nombre voyants mode indique l'autonomie restante.
- Indicateur de batterie faible : Lorsque le voyant du mode « Buff » clignote, cela signifie que la batterie est faible et doit être rechargée prochainement.

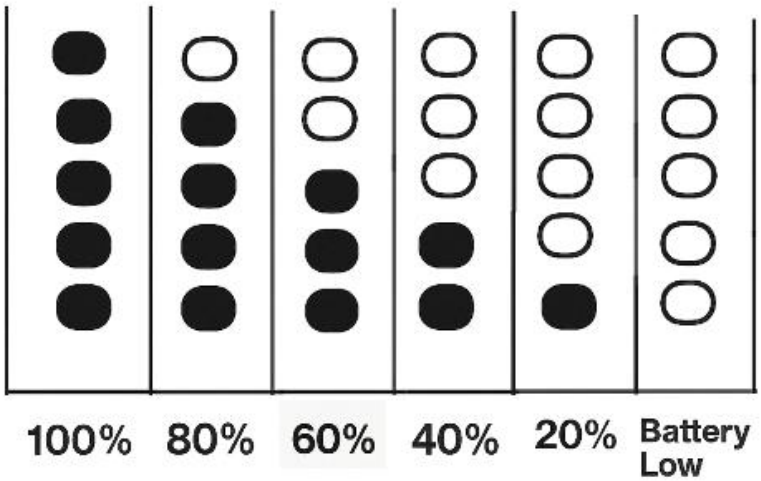

Précautions:

- Chargez uniquement avec un adaptateur 5 V CC certifié.
- Ne surchargez pas l'appareil et ne le chargez pas près de l'eau.
- Ne pas utiliser s'il est endommagé ou défectueux.
- Conserver entre 5 °C et 35 °C. Éviter les endroits humides.
- Tenir hors de portée des enfants de moins de 8 ans sans surveillance.


Nettoyage**:**

- Éteignez et débranchez l'appareil avant de le nettoyer.
- • Après chaque utilisation, retirez la tête de brosse et rincez-la abondamment. Rincez le manche, en particulier le connecteur de la tête de brosse, au moins une fois par semaine pour le maintenir propre.

Service Client

- Instructions détaillées, nettoyage, dépannage, protection de l'environnement et recyclage: https://www.barberboss.co.uk/a/FAQ
- Pièces détachées et accessoires: www.barberboss.co.uk/shop
- E-mail: care@barberboss.co.uk
- Téléphone/WhatsApp: 0800 612 6688 (UK), +44800 612 6688 (Internationale)
- Tutoriels: youtube.com/@BarberBossUK

QR-7304

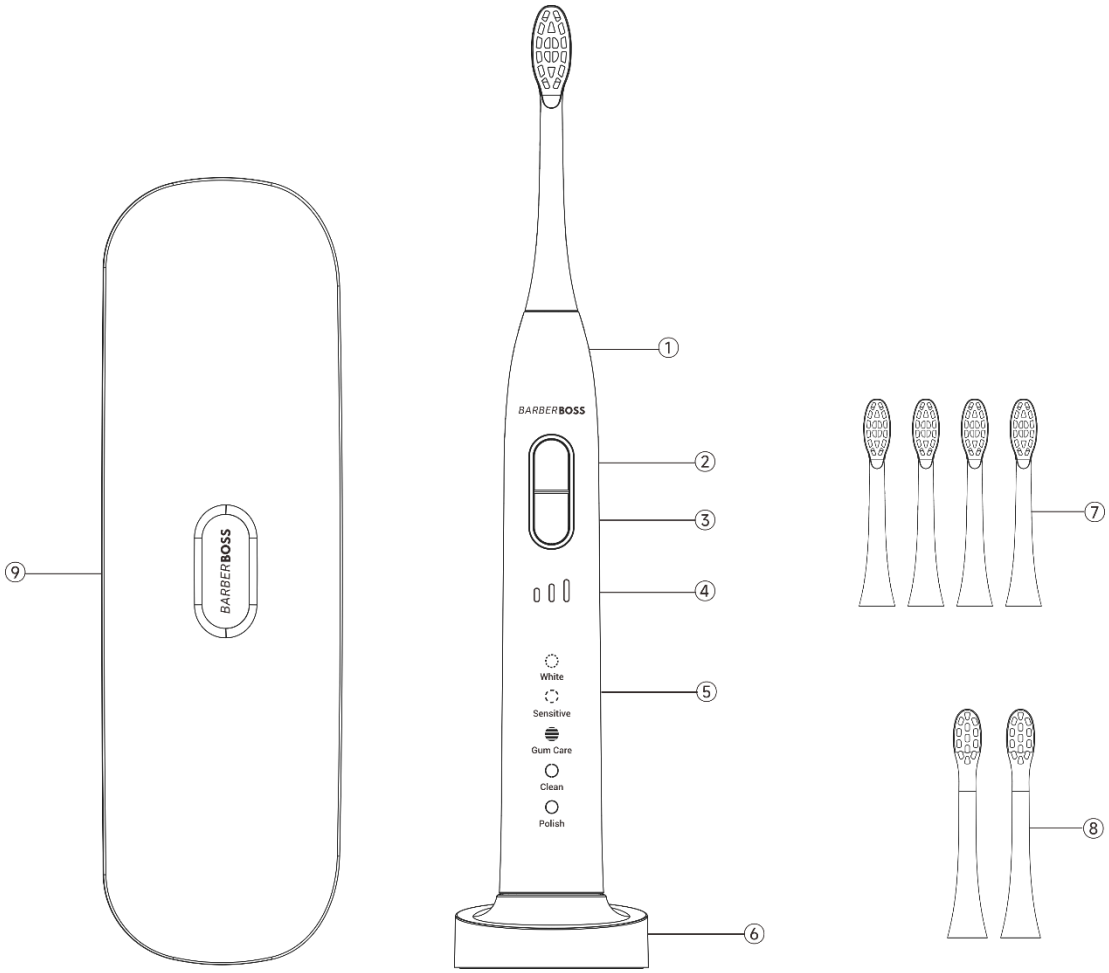

Modos de Cepillado



3 Configuraciones de Intensidad

3 Cambia entre cepillado lo suave y máxima potencia cuando lo necesites.

Modo Blanco: Vibración sónica con amplitudes alternas para eliminar manchas y blanquear.

Modo Sensible: Modo extrasuave para dientes y encías sensibles. Modo recomendado para principiantes.

Modo Cuidado Encías: Vibración amplitud amplia para masaje de encías.

Modo Limpieza: Diseñado para tratar y eliminar la placa para una limpieza profunda.

Modo Pulido: Vibración potente para blanquear y pulir los dientes.

¡Bienvenido a BarberBoss y enhorabuena por su nueva compra! Para garantizar la protección total de su producto, active su garantía de 12 meses en un plazo de 90 días visitando: www.barberboss.co.uk/barberboss-product-warranty. Además de nuestra garantía, también está cubierto por los derechos legales del consumidor de su país, lo que garantiza una protección completa para su compra.

1. Mango
2. Botón De Encendido
3. Botón De Modo
4. Indicador De Intensidad De Modo
5. Luz De Modo
6. Base De Carga
7. Cabezales Estándar X4
8. Cabezales Mini X2
9. Estuche De Viaje

Detalles del Producto

Nombre Del Producto	QR-7304 Cepillo De Dientes Eléctrico
Número De Modelo	QR-7304
Entrada De Carga	5VDC 0.5A
Tiempo De Carga	20 Horas
Tiempo De Uso	Hasta 180 Días

Cabezal: Función y Uso

Tipo De Cabezal	**Uso**	**Intervalo De Reemplazo Recomendado**
Cabezal estándar	Cerdas DuPont de dureza media, ideales para la limpieza diaria de la mayoría los usuarios.	Las cerdas decoloradas le recuerdan que debe reemplazar el cabezal **cada 3 meses** para un rendimiento e higiene óptimos.
Cabezal mini (con protector de silicona)	Limpieza precisa en zonas de difícil acceso; protector silicona suave ofrece protección adicional encías y dientes sensibles.	


Modo de Uso:

- Presione el botón de encendido para encender el dispositivo.
- Ajustes del modo de presión: Este cepillo de dientes cuenta con 5 modos de presión, fácilmente ajustables presionando el botón de encendido para cambiar a un nuevo modo. Cada modo tiene 3 niveles de intensidad que se pueden ajustar presionando el botón de selección de modo debajo del botón de encendido.
- Apagado: El cepillo de dientes cuenta con un temporizador inteligente de 2 minutos y se apaga automáticamente. También puede presionar el botón de encendido para detenerlo en cualquier momento.

- Sensor de presión: Una presión excesiva sobre las cerdas activa vibraciones rápidas y luces intermitentes de advertencia.

Instrucciones de Carga:

- Asegúrese de que el dispositivo esté apagado antes de cargarlo.
- Para un rendimiento óptimo, cárguelo completamente antes del primer uso o después de un periodo prolongado de almacenamiento. Para cargarlo, conecte el cable de carga a un adaptador USB de 5 V y coloque el mango en la base de carga.
- Al apagar el cepillo de dientes, el número de luces de modo indica la batería restante.
- Indicador de batería baja: Cuando la luz de modo "Pulir" parpadea, significa que la batería está baja y debe cargarse pronto.

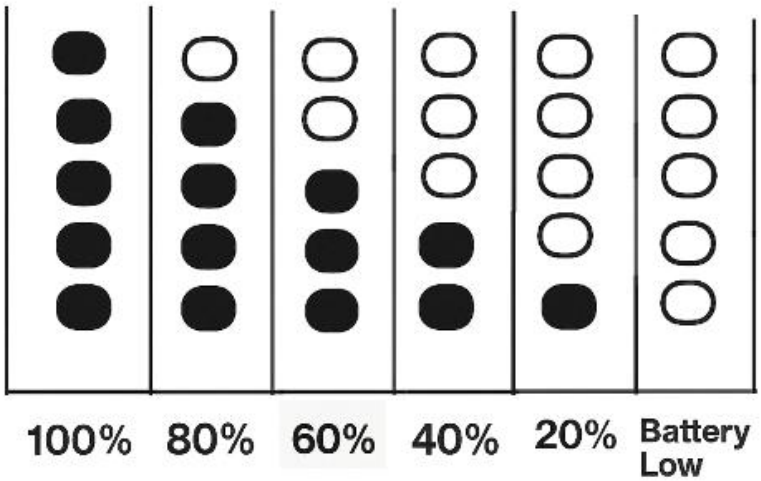

Precauciones:

- Cargue solo con un adaptador de CC de 5 V certificado.
- No lo sobrecargue ni lo cargue cerca del agua.
- No lo utilice si está dañado o no funciona correctamente.
- Conservar entre 5 °C y 35 °C. Evite las zonas húmedas.
- Mantener fuera del alcance de niños menores de 8 años sin supervisión.


Limpieza:

- Apague y desconecte el aparato antes de limpiarlo.
- Después de cada uso, retire el cabezal del cepillo y enjuáguelo bien. Enjuague el mango, especialmente la conexión del cabezal, al menos una vez a la semana para mantenerlo limpio.

Servicio al Cliente

- Instrucciones detalladas, limpieza, solución problemas, protección medio ambiente y reciclaje: https://www.barberboss.co.uk/a/FAQ
- Repuestos y accesorios: www.barberboss.co.uk/shop
- Correo Electrónico: care@barberboss.co.uk
- Teléfono/WhatsApp: 0800 612 6688 (UK), +44800 612 6688 (Internacional)
- Tutoriales: youtube.com/@BarberBossUK

QR-7304

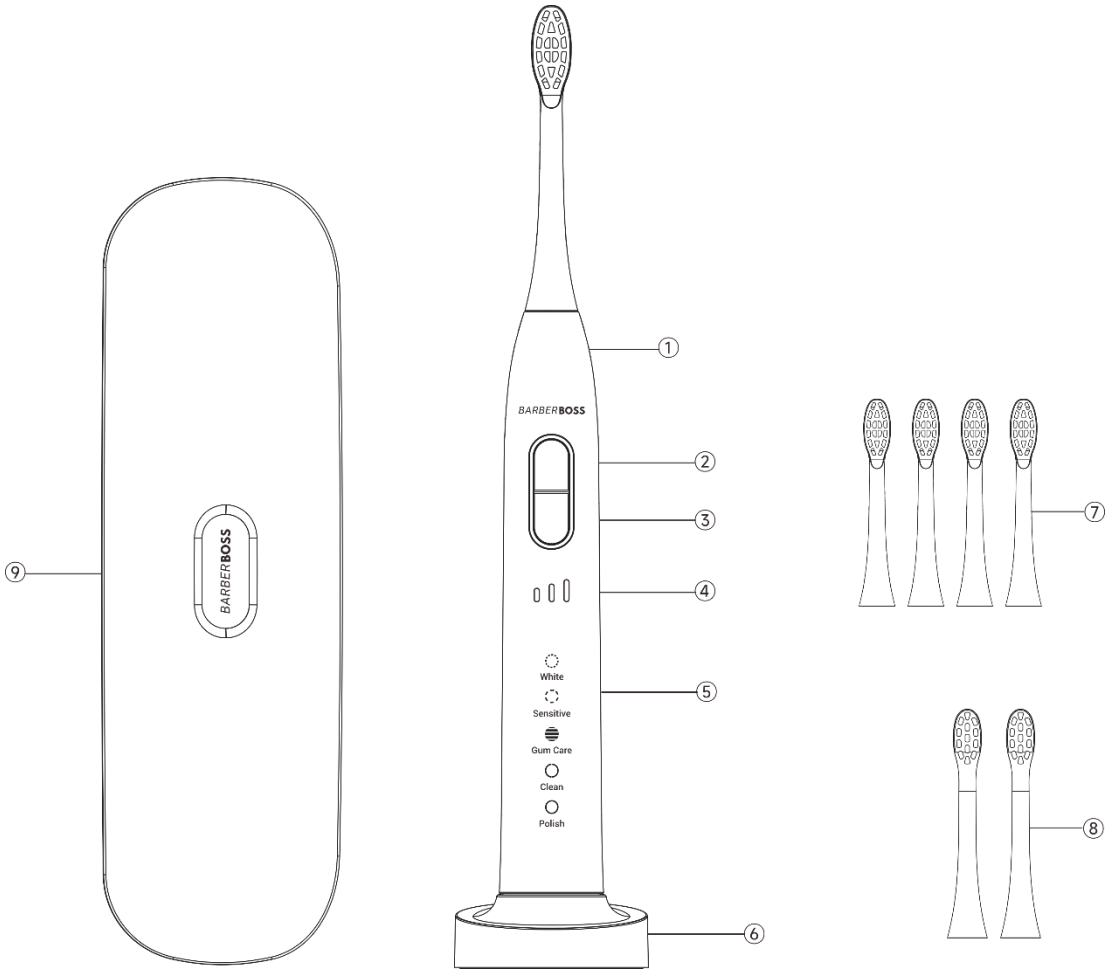

Poetsstanden



3 Intensiteitsinstellingen

3 Schakel tussen zacht poetsen en vol vermogen wanneer je dat nodig hebt.

Witte Modus: Sonische vibratie met wisselende amplitudes voor het verwijderen van vlekken en het bleken van tanden.

Gevoelige Modus: Extra milde stand voor gevoelige tanden en tandvlees. Aanbevolen stand voor beginners.

Tandvlees Modus: Trillingen met lange amplitude voor het masseren van het tandvlees.

Reinigings Modus: Ontworpen om tandplak te verwijderen voor een diepe, grondige reiniging.

Polijst Modus: Sterke vibratie voor bleken polijsten van tanden.

Welkom bij BarberBoss en gefeliciteerd met uw nieuwe aankoop! Om ervoor te zorgen dat uw product volledig beschermd is, activeert u binnen 90 dagen uw garantie van 12 maanden via: www.barberboss.co.uk/barberboss-product-warranty. Naast onze garantie bent u ook beschermd door de wettelijke consumentenrechten van uw land, waardoor uw aankoop volledig beschermd is.

1. Handvat
2. Aan/Uit-Knop
3. Modusknop
4. Modusintensiteitsindicator
5. Moduslampje
6. Oplaadstation
7. Standaard Opzetborstels X4
8. Mini Opzetborstels X2
9. Reisetui

Productdetails

Productnaam	QR-7304 Elektrische Tandenborstel
Modelnummer	QR-7304
Laadvermogen	5VDC 0.5A
Oplaadtijd	20 Uur
Gebruiksduur	Tot 180 Dagen

Opzetborstel: Functie en Gebruik

Type Borstelkop	**Gebruik**	**Aanbevolen Vervangingsinterval**
Standaard Borstelkop	Middelharde DuPont-borstelharen, ideaal dagelijkse reiniging voor meeste gebruikers.	Verkleurde borstelharen herinneren u eraan de borstelkop **elke 3 maanden** te vervangen voor optimale prestaties en hygiëne.
Mini Borstelkop (Met Siliconen Bescherming)	Voor nauwkeurige reiniging op moeilijk bereikbare plaatsen biedt de zachte siliconen bescherming extra bescherming voor gevoelig tandvlees en tanden.	


Comment Utiliser:

- Druk op de aan/uit-knop om het apparaat in te schakelen.
- Poetsstandinstellingen: Deze tandenborstel heeft 5 poetsstanden, die eenvoudig kunnen worden aangepast door op de aan/uit-knop te drukken om naar een nieuwe stand te gaan. Elke stand heeft 3 intensiteitsniveaus die kunnen worden aangepast door op de modusselectieknop onder de aan/uit-knop te drukken.
- Uitschakelen: De tandenborstel heeft een slimme timer van 2 minuten en schakelt automatisch uit. U kunt ook op de aan/uit-knop drukken om de tandenborstel op elk gewenst moment te stoppen.

- Poetsstandsensor: Overmatige druk op de borstelharen activeert snelle trillingen en knipperende lampjes als waarschuwing.

Oplaadinstructies:

- Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld voordat u het oplaadt.
- Laad het apparaat volledig op voor het eerste gebruik of na langdurige opslag voor optimale prestaties. Om op te laden, sluit u de oplaadkabel aan op een 5V USB-adapter en plaatst u het handvat op het laadstation.
- Wanneer utandenborstel uitschakelt, geeft aantal lampjes resterende batterijduur.
- Indicatie voor lage batterijspanning: Wanneer het lampje voor de "Polijststand" knippert, geeft dit aan dat de batterij bijna leeg is en binnenkort moet worden opgeladen.

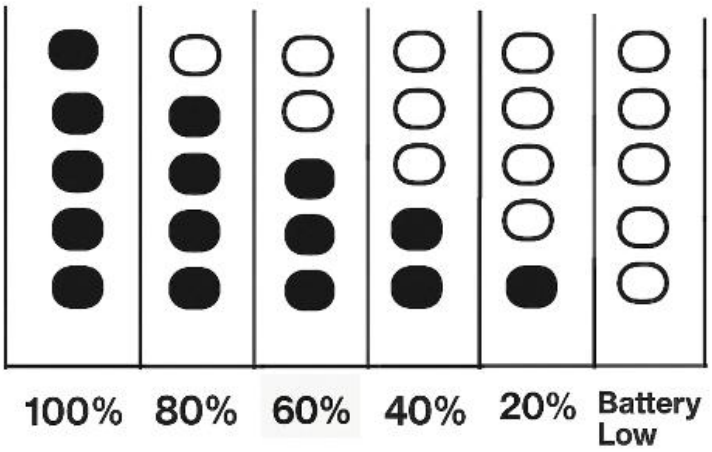

Voorzorgsmaatregelen:

- Alleen opladen met een gecertificeerde DC 5V-adapter.
- Niet overladen of opladen in de buurt van water.
- Niet gebruiken indien beschadigd of defect.
- Bewaren tussen 5 °C en 35 °C. Vermijd vochtige ruimtes.
- Buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar zonder toezicht houden.


Reiniging:

- Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het reinigt.
- Verwijder de borstelkop en spoel deze grondig na elk gebruik. Spoel het handvat, met name de aansluiting voor de borstelkop, minstens één keer per week af om de borstel schoon te houden.

Klantenservice

- Gedetailleerde instructies, reiniging, probleemoplossing, milieubescherming en recycling: https://www.barberboss.co.uk/a/FAQ
- Vervangende onderdelen en accessoires: www.barberboss.co.uk/shop
- E-mail: care@barberboss.co.uk
- Telefoon/WhatsApp: 0800 612 6688 (UK), +44800 612 6688 (Internationaal)
- Zelfstudies: youtube.com/@BarberBossUK

QR-7304

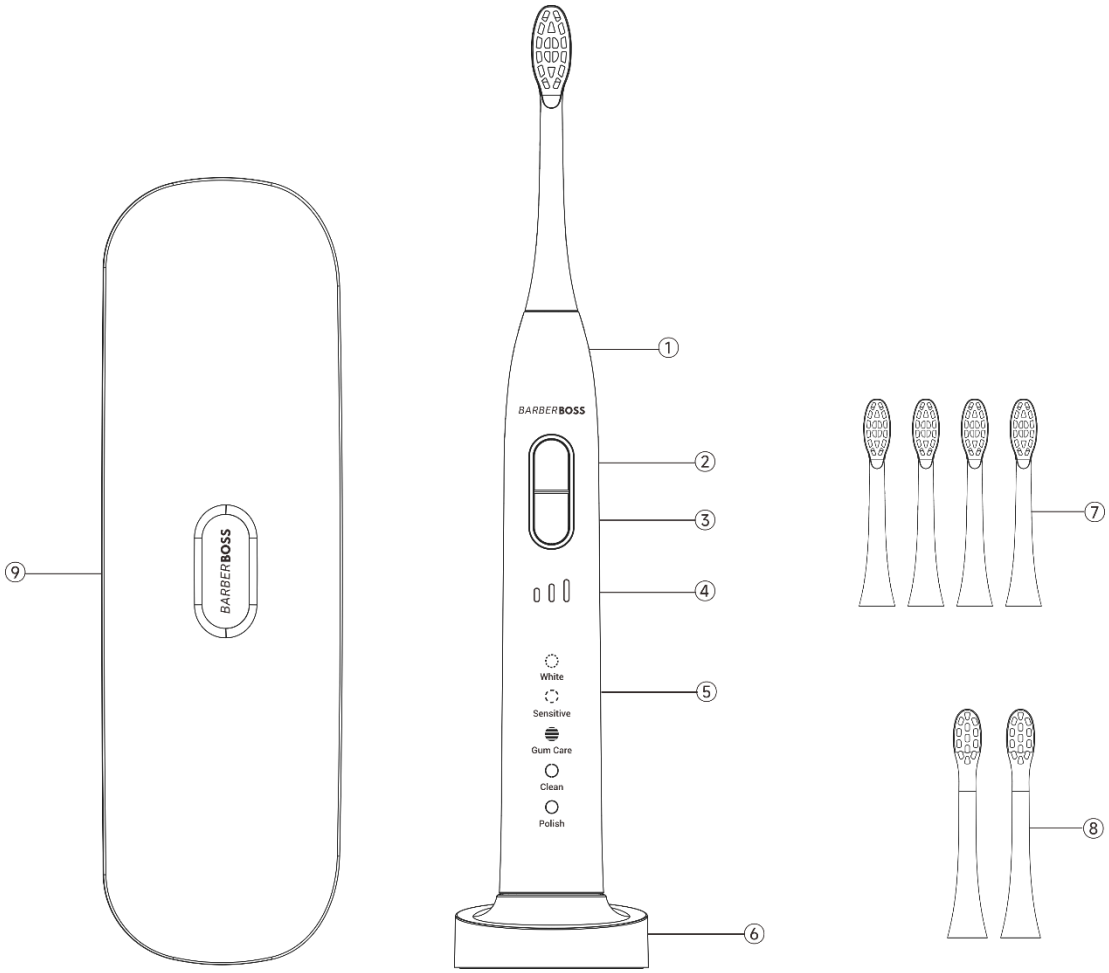

Borstningslägen



3 intensitetsinställningar
3 Växla mellan mjuk borstning och full effekt när du behöver det.

Vitläge: Sonisk vibration med alternativa amplituder för flack borttagning och blekning.

Känsligt läge: Extra skonsamt läge för känsliga tänder och tandkött. Rekommenderat läge för nybörjare.

Tandköttsvårdsläge: Lång amplitudvibration för tandköttsmassage.

Rengöringsläge: Utformad för att rikta in sig på och ta bort plack för en djup och grundlig rengöring.

Poleringsläge: Stark vibration för tandblekning och polering.

Välkommen till BarberBoss och grattis till ditt nya köp! För att säkerställa att din produkt är fullt skyddad, vänligen aktivera din 12-månadersgaranti inom 90 dagar genom att besöka: www.barberboss.co.uk/barberboss-product-warranty. Utöver vår garanti omfattas du även av ditt lands lagstadgade konsumenträttigheter, vilket garanterar fullständigt skydd för ditt köp.

1. Handtag
2. Strömbrytare
3. Lägesknapp
4. Indikator För Lägesintensitet
5. Lägeslampa
6. Laddningsbas
7. Standardborsthuvuden X4
8. Miniborsthuvuden X2
9. Resefodral

Produktinformation

Produktnamn	QR-7304 Eltandborste
Modellnummer	QR-7304
Laddningsingång	5VDC 0.5A
Laddningstid	20 Timmar
Användningstid	Upp Till 180 Dagar

Borsthuvud: Funktion och Användning


Huvudtyp	**Användning**	**Rekommenderat Utbytesintervall**
Standardhuvud Medelhårt	DuPont-borststrån perfekta för daglig rengöring för de flesta användare	Vitgörande borststrån påminner dig om att byta borsthuvud **var 3 månad** för optimal prestanda och hygien.
Minihuvud (med silikonöverdrag)	Exakt rengöring på svåråtkomliga ställen. Det mjuka silikonöverdraget ger extra skydd för känsliga tandkött och tänder.	

Bruksanvisning:

- Tryck på strömbrytaren för att slå på enheten.
- Tryckägesinställningar: Denna tandborste har 5 tryckägen som enkelt kan justeras genom att trycka på strömbrytaren för att växla till ett nytt läge. Varje läge har 3 intensitetsnivåer som kan justeras genom att trycka på lägesvalsknappen under strömbrytaren.
- Stäng av: Tandborsten har en 2-minuters smart timer och stängs av automatiskt, eller så kan du trycka på strömbrytaren för att stoppa den när som helst.
- Trycksensor: För högt tryck på borsten utlöser snabba vibrationer och blinkande lampor som en varning.

Laddningsinstruktioner:

- Se till att enheten är AVSTÄNGD innan du laddar den.
- Ladda helt före första användningen eller efter lång förvaring för bästa prestanda. För att ladda, anslut laddningssladden till en 5V USB-adapter och placera handtaget på laddningsbasen.
- När du stänger av tandborsten visar antalet statuslampor hur mycket batteri som finns kvar.
- Indikator för låg ström: När lampan "Polering" blinkar betyder det att batteriet är lågt och behöver laddas snart.

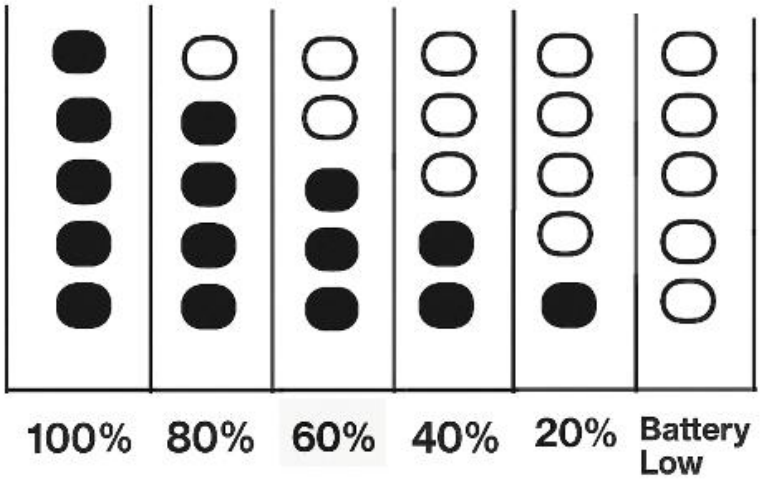

Försiktighetsåtgärder:

- Ladda endast med en DC 5V-certifierad adapter.
- Överladda inte och ladda inte nära vatten.
- Använd inte om den är skadad eller inte fungerar som den ska.
- Förvara mellan 5°C och 35°C. Undvik fuktiga områden.
- Förvaras utom räckhåll för barn under 8 år utan tillsyn.


Rengöring:

- Stäng av och dra ur sladden före rengöring.
- Ta bort borsthuvudet efter varje användning och skölj noggrant. Skölj handtaget, särskilt borsthuvudets anslutning, minst en gång i veckan för att bibehålla renligheten.

Kundtjänst

- Detaljerade instruktioner, rengöring, felsökning, miljöskydd och återvinning: https://www.barberboss.co.uk/a/FAQ
- Reservdelar och tillbehör: www.barberboss.co.uk/shop
- E-post: care@barberboss.co.uk
- Telefon/WhatsApp: 0800 612 6688 (UK), +44800 612 6688 (Internationellt)
- Handledningar: youtube.com/@BarberBossUK

QR-7304

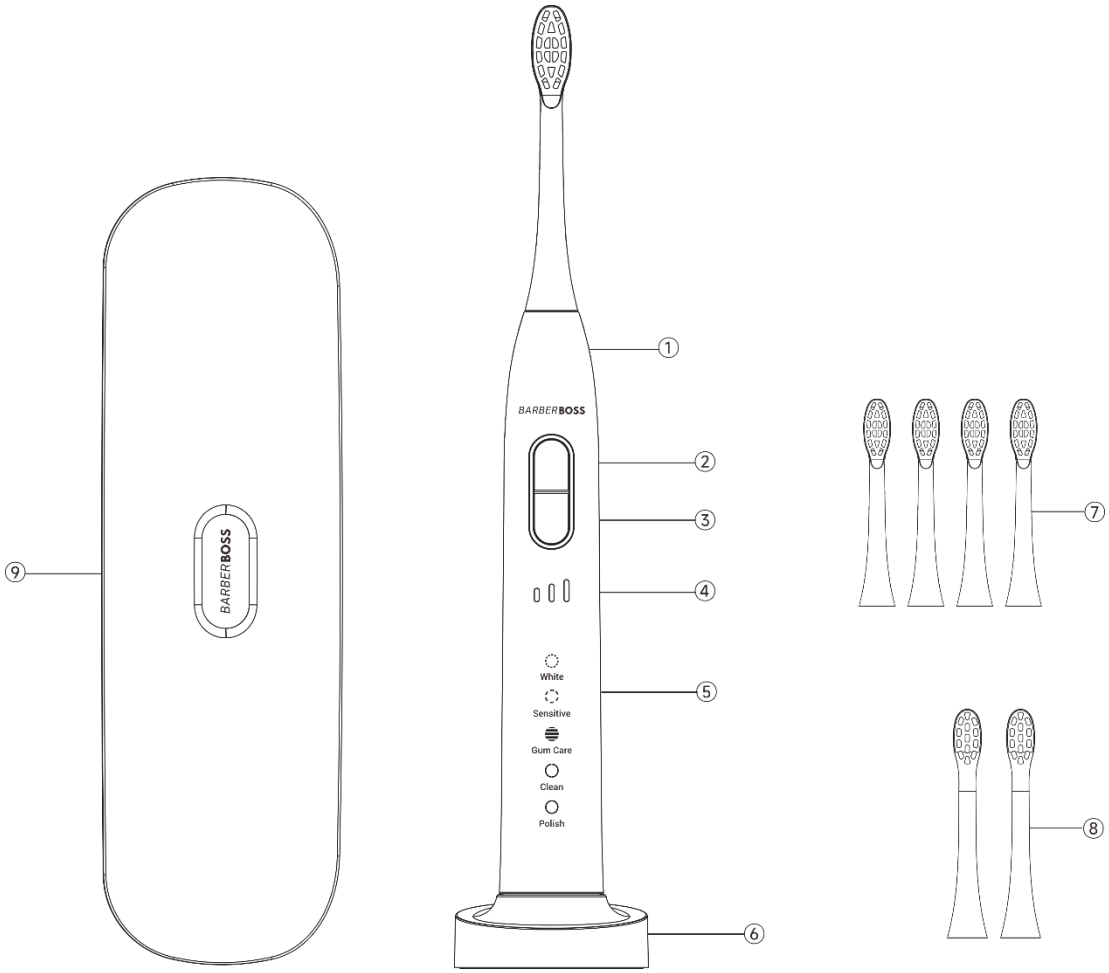

Tryby Szczotkowania



3 Ustawienia Intensywności

3 Przełączaj się między delikatnym szczotkowaniem a pełną mocą, gdy tego potrzebujesz.

Tryb Wybielania: Wibracje soniczne z naprzemienną amplitudą usuwania przebarwień i wybielania.

Tryb Delikatny: Bardzo delikatny tryb dla wrażliwych zębów i dziąseł. Tryb zalecany dla początkujących.

Tryb Pielęgnacji Dziąseł: Wibracje o dużej amplitudzie do masażu dziąseł.

Tryb Czyszczenia: Zaprojektowany do usuwania płytki nazębnej, zapewniając głębokie i dokładne czyszczenie.

Tryb Polerowania: Silne wibracje do wybielania i polerowania zębów.

Witamy w BarberBoss i gratulujemy nowego zakupu! Aby zapewnić pełną ochronę produktu, prosimy o aktywację 12-miesięcznej gwarancji w ciągu 90 dni, odwiedzając stronę: www.barberboss.co.uk/barberboss-product-warranty. Oprócz naszej gwarancji, przysługują Ci również prawa konsumenckie obowiązujące w Twoim kraju, co zapewnia pełną ochronę Twojego zakupu.

1. Uchwyt
2. Przycisk Zasilania
3. Przycisk Trybu
4. Wskaźnik Intensywności Trybu
5. Lampka Kontrolna Trybu
6. Baza Ładująca
7. Standardowe Główki Szczoteczki X4
8. Mini Główki Szczoteczki X2
9. Etui Podróżne

Szczegóły Produktu

Nazwa Produktu	QR-7304 Szczoteczka Elektryczna
Numer Modelu	QR-7304
Napięcie Wejściowe	5VDC 0.5A
Czas Ładowania	20 Godzin
Czas Użytkowania	Do 180 Dni

Główka Szczoteczki: Funkcje i Użytkowanie

Typ Główki	**Użytkowanie**	**Zalecany odstęp czasu Między Wymianami**
Główka Standardowa	Średnia twardość, włosie DuPont idealne do codziennego czyszczenia dla większości użytkowników	Wyblakłe włosie przypomina o konieczności wymiany główki szczoteczki **co 3 miesiące** dla optymalnej wydajności i higieny.
Mini Główka (Z Silikonową Osłoną)	Precyzyjne czyszczenie w trudno dostępnych miejscach. Miękka silikonowa osłona zapewnia dodatkową ochronę wrażliwych dziąseł i zębów.	


Sposób Użycia:

- Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie.
- Ustawienia trybu nacisku: Ta szczoteczka oferuje 5 trybów nacisku, które można łatwo regulować, naciskając przycisk zasilania. Każdy tryb ma 3 poziomy intensywności, które można regulować, naciskając przycisk wyboru trybu pod przyciskiem zasilania.
- Wyłączanie: Szczoteczka posiada 2-minutowy inteligentny timer automatycznie. Możesz również nacisnąć przycisk zasilania, aby w dowolnym momencie wstrzymać działanie urządzenia.

- Czujnik nacisku: Zbyt mocny nacisk na włosie spowoduje gwałtowne wibracje i migające lampki ostrzegawcze.

Instrukcja ładowania:

- Przed ładowaniem upewnij się, że urządzenie jest WYŁĄCZONE.
- Aby uzyskać najlepszą wydajność, naładuj urządzenie do pełna przed pierwszym użyciem lub po długim okresie przechowywania. Aby naładować, podłącz kabel ładujący do zasilacza USB 5 V i umieść rączkę na bazie ładującej.
- Gdy szczoteczka jest wyłączona, liczba kontrolek trybu wskazuje poziom naładowania baterii.
- Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii: Migająca kontrolka trybu „Polerowanie" oznacza, że bateria jest słaba i wkrótce będzie wymagała naładowania.

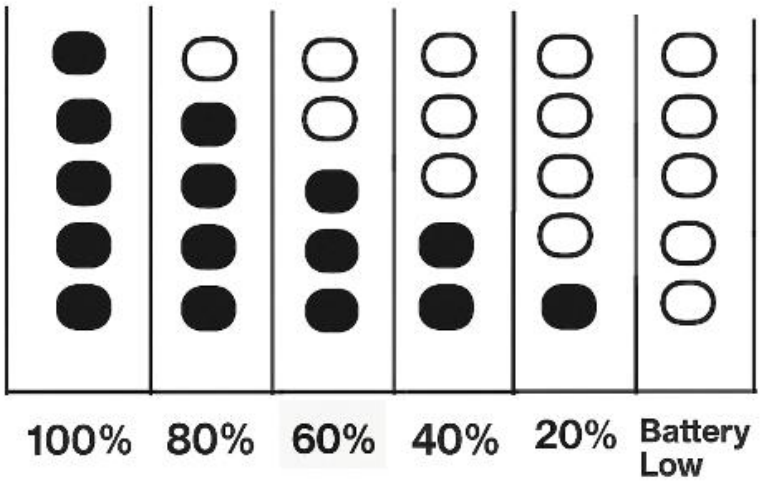

Środki ostrożności:

- Ładuj tylko za pomocą certyfikowanego zasilacza 5 V DC.
- Nie przeładowuj ani nie ładuj w pobliżu wody.
- Nie używaj, jeśli bateria jest uszkodzona lub nie działa prawidłowo.
- Przechowuj w temperaturze od 5°C do 35°C. Unikaj wilgotnych miejsc.
- Trzymaj poza zasięgiem dzieci poniżej 8 lat bez opieki.


Czyszczenie:

- Wyłącz i odłącz od zasilania przed czyszczeniem.
- Zdejmij główkę szczoteczki i dokładnie ją opłucz po każdym użyciu. Płucz rączkę, a zwłaszcza złącze główki, co najmniej raz w tygodniu, aby utrzymać ją w czystości.

Obsługa Klienta

- Szczegółowe instrukcje, czyszczenie, rozwiązywanie problemów, ochrona środowiska i recykling: https://www.barberboss.co.uk/a/FAQ
- Części zamienne i akcesoria: www.barberboss.co.uk/shop
- E-mail: care@barberboss.co.uk
- Telefon/WhatsApp: 0800 612 6688 (UK), +44800 612 6688 (Międzynarodowe)
- Samouczki: youtube.com/@BarberBossUK

7304-QR

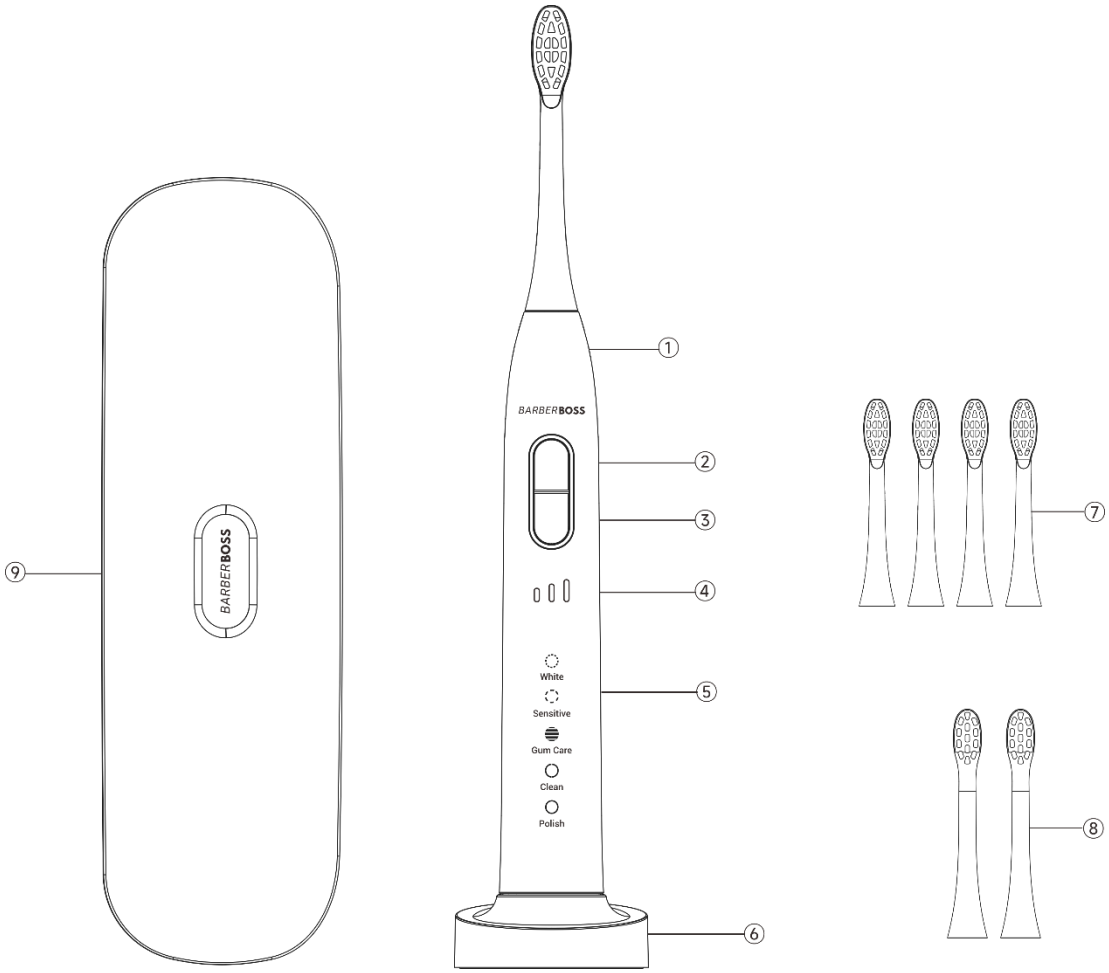

أوضاع التنظيف بالفرشاة



3 إعدادات للشدة

3 يمكنك التبديل بين التنظيف الناعم والقوة الكاملة عند الحاجة.

وضع التبييض: اهتزاز صوتي بسعات متناوبة لإزالة البقع وتبييض الأسنان.

الوضع الحساس: الوضع اللطيف للغاية للأسنان واللثة الحساسة. الوضع الموصى به للمبتدئين.

وضع العناية باللثة: اهتزاز عريض السعة لتدليك اللثة.

وضع التنظيف: مصمم لاستهداف وإزالة البلاك لتنظيف عميق وشامل.

وضع التلميع: اهتزاز قوي لتبييض الأسنان وتلميعها.

مرحبًا بك في BarberBoss ونهنئك على عملية الشراء الجديدة! لضمان حماية منتجك بالكامل، يرجى تفعيل الضمان لمدة 12 شهرًا في غضون 90 يومًا من خلال زيارةwww.barberboss.co.uk/barberboss-product-warranty. بالإضافة إلى الضمان الذي نقدمه، فأنت مشمول أيضًا بحقوق المستهلك القانونية لبلدك، مما يضمن الحماية الكاملة لعملية الشراء.

1. .1 المقبض
2. زر التشغيل
3. زر الوضع
4. مؤشر شدة الوضع
5. ضوء الوضع
6. قاعدة الشحن
7. رؤوس الفرشاة القياسية ×4
8. رؤوس الفرشاة الصغيرة ×2
9. علبة التنقل

تفاصيل المنتج

اسم المنتج	7304- QR فرشاة أسنان الكهربائية
رقم الموديل	7304-QR
مدخلات الشحن	5 فولت تيار مستمر 0.5 أمبير
وقت الشحن	20 ساعة
وقت الاستخدام	حتى 180 يومًا

رأس الفرشاة: الخصائص والاستخدام

نوع الرأس	الاستخدام	فترة الاستبدال الموصى بها
رأس قياسي	متوسطة الصلابة، شعيرات من نوع DuPont، مثالية للتنظيف اليومي لمعظم المستخدمين	تذكرك الشعيرات الباهتة باستبدال رأس الفرشاة **كل 3 أشهر** للحصول على أفضل أداء ونظافة مضمونة.
رأس صغير (مع واقي السيليكون)	تنظيف دقيق للمناطق التي يصعب الوصول إليها، يوفر واقي السيليكون الناعم حماية إضافية للثة والأسنان الحساسة.	


كيفية الاستخدام:

- اضغط على زر التشغيل لتشغيل الجهاز.
- إعدادات وضع الضغط: توفر فرشاة الأسنان هذه خمسة أوضاع ضغط، قابلة للتعديل بسهولة عن طريق الضغط على زر التشغيل للتبديل إلى الوضع الجديد. يحتوي كل وضع على 3 مستويات شدة يمكن تعديلها بالضغط على زر اختيار الوضع أسفل زر الطاقة.
- إيقاف التشغيل: تحتوي فرشاة الأسنان على مؤقت ذكي مدته دقيقتان ويتم إيقاف تشغيلها تلقائيًا، أو يمكنك أيضًا الضغط على زر الطاقة لإيقافها في أي وقت.
- مستشعر الضغط: يؤدي الضغط المفرط على الشعيرات إلى اهتزازات سريعة ووميض الأضواء للتحذير.

تعليمات الاستخدام:

- تأكد من إيقاف تشغيل الجهاز قبل شحنه.
- قم بشحن الفرشاة بالكامل قبل الاستخدام الأول أو بعد التخزين الطويل للحصول على أفضل أداء. لشحن فرشاة الأسنان، قم بتوصيل سلك الشحن بمحول USB بقوة 5 فولت وضع المقبض على قاعدة الشحن.

- عند إيقاف تشغيل فرشاة الأسنان، يُظهر عدد أضواء الوضع المُضاءة مقدار طاقة البطارية المتبقية.
- مؤشر الطاقة المنخفضة: عندما يومض ضوء وضع التلميع، فهذا يعني أن البطارية منخفضة وتحتاج إلى الشحن قريبًا.

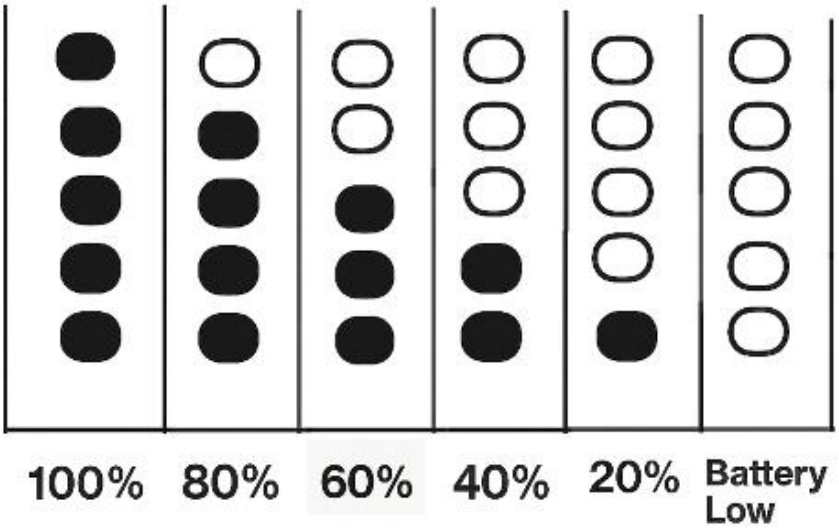

الاحتياطات:

- يجب استخدام محول معتمد بقوة 5 فولت فقط للشحن.
- لا تقم بالشحن الزائد أو الشحن بالقرب من الماء.
- لا تستخدم المنتج إذا كان تالفًا أو معطلاً.
- يحفظ في درجة حرارة تتراوح بين 5 و35 درجة مئوية. تجنب المناطق الرطبة.
- احتفظ بالجهاز والكبل بعيدًا عن متناول الأطفال الأصغر من 8 سنوات.

التنظيف:

- قم بإيقاف تشغيل الجهاز وفصله قبل التنظيف.
- بعد كل استخدام، قم بإزالة رأس الفرشاة وشطفه جيدًا. اشطف المقبض، وخاصةً وصلة رأس الفرشاة، مرة واحدة على الأقل في الأسبوع للحفاظ على النظافة.

خدمة العملاء:

- التعليمات المفصلة، والتنظيف، واستكشاف الأخطاء وإصلاحها، وحماية البيئة وإعادة التدوير: https://www.barberboss.co.uk/a/FAQ
- قطع الغيار والملحقات: www.barberboss.co.uk/shop
- البريد الإلكتروني care@barberboss.co.uk
- الهاتف/واتساب: 0800 612 6688(المملكة المتحدة)، +44800 612 6688 (دولي)
- الفيديوهات التوضيحية: youtube.com/@BarberBossUK