


# ***ProBreeze***®

Instruction Manual  
Bedienungsanleitung  
Mode d'emploi  
Manuale di istruzioni  
Manual de instrucciones  
Handleiding

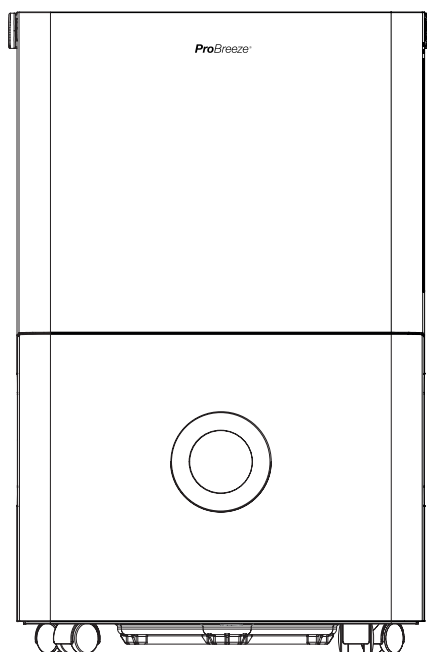

## **Model PB-20**

**30L Compressor Dehumidifier**

**IMPORTANT INSTRUCTIONS  
– RETAIN FOR FUTURE USE**

## CONTENTS

|           |                                    |                |
|-----------|------------------------------------|----------------|
| <b>EN</b> | <b>Safety Instructions.....</b>    | <b>Page 3</b>  |
|           | R290 .....                         | Page 6         |
|           | Symbols Explained .....            | Page 7         |
|           | Specifications.....                | Page 7         |
|           | Parts .....                        | Page 8         |
|           | Operating Instructions.....        | Page 9         |
|           | Pro Breeze App Setup .....         | Page 11        |
|           | Cleaning and Storage.....          | Page 13        |
|           | Recycling and Disposal .....       | Page 14        |
|           | Declaration of Conformity.....     | Page 15        |
|           | PSTI Statement of Compliance ..... | Page 15        |
|           | Error Codes .....                  | Page 15        |
|           | Troubleshooting .....              | Page 16        |
| <b>DE</b> | <b>Deutsch.....</b>                | <b>Page 17</b> |
| <b>FR</b> | <b>Français .....</b>              | <b>Page 32</b> |
| <b>IT</b> | <b>Italiano .....</b>              | <b>Page 47</b> |
| <b>ES</b> | <b>Español .....</b>               | <b>Page 62</b> |
| <b>NL</b> | <b>Nederland .....</b>             | <b>Page 77</b> |

**ProBreeze®**

**30L COMPRESSOR DEHUMIDIFIER  
MODEL PB-20**

Thank you for choosing to purchase a product from Pro Breeze. Please read the entire manual carefully prior to first use and keep in a safe place for future reference.

### SAFETY INSTRUCTIONS

-

#### PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS.

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce risk of fire, electric shock, and injury to persons, including the following:

**⚠ WARNING: TO AVOID THE RISK OF ELECTRICAL SHOCK, FIRE OR INJURY TO PEOPLE, ALWAYS TURN THE APPLIANCE OFF, UNPLUG THE POWER CORD FROM THE ELECTRICAL OUTLET AND EMPTY THE WATER TANK BEFORE HANDLING, CLEANING OR SERVICING THE APPLIANCE.**

- Use this appliance only as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock, or injury to person.
- Do not immerse the appliance in water.
- Dispose of water held by the appliance. This water is not drinkable.
- The appliance is not to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction.
- The appliance must have a minimum 50cm clearance around all sides.
- Children must be supervised not to play with the appliance.
- Children of less than 3 years and pets should be kept away unless continuously supervised.

- Do not leave children alone or unattended in the area where the appliance is in use.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless continuously supervised.
- Avoid placing the power cord in areas where it can become a tripping hazard. Do not place the power cord under carpeting or cover it with rugs, runners or similar.
- Place the appliance on a flat, stable and dry surface and always keep the appliance in an upright position. Operating the appliance in any other position could cause a hazard.
- Do not place the appliance against a wall or other appliances.
- Do not cover the appliance or restrict the air flow of the inlet or exhaust grills whilst in use.
- Never place anything on top of the appliance.
- Do not operate the appliance with wet hands.
- Do not use this appliance near water or in the immediate surroundings of a bath, shower or a swimming pool. Never place the appliance where it may fall into a bathtub or other water container.
- Do not allow water or other liquids to run into the interior of the appliance, as this could create a fire and/or electrical hazard.
- This appliance is intended for indoor household use and similar applications. Do not use outdoors.
- Never leave the appliance unattended while in use. Always turn the appliance off and disconnected from the power supply when not in use.
- To avoid a circuit overload when using this appliance, do not operate another high-wattage appliance on the same electrical circuit.
- Always plug the appliance directly into a wall socket. Avoid using extension leads where possible as they may overheat and cause a risk of fire.
- Do not use this appliance with an external programmer,

timer switch or any other device which would switch the appliance on automatically unless this has already been pre-built into the appliance by the manufacturer.

- Do not pull on the power cord. Never move, carry, or hang the appliance by the power cord.
- Do not kink or wrap the power cord and plug around the appliance, as this may cause the insulation to weaken or split, particularly where it enters the appliance.
- Do not operate the appliance with the water tank removed.
- Ensure the mains cable is fully extended before use and arrange it so that it is not in contact with any part of the appliance.
- Do not operate the appliance with any safety guards removed.
- Do not operate the appliance if there are signs of damage to the appliance, power cord, or any of the accessories supplied. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- Do not attempt to repair or adjust any electrical or mechanical elements in the appliance. Doing so may be unsafe and will void your warranty.
- Ensure that the mains supply (including voltage, frequency and power) complies with the rating label of the appliance.
- Do not use the appliance near petrol, paints, flammable gases, ovens, or other heating sources.
- Never insert fingers or metal objects into the vents and openings of the appliance.
- This appliance is intended for domestic use only. It should not be used for commercial purposes.

SPECIFIC INFORMATION REGARDING R290 REFRIGERANT GAS



- ⚠ WARNING: THE APPLIANCE MUST BE INSTALLED, OPERATED AND STORED IN A ROOM WITH A FLOOR AREA LARGER THAN 4M<sup>2</sup>.**
- This appliance contains 0.07kg (70g) of R290 refrigerant gas.
  - R290 is a refrigerant gas that complies with the European directive on the environment.
  - Do not puncture any part of refrigerant circuit.
  - Be aware R290 refrigerant is odourless and does not have the odour normally associated with natural gas and propane tanks.
  - Do not use means to accelerate the defrosting process or to clean, other than those recommended by the manufacturer.
  - The appliance must be placed in an area without any continuous sources of ignition such as open flames, gas, or electrical appliances in operation.
  - Do not puncture and do not burn.
  - If the appliance is installed, operated or stored in a non-ventilated area, the room must be designed to prevent the accumulation of refrigerant leaks resulting in a risk of fire or explosion due to ignition of the refrigerant caused by electric heaters, stoves, or other sources of ignition.
  - The appliance must be stored in such a way as to prevent mechanical failure.
  - Individuals who operate or work on the refrigerant circuit must have the appropriate certification issued by an

accredited organisation that ensures competence in handling refrigerants according to a specific evaluation recognised by associations in the industry.

- Maintenance and repairs that require the assistance of other qualified personnel must be performed under the supervision of an individual specified in the use of flammable refrigerants.


SYMBOLS EXPLAINED

|                                                                                     |                                                                                |                                                                                     |                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|  | For indoor use only.                                                           |  | Please read instruction manual and retain for future use.                      |
|  | Equipment complies with the applicable UK safety requirements and regulations. |  | Equipment complies with the applicable EU safety requirements and regulations. |

SPECIFICATIONS

|                     |                   |                    |                |
|---------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| Model:              | PB-20             | Gross Weight:      | 18kg           |
| Voltage:            | 220-240V~         | Max Tank Capacity: | 4L             |
| Frequency:          | 50Hz              | Cooling Element:   | Compressor     |
| Power:              | 600W              | Refrigerant:       | R290           |
| Product Dimensions: | 246 x 338 x 512mm | Frequency Band(s): | 2400-2483.5MHz |
| Net Weight:         | 16.5kg            | Maximum RF Power:  | 17dBm          |

## PARTS

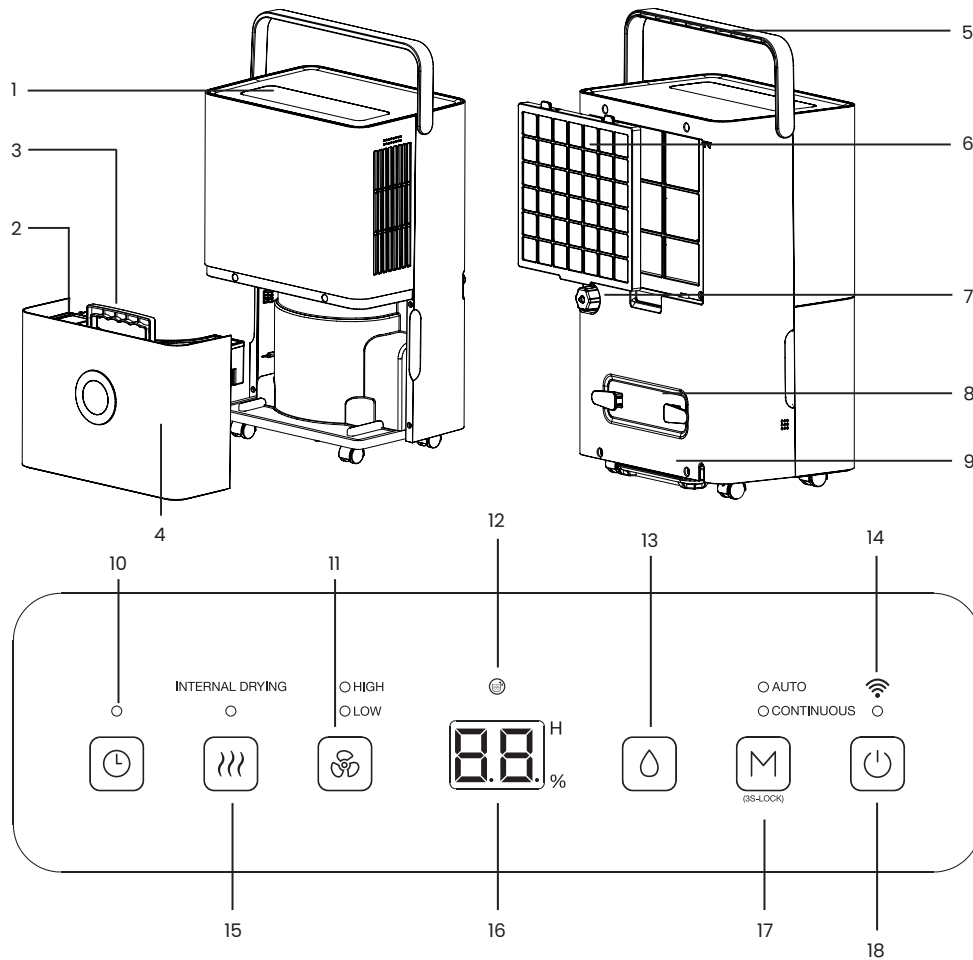

These images are for reference only, please refer to your product.

If you find you're missing any parts from your order, please contact our customer care team by emailing [help@probreeze.com](mailto:help@probreeze.com) for fast and friendly help.

### Body:

1. Control Panel
2. Water Tank Cover
3. Water Tank Handle
4. Water Tank
5. Handle
6. Filter
7. Continuous Drainage Hose Outlet
8. Power Cord Storage
9. Cater Wheels

### Control Panel:

10. Timer Button and Indicator Light
11. Fan Button and Indicator Light
12. Water Tank Indicator Light
13. Humidity Button
14. WiFi Indicator Light
15. Internal Drying Button and Indicator Light
16. LED Display
17. Mode Button and Indicator Lights
18. Power Button

### Getting started

- Ensure the water tank is completely empty.
- Ensure all windows and doors are shut in the room where the dehumidifier is in use.
- Set up the dehumidifier so that there is at least 50cm space above the dehumidifier and 20cm around all sides.

## OPERATING INSTRUCTIONS

### Turning On/Off:

1. Plug in the dehumidifier.
2. To turn on the dehumidifier, press the power button. The dehumidifier will beep once and the power indicator light will turn on.
3. To turn off the dehumidifier, press the power button again. The power indicator light will turn off.

### Setting a Timer:

The timer can be set to automatically turn the dehumidifier on or off.

#### Setting a Timer for Turning On:

1. While the dehumidifier is plugged in but not turned on, press the timer button repeatedly to cycle through the timer options of 1 to 24 hours, increasing in increments of an hour.
2. The number of hours will display on the LED screen.
3. To set a number of hours, do not touch any button for 5 seconds.
4. The dehumidifier will turn on when the timer elapses.

#### Setting a Timer for Turning Off:

1. While the dehumidifier is on, press the timer button repeatedly to cycle through the timer options of 1 to 24 hours, increasing in increments of an hour.
2. The number of hours will display on the LED screen.
3. To set a number of hours, do not touch any button for 5 seconds.
4. The dehumidifier will turn off when the timer elapses.

### Setting the Mode:

1. Press the mode button continuously to cycle through the options of Auto Mode and Continuous Mode.
2. The corresponding indicator light will light up.

### Auto Mode:

When in auto mode, the default relative humidity is 50%. To change the relative humidity, follow the below steps:

1. Press the humidity button to cycle through the humidity setting options.
2. These will increase in 5% increments from 30% to 80% and will be displayed on the LED screen.
3. If the room humidity is at or above the set humidity, the dehumidifier will begin working.
4. If the room humidity is lower than the set humidity by 5%, the compressor will stop but the fan will remain on.

### Continuous Mode:

When in continuous mode, the dehumidifier will run regardless of the room's humidity percentage. To change the fan speed, follow the below steps:

1. The default fan speed is high. Press the fan button to cycle through the fan options of low and high.
2. The corresponding indicator light will light up.

### Internal Drying:

Internal drying can help prevent mould caused by damp from forming inside your dehumidifier.

1. Press the internal drying button to start internal drying.
2. The dehumidifier will run at high fan speed for 30 minutes and then low fan speed for 20 minutes.
3. Press the internal drying button again to resume normal dehumidification.

**Note:** Complete internal drying before storing the appliance.

### Child Lock:

Activate child lock to deactivate all buttons on the control panel.

1. Hold down the mode button for 3 seconds to activate child lock.
2. Hold down the mode button for 3 seconds to deactivate child lock.

### Emptying the Water Tank:


When the water tank is full, the water tank indicator light will illuminate and the dehumidifier will beep 10 times, then turn off.

1. Unplug the dehumidifier and place it on a flat, stable surface.
2. Firmly grip each side of the water tank and gently pull it out of the dehumidifier.
3. Remove the water tank cover.
4. Gently tip the water tank to empty it.
5. When empty, replace the water tank cover and slot the water tank back into the appliance.

**Note:** The water tank indicator light will also turn on if the dehumidifier is on, but the tank is missing or placed in incorrectly.

### Setting Up Continuous Drainage:

1. Unscrew the cover and pull out the plug from the continuous drainage hose outlet.
2. Connect the continuous drainage hose to the outlet.
3. Ensure the end of the hose is at least 10cm lower than the height of the continuous drainage outlet.

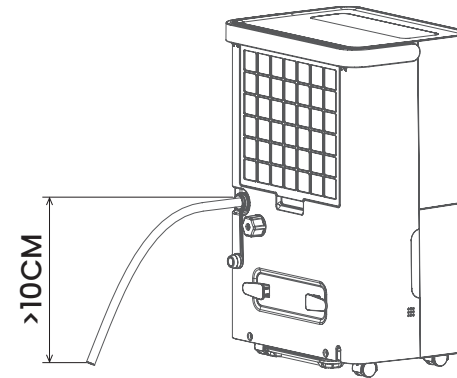

### PRO BREEZE APP SETUP

Scan the QR code below to download our Pro Breeze app for smart device management. Control your unit from the app, set up schedules to turn your unit on and off.

**Note:** Ensure your Wi-Fi network is set to 2.4GHz for successful pairing.

### Pair Your Device in 4 Simple Steps:

1. **Register:** Download the app on the Google Play or Apple app store. Sign in/register for an account.
2. **Prepare your device:** Once you're all signed in hold down the humidity button for 5 seconds then after a few seconds the WiFi indicator will show on the control panel.
3. **Add your device:** Once the unit is in Wi-Fi pairing mode, open the Pro Breeze app press "+" in the top right corner and press "add device".

Scan the QR Code  
to Download the App



4. **Pair your device:** Then the app will scan for devices and then your unit (if it is in pairing mode) will show up as shown below. Press add. Then type in the password for the Wi-Fi your phone is on.

Now your unit is connected to the Pro Breeze app.

Amazon Echo and Google Home (see below).

**Note:**

- When the device is online, it can be controlled using the Pro Breeze app.
- When the device is offline, it displays "offline" and can be remotely powered on.

**Amazon Echo Set-Up:**

Before connecting the appliance to an Amazon Echo device via WiFi, ensure:

- The Pro Breeze app must have already been downloaded and the appliance successfully paired with the Pro Breeze app.
- The Amazon Alexa app must have already been downloaded.
- An Amazon Echo device must be paired with the Amazon Alexa app.

**To connect this dehumidifier to an Amazon Echo device via Wi-Fi through the Pro Breeze app follow the below steps.**

1. Link the Amazon Alexa app to the Pro Breeze app:  
Step 1: Open the Amazon Alexa app.  
Step 2: Go to Skills.  
Step 3: Search for Pro Breeze app.  
Step 4: Tap Enable.  
Step 5: Follow the on-screen instructions to connect your Pro Breeze account with the Amazon Alexa app.
2. Pair the Amazon Alexa app to the appliance:  
Step 1: Open the Amazon Alexa app.  
Step 2: Go to Devices.  
Step 3: Tap the "+" symbol to add a new device.  
Step 4: Tap the appliance name and follow the on-screen instructions to pair the Amazon Alexa app to the appliance.  
Step 5: e.g. Hey Alexa, turn on the dehumidifier

**Google Home Set-Up:**

Before connecting the appliance to a Google Home device via Wi-Fi, ensure:

- The Pro Breeze app must have already been downloaded and the appliance successfully paired with the Pro Breeze app. The Amazon Alexa app must have already been downloaded.
- The Google Home app must have already been downloaded.
- A Google Home device must be paired with the Google Home app.

**To connect this dehumidifier to a Google Home device, via Wi-Fi through the Pro Breeze app, follow the below steps.**

- Step 1: Open the Google Home app.
- Step 2: Tap the "+" symbol.
- Step 3: Tap Set up device.
- Step 4: Tap Have something already set up?
- Step 5: Search for Pro Breeze app.
- Step 6: Follow the on-screen instructions to connect your Pro Breeze account with and the appliance to the Google Home app.
- Step 7: Return to the Google Home screen.
- Step 8: Tap the room assigned to the appliance and tap the appliance's name.
- Step 9: Use Google Assistant to control the appliance e.g. "Hey Google, turn on the dehumidifier."

## CLEANING AND STORAGE

**⚠ WARNING: ALWAYS TURN THE APPLIANCE OFF AND UNPLUG THE POWER CORD FROM THE ELECTRICAL OUTLET BEFORE HANDLING OR CLEANING IT.**

**⚠ CAUTION: DO NOT ALLOW WATER OR OTHER LIQUIDS TO RUN INTO THE INTERIOR OF THE APPLIANCE, AS THIS COULD CREATE A FIRE AND/OR ELECTRICAL HAZARD.**

**⚠ CAUTION: DO NOT USE ANY ABRASIVE CLEANERS OR SOLVENTS, AS THIS CAN DAMAGE THE APPLIANCE.**

- Do not attempt to clean the appliance in any other way than that detailed by the manufacturer.
- Clean the exterior surface of the appliance by wiping it with a soft, damp cloth. Dry the appliance with a soft, clean cloth.
- The filter should be cleaned every two weeks using a damp cloth
- Always empty the water tank, clean and dry the appliance when not in use to prevent mould.

### Cleaning the water tank:

- Remove and empty the water tank as per the instructions above.



- Clean the water tank with warm tap water and mild detergent (e.g. washing up liquid). **Note:** Do not use boiling water to clean the water tank.
- Ensure to remove any scale or deposits that have formed inside the water tank.
- Wipe all surfaces dry before placing the water tank back into the appliance.

### Storage:

- To store your product, we recommend using the original or a similar-sized box.
- Store the appliance in a safe, clean and dry place, away from direct sunlight and out of reach of children when not in use.
- The unit may need defrosting in temperatures less than 23°C – This will happen automatically and last up to 5 minutes. During this time, the dehumidifying function will stop and the defrost indicator will light up. Do not switch off while the unit is defrosting.

### RECYCLING AND DISPOSAL

Waste electrical and electronic products (WEEE), batteries, accumulators, and packaging should not be disposed of with general household waste. This is to prevent possible harm to the environment and human well-being, and to help conserve our natural resources. Most electrical products with a plug, battery, or cable can be recycled. Contact your local council, household waste disposal service, or the store where you purchased the product for information regarding the collection schemes in your area.

|                                                                                     |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)</b> | This symbol on the product and/or packaging indicates that Waste Electrical products (WEEE) under Directive 2012/19/EU which governs used electrical and electronic appliances, should not be disposed of with general household waste. |
|  | <b>The Mobius Loop</b>                                  | This symbol indicates that the product or packaging is capable of being recycled.                                                                                                                                                       |

#### Take-Back Scheme

Waste electrical products (WEEE) can be sent to One Retail Group for recycling and disposal when you purchase a new product from One Retail Group, on a like-for-like basis. For more information on how to recycle this product please visit [www.probreeze.com](http://www.probreeze.com)

The end-user of electrical and electronic products (WEEE) is responsible for separating old batteries and lamp bulbs before they are handed over to a designated disposal and recycling service. Waste batteries can also be disposed of in collection bins, which can be found in most local supermarkets and household waste recycling centres.

#### Personal Data Protection

Electrical and electronic products (WEEE) may contain personal user data, depending on the type of product. This may include app-linked products that connect to wifi. The end-user is responsible for deleting the data on the waste electrical and electronic products prior to disposal.

### DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, One Retail Group Limited declares that the radio equipment type PB-20-EU, PB-20-UK is in compliance with Directive 2014/53/EU / Radio Equipment Regulations 2017. The full text of the EU Declaration of Conformity / UK Declaration of Conformity is available at the following internet address: <https://probreeze.com/pages/ec-declaration-of-conformity/>

### PSTI STATEMENT OF COMPLIANCE

Hereby, One Retail Group Limited declares that PB-20-UK is in compliance with The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023. The full text of the UK PSTI Statement of Compliance is available at the following internet address: <https://probreeze.com/pages/psti-compliance/>

### ERROR CODES

| ERROR CODE | CAUSE                                         | SOLUTION                                                                           |
|------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FL</b>  | The water tank is full.                       | Empty the water tank according to the instructions above.                          |
| <b>E1</b>  | The coil sensor detects an issue.             | Seek a professional to check the coil sensor and related circuits.                 |
| <b>E2</b>  | The room temperature sensor detects an issue. | Seek a professional to check the room temperature sensor and related circuits.     |
| <b>P1</b>  | The appliance is defrosting.                  | This is normal. When defrosting is complete, use the appliance as normal.          |
| <b>CL</b>  | The appliance is drying internally.           | This is normal. When the internal drying is complete, use the appliance as normal. |
| <b>LC</b>  | Child lock is active.                         | Activate and deactivate child lock according to the instructions above.            |



## TROUBLESHOOTING

If you experience any issues with this product, please try these troubleshooting tips. If the issue is not solved, please contact our customer care team by emailing [help@probreeze.com](mailto:help@probreeze.com)

| PROBLEM                                       | CAUSE                                                                    | SOLUTION                                                                                 |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| The dehumidifier is not collecting water.     | The doors or windows in the room where the appliance is in use are open. | Close all doors or windows.                                                              |
|                                               | The air vents are blocked.                                               | Remove any blockages.                                                                    |
|                                               | The humidity in the room is increasing.                                  | Turn off any appliances that may be creating steam.                                      |
| The dehumidifier is not turning on.           | It is not connected to power.                                            | Check to ensure the power cord is correctly plugged in and the wall socket is turned on. |
|                                               | The water tank is full or in the wrong position.                         | Remove, empty, and replace the water tank, positioning it correctly.                     |
|                                               | The temperature of the room is unsuitable.                               | Use within a temperature range of 5°C and 32°C.                                          |
| The dehumidifier is making an abnormal noise. | It has been placed on an incline.                                        | Move it to a flat, stable surface.                                                       |
|                                               | The air filter is blocked.                                               | Clean the air filter according to the above instructions.                                |
| Water is leaking from the dehumidifier.       | The continuous drainage hose is loose.                                   | Securely connect the continuous drainage hose to the port.                               |
|                                               | The drainage system is blocked.                                          | Remove any blockages and ensure the hose is not kinked.                                  |

# ProBreeze®

**30L KOMPRESSOR  
LUFTENTFEUCHTER  
MODELL PB-20**

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf eines Produkts von Pro Breeze entschieden haben. Bitte lesen Sie das gesamte Handbuch vor der ersten Nutzung sorgfältig durch und bewahren Sie es für später an einem sicheren Ort auf.

## SICHERHEITSHINWEISE

### BITTE LESEN UND BEWAHREN SIE DIESE WICHTIGEN SICHERHEITSHINWEISE AUF.

Bei der Verwendung von Elektrogeräten sollten stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, um das Risiko von Feuer, Stromschlag und Verletzungen zu verringern, einschließlich der folgenden:

**⚠️ WARNUNG: UM DAS RISIKO VON ELEKTRISCHEN SCHLÄGEN, EINEM BRAND ODER VERLETZUNGEN ZU VERMEIDEN, SCHALTEN SIE DAS GERÄT IMMER AUS, ZIEHEN SIE DAS NETZKABEL AUS DER STECKDOSE UND LEEREN SIE DEN WASSERTANK, BEVOR SIE DAS GERÄT HANDHABEN, REINIGEN ODER WARTEN.**

- Verwenden Sie dieses Gerät ausschließlich wie in diesem Handbuch beschrieben. Jede andere vom Hersteller nicht empfohlene Nutzung kann zu Bränden, einem elektrischen Schlag oder zu Verletzungen führen.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser.
- Entsorgen Sie das vom Gerät zurückgehaltene Wasser. Dieses Wasser ist nicht trinkbar.
- Das Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, es sei denn, sie wird dabei beaufsichtigt oder wurde darin unterwiesen.
- Das Gerät muss im Umkreis von 50 cm frei stehen.
- Achten Sie darauf, dass keine Kinder mit dem Gerät spielen.

- Kinder unter drei Jahren und Haustiere müssen vom Gerät ferngehalten werden oder ständig beaufsichtigt werden.
- Lassen Sie Kinder nicht alleine oder unbeaufsichtigt in dem Bereich, an dem das Gerät verwendet wird.
- Die Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern durchgeführt werden, außer falls diese laufend beaufsichtigt werden.
- Verlegen Sie das Netzkabel nicht so, dass man darüber stolpern kann. Verlegen Sie das Netzkabel nicht unter dem Teppichboden und bedecken Sie es nicht mit Teppichen, Läufern oder Ähnlichem.
- Stellen Sie das Gerät auf eine flache, stabile und trockene Oberfläche und halten Sie es immer aufrecht. Es kann gefährlich sein, das Gerät in einer anderen Position zu verwenden.
- Lehnen Sie das Gerät nicht an eine Wand oder an andere Geräte.
- Decken Sie das Gerät während des Betriebs nicht ab und behindern Sie nicht den Luftstrom am Einlass- oder Auslassgitter.
- Stellen Sie nichts auf das Gerät.
- Verwenden Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser oder in der unmittelbaren Umgebung eines Bades, einer Dusche oder eines Schwimmbeckens. Stellen Sie das Gerät niemals so auf, dass es in eine Badewanne oder einen anderen Wasserbehälter fallen kann.
- Lassen Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Innere des Geräts gelangen, da dies zu einem Brand und / oder zu einem elektrischen Schlag führen kann.
- Dieses Gerät ist für den Hausgebrauch und ähnliche Anwendungen vorgesehen. Nicht im Freien verwenden.
- Lassen Sie das Gerät während der Verwendung niemals unbeaufsichtigt. Wenn Sie das Gerät gerade nicht verwenden, schalten Sie es ab und trennen Sie es von der Stromversorgung.

- Verwenden Sie kein anderes Gerät mit hoher Leistung im selben Stromkreis, um eine Überlastung des Stromkreises zu vermeiden. Always plug the appliance directly into a wall socket.
- Stecken Sie den Lüfter immer direkt in eine Steckdose. Verwenden Sie nach Möglichkeit keine Verlängerungskabel, da diese überhitzen könnten, was eine Brandgefahr darstellt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht mit einem externen Programm oder einem Timer, der das Gerät automatisch einschaltet, außer falls dieser bereits vom Hersteller in das Gerät eingebaut wurde.
- Ziehen Sie nicht am Netzkabel. Bewegen, tragen oder hängen Sie das Gerät niemals am Netzkabel auf.
- Knicken oder wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät, da dies dazu führen kann, dass die Isolierung beschädigt wird oder reißt, insbesondere dort, wo sie in das Gerät eintritt.
- Betreiben Sie das Gerät nicht ohne Wassertank.
- Stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass das Netzkabel vollständig ausgerollt ist, und verlegen Sie es so, dass es keinen Teil des Geräts berührt.
- Betreiben Sie das Gerät nicht ohne Sicherung.
- Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn am Gerät, dem Netzkabel oder am Zubehör Schäden zu sehen sind. Wenn das Versorgungskabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, einem Servicemitarbeiter oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefahren vorzubeugen.
- Versuchen Sie nicht, elektrische oder mechanische Komponenten des Geräts zu reparieren oder einzustellen. Dies kann gefährlich sein und führt zum Erlöschen Ihrer Garantie.
- Stellen Sie sicher, dass die Netzversorgung (einschließlich Spannung, Frequenz und Leistung) dem Typenschild des Geräts entspricht.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von

Benzin, Farben, brennbaren Gasen, Öfen oder anderen Heizquellen.

- Führen Sie niemals Finger oder Metallgegenstände in die Lüftungsschlitze und Öffnungen des Geräts ein.
- Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch bestimmt. Es sollte nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden.

#### SPEZIFISCHE INFORMATION ZU DEM R290 KÄLTEMITTEL

-



#### **⚠️ WARNUNG: DAS GERÄT MUSS IN EINEM RAUM MIT EINER BODENFLÄCHE VON MEHR ALS 4M<sup>2</sup> INSTALLIERT, BETRIEBEN UND GELAGERT WERDEN**

- Dieses Gerät enthält 0,07kg (70g) des Kältemittelgases R290.
- R290 ist ein Kältemittelgas, das der europäischen Umweltrichtlinie entspricht.
- Durchstechen Sie den Kältemittelkreislauf nicht.
- Beachten Sie, dass das Kältemittel R290 geruchlos ist und nicht über den typischen Geruch von Erdgas- und Propantanks verfügt.
- Verwenden Sie keine anderen als die vom Hersteller empfohlenen Mittel, um den Abtauvorgang zu beschleunigen oder zu reinigen.
- Das Gerät muss an einem Ort aufgestellt werden, an dem keine dauerhaften Zündquellen wie offenes Feuer, Gas oder Elektrogeräte in Betrieb sind.
- Nicht durchstechen und nicht verbrennen.
- Wenn das Gerät in einem nicht-belüfteten Bereich

installiert, betrieben oder gelagert wird, muss der Raum so gestaltet sein, dass sich keine Kältemittellecks ansammeln und sich keine Gefahr eines Brandes oder einer Explosion aufgrund der Entzündung des Kältemittels durch elektrische Heizungen, Öfen oder andere Zündquellen entsteht.

- Das Gerät muss so gelagert werden, dass ein mechanischer Ausfall vermieden wird.
- Personen, die den Kältemittelkreislauf betreiben oder an ihm arbeiten, müssen über eine entsprechende Befugnis verfügen, welche belegt, dass der Nutzer laut bestimmten in der Branche anerkannten Verbänden kompetent im Umgang mit Kältemitteln ist.
- Wartungen und Reparaturen, die die Unterstützung anderer qualifizierter Mitarbeiter erfordern, müssen unter Aufsicht einer Person durchgeführt werden, die auf die Nutzung brennbarer Kältemittel spezialisiert ist.

#### SYMBOLS ERLÄUTERUNG


-

|                                                                                       |                                                                                                |                                                                                       |                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Nur für den Innengebrauch.                                                                     |   | Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung und bewahren Sie sie für den späteren Gebrauch auf. |
|  | Die Ausrüstung entspricht den geltenden britischen Sicherheitsanforderungen und -vorschriften. |  | Das Gerät entspricht den geltenden EU-Sicherheitsanforderungen und -vorschriften.           |

SPEZIFIKATIONEN

|                     |                   |                         |                |
|---------------------|-------------------|-------------------------|----------------|
| Modell:             | PB-20             | Bruttogewicht:          | 18kg           |
| Spannung:           | 220~240V~         | Maximale Tankkapazität: | 4L             |
| Frequenz:           | 50Hz              | Kühlelement:            | Kompressor     |
| Leistung:           | 600W              | Kältemittel:            | R290           |
| Produktabmessungen: | 246 x 338 x 512mm | Frequenzband (ja):      | 2400~2483,5MHz |
| Nettogewicht:       | 16,5kg            | Maximale HF-Leistung:   | 17dBm          |

BAUTEILE

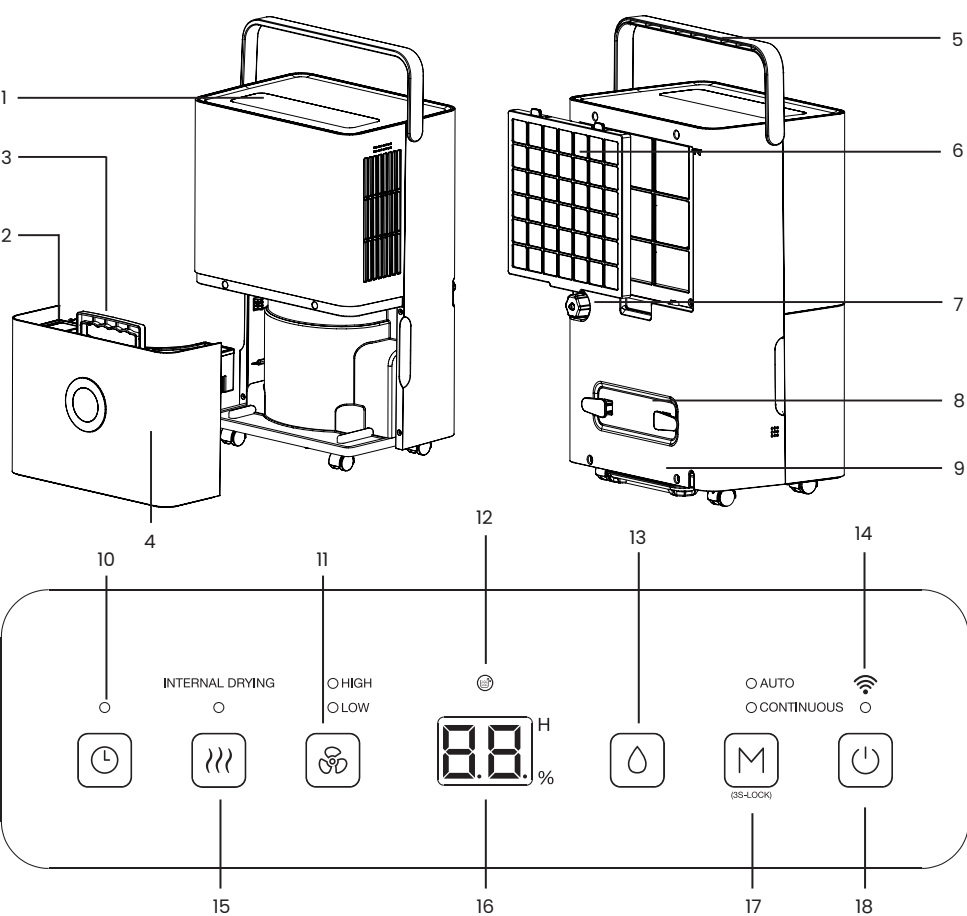

Gehäuse:

1. Schalttafel
2. Wassertankabdeckung
3. Griff für Wassertank
4. Wassertank
5. Griff
6. Filter
7. Ablaufschlauchauslass für ständige Entwässerung
8. Stromkabelhalterung
9. Cater-Räder

Schalttafel:

10. Timer-Taste und Kontrollleuchte
11. Lüftertaste und Kontrollleuchte
12. Kontrollleuchte für Wassertank
13. Luftfeuchtigkeits-Taste
14. WiFi-Kontrollleuchte
15. Interne Trocknungstaste und Kontrollleuchte
16. LED-Anzeige
17. Modus-Taste und Kontrollleuchten
18. Netzschalter

Diese Bilder dienen nur als Referenz, sehen Sie bitte direkt am Produkt nach.

Wenn Sie feststellen, dass bei Ihrer Bestellung Bauteile fehlen, wenden Sie sich bitte per E-Mail an [help@probreeze.com](mailto:help@probreeze.com) an unser Kundendienstteam, wo Ihnen schnell und freundlich geholfen wird.

Einstieg

- Stellen Sie sicher, dass der Wassertank vollständig geleert ist.
- Stellen Sie sicher, dass alle Fenster und Türen in dem Raum, in dem der Luftentfeuchter verwendet wird, geschlossen sind.
- Stellen Sie den Luftentfeuchter so auf, dass mindestens 50 cm Platz über dem Luftentfeuchter und 20 cm an allen Seiten vorhanden sind.

MONTAGEANLEITUNG

Ein/ausschalten:

1. Schließen Sie den Luftentfeuchter an.
2. Drücken Sie den Netzschalter, um den Luftentfeuchter einzuschalten. Der Luftentfeuchter piept einmal und die Betriebsanzeige leuchtet auf.
3. Drücken Sie die Taste erneut, um den Luftentfeuchter auszuschalten. Die Netzkontrollleuchte geht aus.

Einstellen eines Timers:

Der Timer kann so eingestellt werden, dass der Luftentfeuchter automatisch ein- oder ausgeschaltet wird.

Einstellen eines Timers zum Einschalten:

1. Während der Luftentfeuchter angeschlossen, aber nicht eingeschaltet ist, können Sie durch die Timer-Optionen von 1 bis 24 Stunden springen und diese in Schritten von einer Stunde erhöhen, indem Sie wiederholt auf die Timer-Taste drücken.

- Die Stundenanzahl wird auf dem LED-Bildschirm angezeigt.
- Um eine Stundenzahl einzustellen, berühren Sie 5 Sekunden lang keine der Tasten.
- Der Luftentfeuchter schaltet sich ein, wenn die Zeit verstrichen ist.

#### Einstellen eines Timers zum Ausschalten:

- Während der Luftentfeuchter eingeschaltet ist, können Sie durch die Timer-Optionen von 1 bis 24 Stunden springen und diese in Schritten von einer Stunde erhöhen, indem Sie wiederholt auf die Timer-Taste drücken.
- Die Stundenanzahl wird auf dem LED-Bildschirm angezeigt.
- Um eine Stundenzahl einzustellen, berühren Sie 5 Sekunden lang keine der Tasten.
- Der Luftentfeuchter schaltet sich aus, wenn die eingestellte Zeit verstrichen ist.

#### Einstellen des Modus:

- Drücken Sie die wiederholt auf die Modustaste, um durch die Optionen des Automatischen Modus (Auto Mode) und des Kontinuierlichen Modus (Continuous Mode) zu blättern.
- Die entsprechende Anzeige leuchtet auf.

#### Automatikmodus:

Im Automatikmodus beträgt die standardmäßige relative Luftfeuchtigkeit 50%. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die relative Luftfeuchtigkeit zu ändern:

- Drücken Sie die Luftfeuchtigkeitstaste, um durch die Luftfeuchtigkeitseinstellungsoptionen zu blättern.
- Diese erhöhen sich in 5%-Schritten von 30% bis 80% und werden auf dem LED-Bildschirm angezeigt.
- Wenn die Raumfeuchtigkeit bei oder über der eingestellten Luftfeuchtigkeit liegt, nimmt der Luftentfeuchter seine Arbeit auf.
- Wenn die Raumfeuchtigkeit um 5% unter der eingestellten Luftfeuchtigkeit liegt, stoppt der Kompressor, aber der Lüfter bleibt eingeschaltet.

#### Kontinuierlicher Modus:

Im kontinuierlichen Modus läuft der Luftentfeuchter unabhängig von der Luftfeuchtigkeit im Raum. Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Lüftergeschwindigkeit zu ändern:

- Die Standard-Lüftergeschwindigkeit ist hoch. Drücken Sie die Lüftertaste, um durch die Lüfteroptionen Niedrig und Hoch zu schalten.
- Die entsprechende Anzeige leuchtet auf.

#### Interne Trocknung:

Die interne Trocknung kann dazu beitragen, dass sich aufgrund Feuchtigkeit kein Schimmel in Ihrem Luftentfeuchter bildet.

- Drücken Sie die Innentrocknungstaste, um die Innentrocknung zu starten.
- Der Luftentfeuchter läuft 30 Minuten lang mit hoher Lüftergeschwindigkeit und dann 20 Minuten lang mit niedriger Lüftergeschwindigkeit.

- Drücken Sie die interne Trocknungstaste erneut, um die normale Entfeuchtung fortzusetzen.

**Hinweis:** Führen Sie die interne Trocknung durch, bevor Sie das Gerät lagern.

#### Kindersicherung:

Wenn Sie die Kindersicherung aktivieren, werden alle Tasten auf dem Bedienfeld deaktiviert.

- Halten Sie die Modustaste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Kindersicherung zu aktivieren.
- Halten Sie die Modustaste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Kindersicherung zu deaktivieren.

#### Wassertank Leeren:


Wenn der Wassertank voll ist, leuchtet die Wassertankanzeige auf und der Luftentfeuchter piept 10 Mal und schaltet dann ab.

- Stecken Sie den Luftentfeuchter aus und stellen Sie ihn auf eine ebene, stabile Oberfläche.
- Halten Sie beide Seiten des Wassertanks gut fest an und ziehen Sie ihn vorsichtig aus dem Luftentfeuchter.
- Entfernen Sie die Abdeckung des Wassertanks.
- Kippen Sie den Wassertank vorsichtig etwas, um ihn zu entleeren.
- Bringen Sie den leeren Wassertankdeckel wieder an und setzen Sie den Wassertank wieder in das Gerät ein.

**Hinweis:** Die Wassertankanzeige leuchtet auch auf, wenn der Luftentfeuchter eingeschaltet ist, der Tank aber fehlt oder falsch eingesetzt ist.

#### Kontinuierliche Entwässerung einrichten:

- Schrauben Sie die Abdeckung ab und ziehen Sie den Stöpsel aus dem Ausgang des Dauerablaufschauchs.
- Schließen Sie den Dauerablaufschauch an den Ablauf an.
- Stellen Sie sicher, dass das Ende des Schlauchs mindestens 10 cm niedriger sitzt als die Höhe des durchgehenden Ablaufs.

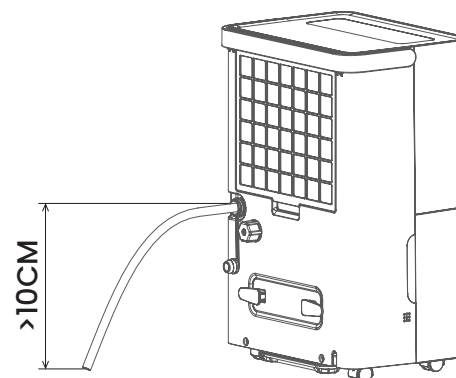

## PRO BREEZE APP EINRICHTUNG

Scannen Sie den QR-Code unten, um unsere Pro Breeze App zur intelligenten Gerätesteuerung herunterzuladen. Steuern Sie Ihr Gerät über die App, richten Sie Zeitpläne zum Ein- und Ausschalten ein.

**Hinweis:** Stellen Sie sicher, dass Ihr WLAN-Netzwerk auf 2,4 GHz eingestellt ist, damit die Kopplung erfolgreich ist.

### Koppeln Sie Ihr Gerät in 4 Schritten:

1. **Registrieren:** Laden Sie die App im Google Play oder Apple App Store herunter. Melden Sie sich an oder registrieren Sie ein Konto.
2. **Gerät vorbereiten:** Halten Sie nach dem Anmelden die Luftfeuchtigkeitstaste 5 Sekunden lang gedrückt. Nach einigen Sekunden erscheint die WLAN-Anzeige auf dem Bedienfeld.
3. **Gerät hinzufügen:** Sobald sich das Gerät im WLAN-Kopplungsmodus befindet, öffnen Sie die Pro Breeze App, tippen Sie oben rechts auf „+“ und wählen Sie „Gerät hinzufügen“.
4. **Gerät koppeln:** Die App sucht nach Geräten. Wenn Ihr Gerät im Kopplungsmodus ist, erscheint es in der Liste. Tippen Sie auf „Hinzufügen“ und geben Sie das WLAN-Passwort ein.



Jetzt ist Ihr Gerät mit der Pro Breeze App verbunden.

### Hinweis:

- Wenn das Gerät online ist, kann es mit der Pro Breeze-App gesteuert werden.
- Wenn das Gerät offline ist, wird "Offline" angezeigt und es kann ferngesteuert eingeschaltet werden.

### Amazon Echo-Einrichtung:

Stellen Sie Folgendes sicher, bevor Sie das Gerät über WLAN mit einem Amazon Echo-Gerät verbinden:

- Die Pro Breeze-App muss bereits heruntergeladen und das Gerät erfolgreich mit der Pro Breeze-App gekoppelt worden sein.
- Die Amazon Alexa App muss bereits heruntergeladen worden sein.
- Ein Amazon Echo-Gerät muss mit der Amazon Alexa-App gekoppelt sein.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um diesen Luftentfeuchter mit über Wi-Fi über die Pro Breeze-App mit einem Amazon Echo-Gerät zu verbinden.

1. Verknüpfen Sie die Amazon Alexa-App mit der Pro Breeze-App:  
Schritt 1: Öffnen Sie die Amazon Alexa App.  
Schritt 2: Gehen Sie zu Skills.  
Schritt 3: Suche nach Pro Breeze

Schritt 4: Tippen Sie auf Aktivieren.

Schritt 5: Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Pro Breeze-Konto mit der Amazon Alexa-App zu verbinden.

2. Koppeln Sie die Amazon Alexa-App mit dem Gerät:

Schritt 1: Öffnen Sie die Amazon Alexa App.

Schritt 2: Gehen Sie zu Geräte.

Schritt 3: Tippen Sie auf das Symbol „+“, um ein neues Gerät hinzuzufügen.

Schritt 4: Tippen Sie auf den Namen des Geräts und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Amazon Alexa-App mit dem Gerät zu koppeln.

Schritt 5: beispielsweise: Hey Alexa, schalte den Luftentfeuchter ein

### Google Home-Einrichtung:

Stellen Sie Folgendes sicher, bevor Sie die Appliance über WLAN mit einem Google Home-Gerät verbinden:

- Die Pro Breeze-App muss bereits heruntergeladen und das Gerät erfolgreich mit der Pro Breeze-App gekoppelt worden sein.
- Die Google Home-App muss bereits heruntergeladen worden sein.
- Ein Google Home-Gerät muss mit der Google Home-App gekoppelt sein.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Pro Breeze Smart-Klimaanlage über WLAN über die Pro Breeze-App mit einem Google Home-Gerät zu verbinden.

- Schritt 1: Öffnen Sie die Google Home-App.
- Schritt 2: Tippen Sie auf das Symbol „+“.
- Schritt 3: Tippen Sie auf Gerät einrichten.
- Schritt 4: Tippen Sie auf „Haben Sie bereits etwas eingerichtet“?
- Schritt 5: Suche nach Pro Breeze.
- Schritt 6: Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Pro Breeze-Konto mit dem Gerät mit der Google Home-App zu verbinden.
- Schritt 7: Kehren Sie zum Google-Startbildschirm zurück.
- Schritt 8: Tippen Sie auf den dem Gerät zugewiesenen Raum und anschließend auf den Gerätenamen.
- Schritt 9: Verwenden Sie Google Assistant, um das Gerät zu steuern, beispielsweise „Hey Google, schalte den Luftentfeuchter ein.“

## REINIGUNG UND LAGERUNG

**⚠️ WARNUNG: SCHALTEN SIE DAS GERÄT IMMER AUS UND ZIEHEN SIE DAS NETZKABEL AUS DER STECKDOSE, BEVOR SIE ES HANDHABEN ODER REINIGEN.**

**⚠️ VORSICHT: LASSEN SIE KEIN WASSER ODER ANDERE FLÜSSIGKEITEN IN DAS INNERE DES GERÄTS GELANGEN, DA**



**DIES ZU EINEM BRAND UND / ODER ZU EINEM ELEKTRISCHEN SCHLAG FÜHREN KANN.**

**⚠ VORSICHT: VERWENDEN SIE KEINE SCHEUERMITTEL ODER LÖSUNGSMITTEL, DA DIESE DAS GERÄT BESCHÄDIGEN KÖNNTEN.**

- Versuchen Sie nicht, das Gerät auf eine andere als die vom Hersteller angegebene Weise zu reinigen.
- Reinigen Sie die Außenfläche des Geräts mit einem weichen, feuchten Tuch. Trocknen Sie das Gerät danach mit einem weichen, sauberen Tuch ab.
- Wenn Sie das Gerät nicht verwenden, leeren Sie stets den Wassertank, reinigen und trocknen Sie es, um Schimmel zu vermeiden.

#### **Reinigung des Wassertanks:**

- Entfernen und leeren Sie den Wassertank gemäß den obigen Anweisungen.
- Reinigen Sie den Wassertank mit warmem Leitungswasser und einem milden Reinigungsmittel (z. B. Spülmittel). **Hinweis:** Verwenden Sie für die Reinigung des Wassertanks kein kochendes Wasser.
- Stellen Sie sicher, dass sich keine Ablagerungen oder Ablagerungen im Wassertank gebildet haben.
- Wischen Sie alle Oberflächen trocken, bevor Sie den Wassertank wieder in das Gerät stellen.

#### **Lagerung:**

- Um Ihr Produkt aufzubewahren, empfehlen wir die Verwendung der Originalverpackung oder einer Box ähnlicher Größe.
- Bewahren Sie das Gerät an einem sicheren, sauberen und trockenen Ort außerhalb direkter Sonneneinstrahlung und außerhalb der Reichweite von Kindern auf, wenn Sie es nicht benutzen.

- Bei Temperaturen unter 23°C muss das Gerät möglicherweise aufgetaut werden. Dies geschieht automatisch und dauert bis zu 5 Minuten. Während dieser Zeit stoppt die Entfeuchtungsfunktion und die Abtauanzeige leuchtet auf. Schalten Sie das Gerät nicht während des Auftauens aus.

#### **RECYCLING UND ENTSORGUNG**

-

Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE), Batterien, Akkus und Verpackungen dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Dies dient dazu, mögliche Schäden für die Umwelt und das menschliche Wohlergehen zu verhindern und unsere natürlichen Ressourcen zu schonen. Die meisten Elektroprodukte mit Stecker, Batterie oder Kabel können recycelt werden. Informationen zu den Sammelsystemen in Ihrer Nähe erhalten Sie von Ihrer Gemeindeverwaltung, der Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

|                                                                                     |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE)</b> | Dieses Symbol auf dem Produkt und/oder der Verpackung weist darauf hin, dass Elektro-Altgeräte (WEEE) gemäß der Richtlinie 2012/19/EU, die Elektro- und Elektronik-Altgeräte regelt, nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. |
|  | <b>Die Möbius-Schleife</b>                      | Dieses Symbol weist darauf hin, dass das Produkt oder die Verpackung recycelt werden kann.                                                                                                                                                   |

#### **Rücknahmesystem**

Sie können Elektro- und Elektronik-Altgeräte für Recycling und Entsorgung an die One Retail Group schicken, wenn Sie ein neues, vergleichbares Produkt von One Retail Group kaufen. Weitere Informationen zum Recycling dieses Produkts finden Sie unter **[www.probreeze.com](http://www.probreeze.com)**

Der Endverbraucher von Elektro- und Elektronikprodukten (WEEE) ist dafür verantwortlich, alte Batterien und Glühlampen zu trennen, bevor sie einem dafür vorgesehenen Entsorgungs- und Recyclingdienst übergeben werden. Altbatterien können auch in Sammelbehältern entsorgt werden, die Sie in den meisten örtlichen Supermärkten und Recyclinghöfen für Hausmüll finden.

#### **Schutz personenbezogener Daten**

Elektrische und elektronische Produkte (WEEE) können je nach Produkttyp personenbezogene Benutzerdaten enthalten. Dazu können App-verknüpfte Produkte gehören, die eine WLAN-Verbindung herstellen. Der Endverbraucher ist dafür verantwortlich, die Daten der Elektro- und Elektronik-Altgeräte vor der Entsorgung zu löschen.

#### **KONFORMITÄTSERKLÄRUNG**

-

Hiermit erklärt One Retail Group Limited, dass das Funkgerät PB-20-EU, PB-20-UK den



Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU / Funkanlagenverordnung 2017 entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung / UK-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: <https://probreeze.com/pages/ec-declaration-of-conformity/>

PSTI KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt One Retail Group Limited, dass PB-20-UK den Anforderungen der Verordnung über die Produktsicherheit und die Telekommunikationsinfrastruktur (Sicherheitsanforderungen für relevante verbindbare Produkte) 2023 entspricht. Der vollständige Text der UK PSTI-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: <https://probreeze.com/pages/psti-compliance/>

FEHLERCODE

| FEHLERCODE | URSACHE                                        | LÖSUNG                                                                                                        |
|------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FL         | Der Wassertank ist voll.                       | Entleeren Sie den Wassertank gemäß den oben stehenden Anweisungen.                                            |
| E1         | Der Spulensensor meldet ein Problem.           | Wenden Sie sich an einen Fachmann, um den Spulensensor und die zugehörigen Schaltkreise überprüfen zu lassen. |
| E2         | Der Raumtemperatur-sensor erkennt ein Problem. | Lassen Sie den Raumtemperatursensor und die zugehörigen Stromkreise von einem Fachmann überprüfen.            |
| P1         | Das Gerät taut ab.                             | Das ist völlig normal. Wenn das Auftauen abgeschlossen ist, verwenden Sie das Gerät wie gewohnt.              |
| CL         | Das Gerät trocknet intern.                     | Das ist völlig normal. Wenn die interne Trocknung abgeschlossen ist, verwenden Sie das Gerät wie gewohnt.     |
| LC         | Kindersicherung ist aktiv.                     | Aktivieren und deaktivieren Sie die Kindersicherung entsprechend den obigen Anweisungen.                      |

FEHLERBEHEBUNG

Wenn Sie Probleme mit diesem Produkt haben, probieren Sie diese Tipps zur Fehlerbehebung aus. Wenn das Problem dadurch nicht behoben werden kann, wenden Sie sich bitte per E-Mail an [help@probreeze.com](mailto:help@probreeze.com) an unseren Kundenservice.

| PROBLEM                                            | URSACHE                                                                             | LÖSUNG                                                                                               |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Der Entfeuchter sammelt kein Wasser.               | Die Türen oder Fenster in dem Raum, in dem das Gerät verwendet wird, sind geöffnet. | Schließen Sie alle Türen oder Fenster.                                                               |
|                                                    | Die Lüftungsschlitze sind blockiert.                                                | Entfernen Sie alle Hindernisse.                                                                      |
|                                                    | Die Luftfeuchtigkeit im Raum steigt.                                                | Schalten Sie alle Geräte aus, die möglicherweise Dampf erzeugen.                                     |
| Der Entfeuchter schaltet sich nicht ein.           | Er ist nicht an die Stromversorgung angeschlossen.                                  | Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel richtig eingesteckt und die Steckdose eingeschaltet ist.   |
|                                                    | Der Wassertank ist voll oder in der falschen Position.                              | Nehmen Sie den Wassertank heraus, leeren Sie ihn und setzen Sie ihn richtig positioniert wieder ein. |
|                                                    | Die Raumtemperatur ist ungeeignet.                                                  | In einem Temperaturbereich von 5 °C und 32 °C verwenden.                                             |
| Der Luftentfeuchter macht ungewöhnliche Geräusche. | Es wurde auf einer Schräge platziert.                                               | Stellen Sie ihn auf eine flache, stabile Oberfläche.                                                 |
|                                                    | Der Luftfilter ist verstopft.                                                       | Reinigen Sie den Luftfilter gemäß den obigen Anweisungen.                                            |
| Aus dem Luftentfeuchter tritt Wasser aus.          | Der durchgehende Ablaufschlauch ist lose.                                           | Schließen Sie den durchgehenden Ablaufschlauch fest an den Anschluss an.                             |
|                                                    | Das Abflusssystem ist verstopft.                                                    | Entfernen Sie alle Verstopfungen und stellen Sie sicher, dass der Schlauch nicht geknickt ist.       |

Merci d'avoir acheté un produit Pro Breeze. Veuillez lire attentivement la notice dans son intégralité avant la première utilisation et conservez-la en lieu sûr pour toute référence ultérieure.

### CONSIGNES DE SÉCURITÉ

#### VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CES CONSIGNES DE SÉCURITÉ.

Avant d'utiliser un appareil électrique, veillez à respecter les mesures de sécurité de base afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution et de blessure, notamment:

**⚠ AVERTISSEMENT: AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'INCENDIE OU DE BLESSURE, ÉTEIGNEZ SYSTÉMATIQUEMENT L'APPAREIL, DÉBRANCHEZ LE CÂBLE D'ALIMENTATION DE LA PRISE ÉLECTRIQUE ET VIDEZ LE RÉSERVOIR D'EAU AVANT DE LE MANIPULER, DE LE NETTOYER OU DE PROCÉDER À L'ENTRETIEN.**

- Utiliser cet appareil uniquement comme décrit dans le présent mode d'emploi. Toute autre utilisation non recommandée par le fabricant peut provoquer un incendie, un risque d'électrocution ou de blessures.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau.
- Jetez l'eau retenue par l'appareil. Cette eau n'est pas potable.
- L'appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une supervision ou des instructions.
- Cet appareil doit être entouré d'un espace libre d'au moins 50 cm.
- Les enfants doivent être surveillés et ne peuvent en aucun cas jouer avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas un jouet. Ne le laissez jamais sans

surveillance autour d'enfants de moins de 3 ans ou des animaux domestiques.

- Ne pas laisser un enfant seul ou sans surveillance dans la zone où l'appareil est utilisé.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne peuvent en aucun cas être effectués par des enfants, sauf sous surveillance rapprochée.
- Ne pas placer le câble d'alimentation dans une zone où il pourrait présenter un risque de trébuchement. Ne pas placer le câble d'alimentation sous une moquette ou un tapis, et ne pas couvrir, d'un tapis des patins ou tout autre revêtement similaire.
- Placez l'appareil sur une surface plane, stable et sèche et maintenez-le systématiquement en position verticale. L'utilisation de l'appareil dans une autre position peut s'avérer dangereuse.
- Ne placez pas l'appareil contre un mur ou d'autres appareils.
- Ne couvrez pas l'appareil. Ne restreignez pas le débit d'air des grilles d'entrée ou de sortie pendant son utilisation.
- Ne posez jamais aucun objet sur l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées.
- N'utilisez pas cet appareil à proximité d'un point d'eau, d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine. Ne placez jamais l'appareil où il pourrait tomber dans une baignoire ou un autre récipient contenant de l'eau.
- Ne laissez pas l'eau ou d'autres liquides pénétrer à l'intérieur de l'appareil, car cela pourrait créer un incendie et/ou un risque d'électrocution.
- Ce produit est destiné à un usage domestique intérieur et à des applications similaires. Ne pas utiliser à l'extérieur.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant son utilisation. Éteignez toujours l'appareil et débranchez-le de l'alimentation électrique lorsqu'il n'est pas utilisé.

- Évitez de faire fonctionner un autre appareil à haute puissance sur le même circuit électrique afin de prévenir toute surcharge.
- Branchez toujours le ventilateur directement sur une prise murale. Évitez d'utiliser des rallonges, car elles pourraient surchauffer et constituer un risque d'incendie.
- N'utilisez pas cet appareil avec un programmateur externe, un temporisateur ou tout autre dispositif qui l'activerait automatiquement à moins que celui-ci n'ait été préalablement intégré à l'appareil par le fabricant.
- Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation pour arrêter l'appareil. Ne pas déplacer, ne pas transporter, ne jamais suspendre l'appareil par le câble d'alimentation.
- Ne pas plier ni enrouler le cordon d'alimentation et la fiche autour de l'appareil, car cela pourrait fragiliser ou fissurer l'isolant, en particulier à la jonction avec le dispositif.
- N'utilisez pas l'appareil sans le réservoir d'eau.
- Vérifiez que le câble d'alimentation est bien tendu avant l'utilisation et veillez à éviter tout contact avec l'appareil.
- Ne pas utiliser l'appareil si les dispositifs de sécurité ont été retirés.
- Ne pas utiliser l'appareil s'il présente des signes de dommages, ou si le câble d'alimentation ou l'un des accessoires fournis est endommagé. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son représentant ou toute personne qualifiée, afin d'éviter tout danger.
- Ne tentez pas de réparer ou d'ajuster des éléments électriques ou mécaniques dans l'appareil. Cela pourrait être dangereux et annulerait votre garantie.
- Assurez-vous que l'alimentation secteur (y compris la tension, la fréquence et l'alimentation) est conforme à la plaque signalétique de l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité d'une source d'essence, de peintures, de gaz inflammables, d'un four

ou d'autres sources de chaleur.

- N'insérez jamais les doigts ni des objets métalliques dans les orifices d'aération et les ouvertures du ventilateur.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Il ne peut être utilisé à des fins commerciales.

#### INFORMATIONS SPÉCIFIQUES CONCERNANT LE GAZ RÉFRIGÉRANT R290

-



#### ⚠ **AVERTISSEMENT: L'APPAREIL DOIT ÊTRE INSTALLÉ, UTILISÉ ET STOCKÉ DANS UNE ZONE À SUPERFICIE SUPÉRIEURE À 4M<sup>2</sup>.**

- Le R290 est un gaz réfrigérant conforme à la directive européenne sur l'environnement.
- Ne pas percer le circuit de refroidissement.
- Le réfrigérant R290 est inodore. Il n'a pas l'odeur normalement associée aux gaz naturels ni au propane.
- Ne pas utiliser de méthodes de dégivrage accéléré ou de nettoyage autres que celles recommandées par le fabricant.
- L'appareil doit être placé dans une zone dépourvue de toute source permanente de chaleur ou d'ignition, notamment de flammes nues, de gaz ou d'appareils électriques en fonctionnement.
- Ne pas percer, ni brûler.
- Si l'appareil est placé, utilisé ou rangé dans un endroit non ventilé, le local doit être conçu de manière à prévenir toute infiltration de fluide frigorigène, ce qui entraînerait un risque d'incendie ou d'explosion en raison de la

- combustion du fluide frigorigène provoquée notamment par un radiateur électrique ou une cuisinière.
- L'appareil doit être rangé de manière à éviter tout dysfonctionnement mécanique.
  - Les opérateurs ou les techniciens intervenant sur le circuit de réfrigération doivent être agréés par un organisme accrédité garantissant leur capacité à manipuler les produits réfrigérants conformément à une évaluation spécifique reconnue par les associations de l'industrie.
  - L'entretien et les réparations qui nécessitent l'assistance d'autres opérateurs qualifiés seront supervisés par une personne spécialisée dans l'utilisation de produits réfrigérants inflammables.


#### SYMBOLE EXPLICATION

|                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Pour une utilisation en intérieur.                                                                |  | Veuillez lire le manuel d'instructions et le conserver pour une utilisation future. |
|  | L'équipement est conforme aux exigences et réglementations de sécurité applicables au Royaume-Uni |  | L'équipement est conforme à l'UE applicable exigences et règles de sécurité.        |

#### SPÉCIFICATIONS

|                        |                   |                                 |                |
|------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|
| Modèle:                | PB-20             | Poids brut:                     | 18kg           |
| Tension:               | 220-240V~         | Capacité maximale du réservoir: | 4L             |
| Fréquence:             | 50Hz              | Élément de refroidissement:     | Compresseur    |
| Puissance:             | 600W              | Réfrigérant:                    | R290           |
| Dimensions du produit: | 246 x 338 x 512mm | Bande(s) de fréquence:          | 2400-2483,5MHz |
| Poids net:             | 16,5kg            | Puissance RF maximale:          | 17dBm          |

#### PIÈCES

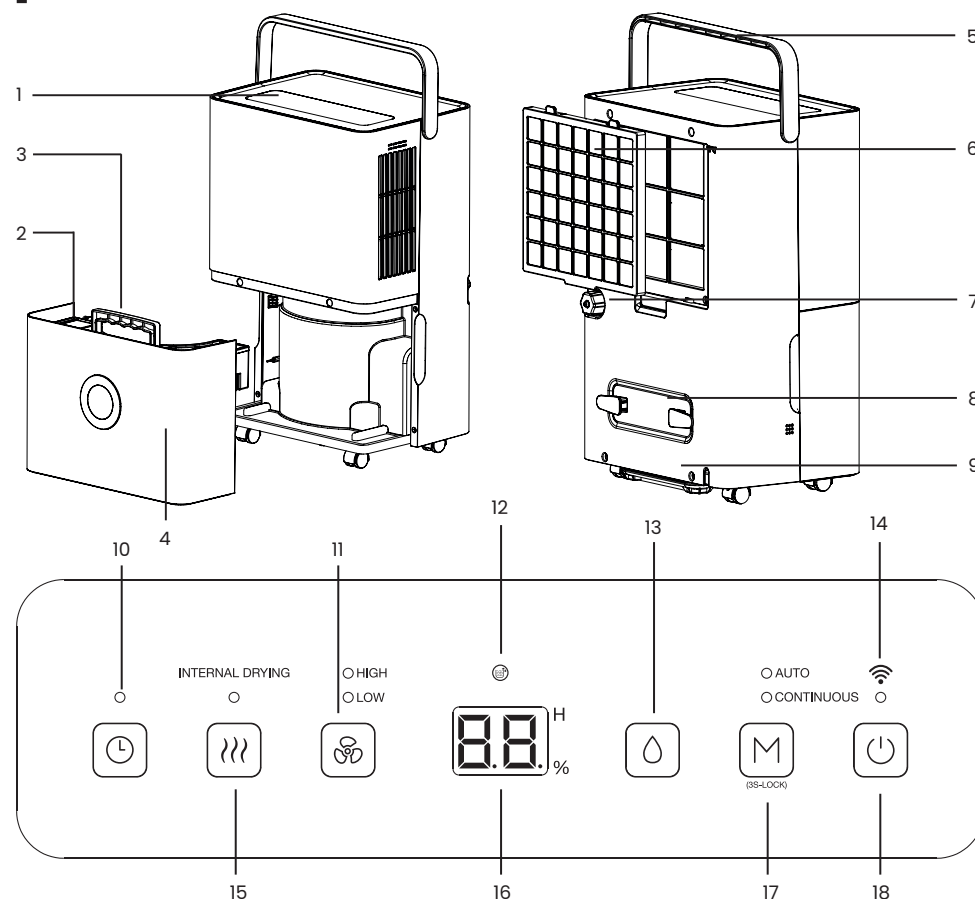

#### Corps du dispositif:

1. Panneau de commande
2. Couvercle du réservoir d'eau
3. Poignée du réservoir d'eau
4. Réservoir d'eau
5. Poignée
6. Filtre
7. Sortie du flexible d'évacuation en continu
8. Rangement du cordon d'alimentation
9. Roulettes

#### Panneau de commande:

10. Bouton de la minuterie et voyant lumineux
11. Bouton du ventilateur et voyant lumineux
12. Témoin de remplissage du réservoir d'eau
13. Bouton Humidité
14. Voyant lumineux WiFi
15. Bouton de séchage interne et voyant lumineux
16. Écran LED
17. Bouton de mode et voyants lumineux
18. Bouton de marche/arrêt

Ces images sont fournies à titre indicatif uniquement, veuillez vous référer à votre produit.

Si vous constatez qu'il vous manque des pièces dans votre commande, veuillez contacter notre service client en envoyant un e-mail à l'adresse [help@probreeze.com](mailto:help@probreeze.com) pour une assistance rapide.

#### Mise en service

- Assurez-vous que le réservoir d'eau est complètement vide.
- Assurez-vous que toutes les fenêtres et portes sont fermées dans la pièce où se trouve le déshumidificateur.
- Installez le déshumidificateur de sorte qu'il y ait au moins 50 cm d'espace au-dessus du déshumidificateur et 20 cm autour de tous les côtés.

## INSTRUCTIONS DE MONTAGE

#### Allumer/Éteindre l'appareil:

1. Branchez le déshumidificateur.
2. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil. Le déshumidificateur émettra un bip et le voyant d'alimentation s'allumera.
3. Appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation pour l'éteindre. Le voyant d'alimentation s'éteindra.

#### Programmation de la minuterie:

La minuterie peut être réglée pour allumer ou éteindre automatiquement le déshumidificateur.

#### Réglage d'une minuterie pour la mise en marche:

1. Lorsque le déshumidificateur est branché mais pas allumé, appuyez plusieurs fois sur le bouton de la minuterie pour faire défiler les options de minuterie de 1 à 24 heures, en augmentant par incréments d'une heure.
2. Le nombre d'heures s'affichera sur l'écran LED.
3. Pour définir un nombre d'heures, ne touchez à aucun bouton pendant 5 secondes.
4. Le déshumidificateur s'allumera une fois le temps réglé écoulé.

#### Réglage d'une minuterie pour éteindre:

1. Lorsque le déshumidificateur est allumé, appuyez plusieurs fois sur le bouton de la minuterie pour faire défiler les options de minuterie de 1 à 24 heures, en augmentant par incréments d'une heure.
2. Le nombre d'heures s'affichera sur l'écran LED.
3. Pour définir un nombre d'heures, ne touchez à aucun bouton pendant 5 secondes.
4. Le déshumidificateur s'éteindra une fois le temps réglé écoulé.

#### Réglage du mode:

1. Appuyez sur le bouton de mode en continu pour faire défiler les options du mode automatique et du mode continu.
2. L'indicateur correspondant s'allumera.

#### Mode automatique:

En mode automatique, le taux d'humidité relative par défaut est de 50%. Pour modifier l'humidité relative, suivez les étapes suivantes:

1. Appuyez sur le bouton Humidité pour faire défiler les options de réglage.
2. Ces valeurs augmentent par incréments de 5% de 30 à 80% et s'affichent sur l'écran LED.
3. Si l'humidité de la pièce est égale ou supérieure à l'humidité de consigne, le déshumidificateur se met en marche.
4. Si l'humidité de la pièce est inférieure de 5% à l'humidité programmée, le compresseur s'arrête mais le ventilateur reste en marche.

#### Mode continu:

En mode continu, le déshumidificateur fonctionne quel que soit le pourcentage d'humidité de la pièce. Pour modifier la vitesse du ventilateur, suivez les étapes ci-dessous:

1. La vitesse par défaut du ventilateur est élevée. Appuyez sur le bouton du ventilateur pour passer d'une option à l'autre (faible ou élevée).
2. L'indicateur correspondant s'allumera.

#### Séchage interne:

Le séchage interne peut aider à prévenir la formation de moisissures causées par l'humidité à l'intérieur de votre déshumidificateur.

1. Appuyez sur le bouton de séchage interne pour lancer le séchage interne.
2. Le déshumidificateur fonctionnera à haute vitesse de ventilation pendant 30 minutes, puis à basse vitesse de ventilation pendant 20 minutes.
3. Appuyez à nouveau sur le bouton de séchage interne pour reprendre la déshumidification normale.

**Remarque:** Terminez le séchage interne avant de ranger l'appareil.

#### Sécurité enfant:

Activez la sécurité enfant pour désactiver tous les boutons du panneau de commande.

1. Maintenez le bouton mode enfoncé pendant 3 secondes pour activer la sécurité enfant.
2. Maintenez le bouton mode enfoncé pendant 3 secondes pour désactiver la sécurité enfants. zu deaktivieren.

### Vidang du réservoir d'eau:


Lorsque le réservoir d'eau est plein, le voyant du réservoir d'eau s'allume et le déshumidificateur émet 10 bips, puis s'éteint.

1. Débranchez le déshumidificateur et placez-le sur une surface plane et stable. Halten Sie beide Seiten des Wassertanks gut fest an und ziehen Sie ihn vorsichtig aus dem Luftentfeuchter.
2. Saisissez fermement chaque côté du réservoir d'eau et retirez-le doucement du déshumidificateur.
3. Retirez le couvercle du réservoir d'eau.
4. Basculez doucement le réservoir d'eau pour le vider.
5. Lorsqu'il est vide, replacez le couvercle du réservoir d'eau et réinsérez le réservoir d'eau dans l'appareil.

**Remarque:** Le voyant du réservoir d'eau s'allumera également si le déshumidificateur est allumé, mais que le réservoir est manquant ou mal placé.

### Mise en place d'une vidange en continu:

1. Dévissez le couvercle et retirez le bouchon de la sortie du flexible de vidange en continu.
2. Raccordez le flexible de vidange en continu à la sortie.
3. Veillez à ce que l'extrémité du flexible soit au moins 10 cm plus basse que la hauteur de la sortie de vidange en continu.

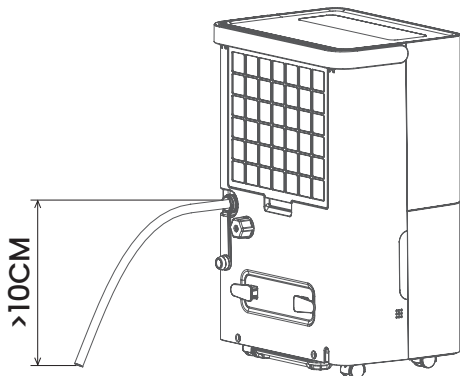

### CONFIGURATION DE L'APP PRO BREEZE

Scannez le code QR ci-dessous pour télécharger notre application Pro Breeze pour la gestion des appareils intelligents. Contrôlez votre appareil depuis l'application, programmez des horaires d'allumage et d'arrêt.

**Remarque:** Assurez-vous que votre réseau Wi-Fi est configuré sur 2,4 GHz pour un appairage réussi.

### Appairez votre appareil en 4 étapes:

1. **Enregistrez-vous:** Téléchargez l'application sur Google Play ou l'App Store. Connectez-vous ou créez un compte.
2. **Préparez votre appareil:** Une fois connecté, maintenez le bouton d'humidité enfoncé pendant 5 secondes. Le voyant Wi-Fi apparaîtra ensuite sur le panneau de commande.
3. **Ajoutez votre appareil:** Une fois en mode appairage Wi-Fi, ouvrez l'application Pro Breeze, cliquez sur « + » en haut à droite puis sur « ajouter un appareil ».
4. **Appairez votre appareil:** L'application recherche les appareils. Si votre unité est en mode appairage, elle apparaîtra. Appuyez sur ajouter et entrez le mot de passe Wi-Fi.

Votre appareil est maintenant connecté à l'application Pro Breeze.

### Remarque:

- Lorsque l'appareil est en ligne, il peut être contrôlé à l'aide de l'appli Pro Breeze.
- Lorsque l'appareil est hors ligne, il affiche "hors ligne" et peut être mis sous tension à distance.

### Configuration d'Amazon Echo:

Avant de connecter l'appareil à un appareil Amazon Echo via Wifi, vérifiez les points suivants :

- L'application Pro Breeze doit être téléchargée et l'appareil doit y être appairé.
- L'application Amazon Alexa doit être téléchargée.
- Un appareil Amazon Echo doit être appairé à l'application Amazon Alexa.

**Pour connecter ce déshumidificateur à un appareil Amazon Echo par Wi-Fi via l'appli Pro Breeze, suivez les étapes ci-dessous.**

1. Appairez l'application Amazon Alexa à l'application Pro Breeze :  
Étape 1 : Ouvrez l'application Amazon Alexa.  
Étape 2 : Allez dans Skills.  
Étape 3 : Rechercher Pro Breeze.  
Étape 4 : Appuyez sur Activer.  
Étape 5 : Suivez les instructions à l'écran pour connecter votre compte Pro Breeze à l'application Amazon Alexa.
2. Associez l'application Amazon Alexa à l'appareil :  
Étape 1 : Ouvrez l'application Amazon Alexa.  
Étape 2 : Accédez aux appareils.  
Étape 3 : Appuyez sur le symbole « + » pour ajouter un nouvel appareil.  
Étape 4 : Appuyez sur le nom de l'appareil et suivez les instructions à l'écran pour associer l'application Amazon Alexa à l'appareil.  
Étape 5 : par exemple : Hey Alexa, allume le déshumidificateur

Scannez le QR Code  
pour télécharger  
l'application





### Configuration de Google Home:

Avant de connecter l'appareil à un appareil Google Home via Wi-Fi, vérifiez les points suivants :

- L'application Pro Breeze doit être téléchargée et l'appareil doit y être appairé.
- L'application Google Home doit être téléchargée.
- Un appareil Google Home doit être appairé à l'application du même nom.
- gekoppelt worden sein.

**Pour connecter ce déshumidificateur à un appareil Google Home, par Wi-Fi via l'application Pro Breeze, suivez les étapes ci-dessous.**

- Étape 1 : Ouvrez l'application Google Home.
- Étape 2 : Appuyez sur le symbole "+".
- Étape 3 : Appuyez sur Configurer l'appareil.
- Étape 4 : Appuyez sur Un appareil est-il déjà installé ?
- Étape 5 : Rechercher Pro Breeze.
- Étape 6 : Suivez les instructions à l'écran pour connecter votre compte Pro Breeze et l'appareil à l'application Google Home.
- Étape 7 : Revenez à l'écran d'accueil de Google.
- Étape 8 : Appuyez sur la pièce attribuée à l'appareil et appuyez sur le nom de l'appareil.
- Étape 9 : Utilisez Google Assistant pour contrôler l'appareil, par exemple "Ok Google, allume le déshumidificateur."

## NETTOYAGE ET RANGEMENT

**⚠ AVERTISSEMENT: TOUJOURS ÉTEINDRE L'APPAREIL, DÉBRANCHER LA FICHE DU CÂBLE D'ALIMENTATION DE LA PRISE AVANT DE LE MANIPULER OU DE LE NETTOYER.**

**⚠ ATTENTION: NE LAISSEZ PAS L'EAU OU D'AUTRES LIQUIDES PÉNÉTRER À L'INTÉRIEUR DE L'APPAREIL, CAR CELA POURRAIT CRÉER UN INCENDIE ET/OU UN RISQUE D'ÉLECTROCUTION.**

**⚠ ATTENTION: NE PAS UTILISER DE NETTOYANTS OU DE SOLVANTS ABRASIFS. CELA ENDOMMAGERAIT LE PRODUIT.**

- N'essayez pas de nettoyer le produit d'une manière autre que celle décrite par le fabricant.
- Nettoyez la surface extérieure de l'appareil en l'essuyant avec un chiffon doux et humide. Séchez l'appareil avec un chiffon doux et propre.

- Videz toujours le réservoir d'eau, nettoyez et séchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé pour éviter la formation de moisissures.

### Nettoyer le réservoir d'eau:

- Videz le réservoir selon les instructions ci-dessus.
- Videz le réservoir et nettoyez-le avec de l'eau du robinet et un détergent doux (par exemple du liquide vaisselle). **Remarque:** N'utilisez pas d'eau bouillante pour nettoyer le réservoir.
- Assurez-vous d'éliminer tout tartre ou dépôt qui se serait formé à l'intérieur du réservoir.
- Essuyez toutes les surfaces avant de remettre le réservoir dans l'appareil.

### Rangement:

- Pour ranger votre produit, utilisez la boîte d'origine ou tout contenant de taille similaire.
- Rangez l'appareil dans un endroit sûr, propre et sec, hors de portée des enfants lorsqu'il n'est pas utilisé.
- L'appareil peut nécessiter un dégivrage à des températures inférieures à 23°C. Le cas échéant, le système est automatique et le processus peut durer jusqu'à 5 minutes. Pendant ce temps, la fonction de déshumidification s'arrêtera et le témoin de dégivrage s'allumera. Ne pas éteindre l'appareil pendant le dégivrage.

### RECYCLAGE ET MISE AU REBUT

Les produits électriques et électroniques (DEEE), les batteries (piles), les accumulateurs et les emballages ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers ordinaires. Ceci afin d'éviter de porter préjudice à l'environnement et au bien-être humain et de contribuer à la conservation de nos ressources naturelles. La plupart des produits électriques munis d'une fiche, d'une batterie ou d'un câble peuvent être recyclés. Contactez votre municipalité/commune, le service d'élimination des déchets ménagers ou la boutique où vous avez acheté le produit pour obtenir des informations sur les programmes de collecte dans votre région.

|                                                                                   |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)</b> | Ce symbole sur le produit et/ou l'emballage indique que les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), conformément à la directive 2012/19/UE qui régit les appareils électriques et électroniques usagés, ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers généraux. |
|  | <b>La boucle de Mobius</b>                                       | Ce symbole indique que le produit ou l'emballage est recyclable.                                                                                                                                                                                                                         |
|  | <b>Triman Logo</b>                                               | Nos produits et emballages se recyclent, ne les jetez pas! Trouvez où les déposer sur le site <a href="http://www.quefairedemesdechets.fr">www.quefairedemesdechets.fr</a>                                                                                                               |

#### Programme de reprise

Les déchets de produits électriques (DEEE) peuvent être envoyés à One Retail Group pour recyclage et élimination lorsque vous achetez un nouveau produit auprès de One Retail Group, sur un achat de valeur comparable. Pour plus d'informations sur la façon de recycler ce produit, veuillez visiter [www.probreeze.com](http://www.probreeze.com)

L'utilisateur final des produits électriques et électroniques (DEEE) est responsable de la séparation des piles et des ampoules usagées avant qu'elles ne soient remises à un service d'élimination et de recyclage désigné. Les piles et batteries usagées peuvent également être jetées dans les bacs de collecte, que l'on trouve dans la plupart des supermarchés locaux et dans les centres de recyclage des déchets ménagers.

#### Protection des données personnelles

Les produits électriques et électroniques (DEEE) peuvent contenir des données personnelles d'utilisateur, selon le type de produit. Il peut s'agir notamment de produits liés à des applications qui se connectent au WiFi. L'utilisateur final est responsable de la suppression des données sur les déchets de produits électriques et électroniques avant leur élimination.

### DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, One Retail Group Limited déclare que l'équipement radio de type PB-20-EU, PB-20-UK est conforme à la Directive 2014/53/UE / Réglementation sur les équipements radio 2017. Le texte intégral de la Déclaration de Conformité de l'UE / Déclaration de Conformité du Royaume-Uni est disponible à l'adresse Internet suivante: <https://probreeze.com/pages/ec-declaration-of-conformity/>

### DÉCLARATION DE CONFORMITÉ PSTI

Par la présente, One Retail Group Limited déclare que PB-20-UK est conforme aux Règlements sur la sécurité des produits et l'infrastructure de télécommunications (Exigences de sécurité pour les produits connectables pertinents) 2023. Le texte intégral de la Déclaration de Conformité PSTI

du Royaume-Uni est disponible à l'adresse Internet suivante: <https://probreeze.com/pages/psti-compliance/>

### CODES D'ERREUR

| CODES D'ERREUR | CAUSE                                                   | SOLUTION                                                                                           |
|----------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FL</b>      | Le réservoir d'eau est plein.                           | Videz le réservoir selon les instructions ci-dessus.                                               |
| <b>E1</b>      | Le capteur de bobine détecte un problème.               | Demandez à un professionnel de vérifier le capteur de bobine et les circuits connexes.             |
| <b>E2</b>      | Le capteur de température ambiante détecte un problème. | Demandez à un professionnel de vérifier la sonde de température ambiante et les circuits associés. |
| <b>P1</b>      | L'appareil est en train de dégivrer.                    | C'est normal. Lorsque le dégivrage est terminé, utilisez l'appareil normalement.                   |
| <b>CL</b>      | L'appareil sèche à l'intérieur.                         | C'est normal. Lorsque le séchage interne est terminé, utilisez l'appareil normalement.             |
| <b>LC</b>      | La sécurité enfants est activée.                        | Activez et désactivez la sécurité enfants conformément aux instructions ci-dessus.                 |

DÉPANNAGE

En cas de problèmes avec ce produit, veuillez essayer ces conseils de dépannage. Si le problème persiste, envoyez un e-mail à notre service à la clientèle à l'adresse [help@probreeze.com](mailto:help@probreeze.com).

| PROBLÈME                                    | CAUSE                                                                         | SOLUTION                                                                                                |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le déshumidificateur ne récupère pas l'eau. | Les portes ou les fenêtres de la pièce où s'utilise l'appareil sont ouvertes. | Fermez toutes les portes ou fenêtres.                                                                   |
|                                             | Les bouches d'aération sont bouchées.                                         | Éliminez les éléments bloquants.                                                                        |
|                                             | L'humidité dans la pièce augmente.                                            | Éteignez tous les appareils susceptibles de produire de la vapeur.                                      |
| Le déshumidificateur ne s'allume pas.       | Il n'est pas connecté à l'alimentation.                                       | Vérifiez que le cordon d'alimentation est correctement branché et que la prise murale est sous tension. |
|                                             | Le réservoir d'eau est dans la mauvaise position.                             | Retirez et remplacez le réservoir d'eau en le positionnant correctement.                                |
|                                             | La température de la pièce est inadaptée.                                     | Utilisez dans une plage de température comprise entre 5°C et 32°C.                                      |
| Le déshumidificateur émet un bruit anormal. | Il a été placé sur une surface inclinée.                                      | Déplacez-le sur une surface plane et stable.                                                            |
|                                             | Le filtre à air est obstrué.                                                  | Nettoyez le filtre à air en suivant les instructions ci-dessus.                                         |
| De l'eau s'échappe du déshumidificateur.    | Le flexible de vidange en continu est desserré.                               | Raccordez solidement le flexible de vidange en continu au point désigné.                                |
|                                             | Le système de vidange est bloqué.                                             | Retirez les éventuels éléments bloquants et assurez-vous que le flexible n'est pas plié.                |

ProBreeze® | DEUMIDIFICATORE A COMPRESSORE  
DA 30 LITRI | MODELLO PB-20

Grazie per aver scelto di acquistare un prodotto da Pro Breeze. Prima di procedere con il primo utilizzo, leggere attentamente l'intero manuale e conservarlo in un luogo sicuro per future consultazioni.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

SI PREGA DI LEGGERE E CONSERVARE QUESTE IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA.

Quando si utilizzano apparecchi elettrici, è necessario rispettare sempre le precauzioni di sicurezza di base per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche e lesioni alle persone, compresa la seguente:

- ⚠ AVVERTENZA: PER EVITARE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, INCENDI O LESIONI ALLE PERSONE, SPEGNERE SEMPRE L'APPARECCHIO, SCOLLEGARE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE DALLA PRESA ELETTRICA E SVUOTARE IL SERBATOIO DELL'ACQUA PRIMA DI MANEGGIARE, PULIRE O RIPARARE L'APPARECCHIO.**
- Utilizzare il dispositivo solo secondo le istruzioni riportate nel presente manuale. Qualsiasi altro uso non consigliato dal fabbricante può provocare incendi, scosse elettriche o lesioni alle persone.
  - Non immergere l'apparecchio nell'acqua.
  - Smaltire l'acqua trattenuta dall'apparecchio. Quest'acqua non è potabile.
  - L'apparecchio non deve essere utilizzato da persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non agiscano sotto supervisione o siano stati debitamente istruite.
  - L'apparecchio deve avere uno spazio libero di almeno 50cm attorno a ciascuno dei suoi lati.

- I bambini devono essere sorvegliati per impedire loro di giocare con l'apparecchio.
- Tenere lontani i bambini di età inferiore a 3 anni a meno che non siano costantemente sorvegliati.
- Non lasciare i bambini soli o incustoditi nell'area in cui il dispositivo è in funzionamento.
- La pulizia e la manutenzione dell'utente non devono essere eseguite da bambini a meno che non siano costantemente sorvegliati.
- Evitare di posizionare il cavo di alimentazione in aree in cui può costituire pericolo di inciampo. Non posizionare il cavo di alimentazione sotto la moquette né coprirlo con tappeti, pattini o simili.
- Posizionare l'apparecchio su una superficie piana, stabile e asciutta e mantenerlo sempre in posizione verticale. L'utilizzo del prodotto in qualsiasi altra posizione potrebbe essere causa di pericoli.
- Non posizionare l'apparecchio contro pareti o altri apparecchi.
- Durante il funzionamento, non coprire l'apparecchio né limitare il flusso d'aria delle griglie di aspirazione o di scarico.
- Non posizionare mai alcun oggetto sopra l'apparecchio.
- Non utilizzare l'apparecchio con le mani bagnate.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità dell'acqua o nelle immediate vicinanze di una vasca da bagno, una doccia o una piscina. Non posizionare mai l'apparecchio in punti da cui possa cadere in una vasca da bagno o in un altro recipiente d'acqua.
- Non permettere che acqua o altri liquidi penetrino all'interno dell'apparecchio, ciò potrebbe creare un rischio di incendio e/o elettrico.
- Il prodotto è destinato all'uso domestico in interni e applicazioni simili. Non utilizzare all'aperto.
- Non lasciare mai l'apparecchio incustodito durante il funzionamento. Spegnerne sempre l'apparecchio e scollegarlo dall'alimentazione quando non viene

utilizzato.

- Per evitare qualsiasi sovraccarico del circuito quando si utilizza l'apparecchio, non azionare un altro dispositivo ad alta potenza sullo stesso circuito elettrico.
- Collegare sempre l'apparecchio direttamente a una presa a muro. Evitare, ove possibile, di utilizzare prolunghe poiché potrebbero surriscaldarsi e provocare rischio di incendio.
- Non utilizzare l'apparecchio con un programmatore esterno, un timer o qualsiasi altro dispositivo che accenda automaticamente l'apparecchio, a meno che questo non sia già stato incorporato nell'apparecchio dal fabbricante.
- Non tirare il cavo di alimentazione. Non spostare, trainare o appendere mai l'apparecchio per il cavo di alimentazione.
- Non attorcigliare o avvolgere il cavo di alimentazione e la spina intorno all'apparecchio, ciò potrebbe indebolire o spaccare l'isolamento, specie nel punto di ingresso al dispositivo.
- Non mettere in funzione l'apparecchio senza il serbatoio dell'acqua.
- Prima dell'uso, assicurarsi che il cavo di alimentazione sia completamente esteso e sistemarlo in modo che non sia in contatto con nessuna parte dell'apparecchio.
- Non mettere in funzione l'apparecchio se le protezioni di sicurezza sono state rimosse.
- Non mettere in funzione il dispositivo se sono presenti segni di danneggiamento all'apparecchio, al cavo di alimentazione o ad uno qualsiasi degli accessori. Per evitare pericoli, se il cavo di alimentazione presenta danni, dovrà essere sostituito a cura del fabbricante, dal suo operatore tecnico di servizio o da una persona qualificata.
- Non tentare di riparare o regolare nessun componente elettrico o meccanico presente nel prodotto. Ciò potrebbe non essere sicuro e invalidare la garanzia.

- Assicurarsi che l'alimentazione di rete (inclusi voltaggio, frequenza e potenza) sia conforme a quanto riportato sull'etichetta identificativa dell'apparecchio.
- Non utilizzare l'apparecchio vicino a benzina, vernici, gas infiammabili, forni o altre fonti di calore.
- Non inserire mai le dita o oggetti metallici nelle prese d'aria e nelle aperture dell'apparecchio.
- L'apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico. Non deve essere utilizzato per scopi commerciali.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Il ne peut être utilisé à des fins commerciales.

#### INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE AL GAS REFRIGERANTE R290

-



**⚠ AVVERTENZA: L'APPARECCHIO DEVE ESSERE INSTALLATO, MESSO IN FUNZIONE E STOCCATO IN UNA STANZA CON UNA SUPERFICIE DEL PAVIMENTO MAGGIORE DI 4M<sup>2</sup>.**

- L'apparecchio contiene 0.07kg (70g) di gas refrigerante R290.
- R290 è un gas refrigerante conforme alla direttiva europea sull'ambiente.
- Non forare nessuna parte del circuito del refrigerante.
- Tenere presente che il refrigerante R290 è inodore e non ha l'odore normalmente sprigionato dai serbatoi di gas naturale e propano.
- Non utilizzare alcun mezzo per accelerare il processo di sbrinamento o per pulire, diverso da quelli consigliati dal fabbricante.

- L'apparecchio deve essere posizionato in un'area priva di fonti continue di accensione quali fiamme libere, gas o apparecchi elettrici in funzione.
- Non forare e non bruciare.
- Se l'apparecchio viene installato, utilizzato o stoccato in un'area non ventilata, è necessario progettare il locale in modo da prevenire l'accumulo di perdite di refrigerante che potrebbero comportare il rischio di incendio o esplosione dovuto all'accensione del refrigerante causata da riscaldatori elettrici, stufe o altre fonti di accensione.
- L'apparecchio deve essere stoccato in modo da evitare guasti meccanici.
- I soggetti che intervengono o lavorano sul circuito refrigerante devono essere in possesso dell'apposita certificazione rilasciata da un ente accreditato che garantisca la competenza nella manipolazione dei refrigeranti secondo una specifica valutazione riconosciuta dalle associazioni di settore.
- La manutenzione e le riparazioni che richiedono l'assistenza di altro personale qualificato devono essere eseguite sotto la supervisione di una persona esperta nell'uso di refrigeranti infiammabili.

#### SIMBOLO SPIEGAZIONE


-

|                                                                                       |                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Solo per uso interno.                                                                            |  | Si prega di leggere il manuale di istruzioni e conservarlo per un uso futuro.             |
|  | L'attrezzatura è conforme ai requisiti e alle normative di sicurezza del Regno Unito applicabili |  | L'attrezzatura è conforme ai requisiti e alle normative di sicurezza dell'UE applicabili. |

SPECIFICHE

|                          |                   |                                 |                |
|--------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|
| Modello:                 | PB-20             | Peso lordo:                     | 18kg           |
| Voltaggio:               | 220-240V~         | Capacità massima del serbatoio: | 4L             |
| Frequenza:               | 50Hz              | Elemento di raffreddamento:     | Compressore    |
| Energia:                 | 600W              | Refrigerante:                   | R290           |
| Dimensioni del prodotto: | 246 x 338 x 512mm | Bande di frequenza:             | 2400-2483,5MHz |
| Peso netto:              | 16,5kg            | Potenza RF massima:             | 17dBm          |

PARTI

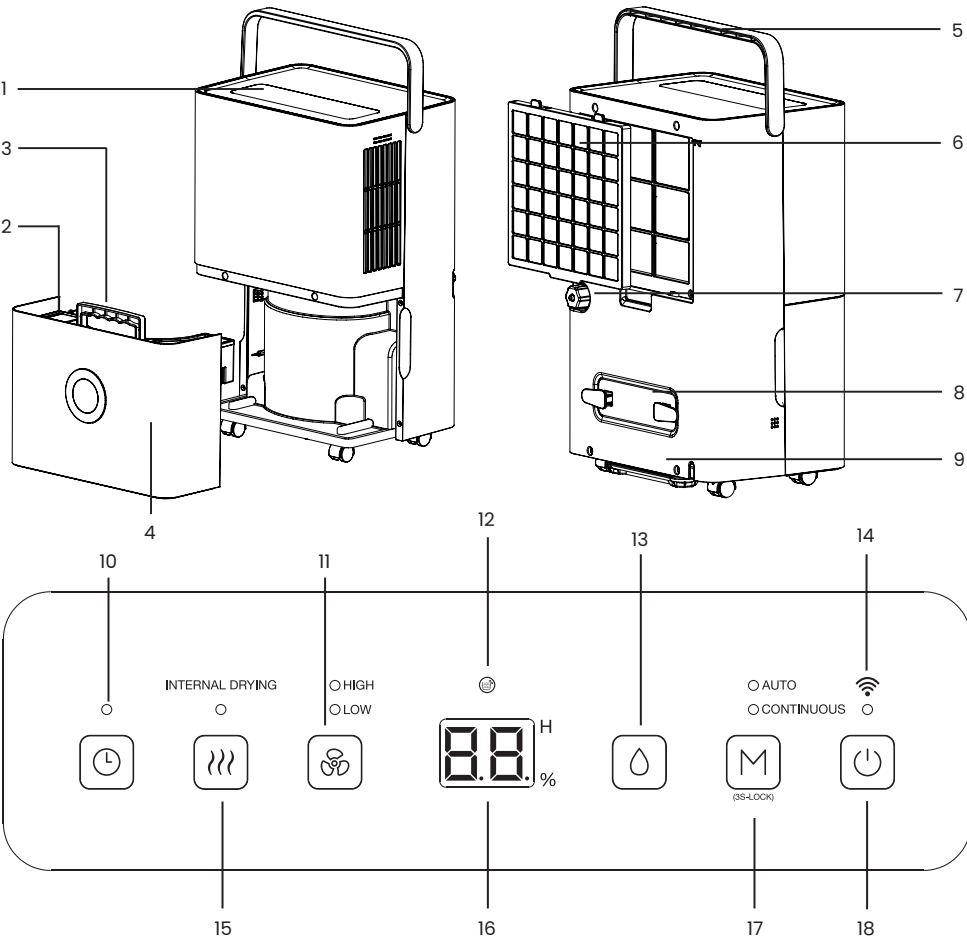

Corpo:

1. Pannello di controllo
2. Coperchio del serbatoio dell'acqua
3. Maniglia del serbatoio dell'acqua
4. Serbatoio d'acqua
5. Maniglia
6. Filtro
7. Uscita del tubo flessibile di drenaggio continuo
8. Stoccaggio del cavo di alimentazione
9. Rotelle

Pannello di controllo:

10. Pulsante timer e spia luminosa
11. Pulsante della ventola e spia luminosa
12. Spia del serbatoio dell'acqua
13. Pulsante dell'umidità
14. Spia Wi-Fi
15. Pulsante di asciugatura interna e spia luminosa
16. Display LED
17. Pulsante modalità e spie luminose
18. Pulsante di accensione

Queste immagini servono solo come riferimento, vedere il prodotto.

Se ti accorgi che mancano delle parti dal tuo ordine, contatta il nostro team di assistenza clienti inviando un'e-mail a [help@probreeze.com](mailto:help@probreeze.com) per un aiuto rapido e cordiale.

Per Iniziare

- Assicurarsi che il serbatoio dell'acqua sia completamente vuoto.
- Assicurarsi che tutte le finestre e le porte nella stanza in cui è in uso il deumidificatore siano chiuse.
- Installare il deumidificatore in modo che ci siano almeno 50 cm di spazio sopra il deumidificatore e 20 cm su tutti i lati.

ISTRUZIONI PER IL FUNZIONAMENTO

Accensione/Spegnimento:

1. Collegare il deumidificatore.
2. Premere il pulsante per accendere il deumidificatore. Il deumidificatore emetterà un segnale acustico e si illuminerà la spia di alimentazione.
3. Per lo spegnimento, premere nuovamente il pulsante di accensione/spegnimento. La spia di alimentazione si spegnerà.

Impostazione del timer:

Il timer può essere impostato per accendere o spegnere automaticamente il deumidificatore.

Impostazione del timer per l'accensione:

1. Mentre il deumidificatore è collegato ma non è acceso, premere ripetutamente il pulsante del timer per scorrere le opzioni del timer da 1 a 24 ore, aumentando con incrementi di un'ora.
2. Il numero di ore verrà visualizzato sullo schermo LED.



3. Per impostare un numero di ore, non toccare nessun pulsante per 5 secondi.
4. Il deumidificatore si accenderà allo scadere del tempo impostato

#### Impostazione del timer per lo spegnimento:

1. Mentre il deumidificatore è acceso, premere ripetutamente il pulsante del timer per scorrere le opzioni del timer da 1 a 24 ore, aumentando con incrementi di un'ora.
2. Il numero di ore verrà visualizzato sullo schermo LED.
3. Per impostare un numero di ore, non toccare nessun pulsante per 5 secondi
4. Il deumidificatore si spegnerà allo scadere del tempo impostato.

#### Impostazione della modalità:

1. Premere continuamente il pulsante modalità per scorrere le opzioni di Modalità automatica e Modalità continua.
2. Si accenderà l'indicatore corrispondente.

#### Modalità automatica:

In modalità automatica, l'umidità relativa predefinita è 50%. Per modificare l'umidità relativa, attenersi alla seguente procedura:

1. Premere il pulsante di impostazione dell'umidità per scorrere le opzioni.
2. Questa aumenterà con incrementi del 5% dal 30% all'80% e verrà visualizzata sullo schermo LED.
3. Se l'umidità ambiente è pari o superiore all'umidità impostata, il deumidificatore inizierà a funzionare.
4. Se l'umidità ambiente è inferiore del 5% all'umidità impostata, il compressore si fermerà ma il ventilatore rimarrà acceso.

#### Modalità continua:

In modalità continua, il deumidificatore funzionerà indipendentemente dalla percentuale di umidità della stanza. Per modificare la velocità della ventola, attenersi alla seguente procedura:

1. La velocità della ventola predefinita è alta. Premere il pulsante della ventola per scorrere le opzioni della ventola di bassa e alta.
2. Si accenderà l'indicatore corrispondente.

#### Asciugatura interna:

L'asciugatura interna può aiutare a prevenire la formazione di muffe causate dal ristagno di umidità all'interno del deumidificatore.

1. Premere il pulsante di asciugatura interna per avviare il processo.
2. Il deumidificatore funzionerà ad alta velocità della ventola per 30 minuti e poi a bassa velocità per 20 minuti.
3. Premere nuovamente il pulsante di asciugatura interna per riprendere la normale deumidificazione.

**Nota:** Completare l'asciugatura interna prima di riporre l'apparecchio.

#### Sicurezza bambini:

Attivare il blocco bambini per disattivare tutti i pulsanti del pannello di controllo.

1. Tenere premuto il pulsante modalità per 3 secondi per attivare il blocco bambini.
2. Tenere premuto il pulsante modalità per 3 secondi per disattivare il blocco bambini.

#### Svuotamento del serbatoio dell'acqua:


Quando il serbatoio dell'acqua è pieno, la spia si accende e il deumidificatore emette un segnale acustico 10 volte, quindi si spegne.

1. Scollegare il deumidificatore e posizionarlo su una superficie piana e stabile.
2. Afferrare saldamente ciascun lato del serbatoio dell'acqua ed estrarlo delicatamente dal deumidificatore.
3. Rimuovere il coperchio del serbatoio dell'acqua.
4. Inclinare delicatamente il serbatoio dell'acqua per svuotarlo.
5. Quando è vuoto, riposizionare il coperchio del serbatoio dell'acqua e riposizionare il serbatoio dell'acqua nell'apparecchio.

**Nota:** La spia del serbatoio dell'acqua si accenderà anche se il deumidificatore è acceso, ma il serbatoio non è inserito o è posizionato in modo errato.

#### Impostazione del drenaggio continuo:

1. Svitare il coperchio ed estrarre il tappo dall'uscita del tubo di scarico continuo.
2. Collegare il tubo di scarico continuo all'uscita.
3. Assicurarsi che l'estremità del tubo sia almeno 10 cm più bassa dell'altezza dell'uscita di drenaggio continuo.

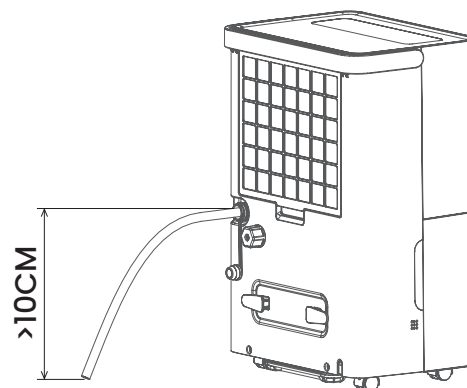

## CONFIGURAZIONE DELL'APP PRO BREEZE

Scansiona il codice QR qui sotto per scaricare l'app Pro Breeze per la gestione intelligente dei dispositivi. Controlla l'unità dall'app e imposta orari per accensione e spegnimento.

**Nota:** Assicurati che la rete Wi-Fi sia impostata su 2,4 GHz per un abbinamento riuscito.

### Associa il tuo dispositivo in 4 passaggi:

1. **Registrati:** Scarica l'app da Google Play o Apple Store. Accedi o registrati per un account.
2. **Prepara il dispositivo:** Dopo aver effettuato l'accesso, tieni premuto il pulsante di umidità per 5 secondi. L'indicatore Wi-Fi comparirà sul pannello di controllo.
3. **Aggiungi il dispositivo:** Quando l'unità è in modalità abbinamento Wi-Fi, apri l'app Pro Breeze, tocca "+" in alto a destra e seleziona "aggiungi dispositivo".
4. **Associa il dispositivo:** L'app cercherà i dispositivi. Se l'unità è in modalità pairing, comparirà. Premi "aggiungi" e inserisci la password del Wi-Fi.



Ora la tua unità è collegata all'app Pro Breeze.

### Nota:

- Quando il dispositivo è online, può essere controllato utilizzando l'app Pro Breeze.
- Quando il dispositivo è offline, viene visualizzato "Offline" e può essere avviato in remoto.

### Amazon Echo Set-Up

Prima di collegare l'apparecchio a un dispositivo Amazon Echo tramite WiFi, assicurati che:

- L'app Pro Breeze sia già stata scaricata e il dispositivo sia stato accoppiato correttamente con l'app Pro Breeze.
- L'app Amazon Alexa deve essere già stata scaricata.
- Un dispositivo Amazon Echo deve essere associato all'app Amazon Alexa.

**Per connettere il deumidificatore a un dispositivo Amazon Echo con Wi-Fi tramite l'app Pro Breeze, procedi eseguendo i passaggi di seguito descritti.**

1. Collega l'app Amazon Alexa all'app Pro Breeze:  
Passaggio 1: Apri l'app Amazon Alexa.  
Passaggio 2: Vai ad Abilità.  
Passaggio 3: Cerca Pro Breeze.  
Passaggio 4: Tocca Abilità.  
Passaggio 5: Segui le istruzioni sullo schermo per connettere il tuo account Pro Breeze con l'app Amazon Alexa.

2. Associazione dell'app Amazon Alexa all'apparecchio:  
Passaggio 1: Apri l'app Amazon Alexa.  
Passaggio 2: Vai a Dispositivi.  
Passaggio 3: Tocca il simbolo "+" per aggiungere un nuovo dispositivo.  
Passaggio 4: Tocca il nome dell'apparecchio e segui le istruzioni che compaiono sullo schermo per accoppiare l'app Amazon Alexa con il dispositivo.  
Passaggio 5: per esempio: Hey Alexa, accendi il deumidificatore

### Google Home Set-Up

Prima di collegare l'elettrodomestico a un dispositivo Google Home tramite Wi-Fi, assicurati che:

- L'app Pro Breeze sia già stata scaricata e il dispositivo sia stato accoppiato correttamente con l'app Pro Breeze.
- L'app Google Home deve essere già stata scaricata.
- Un dispositivo Google Home deve essere accoppiato con l'app Google Home.

**Per connettere il deumidificatore a un dispositivo Google Home con Wi-Fi tramite l'app Pro Breeze, procedi eseguendo i passaggi di seguito descritti.**

- Passaggio 1: Apri l'app Google Home.
- Passaggio 2: Tocca il simbolo "+".
- Passaggio 3: Tocca Configura dispositivo.
- Passaggio 4: Tocca Hai già configurato qualcosa?
- Passaggio 5: Cerca Pro Breeze.
- Passaggio 6: Segui le istruzioni sullo schermo per connettere il tuo account Pro Breeze e l'appliance all'app Google Home.
- Passaggio 7: Torna alla schermata Home di Google.
- Passaggio 8: Tocca la stanza assegnata all'apparecchio e tocca il nome del dispositivo.
- Passaggio 9: Utilizza l'Assistente Google per controllare l'apparecchio, ad es. "Ehi Google, accendi il deumidificatore."

## PULIZIA E CONSERVAZIONE

**⚠ AVVERTENZA: PRIMA DELLA PULIZIA E DELLA MANIPOLAZIONE, SPEGNERE SEMPRE L'APPARECCHIO E SCOLLEGARE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE DALLA PRESA ELETTRICA.**

**⚠ ATTENZIONE: NON PERMETTERE CHE ACQUA O ALTRI LIQUIDI PENETRINO ALL'INTERNO DELL'APPARECCHIO, CIÒ POTREBBE CREARE UN RISCHIO DI INCENDIO E/O ELETTRICO.**

**⚠ ATTENZIONE: NON UTILIZZARE DETERGENTI ABRASIVI O SOLVENTI, POICHÉ POTREBBERO DANNEGGIARE L'APPARECCHIO.**

- Non tentare di pulire l'apparecchio in modo diverso da quello specificato dal fabbricante.
- Pulire la superficie esterna dell'apparecchio strofinandola con un panno morbido e umido. Asciugare l'apparecchio con un panno morbido e pulito.
- Svuotare sempre il serbatoio dell'acqua, pulire e asciugare accuratamente l'apparecchio per evitare la formazione di muffe quando non viene utilizzato.

### Pulizia del serbatoio dell'acqua:

- Rimuovere e svuotare il serbatoio dell'acqua secondo le istruzioni sopra riportate.
- Pulire il serbatoio con acqua del rubinetto e un detergente delicato (es. detersivo per piatti). **Nota:** Non utilizzare acqua bollente per pulire il serbatoio dell'acqua.
- Assicurarsi di aver rimosso eventuali residui di calcare o depositi che si sono formati all'interno del serbatoio.
- Asciugare tutte le superfici prima di reinserire il serbatoio dell'acqua nell'apparecchio.

### Conservazione:

- Per conservare il prodotto, si consiglia di utilizzare la scatola di dimensioni originali o un contenitore simile.
- Riporre l'apparecchio in un luogo sicuro, pulito e asciutto, fuori dalla portata dei bambini quando non viene utilizzato.
- Potrebbe essere necessario sbrinare l'unità a temperature inferiori a 23°C - Ciò avverrà automaticamente e potrà durare fino a 5 minuti. Durante questo tempo, la funzione di deumidificazione si interromperà e l'indicatore di sbrinamento si accenderà. Non spegnere il dispositivo mentre è in fase di sbrinamento.

### RICICLAGGIO E SMALTIMENTO

I rifiuti di prodotti elettrici ed elettronici (RAEE), batterie, accumulatori e imballaggi non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici generici. Ciò serve allo scopo di prevenire possibili danni all'ambiente e al benessere umano e per aiutare a conservare le nostre risorse naturali. La maggior parte dei prodotti elettrici con spina, batteria o cavo può essere riciclata. Per informazioni sui programmi di raccolta nella tua zona, contatta il tuo comune, il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o il negozio presso il quale hai acquistato il prodotto.

|                                                                                     |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)</b> | Questo simbolo sul prodotto e/o sulla confezione indica che i rifiuti elettrici (RAEE), ai sensi della Direttiva 2012/19/UE che disciplina gli apparecchi elettrici ed elettronici usati, non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici generici. |
|  | <b>Il ciclo di Mobius</b>                                           | Questo simbolo indica che il prodotto o l'imballaggio possono essere riciclati.                                                                                                                                                                        |

### Programma di ritiro

I prodotti elettrici di scarto (WEEE) possono essere inviati a One Retail Group per il riciclaggio e lo smaltimento quando si acquista un nuovo prodotto da One Retail Group, a parità di condizioni. Per ulteriori informazioni su come riciclare questo prodotto, visitare [www.probreeze.com](http://www.probreeze.com)

L'utente finale di prodotti elettrici ed elettronici (RAEE) è responsabile della separazione delle vecchie batterie e delle lampadine prima che vengano consegnate a un servizio di smaltimento e riciclaggio designato. Le batterie esauste possono anche essere smaltite negli appositi bidoni di raccolta, che si trovano nella maggior parte dei supermercati locali e nei centri di riciclaggio dei rifiuti domestici.

### Protezione dei dati personali

I prodotti elettrici ed elettronici (RAEE) possono contenere dati personali dell'utente, ciò varia a seconda del tipo di prodotto. Ciò può includere prodotti collegati ad app che si connettono al Wi-Fi. L'utente finale sarà responsabile della cancellazione dei dati sui rifiuti elettrici ed elettronici prima dello smaltimento.

### DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con la presente, One Retail Group Limited dichiara che l'apparecchiatura radio tipo PB-20-EU, PB-20-UK è conforme alla Direttiva 2014/53/UE / Regolamento sugli apparecchi radio 2017. Il testo completo della Dichiarazione di Conformità dell'UE / Dichiarazione di Conformità del Regno Unito è disponibile all'indirizzo Internet seguente: <https://probreeze.com/pages/ec-declaration-of-conformity/>

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ PSTI

Con la presente, One Retail Group Limited dichiara che PB-20-UK è conforme ai Regolamenti sulla sicurezza dei prodotti e sull'infrastruttura delle telecomunicazioni (Requisiti di sicurezza per i prodotti collegabili rilevanti) 2023. Il testo completo della Dichiarazione di Conformità PSTI del Regno Unito è disponibile all'indirizzo Internet seguente: <https://probreeze.com/pages/psti-compliance/>

CODICI DI ERRORE

| CODICE DI ERRORE | CAUSA                                                  | SOLUZIONE                                                                                           |
|------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FL               | Il serbatoio dell'acqua è pieno.                       | Svuotare il serbatoio dell'acqua secondo le istruzioni di cui sopra.                                |
| E1               | Il sensore della bobina rileva un problema.            | Cerca un professionista per controllare il sensore della bobina e i relativi circuiti.              |
| E2               | Il sensore di temperatura ambiente rileva un problema. | Chiedere a un tecnico di controllare il sensore della temperatura ambiente e i relativi circuiti.   |
| P1               | L'apparecchio si sta sbrinando.                        | Tutto ciò è normale. Al termine dello sbrinamento, utilizzare l'apparecchio normalmente.            |
| CL               | L'apparecchio si sta asciugando internamente.          | Tutto ciò è normale. Quando l'asciugatura interna è completa, utilizzare l'apparecchio normalmente. |
| LC               | Il blocco bambini è attivo.                            | Attivare e disattivare il blocco bambini secondo le istruzioni sopra riportate.                     |

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

In caso di problemi con questo prodotto, provare i suggerimenti che seguono per la risoluzione dei problemi. Se il problema non viene risolto, contattare il nostro team di assistenza clienti inviando un'e-mail a [help@probreeze.com](mailto:help@probreeze.com)

| PROBLEMA                                     | CAUSA                                                                         | SOLUZIONE                                                                                             |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Il deumidificatore non raccoglie acqua.      | Le porte o le finestre del locale in cui è in uso il dispositivo sono aperte. | Chiudere tutte le porte o le finestre.                                                                |
|                                              | Le prese d'aria sono bloccate.                                                | Rimuovere eventuali blocchi.                                                                          |
|                                              | L'umidità nella stanza sta aumentando.                                        | Spegnere tutti i dispositivi che potrebbero creare vapore.                                            |
| Il deumidificatore non si accende.           | Non è collegato all'alimentazione.                                            | Verificare che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente e che la presa a muro sia accesa. |
|                                              | Il serbatoio dell'acqua è pieno o è stato inserito in posizione errata.       | Rimuovere, svuotare e reinserire il serbatoio dell'acqua, posizionandolo correttamente.               |
|                                              | La temperatura della stanza non è adeguata.                                   | Utilizzare entro un intervallo di temperatura di 5 °C e 32 °C.                                        |
| Il deumidificatore emette un rumore anomalo. | È stato posizionato su un piano inclinato.                                    | Spostarlo su una superficie piana e stabile.                                                          |
|                                              | Il filtro dell'aria è bloccato                                                | Pulire il filtro dell'aria secondo le istruzioni sopra riportate.                                     |
| Il deumidificatore perde acqua.              | Il tubo flessibile di scarico continuo è allentato.                           | Collegare saldamente il tubo di scarico continuo al portello.                                         |
|                                              | Il sistema di scarico è bloccato.                                             | Rimuovere eventuali ostruzioni e assicurarsi che il tubo non sia attorcigliato.                       |

Gracias por elegir comprar un producto de Pro Breeze. Lea todo el manual detenidamente antes del primer uso y guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas.

### INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

#### **POR FAVOR LEA Y CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.**

Al utilizar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones a las personas, incluidas las siguientes:

**⚠ ADVERTENCIA: PARA EVITAR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, FUEGO O LESIONES A LAS PERSONAS, SIEMPRE APAGUE EL APARATO, DESENCHUFE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN DEL ENCHUFE Y VACÍE EL DEPÓSITO DE AGUA ANTES DE MANIPULAR, LIMPIAR O REPARAR EL APARATO.**

- Utilice este dispositivo únicamente como se describe en este manual. Cualquier otro uso no recomendado por el fabricante puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones a las personas.
- No sumerja el aparato en agua.
- Deseche el agua retenida por el aparato. Este agua no es potable.
- El aparato no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucción.
- El aparato debe tener un espacio libre mínimo de 50 cm alrededor de todos sus lados.
- Se debe vigilar a los niños para que no jueguen con el aparato.
- Los niños menores de 3 años y las mascotas deberán

mantenerse alejados a menos que estén bajo supervisión continua.

- No deje a los niños solos o desatendidos en el área donde se usa el aparato.
- Los niños no deben realizar la limpieza ni el mantenimiento a menos que estén supervisados continuamente.
- Evite colocar el cable de alimentación en zonas donde pueda convertirse en un peligro de tropiezo. No coloque el cable de alimentación debajo de una alfombra ni lo cubra con tapetes, mantas o similares.
- Coloque el aparato sobre una superficie plana, estable y seca y mantenga siempre el aparato en posición vertical. Manejar el dispositivo en cualquier otra posición podría causar un peligro.
- No coloque el aparato contra una pared u otros aparatos.
- No cubra el aparato ni restrinja el flujo de aire de las rejillas de entrada o salida mientras está en uso.
- Nunca coloque nada encima del aparato.
- No maneje el aparato con las manos mojadas.
- No utilice este aparato cerca del agua o en las inmediaciones de un baño, una ducha o una piscina. Nunca coloque el aparato donde pueda caer en una bañera u otro recipiente con agua.
- No permita que entre agua u otros líquidos en el interior del aparato, ya que esto podría crear un incendio o peligro eléctrico.
- Este dispositivo está diseñado para uso doméstico en interiores y aplicaciones similares. No lo use al aire libre.
- Nunca deje el aparato desatendido mientras está en uso. Siempre apague el aparato y desconéctelo de la fuente de alimentación cuando no esté en uso.
- Para evitar una sobrecarga del circuito al usar este electrodoméstico, no haga funcionar otro electrodoméstico de alta tensión en el mismo circuito eléctrico.

- Conecte siempre el aparato directamente a una toma de corriente. Evite el uso de cables de extensión siempre que sea posible, ya que pueden sobrecalentarse y provocar un riesgo de incendio.
- No utilice este aparato con un programador externo, un temporizador o cualquier otro dispositivo que encienda el aparato automáticamente, a menos que el fabricante lo haya incorporado previamente al aparato.
- No tire del cable de alimentación. Nunca mueva, transporte o cuelgue el aparato del cable de red.
- No retuerza ni enrolle el cable de alimentación y el enchufe alrededor del aparato, ya que esto puede hacer que el aislamiento se debilite o se parta, especialmente donde entra al aparato.
- No maneje el aparato sin el depósito de agua.
- Asegúrese de que el cable de alimentación esté completamente extendido antes de su uso y colóquelo de manera que no esté en contacto con ninguna pieza del aparato.
- No maneje el aparato sin las protecciones de seguridad.
- No maneje el aparato si hay signos de daño en el mismo, en el cable de alimentación o en cualquiera de los accesorios suministrados. Si el cable de alimentación está dañado, deberá reemplazarlo el fabricante, su agente de servicio o una persona calificada similar para evitar un peligro.
- No intente reparar ni ajustar ningún elemento eléctrico o mecánico del aparato. Hacerlo puede no resultar seguro y anulará la garantía.
- Asegúrese de que el suministro eléctrico (incluido el voltaje, la frecuencia y la alimentación) cumpla con la etiqueta de clasificación del aparato.
- No utilice el aparato cerca de gasolina, pinturas, gases inflamables, hornos u otras fuentes de calor.
- Nunca inserte los dedos u objetos metálicos en las rejillas de ventilación y aberturas del aparato.

- Este aparato está diseñado para uso doméstico únicamente. No debe utilizarse con fines comerciales.

#### INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE EL GAS REFRIGERANTE R290



**⚠ ADVERTENCIA: EL APARATO DEBE INSTALARSE, UTILIZARSE Y ALMACENARSE EN UNA HABITACIÓN CON UNA SUPERFICIE DE SUELO SUPERIOR A 4M<sup>2</sup>.**

- Este aparato contiene 0.07kg (70g) de gas refrigerante R290.
- R290 es un gas refrigerante que cumple con la directiva europea de medio ambiente.
- No perforo ninguna parte del circuito refrigerante.
- Tenga en cuenta que el refrigerante R290 es inodoro y no tiene el olor que normalmente se asocia con los depósitos de gas natural y propano.
- No utilice medios para acelerar el proceso de descongelación o para limpiar distintos de los recomendados por el fabricante.
- El aparato debe colocarse en un área sin ninguna fuente continua de ignición, como llamas abiertas, gas o aparatos eléctricos en funcionamiento.
- No perforar y no quemar.
- Si el electrodoméstico se instala, funciona o almacena en un área no ventilada, la habitación deberá estar diseñada para evitar la acumulación de fugas de refrigerante que resulten en un riesgo de incendio o explosión debido a la ignición del refrigerante causada por calentadores eléctricos, estufas o otras fuentes de ignición.



- El aparato debe almacenarse de forma que se evite un fallo mecánico.
- Las personas que manejan o trabajan en el circuito de refrigerante deberán tener la certificación correspondiente emitida por una organización acreditada que garantice la competencia en el manejo de refrigerantes de acuerdo con una evaluación específica reconocida por asociaciones de la industria.
- El mantenimiento y las reparaciones que requieran la asistencia de otro personal calificado deben realizarse bajo la supervisión de una persona especificada en el uso de refrigerantes inflamables.


SÍMBOLO EXPLICACIÓN

|                                                                                   |                                                                                            |                                                                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Sólo para uso en interiores.                                                               |  | Lea el manual de instrucciones y consérvelo para uso futuro.                        |
|  | El equipo cumple con los requisitos y reglamentos de seguridad aplicables del Reino Unido. |  | El equipo cumple con los requisitos y reglamentos de seguridad aplicables de la UE. |

CARACTERÍSTICAS

|                           |                   |                                |                |
|---------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|
| Modelo:                   | PB-20             | Peso bruto:                    | 18kg           |
| Tensión:                  | 220-240V~         | Capacidad máxima del depósito: | 4L             |
| Frecuencia:               | 50Hz              | Elemento de enfriamiento:      | Compresor      |
| Potencia:                 | 600W              | Refrigerante:                  | R290           |
| Dimensiones del producto: | 246 x 338 x 512mm | Banda(s) de frecuencia:        | 2400-2483,5MHz |
| Peso neto:                | 16,5kg            | Potencia máxima de RF:         | 17dBm          |

PIEZAS

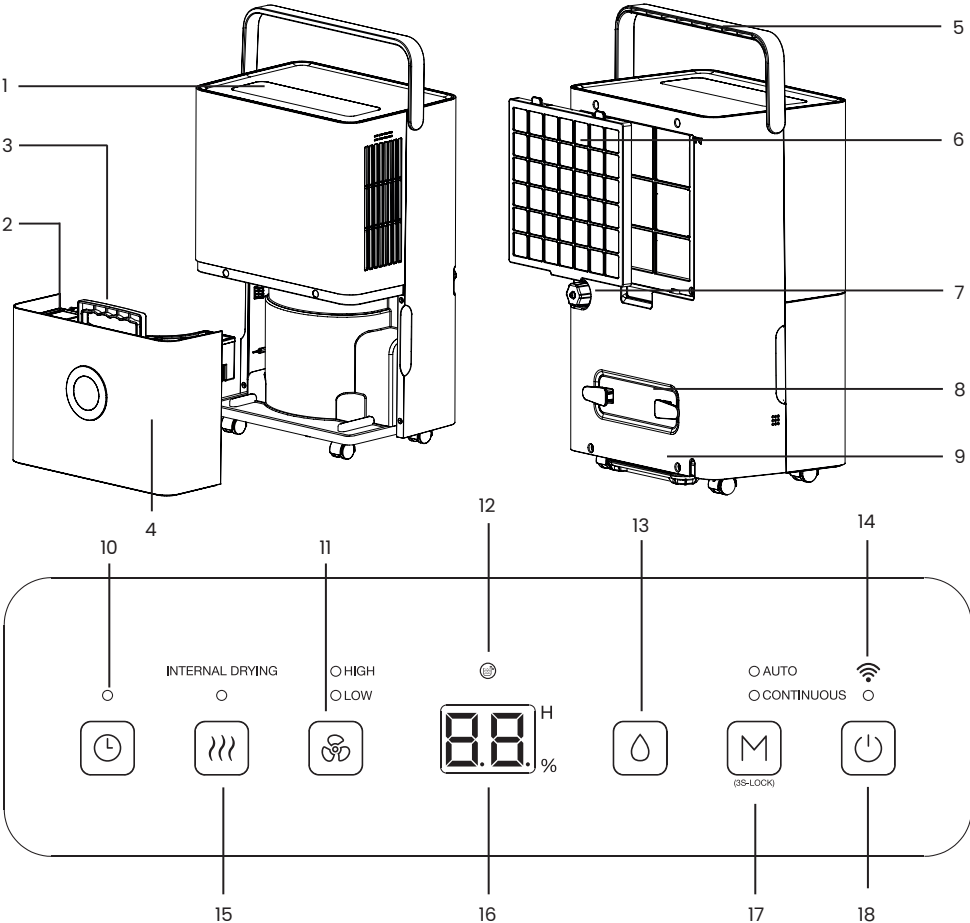

Cuerpo:

- Panel de control
- Cubierta del depósito de agua
- Asa del depósito de agua
- Depósito de agua
- Asa
- Filtro
- Salida de manguera de drenaje continuo
- Almacenamiento del cable de alimentación
- Ruedas giratorias

Panel de control:

- Botón del temporizador y luz indicadora
- Botón del ventilador y luz indicadora
- Luz indicadora de depósito de agua
- Botón de humedad
- Luz indicadora de WiFi
- Botón de secado interno y luz indicadora
- Pantalla LED
- Botón de modo y luces indicadoras
- Botón de encendido

Estas imágenes son solo de referencia, consulte su producto.

Si descubre que falta alguna pieza de su pedido, comuníquese con nuestro equipo de atención al cliente enviando un correo electrónico a [help@probreeze.com](mailto:help@probreeze.com) para obtener ayuda rápidamente.

#### Primero Pasos

- Asegúrese de que el depósito de agua esté completamente vacío.
- Asegúrese de que todas las ventanas y puertas estén cerradas en la habitación donde se usa el deshumidificador.
- Configure el deshumidificador de modo que haya al menos 50 cm de espacio por encima del deshumidificador y 20 cm alrededor de todos los lados.

## INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

#### Encendido y apagado:

1. Enchufe el deshumidificador.
2. Para encender el deshumidificador, pulse el botón de encendido. El deshumidificador emitirá un pitido una vez y la luz indicadora de encendido se encenderá.
3. Para apagar el deshumidificador, pulse de nuevo el botón de encendido. La luz indicadora de encendido parpadeará.

#### Configuración de un temporizador:

El temporizador se puede configurar para encender o apagar automáticamente el deshumidificador.

#### Configuración de un temporizador para encender:

1. Mientras el deshumidificador está enchufado pero no encendido, presione el botón del temporizador repetidamente para recorrer las opciones del temporizador de 1 a 24 horas, aumentando en incrementos de una hora. Le nombre d'heures s'affichera sur l'écran LED.
2. El número de horas se mostrará en la pantalla LED.
3. Para configurar un número de horas, no toque ningún botón durante 5 segundos.
4. El deshumidificador se encenderá cuando transcurra el tiempo establecido.

#### Configuración de un temporizador para apagar:

1. Mientras el deshumidificador esté encendido, presione el botón del temporizador repetidamente para recorrer las opciones del temporizador de 1 a 24 horas, aumentando en incrementos de una hora.
2. El número de horas se mostrará en la pantalla LED.
3. Para configurar un número de horas, no toque ningún botón durante 5 segundos.
4. El deshumidificador se encenderá cuando transcurra el tiempo establecido.

#### Configuración del modo:

1. Presione el botón de modo continuamente para recorrer las opciones de modo automático y modo continuo.
2. Se encenderá el indicador correspondiente.

#### Modo automático:

Cuando está en modo automático, la humedad relativa predeterminada es 50%. Para cambiar la humedad relativa, siga los pasos a continuación:

1. Pulse el botón de humedad para recorrer las opciones de ajuste de humedad.
2. Estos aumentarán en incrementos de 5% de 30% a 80% y se mostrarán en la pantalla LED.
3. Si la humedad de la habitación es igual o superior a la humedad establecida, el deshumidificador comenzará a funcionar.
4. Si la humedad de la habitación es inferior a la humedad establecida en un 5%, el compresor se detendrá pero el ventilador permanecerá encendido.

#### Modo continuo:

Cuando está en modo continuo, el deshumidificador funcionará independientemente del porcentaje de humedad de la habitación. Para cambiar la velocidad del ventilador, siga los pasos a continuación:

1. La velocidad predeterminada del ventilador es alta. Presione el botón del ventilador para recorrer las opciones de ventilador de bajo y alto.
2. Se encenderá el indicador correspondiente.

#### Secado interno:

El secado interno puede ayudar a evitar la formación de moho provocado por la humedad dentro de su deshumidificador.

1. Presione el botón de secado interno para iniciar el secado interno.
2. El deshumidificador funcionará a alta velocidad del ventilador durante 30 minutos y luego a baja velocidad del ventilador durante 20 minutos.
3. Presione el botón de secado interno nuevamente para reanudar la deshumidificación normal.

**Nota:** Seque completamente el interior antes de guardar el aparato.

#### Bloqueo para niños:

Active el bloqueo para niños para desactivar todos los botones del panel de control.

1. Mantenga presionado el botón de modo durante 3 segundos para activar el bloqueo para niños.
2. Mantenga presionado el botón de modo durante 3 segundos para desactivar el bloqueo para niños.

### Vaciar el depósito de agua


Cuando el depósito de agua esté lleno, la luz indicadora del depósito de agua se iluminará y el deshumidificador emitirá un pitido 10 veces y luego se apagará.

1. Desenchufe el deshumidificador y colóquelo sobre una superficie plana y estable.
2. Sujete firmemente cada lado del depósito de agua y sáquelo suavemente del deshumidificador.
3. Retire la tapa del depósito de agua.
4. Inclíne suavemente el depósito de agua para vaciarlo.
5. Cuando esté vacío, vuelva a colocar la tapa del tanque de agua y vuelva a colocar el tanque de agua en el aparato.

**Nota:** La luz indicadora del depósito de agua también se encenderá si el deshumidificador está encendido, pero falta el depósito o está colocado incorrectamente.

### Configuración de drenaje continuo:

1. Desenrosque la cubierta y extraiga el tapón de la salida de la manguera de drenaje continuo.
2. Conecte la manguera de drenaje continuo a la salida.
3. Asegúrese de que el extremo de la manguera esté al menos 10 cm por debajo de la altura de la salida de drenaje continuo.

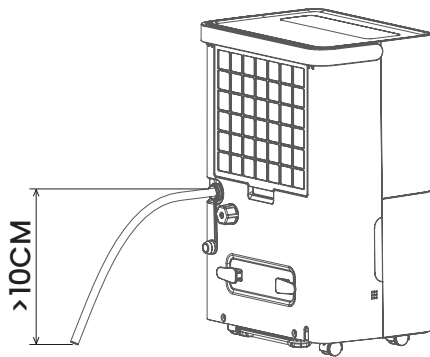

### CONFIGURACIÓN DE LA APLICACIÓN PRO BREEZE

Escanea el código QR de abajo para descargar la aplicación Pro Breeze de gestión inteligente de dispositivos. Controla tu unidad desde la app y programa horarios para encenderla y apagarla.

**Nota:** Asegúrate de que tu red Wi-Fi esté configurada en 2,4 GHz para un emparejamiento exitoso.

### Empareja tu dispositivo en 4 pasos:

1. **Registro:** Descarga la app desde Google Play o Apple Store. Inicia sesión o regístrate.
2. **Prepara el dispositivo:** Una vez iniciada la sesión, mantén pulsado el botón del temporizador durante 5 segundos. El indicador Wi-Fi aparecerá en el panel de control.
3. **Añade el dispositivo:** Una vez que esté en modo de emparejamiento Wi-Fi, abre la app Pro Breeze, pulsa "+" en la esquina superior derecha y elige "añadir dispositivo".
4. **Empareja el dispositivo:** La app buscará dispositivos. Si la unidad está en modo emparejamiento, aparecerá. Pulsa "añadir" e introduce la contraseña del Wi-Fi.

Ahora tu unidad está conectada a la app Pro Breeze.

### Nota:

- Cuando el dispositivo está en línea, se puede controlar mediante la aplicación Pro Breeze.
- Cuando el dispositivo está fuera de línea, se muestra el icono "Fuera de línea" y se puede encender de forma remota.

### Configuración de Amazon Echo

Antes de conectar el dispositivo a un dispositivo Amazon Echo a través de WiFi, asegúrese de:

- La aplicación Pro Breeze ya debe haberse descargado y el dispositivo debe haberse enlazado correctamente con la aplicación Pro Breeze.
- La aplicación Amazon Alexa ya debe haberse descargado.
- Un dispositivo Amazon Echo debe estar enlazado con la aplicación Amazon Alexa.

**Para conectar este deshumidificador a un dispositivo Amazon Echo vía Wi-Fi a través de la app Pro Breeze sigue los siguientes pasos.**

1. Vincula la aplicación Amazon Alexa a la aplicación Pro Breeze:  
Paso 1: Abra la aplicación Amazon Alexa.  
Paso 2: Vaya a Capacidades.  
Paso 3: Busque Pro Breeze.  
Paso 4: Seleccione Activar.  
Paso 5: Siga las instrucciones en pantalla para conectar su cuenta Pro Breeze con la aplicación Amazon Alexa.
2. Enlace la aplicación Amazon Alexa con el dispositivo:  
Paso 1: Abra la aplicación Amazon Alexa.  
Paso 2: Vaya a Dispositivos.  
Paso 3: Seleccione el símbolo "+" para añadir un nuevo dispositivo.  
Paso 4: Seleccione el nombre del dispositivo y siga las instrucciones en pantalla para enlazar la aplicación Amazon Alexa con el dispositivo.  
Paso 5: por ejemplo: Hola Alexa, enciende el deshumidificador

Escanea el  
código QR  
para descargar  
la aplicación



## Configuración de Google Home

Antes de conectar el dispositivo a un dispositivo Google Home a través de Wi-Fi, asegúrese de:

- La aplicación Pro Breeze ya debe haberse descargado y el dispositivo debe haberse enlazado correctamente con la aplicación Pro Breeze.
- La aplicación Google Home ya debe haberse descargado.
- Un dispositivo Google Home debe estar enlazado con la aplicación Google Home.

**Para conectar este deshumidificador a un dispositivo Google Home, vía Wi-Fi a través de la app Pro Breeze, sigue los siguientes pasos.**

- Paso 1: Abra la aplicación Google Home.
- Paso 2: Toque el símbolo "+".
- Paso 3: Toque Configurar dispositivo.
- Paso 4: Toque ¿Ya tienes algo configurado?
- Paso 5: Busque Pro Breeze.
- Paso 6: Siga las instrucciones en pantalla para conectar su cuenta Pro Breeze y el electrodoméstico a la aplicación Google Home.
- Paso 7: Regrese a la pantalla de inicio de Google.
- Paso 8: Toque la habitación asignada al aparato y toque el nombre del aparato.
- Paso 9: Utilice el Asistente de Google para controlar el dispositivo, por ejemplo "Ok Google, enciende el deshumidificador".

## LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

**⚠ ADVERTENCIA: APAGUE SIEMPRE EL APARATO, DESENCHUFE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN DEL ENCHUFE ANTES DE MANIPULARLO O LIMPIARLO.**

**⚠ PRECAUCIÓN: NO PERMITA QUE ENTRE AGUA U OTROS LÍQUIDOS EN EL INTERIOR DEL APARATO, YA QUE ESTO PODRÍA CREAR UN INCENDIO O PELIGRO ELÉCTRICO.**

**⚠ PRECAUCIÓN: NO UTILICE LIMPIADORES ABRASIVOS NI DISOLVENTES, YA QUE DAÑARÁN EL APARATO.**

- No intente limpiar el aparato de otra manera que no sea la detallada por el fabricante.
- Limpie la superficie exterior del aparato frotándolo con un paño suave y húmedo. Seque el aparato con un paño suave y limpio.
- Vacíe siempre el depósito de agua, limpie y seque el aparato cuando no esté en uso para evitar el moho.

## Limpieza del depósito de agua:

- Retire y vacíe el depósito de agua según las instrucciones anteriores.
- Limpie el depósito de agua con agua del grifo caliente y un detergente suave (por ejemplo, lavavajillas). **Nota:** No use agua hirviendo para limpiar el depósito de agua.
- Asegúrese de eliminar las incrustaciones o depósitos que se hayan formado dentro del depósito de agua.
- Seque todas las superficies antes de volver a colocar el depósito de agua en el aparato.

## Almacenamiento:

- Para almacenar su producto, le recomendamos utilizar la caja original o una de tamaño similar.
- Guarde el aparato en un lugar seguro, limpio y seco, lejos de la luz solar directa y fuera del alcance de los niños cuando no lo utilice.
- Es posible que sea necesario descongelar la unidad a temperaturas inferiores a 23 °C. Esto ocurrirá automáticamente y puede durar hasta 5 minutos. Durante este tiempo, la función de deshumidificación se detendrá y el indicador de descongelación se iluminará. No apague el aparato mientras la unidad se está descongelando.

## RECICLAJE Y ELIMINACIÓN

Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), las baterías, los acumuladores y el embalaje no deben desecharse con la basura doméstica normal. Esto es para evitar posibles daños al medio ambiente y al bienestar humano y para ayudar a conservar nuestros recursos naturales. La mayoría de los productos eléctricos con enchufe, batería o cable se pueden reciclar. Póngase en contacto con su ayuntamiento, con el servicio de recogida de residuos domésticos o con la tienda donde compró el producto para obtener información sobre los sistemas de recogida de su zona.

|                                                                                   |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)</b> | Este símbolo en el producto o en el embalaje indica que los Residuos de Aparatos Eléctricos (RAEE), según la Directiva 2012/19/UE que regula los aparatos eléctricos y electrónicos usados, no deben eliminarse con la basura doméstica general. |
|  | <b>La banda de Möbius</b>                                    | Este símbolo indica que el producto o el embalaje pueden reciclarse.                                                                                                                                                                             |

#### El programa Take-Back

Los residuos de aparatos eléctricos (WEEE) se pueden enviar a One Retail Group para su reciclaje y desecho cuando compre un nuevo producto de One Retail Group, a modo de intercambio. Para obtener más información sobre cómo reciclar este producto, visite [www.probreeze.com](http://www.probreeze.com)

El usuario final de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) es responsable de separar las pilas y las bombillas antiguas antes de entregarlas a un servicio de eliminación y reciclaje designado. Las pilas usadas también pueden depositarse en los contenedores de recogida, que pueden encontrarse en la mayoría de los supermercados locales y en los centros de reciclaje de residuos domésticos.

#### DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

-

Por la presente, One Retail Group Limited declara que el equipo de radio tipo PB-20-EU, PB-20-UK cumple con la Directiva 2014/53/UE / Reglamento de Equipos de Radio 2017. El texto completo de la Declaración de Conformidad de la UE / Declaración de Conformidad del Reino Unido está disponible en la siguiente dirección de internet:

<https://probreeze.com/pages/ec-declaration-of-conformity/>

#### DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD PSTI

-

Por la presente, One Retail Group Limited declara que PB-20-UK cumple con los Reglamentos de Seguridad de Productos e Infraestructura de Telecomunicaciones (Requisitos de Seguridad para Productos Conectables Relevantes) 2023. El texto completo de la Declaración de Conformidad PSTI del Reino Unido está disponible en la siguiente dirección de internet:

<https://probreeze.com/pages/psti-compliance/>

#### CÓDIGOS DE ERROR

-

| CÓDIGOS DE ERROR | CAUSA                                                  | SOLUCIÓN                                                                                                |
|------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FL</b>        | El depósito de agua está lleno.                        | Vacíe el depósito de agua según las instrucciones anteriores.                                           |
| <b>E1</b>        | El sensor de la bobina detecta un problema.            | Solicite a un profesional que compruebe el sensor de la bobina y los circuitos relacionados.            |
| <b>E2</b>        | El sensor de temperatura ambiente detecta un problema. | Solicite a un profesional que compruebe el sensor de temperatura ambiente y los circuitos relacionados. |
| <b>P1</b>        | El aparato se está descongelando.                      | Esto es normal. Una vez finalizada la descongelación, utilice el aparato normalmente.                   |
| <b>CL</b>        | El aparato se está secando internamente.               | Esto es normal. Cuando se complete el secado interno, utilice el aparato normalmente.                   |
| <b>LC</b>        | El bloqueo para niños está activo.                     | Active y desactive el bloqueo para niños de acuerdo con las instrucciones anteriores.                   |

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si tiene algún problema con este producto, pruebe estos consejos para la solución de problemas. Si el problema no se resuelve, comuníquese con nuestro equipo de atención al cliente enviando un correo electrónico a [help@probreeze.com](mailto:help@probreeze.com)

| PROBLEMA                                            | CAUSA                                                                               | SOLUCIÓN                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El deshumidificador no recoge el agua.              | Las puertas o ventanas de la habitación donde se utiliza el aparato están abiertas. | Cierre todas las puertas o ventanas.                                                                              |
|                                                     | Las salidas de aire están bloqueadas.                                               | Elimine cualquier bloqueo.                                                                                        |
|                                                     | La humedad en la habitación está aumentando.                                        | Apague todos los aparatos que puedan estar generando vapor.                                                       |
| El deshumidificador no se enciende.                 | No está conectado a la corriente.                                                   | Asegúrese de que el cable de alimentación esté enchufado correctamente y que la toma de corriente esté encendida. |
|                                                     | El depósito de agua está en la posición incorrecta.                                 | Retire, vacíe y vuelva a colocar el depósito de agua, colocándolo correctamente.                                  |
|                                                     | La temperatura de la habitación no es adecuada.                                     | Use el aparato dentro de un rango de temperatura de 5°C y 32°C.                                                   |
| El deshumidificador está haciendo un ruido anormal. | Se ha colocado en una pendiente.                                                    | Muévalo a una superficie plana y estable.                                                                         |
|                                                     | El filtro de aire está bloqueado.                                                   | Limpie el filtro de aire de acuerdo con las instrucciones anteriores.                                             |
| El agua se escapa del deshumidificador.             | La manguera de drenaje continuo está suelta.                                        | Conecte de forma segura la manguera de drenaje continuo al puerto.                                                |
|                                                     | El sistema de drenaje está bloqueado.                                               | Retire cualquier obstrucción y asegúrese de que la manguera no esté doblada.                                      |

# ProBreeze®

30L COMPRESSOR  
LUCHTONTVOCHTIGER  
MODEL PB-20

Bedankt dat je hebt gekozen voor de aanschaf van een product van Pro Breeze. Lees vóór het eerste gebruik de volledige handleiding zorgvuldig door en bewaar deze op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.

## VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

### LEES EN BEWAAR DEZE BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES.

Bij gebruik van elektrische apparaten moeten altijd basisveiligheidsmaatregelen worden genomen om het risico op brand, elektrische schokken en persoonlijk letsel te verminderen, waaronder de volgende:

**⚠ WAARSCHUWING: SCHAKEL HET APPARAAT ALTIJD UIT, TREK DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT EN LEEG HET WATERRESERVOIR VOORDAT U HET APPARAAT AANRAAKT, SCHOONMAAKT OF ER ONDERHOUD AAN PLEEGT, OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN, BRAND OF PERSOONLIJK LETSEL TE VOORKOMEN.**

- Gebruik dit apparaat alleen zoals beschreven in deze handleiding. Elk ander gebruik dat niet door de fabrikant wordt aanbevolen, kan leiden tot brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel.
- Dompel het apparaat niet onder in water.
- Gooi water dat zich in het apparaat verzameld weg. Dit water is niet drinkbaar.
- Het apparaat mag niet worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen.
- Het apparaat moet aan alle zijden minimaal 50cm vrije ruimte hebben.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om niet met het



apparaat te spelen.

- Houd kinderen jonger dan 3 jaar en huisdieren uit de buurt, tenzij er continu toezicht is.
- Laat kinderen niet alleen of zonder toezicht in de ruimte waar het apparaat wordt gebruikt.
- Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij ze onder voortdurend toezicht staan.
- Leg de stroomkabel niet op plekken waar men erover zou kunnen struikelen. Leg de stroomkabel niet onder vloerbedekking en bedek hem niet met vloerkleden, lopers of dergelijke.
- Plaats het apparaat op een vlakke, stabiele en droge ondergrond en bewaar het apparaat altijd rechtop. Gebruik van het apparaat in een andere positie kan gevaar veroorzaken.
- Plaats het apparaat niet tegen een muur of andere apparaten.
- Dek het apparaat niet af en beperk de luchtstroom van de inlaat- of afvoerroosters niet tijdens het gebruik.
- Plaats nooit iets op het apparaat.
- Bedien het apparaat niet met natte handen.
- Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water of in de directe omgeving van een bad, douche of zwembad. Plaats het apparaat nooit zo dat het in een badkuip of ander waterreservoir kan vallen.
- Zorg dat er geen water of andere vloeistoffen in het apparaat terechtkomen, hierdoor zou brand en/of elektrisch gevaar kunnen ontstaan.
- Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik binnenshuis en soortgelijke toepassingen. Niet buitenshuis gebruiken.
- Laat het apparaat tijdens het gebruik nooit onbeheerd achter. Schakel het apparaat altijd uit en ontkoppel het van de stroomtoevoer als het niet wordt gebruikt.
- Om een overbelasting van het circuit te voorkomen

wanneer je dit apparaat gebruikt, mogen geen andere apparaten met een hoog wattage op hetzelfde elektrische circuit worden gebruikt.

- Sluit het apparaat altijd rechtstreeks aan op een wandstopcontact. Vermijd, waar mogelijk, het gebruik van verlengsnoeren, aangezien deze kunnen oververhitten, waardoor brandgevaar kan ontstaan.
- Gebruik dit apparaat niet met een externe programmeur, tijdklokschakelaar of enig ander instrument dat het apparaat automatisch zou kunnen inschakelen, tenzij dit een door de fabrikant ingebouwde functie van het apparaat betreft.
- Trek niet aan de stroomkabel. Verplaats, draag of hang het apparaat nooit aan de stroomkabel.
- Knik of wikkel de stroomkabel en de stekker niet om het apparaat, dit kan de isolatie verzwakken of splijten, vooral op het punt waar de kabel het apparaat binnenkomt.
- Gebruik het apparaat niet als het waterreservoir is verwijderd.
- Zorg dat de stroomkabel voor gebruik volledig is uitgerold en plaats hem zo dat hij niet in contact staat met enig onderdeel van het apparaat.
- Gebruik het apparaat niet als er veiligheidsvoorzieningen zijn verwijderd.
- Gebruik het apparaat niet als er tekenen zijn van schade aan het apparaat, de stroomkabel of een van de meegeleverde accessoires. Als de stroomkabel beschadigd is, moet deze, om gevaar te voorkomen, worden vervangen door de fabrikant, diens serviceagent of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon.
- Probeer geen elektrische of mechanische elementen in het product te repareren of aan te passen. Dit kan onveilig zijn en maakt de garantie ongeldig.
- Zorg ervoor dat de netvoeding (inclusief spanning, frequentie en vermogen) overeenkomt met het typeplaatje van het apparaat.

- Gebruik het apparaat niet in de buurt van benzine, verf, brandbare gassen, ovens of andere warmtebronnen.
- Steek nooit vingers of metalen voorwerpen in de ventilatiegaten of andere openingen van het apparaat.
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Het mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden.

#### SPECIFIEKE INFORMATIE BETREFFENDE R290 KOELMIDDEL



#### ⚠ WAARSCHUWING: HET APPARAAT MOET WORDEN GEÏNSTALLEERD, BEDIEND EN OPGESLAGEN IN EEN RUIMTE MET EEN VLOEROPPERVLAK GROTER DAN 4M².

- Este aparato contiene 0,07 kg. Dit apparaat bevat 0,07kg (70g) R290-koelgas.
- R290 is een koelgas dat voldoet aan de Europese richtlijn inzake het milieu.
- Doorboor geen enkel deel van het koelcircuit.
- Houd er rekening mee dat R290-koelmiddel geurloos is en niet de geur heeft die normaal gesproken wordt geassocieerd met aardgas- en propaantanks.
- Gebruik voor het ontdooiproces te versnellen of voor het schoonmaken geen andere middelen dan de middelen die de fabrikant aanbeveelt.
- Het apparaat moet worden geplaatst in een omgeving zonder continue ontstekingsbronnen zoals open vuur, gas of elektrische apparaten die in werking zijn.
- Niet doorboren en niet verbranden.
- Als het apparaat wordt geïnstalleerd, gebruikt of

opgeslagen in een niet-geventileerde ruimte, moet de kamer zijn ontworpen om te voorkomen dat gelekt koelmiddel zich ophoopt, wat kan leiden tot brand- of explosiegevaar door ontbranding van het koelmiddel, veroorzaakt door elektrische kachels, fornuizen of andere ontstekingsbronnen.

- Het apparaat moet zo worden opgeslagen dat mechanische defecten worden voorkomen.
- Personen die het koelcircuit bedienen of eraan werken, moeten de juiste certificering hebben, afgegeven door een geaccrediteerde organisatie die bekwaamheid garandeert in het omgaan met koelmiddelen volgens een specifieke evaluatie die wordt erkend door verenigingen in de industrie.
- Onderhoud en reparaties waarbij de hulp van ander gekwalificeerd personeel nodig is, moeten worden uitgevoerd onder toezicht van een persoon die is gespecialiseerd in de toepassing van brandbare koelmiddelen.


#### SYMBOOL UITLEG

|                                                                                       |                                                                              |                                                                                       |                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|  | Alleen voor Gebruik binnenshuis.                                             |  | Lees de handleiding en bewaar deze voor toekomstig gebruik.             |
|  | Apparatuur voldoet aan de geldende Britse veiligheidseisen en -voorschriften |  | Apparatuur voldoet aan de geldende EU-veiligheidseisen en -regelgeving. |

SPECIFICATIES

|                    |                   |                        |                |
|--------------------|-------------------|------------------------|----------------|
| Model:             | PB-20             | Brutogewicht:          | 18kg           |
| Voltage:           | 220-240V~         | Max. inhoud reservoir: | 4L             |
| Frequentie:        | 50Hz              | Koelelement:           | Compressor     |
| Vermogen:          | 600W              | Koelmiddel:            | R290           |
| Productafmetingen: | 246 x 338 x 512mm | Frequentieband(en):    | 2400-2483,5MHz |
| Nettogewicht:      | 16,5kg            | Maximaal RF-vermogen:  | 17dBm          |

ONDERDELEN

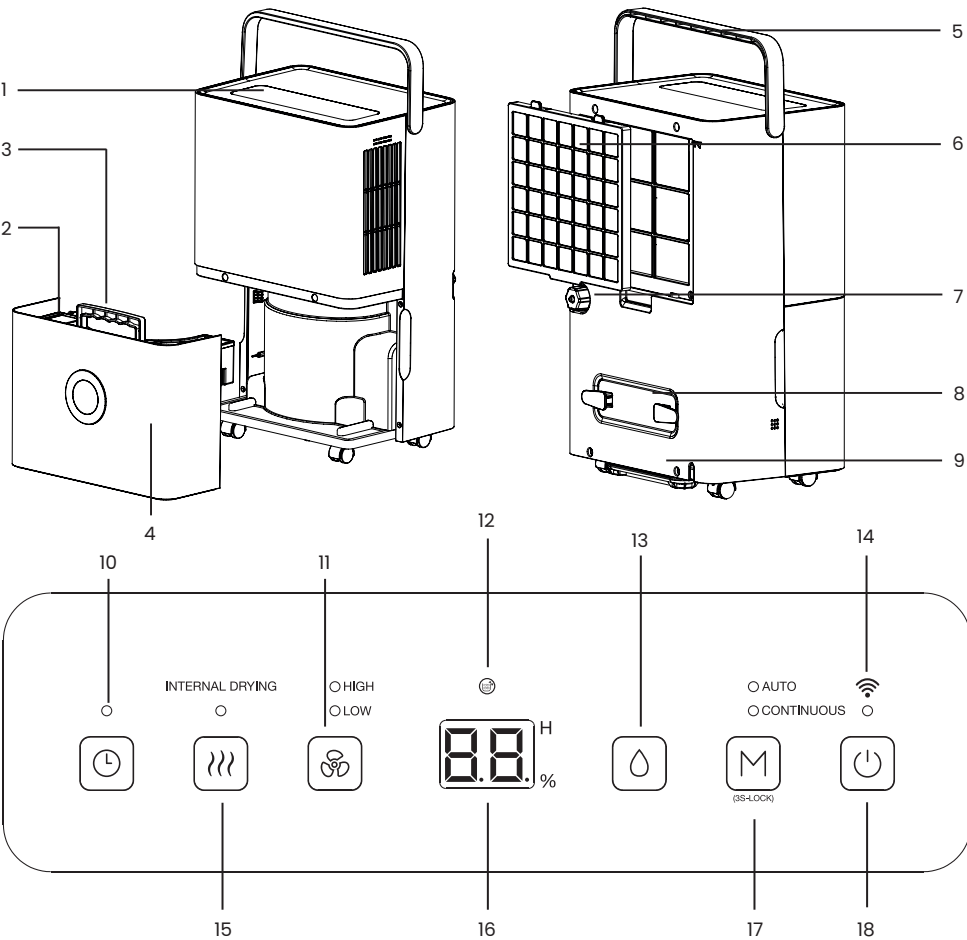

Behuizing:

- 1. Bedieningspaneel
- 2. Deksel waterreservoir
- 3. Handvat waterreservoir
- 4. Waterreservoir
- 5. Handvat
- 6. Filter
- 7. Uitgang voor continue afvoerslang
- 8. Opbergruimte voor stroomsnoer
- 9. Caterwielen

Bedieningspaneel:

- 10. Timerknop en -indicatielampje
- 11. Ventilatorknop en -indicatielampje
- 12. Indicatielampje waterreservoir
- 13. Luchtvochtigheidsknop
- 14. Wifi-indicatielampje
- 15. Inwendig drogen knop en indicatielampje
- 16. LED-scherm
- 17. Modusknop en -indicatielampjes
- 18. Aan-/uitknop

Deze afbeeldingen dienen slechts ter illustratie, raadpleeg je specifieke product.

Als je merkt dat er onderdelen van je bestelling ontbreken, neem dan contact op met onze klantenservice door een e-mail te sturen naar [help@probreeze.com](mailto:help@probreeze.com), voor snelle en vriendelijke ondersteuning.

Aan de Slag

- Zorg dat het waterreservoir helemaal leeg is.
- Zorg dat alle ramen en deuren gesloten zijn in de ruimte waar de luchtontvochtiger wordt gebruikt.
- Stel de luchtontvochtiger zo op dat hij minimaal 50 cm vrije ruimte aan de bovenkant en 20cm rondom heeft.

BEDIENINGSINSTRUCTIES

Aan-/uitzetten:

- 1. Sluit de luchtontvochtiger aan op een stopcontact.
- 2. Druk op de aan-/uitknop om het apparaat aan te zetten. De luchtontvochtiger piept één keer en het stroomindicatielampje gaat branden.
- 3. Druk nogmaals op de aan-/uitknop om de luchtontvochtiger uit te zetten. Het stroomindicatielampje gaat uit.

Een timer instellen:

De timer kan worden ingesteld om de luchtontvochtiger automatisch aan of uit te zetten.

Een timer instellen om de luchtontvochtiger aan te zetten:

- 1. Druk terwijl de luchtontvochtiger is aangesloten maar niet is ingeschakeld herhaaldelijk op de timerknop om in stappen van één uur door de timeropties van 1 tot 24 uur te bladeren.
- 2. Het aantal uren wordt weergegeven op het LED-scherm.
- 3. Wacht 5 seconden zonder een knop aan te raken om het geselecteerde aantal uren in te stellen.

4. De luchtontvochtiger wordt ingeschakeld wanneer de timer is verstreken.

#### Een timer instellen om de luchtontvochtiger uit te zetten:

1. Druk terwijl de luchtontvochtiger aan staat herhaaldelijk op de timerknop om in stappen van één uur door de timeropties van 1 tot 24 uur te bladeren.
2. Het aantal uren wordt weergegeven op het LED-scherm.
3. Wacht 5 seconden zonder een knop aan te raken om het geselecteerde aantal uren in te stellen.
4. De luchtontvochtiger wordt uitgeschakeld wanneer de timer is verstreken.

#### De modus instellen:

1. Druk herhaaldelijk op de modusknop om door de opties voor automatische en continue modus te bladeren.
2. Het bijbehorende indicatielampje licht op.

#### Automatische modus:

In de automatische modus is de standaardwaarde voor relatieve vochtigheid 50%. Volg onderstaande stappen om de relatieve luchtvochtigheid te wijzigen:

1. Druk op de knop voor luchtvochtigheid instellen om door de verschillende opties voor luchtvochtigheid te bladeren.
2. Deze worden in stappen van 5% verhoogd van 30% tot 80% en worden weergegeven op het LED-scherm.
3. Als de luchtvochtigheid in de ruimte op of boven de ingestelde luchtvochtigheid ligt, begint de luchtontvochtiger te werken.
4. Als de luchtvochtigheid in de ruimte 5% lager is dan de ingestelde luchtvochtigheid, stopt de compressor maar blijft de ventilator aan.

#### Continue modus:

In de continue modus werkt de luchtontvochtiger ongeacht het vochtigheidspercentage in de ruimte. Volg onderstaande stappen om de ventilatorsnelheid te wijzigen:

1. De standaard staat de ventilatorsnelheid op hoog. Druk op de ventilatorknop om tussen de ventilatoropties van laag en hoog te wisselen.
2. Het bijbehorende indicatielampje licht op.

#### Inwendig drogen:

Inwendig drogen kan helpen schimmelvorming door vocht in de luchtontvochtiger te voorkomen.

1. Druk op de knop voor inwendig drogen om inwendig drogen te starten.
2. De luchtontvochtiger werkt 30 minuten op hoge ventilatorsnelheid en vervolgens 20 minuten op lage ventilatorsnelheid.
3. Druk nogmaals op de knop voor inwendig drogen om de normale luchtontvochtiging te hervatten.

**Let op:** Voltooi inwendig drogen voordat het apparaat wordt opgeborgen.

#### Kinderslot:

Activeer het kinderslot om alle knoppen op het bedieningspaneel te deactiveren.

1. Houd de modusknop 3 seconden ingedrukt om het kinderslot te activeren.
2. Houd de modusknop 3 seconden ingedrukt om het kinderslot weer uit te schakelen.

#### Het Waterreservoir Legen:


Wanneer het waterreservoir vol is, gaat het indicatielampje van het waterreservoir branden, piept de luchtontvochtiger 10 keer en schakelt vervolgens uit.

1. Koppel de luchtontvochtiger los en plaats hem op een vlakke, stabiele ondergrond.
2. Pak beide kanten van het waterreservoir stevig vast en trek het voorzichtig uit de luchtontvochtiger.
3. Verwijder het deksel van het waterreservoir.
4. Kantel het waterreservoir voorzichtig om het te legen.
5. Plaats, nadat het waterreservoir gelegeerd is, het deksel terug en schuif het waterreservoir terug in het apparaat.

**Let op:** Het indicatielampje van het waterreservoir gaat ook branden als de luchtontvochtiger aan staat, maar het reservoir ontbreekt of niet goed op zijn plek zit.

#### Continue drainage instellen:

1. Draai het deksel los en trek de stop uit de afvoer voor de continue afvoerslang.
2. Sluit de continue afvoerslang aan op de afvoer.
3. Zorg dat het uiteinde van de slang minimaal 10 cm lager is dan de hoogte van de continue afvoer.

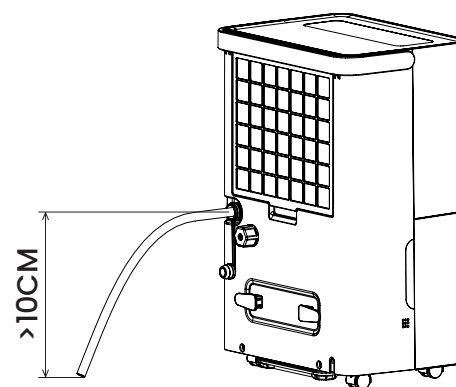

## PRO BREEZE APP INSTELLING

Scan de QR-code hieronder om onze Pro Breeze-app voor slimme apparaten te downloaden. Bedien je apparaat via de app en stel schema's in voor aan- en uitzetten.

**Opmerking:** Zorg ervoor dat je Wi-Fi-netwerk is ingesteld op 2,4 GHz voor een succesvolle koppeling.

### Koppel je apparaat in 4 stappen:

1. **Registreren:** Download de app via Google Play of de Apple App Store. Log in of registreer een account.
2. **Bereid je apparaat voor:** Houd na het inloggen de timerknop 5 seconden ingedrukt. De Wi-Fi-indicator verschijnt dan op het bedieningspaneel.
3. **Voeg apparaat toe:** Zodra het apparaat in Wi-Fi-koppelmodus staat, open je de Pro Breeze-app, tik je rechtsboven op "+" en kies je "apparaat toevoegen".
4. **Koppel apparaat:** De app zoekt naar apparaten. Als jouw apparaat in de koppelmodus staat, verschijnt het. Druk op "toevoegen" en voer het Wi-Fi-wachtwoord in.



Nu is je apparaat verbonden met de Pro Breeze-app.

### Let op:

- Als het apparaat online is, kan het worden bediend met de Pro Breeze-app.
- Als het apparaat offline is, geeft het "Offline" weer en kan het op afstand worden ingeschakeld.

### Amazon Echo instellen

Voordat je het apparaat via wifi met een Amazon Echo-apparaat verbindt, moet je het volgende controleren:

- De Pro Breeze-app moet al zijn gedownload en het apparaat moet succesvol zijn gekoppeld met de Pro Breeze-app.
- De Amazon Alexa-app moet al zijn gedownload.
- Een Amazon Echo-apparaat moet worden gekoppeld met de Amazon Alexa-app.

**Volg de onderstaande stappen om met de Pro Breeze-app deze luchtontvochtiger via wifi met een Amazon Echo-apparaat te verbinden.**

1. Koppel de Amazon Alexa-app aan de Pro Breeze-app:  
Stap 1: Open de Amazon Alexa-app.  
Stap 2: Ga naar Vaardigheden.  
Stap 3: Zoeken naar Pro Breeze.  
Stap 4: Tik op Inschakelen.

Stap 5: Volg de instructies op het scherm om je Pro Breeze-account te verbinden met de Amazon Alexa-app.

2. Koppel de Amazon Alexa-app met het apparaat:

Stap 1: Open de Amazon Alexa-app.

Stap 2: Ga naar Apparaten.

Stap 3: Tik op het "+"-symbool om een nieuw apparaat toe te voegen.

Stap 4: Tik op de naam van het apparaat en volg de instructies op het scherm om de Amazon Alexa-app aan het apparaat te koppelen.

Stap 5: bijvoorbeeld: Hé Alexa, zet de luchtontvochtiger aan.

### Google Home-installatie

Voordat je het apparaat via wifi met een Google Home-apparaat verbindt, moet je het volgende controleren:

- De Pro Breeze-app moet al zijn gedownload en het apparaat moet succesvol zijn gekoppeld met de Pro Breeze-app.
- De Google Home-app moet al zijn gedownload.
- Een Google Home-apparaat moet worden gekoppeld met de Google Home-app.

**Volg de onderstaande stappen om met de Pro Breeze-app deze luchtontvochtiger via wifi met een Google Home-apparaat te verbinden.**

- Stap 1: Open de Google Home-app.
- Stap 2: Tik op het "+"-symbool.
- Stap 3: Tik op Apparaat Instellen.
- Stap 4: Tik op Is er al iets ingesteld?
- Stap 5: Zoeken naar Pro Breeze.
- Stap 6: Volg de instructies op het scherm om je Pro Breeze-account en het apparaat te verbinden met de Google Home-app.
- Stap 7: Ga terug naar het Google Home-scherf.
- Stap 8: Tik op de kamer die aan het apparaat is toegewezen en tik op de naam van het apparaat.
- Stap 9: Gebruik Google Assistant om het apparaat te bedienen, bijv. "Ok Google, zet de luchtontvochtiger aan."

## REINIGING EN OPSLAG

**⚠ WAARSCHUWING: SCHAKEL HET APPARAAT ALTIJD UIT EN TREK DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT VOORDAT JE HET VASTPAKT OF SCHOONMAAKT.**

**⚠ PAS OP: ZORG DAT ER GEEN WATER OF ANDERE VLOEISTOFFEN IN HET APPARAAT TERECHTKOMEN, HIERDOOR ZOU BRAND EN/OF ELEKTRISCH GEVAAR KUNNEN ONTSTAAN.**

**⚠ PAS OP: GEBRUIK GEEN SCHUUR- OF OPLOSMIDDELEN, DEZE KUNNEN HET APPARAAT BESCHADIGEN.**

- Probeer het apparaat niet op een andere manier te reinigen dan door de fabrikant aangegeven.
- Reinig de buitenkant van het apparaat door het af te vegen met een zachte, vochtige doek. Droog het apparaat af met een zachte, schone doek.
- Wanneer het apparaat niet wordt gebruikt, leeg dan altijd het waterreservoir en maak het apparaat schoon en droog om schimmelvorming te voorkomen.

**Het waterreservoir reinigen:**

- Verwijder en leeg het waterreservoir volgens bovenstaande instructies.
- Reinig het waterreservoir met warm leidingwater en een mild schoonmaakmiddel (bijv. afwasmiddel). **Let op:** Gebruik geen kokend water om het waterreservoir schoon te maken.
- Zorg dat je alle kalk of andere afzettingen verwijderd die zich in het waterreservoir hebben gevormd.
- Veeg alle oppervlakken droog voordat je het waterreservoir terug in het apparaat plaatst.

**Opslag:**

- Om je product op te slaan, raden we je aan de originele doos of een doos van vergelijkbaar formaat te gebruiken.
- Bewaar het apparaat op een veilige, schone en droge plek, weg van direct zonlicht en buiten bereik van kinderen, wanneer het niet wordt gebruikt.
- Bij temperaturen lager dan 23 °C kan het apparaat ontdooid moeten worden – Dit gebeurt automatisch en duurt maximaal 5 minuten. Tijdens dit proces stopt de luchtontvochtigingsfunctie en gaat het indicatielampje voor ontdooien branden. Schakel het apparaat niet uit terwijl het wordt ontdooid.

**RECYCLING EN VERWIJDERING**

Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), batterijen, accu's en verpakkingen mogen niet worden weggegooid met het restafval. Dit om mogelijke schade aan het milieu en het menselijk welzijn te voorkomen en voor het behoud van onze natuurlijke bronnen te helpen behouden. De meeste elektrische producten met een stekker, batterij of kabel kunnen worden gerecycled. Neem contact op met de gemeente, de ophaaldienst voor huishoudelijk afval of de winkel waar het product werd gekocht, voor informatie over de regionale inzamelprogramma's.

|                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)</b> | Dit symbool op het product en/of de verpakking geeft aan dat, overeenkomstig Richtlijn 2012/19/EU, die van toepassing is op gebruikte elektrische en elektronische apparaten, afgedankte elektrische apparatuur (AEEA) niet mogen worden weggegooid met het algemene huishoudelijke afval. |
|  | <b>De Mobius-loop</b>                                            | Dit symbool geeft aan dat het product of de verpakking kan worden gerecycled.                                                                                                                                                                                                              |

**Terugnameregeling**

Voor elk nieuw product dat u van One Retail Group koopt, kunt u één gelijkwaardig afgedankt elektrisch apparaat (AEEA) naar One Retail Group terugsturen voor recycling en verwijdering. Ga voor meer informatie over het recyclen van dit product naar [www.probreeze.com](http://www.probreeze.com)

De eindgebruiker van elektrische en elektronische apparaten (AEEA) is verantwoordelijk voor het scheiden van oude batterijen en gloeilampen voordat ze worden ingeleverd bij een aangewezen dienst voor afvalverwerking en recycling. Afgedankte batterijen kunnen ook worden weggegooid in verzamelbakken, die te vinden zijn in de meeste plaatselijke supermarkten en recyclingcentra voor huishoudelijk afval.

**Bescherming van persoonsgegevens**

Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA) kunnen persoonlijke gebruikersgegevens bevatten, afhankelijk van het type product. Dit kan onder andere app-gekoppelde producten betreffen die verbinding maken met wifi. De eindgebruiker is verantwoordelijk voor het verwijderen van de gegevens van de afgedankte elektrische en elektronische apparaten voordat deze worden weggegooid.

**VERKLARING VAN CONFORMITEIT**

Hierbij verklaart One Retail Group Limited dat de radiotoestellen van het type PB-20-EU, PB-20-UK voldoen aan Richtlijn 2014/53/EU / Radioapparatuurregelingen 2017. De volledige tekst van de EU-Verklaring van Conformiteit / UK-Verklaring van Conformiteit is beschikbaar op het volgende internetadres: <https://probreeze.com/pages/ec-declaration-of-conformity/>



PSTI VERKLARING VAN CONFORMITEIT

Hierbij verklaart One Retail Group Limited dat PB-20-UK voldoet aan de Voorschriften voor Productveiligheid en Telecommunicatie-infrastructuur (Beveiligingseisen voor Relevante Verbindingsproducten) 2023. De volledige tekst van de UK PSTI Verklaring van Conformiteit is beschikbaar op het volgende internetadres: <https://probreeze.com/pages/psti-compliance/>

FOUTCODES

| FOUTCODE | OORZAAK                                            | OPLOSSING                                                                                                 |
|----------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FL       | Het waterreservoir is vol.                         | Leeg het waterreservoir volgens bovenstaande instructies.                                                 |
| E1       | De spoelsensor detecteert een probleem.            | Laat door een professional de spoelsensor en bijbehorende circuits controleren.                           |
| E2       | De kamertemperatuursensor detecteert een probleem. | Laat een professional de kamertemperatuursensor en de bijbehorende circuits controleren.                  |
| P1       | Het apparaat is aan het ontdooien.                 | Dit is normaal. Als het ontdooien is voltooid, kan regulier gebruik van het apparaat worden hervat.       |
| CL       | Het apparaat is inwendig aan het drogen..          | Dit is normaal. Als het inwendig drogen is voltooid, kan regulier gebruik van het apparaat worden hervat. |
| LC       | Het kinderslot is geactiveerd.                     | Activeer en deactiveer het kinderslot volgens de bovenstaande instructies.                                |

PROBLEEMOPLOSSING

Als u problemen ondervindt met dit product, probeer dan deze mogelijke oplossingen. Als hiermee het probleem niet kan worden opgelost, neem dan contact op met onze klantenservice door een e-mail te sturen naar [help@probreeze.com](mailto:help@probreeze.com)

| PROBLEEM                                         | OORZAAK                                                                      | OPLOSSING                                                                                   |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| De luchtontvochtiger verzamelt geen water.       | De deuren of ramen in de ruimte waar het apparaat in gebruik is, staan open. | Sluit alle deuren en ramen.                                                                 |
|                                                  | De ventilatieopeningen zijn geblokkeerd.                                     | Verwijder eventuele verstoppingen.                                                          |
|                                                  | De luchtvochtigheid in de kamer neemt toe.                                   | Schakel alle apparaten uit die mogelijk stoom produceren.                                   |
| De luchtontvochtiger gaat niet aan.              | De luchtontvochtiger heeft geen stroom.                                      | Controleer of het stroomsnoer correct is aangesloten en of het stopcontact is ingeschakeld. |
|                                                  | Het waterreservoir is vol of staat in de verkeerde positie.                  | Verwijder en leeg het waterreservoir en plaats het op de correcte wijze terug.              |
|                                                  | De temperatuur in de ruimte is niet geschikt.                                | Gebruik binnen een temperatuurbereik van 5 ° en 32 °.                                       |
| De luchtontvochtiger maakt een abnormaal geluid. | De luchtontvochtiger staat op een helling.                                   | Verplaats hem naar een vlakke, stabiele ondergrond.                                         |
|                                                  | Het luchtfilter is verstopt.                                                 | Reinig het luchtfilter volgens de bovenstaande instructies.                                 |
| Er lekt water uit de luchtontvochtiger.          | De continue afvoerslang zit los.                                             | Zorg dat de continue afvoerslang goed stevig is aangesloten op de afvoer.                   |
|                                                  | Het afvoersysteem zit verstopt.                                              | Verwijder eventuele verstoppingen en controleer dat er geen knik in de slang zit.           |



[www.probreeze.com](http://www.probreeze.com)

One Retail Group, Ryland House,  
24A Ryland Road, Kentish Town, London, NW5 3EH, United Kingdom

EU Authorised Representative: One Retail Group EU Ltd.,  
No. 1, Ent. A, St. Racho Dimchev 1, Sofia, 1000, Bulgaria  
Compliance Contact: [compliance-eu@oneretailgroup.com](mailto:compliance-eu@oneretailgroup.com)

© Copyright 2025