

ONE[®]
FOR ALL

Smart Control 5

Universal Remote Control

URC7956

ENGLISH 2
DEUTSCH 12
FRANÇAIS 22
ESPAÑOL 32
ITALIANO 42


PORTUGUÊS 52
NEDERLANDS 53
DANSK 54
NORSK 55
SVERIGE 56
SUOMI 57
ΕΛΛΗΝΙΚΑ 58
РУССКИЙ 59
TÜRKÇE 60
POLSKI 61
ČESKY 62
MAGYAR 63
БЪЛГАРСКИ 64
ROMÂNĂ 65
SLOVENSKY 66
HRVATSKI 67



CODELIST 68



ENGLISH KEY DESCRIPTIONS | URC7956

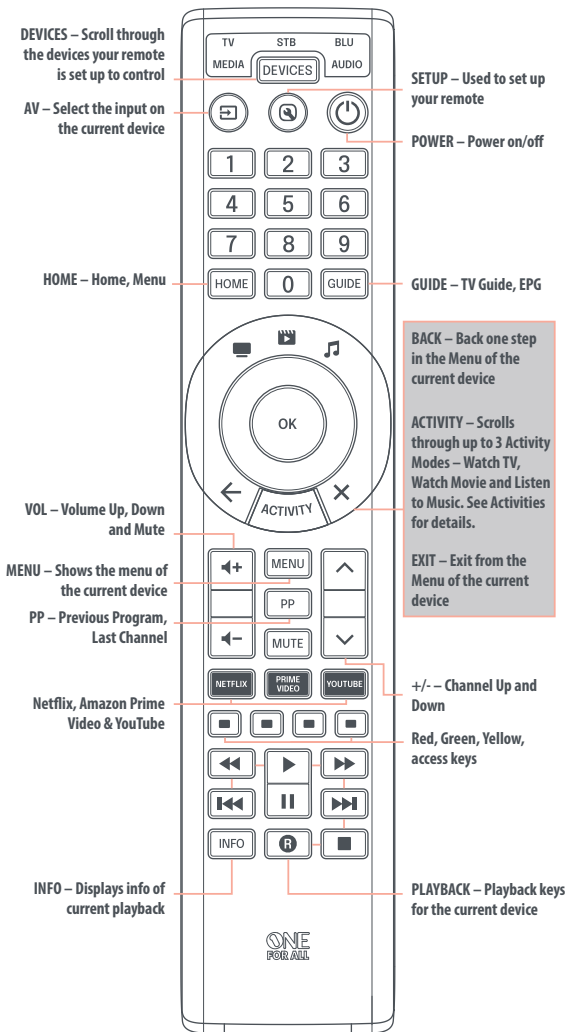

Max output power: +3.05 dBm
 Operation frequency range: 2402 MHz ~ 2480 MHz



CAUTION: Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Use quality Alkaline batteries.

INTRODUCTION

Thank you for purchasing the One For All Smart Control 5. This remote can control up to 5 Audio/Video devices using infrared, and features Activities and Macros to help automate your viewing and listening.

ONE FOR ALL ADVANCED APP


To experience the full benefits of the advanced features of the Smart Control, we recommend that you download the One For All Advanced App. This will guide you through setting up the remote to control your devices and give you access to all the latest brands and devices by connecting to our online database of infrared codes. It can also help you set up Activities, create Macros to automate your viewing, reprogram individual keys for your device and learn functions from your original remote controls.

The app is compatible with Android and iOS and can be downloaded by scanning the QR code below, or going to www.ofa.com/smartcontrol5pro on your phone.




Devices can also be set up without using the app. If you would prefer to set up your devices that way, please see the section “On Remote Setup”. Please note that the devices that can be set up on remote is limited, so if you are unable to get one or more devices programmed, the app has the latest database.

Once you start the app, you will be asked to pair the remote to the phone – this is done by holding down the Devices and the Activity keys for a few seconds until the TV LED start flashing. Once the remote is paired, the app is divided into sections. These are as follows:

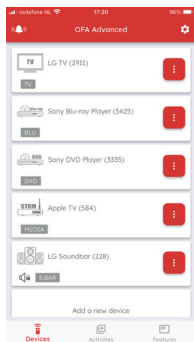

Devices

Your One For All remote can control up to 5 Audio Video devices by infrared. Setting up these devices should be your first step. The app will help you easily set up the remote to control your devices, all you need is the brand of your device.

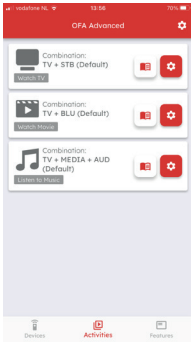


Activities

Once you have set up the remote to control your devices, you can combine them into up to 3 Activities. For example if you use a combination of your TV, Set Top Box and Sound Bar to watch live TV, you can combine this into the Watch TV activity, and the remote will control the appropriate devices when the keys are pressed (e.g. Sound Bar for Volume, STB for channels etc.). The app will allow you to make any combination of the devices you have set up, and explain which key will control each device in the Activity mode.

Features

On top of Devices and Activities, the Smart Control has a number of features to enhance the control of your entertainment devices.

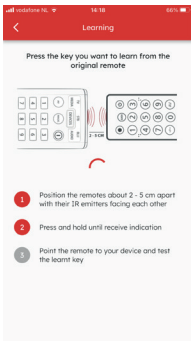

Learning

If you find that you need an extra key from your original remote that does not feature on the Smart Control keypad, you can teach the Smart Control the function using your original (working) remote control. The app will lead you through the process – you can even learn a whole remote control.




Macros

A macro is a series of commands sent with a single button press. For example you could turn on your TV, Sound Bar and Set Top Box and then select the correct HDMI input of your TV, all with one key press. You can even assign the macro to an Activity, ensuring your devices are all on the right settings to control the Activity. The macro will be sent 2 seconds after selecting the Activity.

Using the app, you can create the exact macro you need, including pauses between keys (to allow devices like the TV to Power on), and "discrete commands", such as selecting an HDMI input, or always powering the TV on or off rather than toggling between on and off.



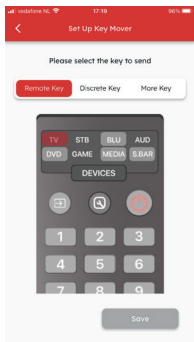

Key Mover

Using the Key Mover feature you can change the functionality of one or more of the keys on the remote, changing its position or even duplicating it in a different device. You may also find that there are extra commands available for your device which do not yet have a key on the Smart Control.






Volume Lock

Do you use only one device to control the volume of your devices? For example you may want to always control the volume of your sound bar even when controlling another device like TV or Blu-ray. The Volume Lock feature allows you to lock the volume up, down and mute keys so they always control the same device.

ON-REMOTE SETUP

A – SIMPLESET

SimpleSet is a quick and easy way of setting up the remote to control the most popular brands of each device type with only a few key presses, typically in under a minute per device. The first step is to select which device you are going to set up. The following is a list of Device Modes on the remote control, and the Device types that can be set up on that mode:

Device Mode	Type of device
	TV TV, HDTV, LED, LCD, Plasma, Projector
	STB Set Top Box, Satellite Receiver, Cable Converter, Freeview, DVB-T, IPTV
	BLU Blu-ray, DVD, DVD Home Cinema, VCR, Laser Disk
	MEDIA Digital Media Receiver, Streamer, Game Console*
	AUD Audio, AV Receiver, Amplifier, Tuner, Soundbar





* The One For All remote can only control games consoles operated by Infra-Red, either directly or via an adapter. Consoles that are controlled by Bluetooth only cannot be operated.

For each Device type, there is a list of the top brands, each with a number assigned to it, for example 1 for a Samsung TV. Locate your device and brand in the list that follows:

ON-REMOTE SETUP

A – SIMPLESET

To set up your device

1. Turn on your device (not on standby) and point the OFA remote towards it.
2.  Hold down SETUP until the LED under the device blinks twice.
The LED under the current mode key will stay lit.
3.  Press the DEVICES key repeatedly until the LED for the device you want to set up is lit.
4.  Hold down the digit for your brand and device as listed above (e.g. **1 for Samsung TV**).
5. The remote will send Power every 3 seconds until your device switches off.
6. As soon as your device switches off, release the digit.
7.  The LED will blink twice and go out. The remote should now operate your device.

* If you find one or more keys do not work as you expect, start again at step 1 – the remote will start with the next code in the memory.

TV



- | | |
|-------------|-----------|
| 1 Samsung | 6 Hisense |
| 2 LG | 7 TCL |
| 3 Sony | 8 Sharp |
| 4 Philips | 9 Grundig |
| 5 Panasonic | 0 Metz |

STB – Sat, Cable, DVB-T



- | | |
|--|--|
| 1 Sky/Orange | 6 DSTV/Multichoice/Foxtel/
Sky (NZ) |
| 2 Canal+/Canal+ Canalsat/
Canal Digital | 7 Telefonica |
| 3 UPC/UPC Cablecom/Virgin
Media | 8 Sky Italy/Neuf Telec. |
| 4 Deutsche Telekom | 9 Technisat |
| 5 BT/BT Vision | 0 Freebox/VU+ |

ON-REMOTE SETUP

A – SIMPLESET

BLU – DVD, Blu-ray



- | | | | |
|---|-----------|---|---------|
| 1 | Philips | 6 | LG |
| 2 | Sony | 7 | Sharp |
| 3 | Pioneer | 8 | Toshiba |
| 4 | Panasonic | 9 | JVC |
| 5 | Samsung | 0 | Teac |

MEDIA – Games Consoles, Media Players



- | | | | |
|---|----------------|---|-----------|
| 1 | Apple TV | 6 | RCA |
| 2 | Roku | 7 | Philips |
| 3 | Foxtel | 8 | Sony/Xbox |
| 4 | Digital Stream | 9 | Vudu |
| 5 | Humax | 0 | Xiaomi |

AUD – AV Receiver, Amp, Tuner, Soundbar




- | | | | |
|---|---------|---|---------------|
| 1 | Yamaha | 6 | Marantz |
| 2 | Onkyo | 7 | Harman/Kardon |
| 3 | Denon | 8 | Philips |
| 4 | Pioneer | 9 | Teac |
| 5 | Sony | 0 | Bose |


ON-REMOTE SETUP

B – SET UP BY CODE


If your brand is not listed in section A, you can set up your device by trying codes individually. To do this:

1. Turn your device on (not on standby).


2.  Locate the brand of your device in the code list. Codes are listed by Device Type and Brand.

3.  Hold down SETUP until the LED under the device blinks twice. The LED under the current mode key will stay lit.

4.  Press the DEVICES key repeatedly until the LED for the device you want to set up is lit.

5.  Enter the first 5 digit code listed for your brand (e.g. 06351 for a Blue Sky TV).

6.  The LED will blink twice and go out.

7.  Now aim the remote towards your device and press the POWER key.

8. If the device turns off, your remote is ready to use. If not, repeat steps 3-7 with the next code in the list.

* Some codes are quite similar. If you find that one or more keys do not operate as you expect, try again from step 3 with the next code in the list.

ACTIVITIES

An Activity is a grouping of two or more devices into a single mode based upon what you're doing while using your remote - for example TV and Set Top Box can be combined together into a Watch TV mode. In this mode keys will control only the relevant device, so in this example the Volume keys would control the TV, but the channel keys would control the Set Top Box.

The OFA Smart Control features 5 Activity Modes; Watch TV, Watch Movie, Listen To Music, Play Game and Custom. Each of these modes has a choice of devices to combine.

These are:

WATCH TV



- Combination 1: **TV + STB (Default)**
- Combination 2: **TV + STB + AUD**
- Combination 3: **TV + AUD**



WATCH MOVIE



- Combination 1: **TV + BLU (Default)**
- Combination 2: **TV + BLU + AUD**
- Combination 3: **TV + MEDIA**
- Combination 4: **TV + MEDIA + AUD**



LISTEN TO MUSIC






- Combination 1: **TV + AUD + MEDIA (Default)**
- Combination 2: **AUD + BLU**
- Combination 3: **AUD only**



ACTIVITIES

If you set up the default devices for any Activity on the remote (for example a TV and STB for Watch TV) that Activity will be set up automatically on the remote. If you would like to change to a different combination, the procedure is as follows:

-  Hold down SETUP until the LED under the device blinks twice.
The LED under the current mode key will stay lit.
-  Use the ACTIVITY key to scroll through the Activities until the one you want to set is flashing.
-  Press the number of the combination you want to set – e.g. 2
for TV + STB + AUD in Watch TV.
- The LED will blink twice and go out.

To access the Activities, simply press the ACTIVITY key to scroll through until the desired one is lit. You can return to controlling by device by using the DEVICES key.

AV Shift

As the AV key is intended to select the input on your TV and most TVs use a menu to select from a list of inputs, when the AV key is pressed in an Activity, the Menu Up, Down, Left, Right and OK keys temporarily control the TV. If the OK key is pressed, or no key is pressed for ten seconds, these keys will revert to controlling the relevant device for the Activity (e.g. STB in Watch TV Mode).

Power Macro

If you hold down the Power key for 2 seconds in any Activity, the remote will send the Power function for each device contained within that Activity. So for example, holding Power in the default setting for Watch TV will turn both the TV and Set Top Box on or off.


Radio Equipment Directive (RED)

Hereby, Universal Electronics BV declares that the radio equipment type **URC7956** is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

http://www.oneforall.com/doc_smartcontrol

DEUTSCH TASTENBESCHREIBUNG | URC7956

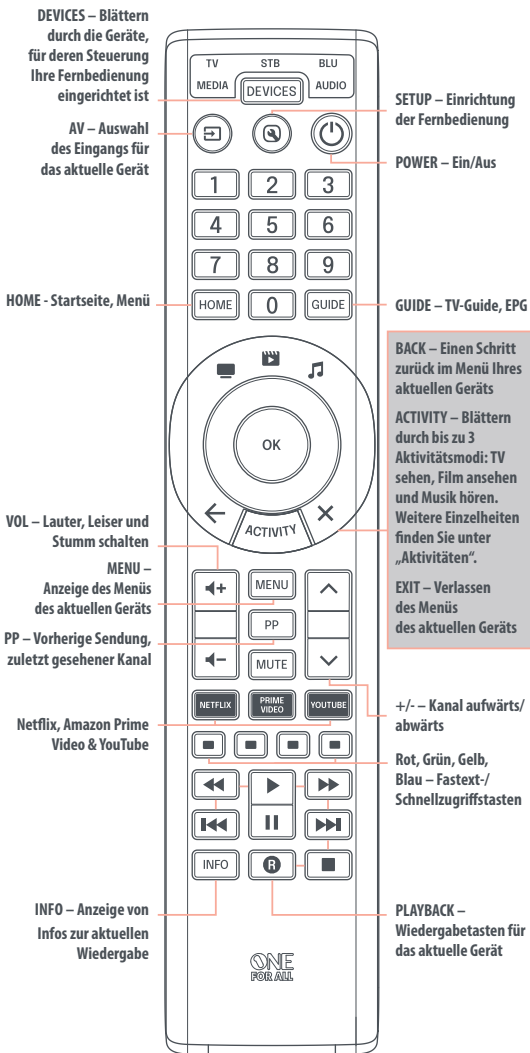

Maximale Signalstärke: +3.05 dBm
Betriebsfrequenzbereich: 2402 MHz ~ 2480 MHz



VORSICHT: Wenn die Batterie durch eine Batterie eines anderen Typs ausgetauscht wird, besteht Explosionsgefahr. Verwenden Sie hochwertige Alkalibatterien.

EINLEITUNG

Vielen Dank für den Kauf der One For All Smart Control 5. Diese Fernbedienung kann bis zu 5 Audio-/Videogeräte über Infrarot steuern und verfügt über Aktivitäten und Makros, die Ihnen helfen, Ihr Seh- und Hörerlebnis zu automatisieren.

ONE FOR ALL ADVANCED APP


Um die erweiterten Funktionen der Smart Control voll auszunutzen, empfehlen wir Ihnen, die One For All Advanced App herunterzuladen. Diese führt Sie durch die Einrichtung der Fernbedienung zur Steuerung Ihrer Geräte und ermöglicht Ihnen den Zugriff auf alle neuesten Marken und Geräte, indem sie eine Verbindung zu unserer Online-Datenbank mit Infrarotcodes herstellt. Sie kann Ihnen auch dabei helfen, Aktivitäten einzurichten, Makros zur Automatisierung Ihres Seherlebnisses zu erstellen, einzelne Tasten für Ihr Gerät neu zu programmieren und Funktionen Ihrer Originalfernbedienungen zu erlernen.

Die App ist mit Android und iOS kompatibel und kann heruntergeladen werden, indem Sie den untenstehenden QR-Code scannen oder www.ofa.com/smartcontrol5pro auf Ihrem Telefon aufrufen.




Geräte können auch ohne Verwendung der App eingerichtet werden. Wenn Sie Ihre Geräte lieber auf diese Weise einrichten möchten, lesen Sie bitte den Abschnitt „Geräteeinrichtung über die Fernbedienung“. Bitte beachten Sie, dass die Anzahl der Geräte, die über die Fernbedienung eingerichtet werden können, begrenzt ist. Wenn Sie also ein oder mehrere Geräte nicht programmieren können, verfügt die App über die neueste Datenbank.

Nachdem Sie die App gestartet haben, werden Sie aufgefordert, die Fernbedienung mit dem Telefon zu koppeln. Dazu halten Sie die Geräte und die Aktivitäts-Taste einige Sekunden lang gedrückt, bis die TV-LED zu blinken beginnt. Sobald die Fernbedienung gekoppelt ist, ist die App in Abschnitte unterteilt. Diese lauten wie folgt:

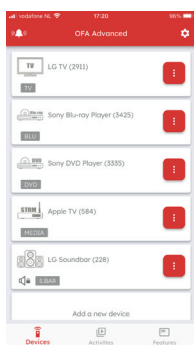

Geräte

Ihre One For All-Fernbedienung kann bis zu 5 Audio-/Videogeräte per Infrarot steuern. Das Einrichten dieser Geräte sollte Ihr erster Schritt sein. Die App hilft Ihnen dabei, die Fernbedienung zur Steuerung Ihrer Geräte ganz einfach einzurichten. Sie benötigen lediglich die Marke Ihres Geräts.

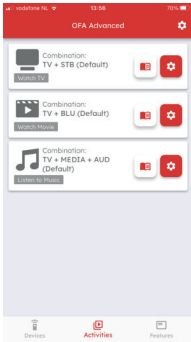


Aktivitäten

Nachdem Sie die Fernbedienung zur Steuerung Ihrer Geräte eingerichtet haben, können Sie sie in bis zu 3 Aktivitäten kombinieren. Wenn Sie beispielsweise eine Kombination aus Fernseher, Set-Top-Box und Soundbar verwenden, um Live-TV zu schauen, können Sie dies in die Aktivität „Fernsehen“ integrieren. Die Fernbedienung steuert dann die entsprechenden Geräte, wenn die Tasten gedrückt werden (z. B. Soundbar für Lautstärke, STB für Kanäle usw.). Die App ermöglicht Ihnen, jede beliebige Kombination der eingerichteten Geräte zu erstellen, und erklärt, welche Taste jedes Gerät im Aktivitätsmodus steuert.

Funktionen

Zusätzlich zu Geräten und Aktivitäten verfügt die Smart Control über eine Reihe von Funktionen, mit denen Sie Ihre Entertainment Geräte besser steuern können.

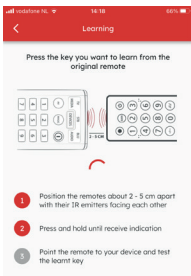

Lernen

Wenn Sie feststellen, dass Sie eine zusätzliche Taste Ihrer Originalfernbedienung benötigen, die nicht auf der Smart Control-Tastatur vorhanden ist, können Sie der Smart Control die Funktion mithilfe Ihrer (funktionierenden) Originalfernbedienung beibringen. Die App führt Sie durch den Vorgang – Sie können sogar eine ganze Fernbedienung lernen.




Makros

Ein Makro ist eine Reihe von Befehlen, die mit einem einzigen Tastendruck gesendet werden. Sie können beispielsweise Ihren Fernseher, Ihre Soundbar und Ihre Set-Top-Box einschalten und dann den richtigen HDMI-Eingang Ihres Fernsehers auswählen – alles mit einem Tastendruck. Sie können das Makro sogar einer Aktivität zuweisen, um sicherzustellen, dass alle Ihre Geräte die richtigen Einstellungen haben, um die Aktivität zu steuern. Das Makro wird 2 Sekunden nach Auswahl der Aktivität gesendet.

Mit der App können Sie genau das Makro erstellen, das Sie benötigen, einschließlich Pausen zwischen den Tasten (damit Geräte wie der Fernseher eingeschaltet werden können) und „diskrete Befehle“, wie z. B. die Auswahl eines HDMI-Eingangs oder das ständige Ein- und Ausschalten des Fernsehers, anstatt zwischen Ein und Aus umzuschalten.



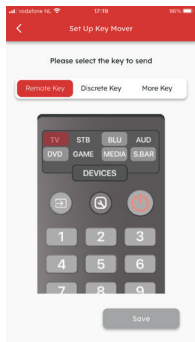

Key Mover

Mit der Key Mover-Funktion können Sie die Funktionalität einer oder mehrerer Tasten auf der Fernbedienung ändern, ihre Position ändern oder sie sogar auf einem anderen Gerät duplizieren. Möglicherweise stellen Sie auch fest, dass für Ihr Gerät zusätzliche Befehle verfügbar sind, für die es noch keine Taste auf der Smart Control gibt.

Lautstärkesperre






Verwenden Sie nur ein Gerät, um die Lautstärke Ihrer Geräte zu regeln? Beispielsweise möchten Sie vielleicht immer die Lautstärke Ihrer Soundbar regeln, auch wenn Sie ein anderes Gerät wie einen Fernseher oder einen Blu-ray-Player steuern. Mit der Lautstärkesperre können Sie die Tasten für Lautstärke hoch, runter und Stumm sperren, sodass sie immer dasselbe Gerät steuern.



EINRICHTUNG ÜBER DIE FERNBEDIENUNG

A – SIMPLESET

SimpleSet ist eine schnelle und einfache Methode, um die Fernbedienung zur Steuerung der bekanntesten Marken jedes Gerätetyps mit dem Drücken nur weniger Tasten einzurichten. Üblicherweise nimmt diese Methode für jedes Gerät weniger als eine Minute in Anspruch. Der erste Schritt besteht in der Auswahl der Geräte, die Sie einrichten möchten. Es folgt eine Liste der Gerätemodi auf der Fernbedienung sowie der Gerätetypen, die in diesem Modus eingerichtet werden können:

Gerätemodus	Gerätetyp
	TV TV, HDTV, LED, LCD, Plasma, Beamer
	STB Set-Top-Box, Satelliten-Receiver, Kabelkonverter, Freeview, DVB-T, IPTV
	BLU Blue-ray, DVD, DVD-Heimkino, Videorecorder, Laser Disk
	MEDIA Digitaler Medienempfänger, Streamer, Spielkonsole*
	AUD Audio, AV-Receiver, Verstärker, Tuner, Soundbar





* Die One For All-Fernbedienung kann ausschließlich Spielkonsolen steuern, die per Infrarot bedient werden, entweder direkt oder über einen Adapter. Konsolen, die nur per Bluetooth bedient werden können, lassen sich mit der Fernbedienung nicht steuern.

Für jeden Gerätetyp gibt es eine Liste der bekanntesten Marken, denen jeweils eine Nummer zugeordnet ist, z. B. 1 für ein TV-Gerät von Samsung. Suchen Sie in der folgenden Liste nach dem Gerätetyp und Ihrer Marke“.

EINRICHTUNG ÜBER DIE FERNBEDIENUNG

A – SIMPLETESET

So richten Sie Ihr Gerät ein

1. Schalten Sie das Gerät ein (kein Standby) und richten Sie die OFA-Fernbedienung auf das Gerät.
2.  Halten Sie SETUP gedrückt, bis die LED unter der aktuellen Modus Taste zweimal blinkt. Die LED unter der Modus Taste leuchtet weiterhin.
3.  Drücken Sie wiederholt DEVICES, bis die LED für das Gerät leuchtet, das Sie einrichten möchten.
4.  Halten Sie die Taste mit der für Ihre Marke und Ihr Gerät oben aufgeführten Ziffer gedrückt (z. B. 1 für Samsung TV).
5. Die Fernbedienung sendet alle 3 Sekunden ein Ein/Aus-Signal, bis das Gerät ausgeschaltet wird.
6. Sobald das Gerät ausgeschaltet wird, lassen Sie die Zifferntaste los.
7.  Die LED leuchtet zweimal auf und erlischt danach. Die Fernbedienung sollte nun Ihr Gerät steuern können.

* Wenn Sie feststellen, dass eine oder mehrere Tasten nicht wie erwartet funktionieren, beginnen Sie erneut von Schritt 1 an. Die Fernbedienung beginnt mit dem nächsten Code im Speicher.

TV



- | | |
|-------------|-----------|
| 1 Samsung | 6 Hisense |
| 2 LG | 7 TCL |
| 3 Sony | 8 Sharp |
| 4 Philips | 9 Grundig |
| 5 Panasonic | 0 Metz |

STB – Sat, Cable, DVB-T



- | | |
|--|--|
| 1 Sky/Orange | 6 DSTV/Multichoice/Foxtel/
Sky (NZ) |
| 2 Canal+/Canal+ Canalsat/
Canal Digital | 7 Telefonica |
| 3 UPC/UPC Cablecom/Virgin
Media | 8 Sky Italy/Neuf Telec. |
| 4 Deutsche Telekom | 9 Technisat |
| 5 BT/BT Vision | 0 Freebox/VU+ |

EINRICHTUNG ÜBER DIE FERNBEDIENUNG

A – SIMPLESET

BLU – DVD, Blu-ray



- | | |
|-------------|-----------|
| 1 Philips | 6 LG |
| 2 Sony | 7 Sharp |
| 3 Pioneer | 8 Toshiba |
| 4 Panasonic | 9 JVC |
| 5 Samsung | 0 Teac |

MEDIA – Games Consoles (5 & 8), Media Players



- | | |
|------------------|-------------|
| 1 Apple TV | 6 RCA |
| 2 Roku | 7 Philips |
| 3 Foxtel | 8 Sony/Xbox |
| 4 Digital Stream | 9 Vudu |
| 5 Humax | 0 Xiaomi |

AUD – AV Receiver, Amp, Tuner, Sound Bar









- | | |
|-----------|-----------------|
| 1 Yamaha | 6 Marantz |
| 2 Onkyo | 7 Harman/Kardon |
| 3 Denon | 8 Philips |
| 4 Pioneer | 9 Teac |
| 5 Sony | 0 Bose |

EINRICHTUNG ÜBER DIE FERNBEDIENUNG

B – EINRICHTEN MIT CODE

Wenn Ihre Marke in Abschnitt A nicht aufgeführt ist, können Sie Ihr Gerät einrichten, indem Sie einzelne Codes ausprobieren.
Vorgehensweise:

1. Schalten Sie Ihr Gerät ein (kein Standby).
 2.  Suchen Sie die Marke Ihres Geräts in der Codeliste. Die Codes sind nach Gerätetyp und Marke aufgeführt.
 3.  Halten Sie SETUP gedrückt, bis die LED unter der aktuellen Modus Taste zweimal blinkt. Die LED unter der aktuellen Modus Taste leuchtet weiterhin.
 4.  Drücken Sie wiederholt DEVICES, bis die LED für das Gerät leuchtet, das Sie einrichten möchten.
 5.  Geben Sie den ersten 5-stelligen Code für Ihre Marke ein (z. B. 06351 für Blue Sky TV).
 6.  Die LED leuchtet zweimal auf und erlischt danach.
 7.  Halten Sie die Fernbedienung nun in Richtung Ihres Geräts und drücken Sie die POWER-Taste.
 8. Wenn das Gerät ausgeschaltet wird, ist Ihre Fernbedienung einsatzbereit. Falls nicht, wiederholen Sie die Schritte 3–7 mit dem nächsten Code in der Liste.
- * Einige Codes ähneln sich stark. Wenn Sie feststellen, dass eine oder mehrere Tasten nicht wie erwartet funktionieren, beginnen Sie erneut von Schritt 3 an, und wählen Sie den nächsten Code aus der Liste.

AKTIVITÄTEN

Unter einer Aktivität versteht man die Gruppierung von mindestens zwei Geräten zu einem gemeinsamen Modus, in dem Sie die Fernbedienung nutzen möchten. Beispielsweise können TV-Gerät und die Set-Top-Box zum Modus „TV sehen“ kombiniert werden. In diesem Modus steuern die Tasten lediglich das relevante Gerät. In unserem Beispiel würden die Lautstärketasten das TV-Gerät steuern, während die Kanaltasten die Set-Top-Box steuern. Die OFA Smart Control verfügt über 5 Aktivitätsmodi: TV sehen, Film ansehen, Musik hören, Spiel spielen und Benutzerdefiniert. In jedem dieser Modi können verschiedene Geräte miteinander kombiniert werden:

Diese sind:

TV SEHEN

- Kombination 1: **TV + STB (Default)**
- Kombination 2: **TV + STB + AUD**
- Kombination 3: **TV + AUD**



FILM ANSEHEN

- Kombination 1: **TV + BLU (Default)**
- Kombination 2: **TV + BLU + AUD**
- Kombination 3: **TV + MEDIA**
- Kombination 4: **TV + MEDIA + AUD**






MUSIK HÖREN

- Kombination 1: **TV + AUD + MEDIA (Default)**
- Kombination 2: **TV + BLU**
- Kombination 3: **AUD only**



AKTIVITÄTEN

Wenn Sie die Standardgeräte für eine Aktivität auf der Fernbedienung eingerichtet haben (z. B. TV + STB = ein TV-Gerät und eine Set-Top-Box für „TV sehen“), wird diese Aktivität automatisch auf der Fernbedienung eingerichtet. Wenn Sie zu einer anderen Kombination wechseln möchten, gehen Sie folgendermaßen vor:

-  Halten Sie SETUP gedrückt, bis die LED unter der aktuellen Modus Taste zweimal blinkt. Die LED unter der aktuellen Modus Taste leuchtet weiterhin.
-  Drücken Sie wiederholt ACTIVITY, um durch die Aktivitäten zu blättern, bis die Aktivität blinkt, die Sie einstellen möchten.
-  Drücken Sie die Nummer der Kombination, die Sie einstellen möchten, z. B. 2 für TV + STB + AUD in „TV sehen“.

4. Die LED leuchtet zweimal auf und erlischt danach.

Um auf die Aktivitäten zuzugreifen, drücken Sie einfach die ACTIVITY-Taste, um durch die Aktivitäten zu blättern, bis die gewünschte aufleuchtet. Sie können wieder zur Gerätesteuerung zurückkehren, indem Sie die DEVICES-Taste drücken.

AV-Verstellung

Da die AV-Taste für die Auswahl des Eingangs an Ihrem Fernseher vorgesehen ist und bei den meisten Fernsehern ein Menü für die Auswahl aus einer Liste mit Eingängen verwendet wird, werden beim Drücken der AV-Taste in einer Aktivität die Menütasten „Nach oben“, „Nach unten“, „Nach links“, „Nach rechts“ und „OK“ vorübergehend zum Steuern des TV-Geräts verwendet. Wenn die OK-Taste gedrückt oder 10 Sekunden lang keine Taste gedrückt wird, kann mit diesen Tasten wieder das relevante Gerät für die Aktivität (z. B. die Set-Top-Box im Modus „TV sehen“) gesteuert werden.

Ein-/Aus-Makro

Wenn Sie die POWER-Taste in jeder Aktivität für 2 Sekunden gedrückt halten, sendet die Fernbedienung das Ein-/Aus-Signal an jedes Gerät, das in der Aktivität enthalten ist. Wenn Sie also beispielsweise im Modus „TV sehen“ die POWER-Taste gedrückt halten, wird sowohl das TV-Gerät als auch die Set-Top-Box ein- bzw. ausgeschaltet.


Radio Equipment Directive (RED)

Hiermit erklärt Universal Electronics BV, dass der Funkanlagentyp **URC7956** der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

http://www.oneforall.com/doc_smartcontrol

FRANÇAIS LISTE DES BOUTONS | URC7956

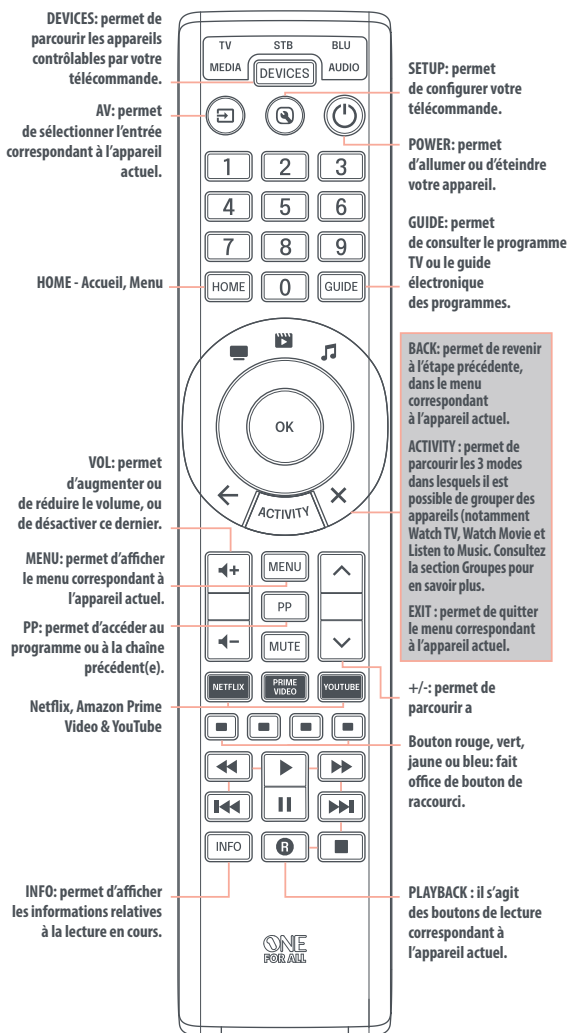

Puissance de sortie max. : +3.05 dBm
Plage de fréquences de fonctionnement : 2402 MHz ~ 2480 MHz



ATTENTION : il existe des risques d'explosion si les piles ne sont pas remplacées par le type approprié. Utilisez des piles alcalines de qualité.

INTRODUCTION

Merci d'avoir acheté la télécommande One For All Smart Control 5. Cette télécommande peut contrôler jusqu'à 5 appareils audio/vidéo par infrarouge et propose des activités et des macros pour vous aider à automatiser votre visionnage et votre écoute.

APPLICATION ONE FOR ALL ADVANCED


Pour profiter pleinement des avantages des fonctionnalités avancées de la télécommande Smart Control, nous vous recommandons de télécharger l'application One For All Advanced. Elle vous guidera dans la configuration de la télécommande pour contrôler vos appareils et vous donnera accès à toutes les dernières marques et appareils en vous connectant à notre base de données en ligne de codes infrarouges. Elle peut également vous aider à configurer des activités, à créer des macros pour automatiser votre visionnage, à reprogrammer des touches individuelles pour votre appareil et à apprendre les fonctions de vos télécommandes d'origine.

L'application est compatible avec Android et iOS et peut être téléchargée en scannant le code QR ci-dessous ou en vous rendant sur www.ofa.com/smartcontrol5pro sur votre téléphone.




Les appareils peuvent également être configurés sans utiliser l'application. Si vous préférez configurer vos appareils de cette façon, veuillez consulter la section « Configuration ON-remote». Veuillez noter que les appareils pouvant être configurés sur la télécommande sont limités, donc si vous ne parvenez pas à programmer un ou plusieurs appareils, l'application dispose de la dernière base de données.

Une fois l'application démarrée, il vous sera demandé d'associer la télécommande au téléphone. Pour cela, maintenez les touches Appareils et Activité enfoncées pendant quelques secondes jusqu'à ce que le voyant du téléviseur commence à clignoter. Une fois la télécommande appairée, l'application est divisée en sections. Celles-ci sont les suivantes :

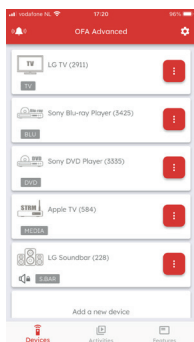

Appareils

Votre télécommande One For All peut contrôler jusqu'à 5 appareils audio vidéo par infrarouge. La configuration de ces appareils doit être votre première étape. L'application vous aidera à configurer facilement la télécommande pour contrôler vos appareils, tout ce dont vous avez besoin est la marque de votre appareil.

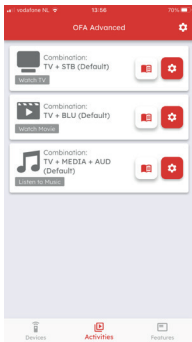


Activités

Une fois que vous avez configuré la télécommande pour contrôler vos appareils, vous pouvez les combiner en 3 activités maximum. Par exemple, si vous utilisez une combinaison de votre téléviseur, de votre décodeur et de votre barre de son pour regarder la télévision en direct, vous pouvez combiner cela dans l'activité Regarder la télévision, et la télécommande contrôlera les appareils appropriés lorsque les touches sont enfoncées (par exemple, la barre de son pour le volume, le décodeur pour les chaînes, etc.). L'application vous permettra de créer n'importe quelle combinaison des appareils que vous avez configurés et vous expliquera quelle touche contrôlera chaque appareil dans le mode Activité.

Fonctionnalités

En plus des appareils et des activités, le Smart Control dispose d'un certain nombre de fonctionnalités pour améliorer le contrôle de vos appareils de divertissement.

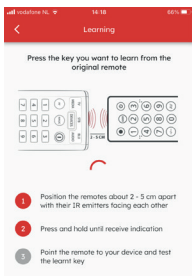

Apprentissage


Si vous constatez que vous avez besoin d'une touche supplémentaire de votre télécommande d'origine qui ne figure pas sur le clavier de la Smart Control, vous pouvez apprendre la fonction à la Smart Control à l'aide de votre télécommande d'origine (en état de marche). L'application vous guidera tout au long du processus - vous pouvez même apprendre une télécommande entière.



Macros

Une macro est une série de commandes envoyées par une simple pression sur un bouton. Par exemple, vous pouvez allumer votre téléviseur, votre barre de son et votre décodeur, puis sélectionner l'entrée HDMI appropriée de votre téléviseur, le tout en appuyant sur une seule touche. Vous pouvez même affecter la macro à une activité, en vous assurant que vos appareils sont tous réglés correctement pour contrôler l'activité. La macro sera envoyée 2 secondes après la sélection de l'activité. À l'aide de l'application, vous pouvez créer la macro exacte dont vous avez besoin, y compris les pauses entre les touches (pour permettre à des appareils comme le téléviseur de s'allumer) et les « commandes discrètes », telles que la sélection d'une entrée HDMI ou la mise sous tension ou hors tension permanente du téléviseur plutôt que de basculer entre marche et arrêt.



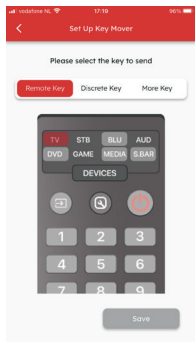

Key Mover

À l'aide de la fonction Key Mover, vous pouvez modifier la fonctionnalité d'une ou plusieurs touches de la télécommande, en changeant sa position ou même en la dupliquant sur un autre appareil. Vous pouvez également constater qu'il existe des commandes supplémentaires disponibles pour votre appareil qui n'ont pas encore de touche sur le Smart Control.






Verrouillage du volume

Vous n'utilisez qu'un seul appareil pour contrôler le volume de vos appareils ? Par exemple, vous souhaitez peut-être toujours contrôler le volume de votre barre de son même lorsque vous contrôlez un autre appareil comme un téléviseur ou un lecteur Blu-ray. La fonction de verrouillage du volume vous permet de verrouiller les touches de volume haut, bas et muet afin qu'elles contrôlent toujours le même appareil.

CONFIGURATION ON-REMOTE

A – CONFIGURATION SIMPLE (OPTION SIMPLESET)

L'option SimpleSet vous permet de configurer votre télécommande rapidement et facilement, afin de pouvoir contrôler de nombreux types d'appareils en quelques gestes seulement. Généralement, cette opération ne prend pas plus d'une minute avec chaque équipement. Tout d'abord, il est nécessaire de sélectionner l'appareil que vous souhaitez configurer. Les modes et types d'appareil exploitables via la télécommande sont indiqués ci-dessous :

Mode	Type d'appareil
	TV Téléviseur standard, téléviseur HD, téléviseur LED, téléviseur LCD, téléviseur plasma, projecteur
	STB Décodeur standard, récepteur satellite, décodeur pour chaînes câblées, décodeur Freeview, décodeur DVB-T, décodeur IP
	BLU Lecteur Blu-ray, lecteur DVD, lecteur DVD Home Cinema, magnétoscope, lecteur de vidéodisque
	MEDIA Récepteur multimédia numérique, streamer, console de jeux*
	AUD Périphérique audio, récepteur AV, amplificateur, tuner, Barre de son





* La télécommande One For All permet uniquement de contrôler les consoles de jeux à commande infra-rouge, directement ou via un adaptateur. Les consoles à commande Bluetooth ne sont pas compatibles.

À chaque type d'appareil correspond une liste de fabricants, auxquels un numéro est associé (par exemple, le chiffre 1 pour un téléviseur Samsung). Recherchez votre appareil et sa marque dans la liste suivante :

CONFIGURATION ON-REMOTE

A – SIMPLESET

Pour configurer votre appareil:

1. Allumez votre appareil, puis pointez la télécommande en direction de ce dernier (celui-ci ne doit pas être en veille).
2.  Maintenez le bouton SETUP enfoncé, jusqu'à ce que le voyant situé sous l'appareil clignote deux fois. Le voyant associé au mode en question reste allumé.
3.  Appuyez plusieurs fois sur le bouton DEVICES, jusqu'à ce que le voyant correspondant à l'appareil que vous souhaitez configurer s'allume.
4.  Sélectionnez le chiffre et l'appareil désirés (par exemple, le chiffre 1 avec un téléviseur Samsung, comme mentionné plus haut).
5. La télécommande envoie un signal toutes les 3 secondes, jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne.
6. Dès que votre appareil s'éteint, relâchez le bouton applicable.
7.  Le voyant clignote deux fois, puis s'éteint. La télécommande devrait désormais être jumelée avec votre appareil.

* Si un ou plusieurs boutons ne fonctionnent pas comme prévu, reprenez la procédure à partir de l'étape 1 ; le dernier code enregistré sera utilisé.

TV



- | | |
|-------------|-----------|
| 1 Samsung | 6 Hisense |
| 2 LG | 7 TCL |
| 3 Sony | 8 Sharp |
| 4 Philips | 9 Grundig |
| 5 Panasonic | 0 Metz |

STB – Sat, Cable, DVB-T



- | | |
|--|------------------------------------|
| 1 Sky/Orange | 6 DSTV/Multichoice/Foxtel/Sky (NZ) |
| 2 Canal+/Canal+ Canalsat/Canal Digital | 7 Telefonica |
| 3 UPC/UPC Cablecom/Virgin Media | 8 Sky Italy/Neuf Telec. |
| 4 Deutsche Telekom | 9 Technisat |
| 5 BT/BT Vision | 0 Freebox/VU+ |

CONFIGURATION ON-REMOTE

A – SIMPLESET

BLU – DVD, Blu-ray



- | | |
|-------------|-----------|
| 1 Philips | 6 LG |
| 2 Sony | 7 Sharp |
| 3 Pioneer | 8 Toshiba |
| 4 Panasonic | 9 JVC |
| 5 Samsung | 0 Teac |

MEDIA – Games Consoles, Media Players



- | | |
|------------------|-------------|
| 1 Apple TV | 6 RCA |
| 2 Roku | 7 Philips |
| 3 Foxtel | 8 Sony/Xbox |
| 4 Digital Stream | 9 Vudu |
| 5 Humax | 0 Xiaomi |

AUD – AV Receiver, Amp, Tuner, Sound Bar









- | | |
|-----------|-----------------|
| 1 Yamaha | 6 Marantz |
| 2 Onkyo | 7 Harman/Kardon |
| 3 Denon | 8 Philips |
| 4 Pioneer | 9 Teac |
| 5 Sony | 0 Bose |

CONFIGURATION ON-REMOTE

B – CONFIGURATION A L'AIDE D'UN CODE

Si la marque de votre appareil n'est pas répertoriée dans la section A, vous pouvez configurer ce dernier à l'aide de codes. Procédez comme suit:

1. Allumez votre appareil (celui-ci ne doit pas être en veille).
 2.  Dans la liste des codes, recherchez la marque de votre appareil. Les codes sont affichés en fonction du type d'appareil et de la marque.
 3.  Maintenez le bouton SETUP enfoncé, jusqu'à ce que le voyant situé sous l'appareil clignote deux fois. Le voyant associé au mode en question reste allumé.
 4.  Appuyez plusieurs fois sur le bouton DEVICES, jusqu'à ce que le voyant correspondant à l'appareil que vous souhaitez configurer s'allume.
 5.  Entrez le premier code à 5 chiffres répertorié pour votre marque (par exemple, 06351 pour un téléviseur Blue Sky).
 6.  Le voyant clignote deux fois, puis s'éteint.
 7.  Dirigez la télécommande vers l'appareil et appuyez sur le bouton d'alimentation.
 8. Si l'appareil s'éteint, votre télécommande est prête à l'emploi. Sinon, répétez les étapes 3 à 7 avec le code suivant dans la liste.
- * Certains codes sont similaires. Si un ou plusieurs boutons ne fonctionnent pas comme prévu, reprenez la procédure à partir de l'étape 3, avec le code suivant dans la liste.

GROUPES

Il est possible de regrouper deux appareils ou plus, dans un mode donné, en fonction de l'action réalisée. Par exemple, vous pouvez combiner un téléviseur et un décodeur et les associer au mode Watch TV. Avec ce mode, seul l'appareil approprié peut être contrôlé via les boutons. Ainsi, dans une telle situation, les boutons de volume permettront de contrôler le téléviseur, alors que les boutons associés aux chaînes permettront de contrôler le décodeur.

La télécommande Smart Control propose 5 modes dans lesquels il est possible de grouper des appareils : le mode Watch TV, Watch Movie, Listen To Music, Play Game et Custom. À chacun de ces modes sont associés des appareils combinables

WATCH TV



- Combinaison 1: **TV + STB (Default)**
- Combinaison 2: **TV + STB + AUD**
- Combinaison 3: **TV + AUD**



WATCH MOVIE



- Combinaison 1: **TV + BLU (Default)**
- Combinaison 2: **TV + BLU + AUD**
- Combinaison 3: **TV + MEDIA**
- Combinaison 4: **TV + MEDIA + AUD**



LISTEN TO MUSIC






- Combinaison 1: **TV + AUD + MEDIA (Default)**
- Combinaison 2: **TV + BLU**
- Combinaison 3: **AUD only**



GROUPES

Lorsque vous configurez les appareils par défaut d'un groupe via la télécommande (par exemple, si vous associez le téléviseur et le décodeur au mode Watch TV), ce dernier est automatiquement activé. Si vous souhaitez passer à une autre combinaison, procédez comme suit :

-  Maintenez le bouton SETUP enfoncé, jusqu'à ce que le voyant situé sous l'appareil clignote deux fois. Le voyant associé au mode en question reste allumé.
-  Utilisez le bouton ACTIVITY, jusqu'à ce que le groupe désiré clignote.
-  Saisissez le chiffre correspondant à la combinaison (par exemple, 2 pour le groupe incluant un téléviseur, un décodeur et un périphérique audio en mode Watch TV).
- 4. Le voyant clignote deux fois, puis s'éteint.**

Pour accéder aux divers groupes, appuyez sur le bouton ACTIVITY et parcourez-les jusqu'à ce que celui désiré soit sélectionné. Utilisez le bouton DEVICES si vous souhaitez revenir au mode de contrôle par appareil.

Changement de l'assignation du bouton AV

Le bouton AV permet de sélectionner l'entrée appropriée. La plupart des téléviseurs comprennent un menu permettant de parcourir les diverses entrées proposées. Ainsi, lorsque ce même bouton est actionné dans la section Activity, les boutons Haut, Bas, Gauche et Droite permettent de contrôler temporairement le téléviseur. Si vous appuyez sur le bouton OK, ou sur aucun pendant dix secondes, ces boutons sont à nouveau associés à l'appareil applicable (par exemple, le décodeur en mode Watch TV).

Macro associée au bouton d'alimentation

Si vous maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 2 secondes, alors que vous vous trouvez dans un groupe, un signal est émis par la télécommande, en direction de chaque appareil constituant ce dernier. Ainsi, le fait d'appuyer sur le bouton d'alimentation avec le groupe Watch TV permet d'activer ou de désactiver le téléviseur et le décodeur.


Radio Equipment Directive (RED)

Le soussigné, Universal Electronics BV, déclare que l'équipement radioélectrique du type **URC7956** est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante:

http://www.oneforall.com/doc_smartcontrol

ESPAÑOL TABLA DE BOTONES | URC7956

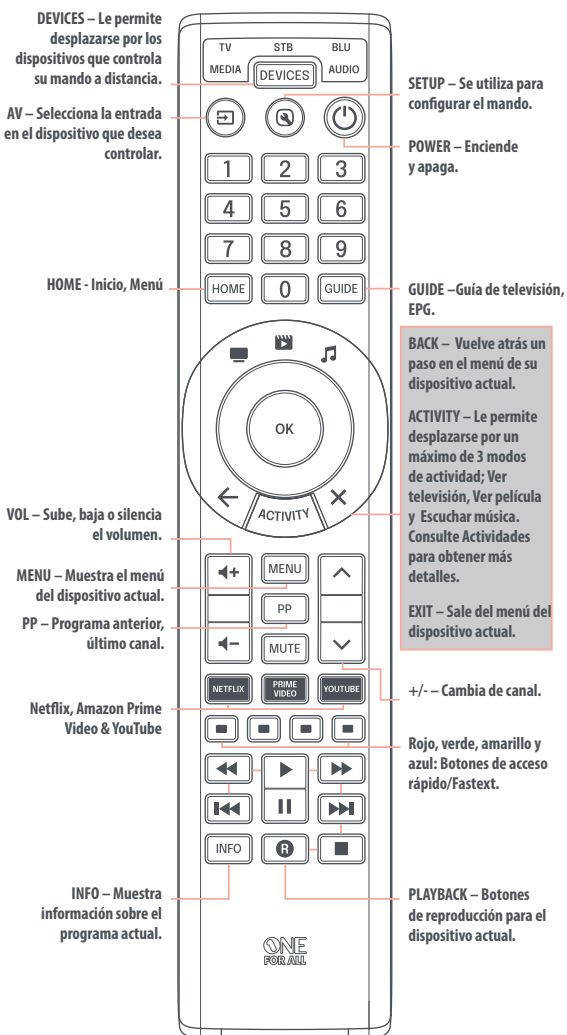

Potencia máxima de salida: +3.05 dBm
Rango de frecuencia de funcionamiento: 2402 MHz ~ 2480 MHz



PRECAUCIÓN: Existe un riesgo de explosión si se sustituyen las pilas por otras que no sean del tipo adecuado. Utilice pilas alcalinas de calidad.

INTRODUCCIÓN

Gracias por adquirir el control remoto One For All Smart Control 5. Este control remoto puede controlar hasta 5 dispositivos de audio y video mediante infrarrojos y cuenta con actividades y macros para ayudar a automatizar la visualización y la escucha.

APLICACIÓN ONE FOR ALL ADVANCED


Para experimentar todos los beneficios de las funciones avanzadas del control inteligente, le recomendamos que descargue la aplicación One For All Advanced. Esta lo guiará en la configuración del control remoto para controlar sus dispositivos y le dará acceso a todas las marcas y dispositivos más recientes mediante la conexión a nuestra base de datos en línea de códigos infrarrojos. También puede ayudarlo a configurar actividades, crear macros para automatizar la visualización, reprogramar teclas individuales para su dispositivo y aprender funciones de sus controles remotos originales.

La aplicación es compatible con Android e iOS y se puede descargar escaneando el código QR a continuación o ingresando a www.ofa.com/smartcontrol5pro en su teléfono.




Los dispositivos también se pueden configurar sin usar la aplicación. Si prefiere configurar sus dispositivos de esa manera, consulte la sección “Configuración del control remoto on”. Tenga en cuenta que los dispositivos que se pueden configurar en el control remoto son limitados, por lo que si no puede programar uno o más dispositivos, la aplicación tiene la base de datos más reciente.

Una vez que inicie la aplicación, se le solicitará que empareje el control remoto con el teléfono; para ello, mantenga presionadas las teclas Dispositivos y Actividad durante unos segundos hasta que el LED del televisor comience a parpadear. Una vez que el control remoto esté emparejado, la aplicación se dividirá en secciones. Estas son las siguientes:

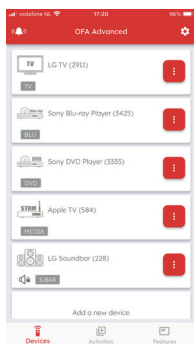

Dispositivos

Su control remoto One For All puede controlar hasta 5 dispositivos de audio y video por infrarrojos. Configurar estos dispositivos debe ser su primer paso. La aplicación lo ayudará a configurar fácilmente el control remoto para controlar sus dispositivos, todo lo que necesita es la marca de su dispositivo.

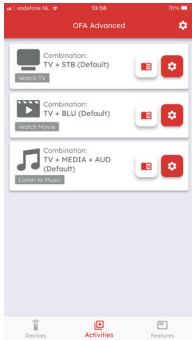


Actividades

Una vez que haya configurado el control remoto para controlar sus dispositivos, puede combinarlos en hasta 3 actividades. Por ejemplo, si utiliza una combinación de su televisor, decodificador y barra de sonido para ver televisión en vivo, puede combinar esto en la actividad Ver TV y el control remoto controlará los dispositivos apropiados cuando se presionen las teclas (por ejemplo, barra de sonido para volumen, decodificador para canales, etc.). La aplicación le permitirá realizar cualquier combinación de los dispositivos que haya configurado y le explicará qué tecla controlará cada dispositivo en el modo Actividad.

Características

Además de Dispositivos y Actividades, el Smart Control tiene una serie de funciones para mejorar el control de sus dispositivos de entretenimiento.

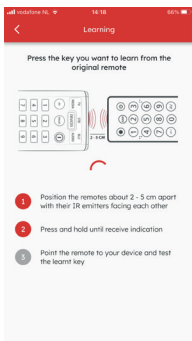

Aprendizaje


Si descubre que necesita una tecla adicional de su control remoto original que no aparece en el teclado del Smart Control, puede enseñarle la función al Smart Control usando su control remoto original (que funciona). La aplicación lo guiará a través del proceso; incluso puede aprender un control remoto completo.



Macros

Una macro es una serie de comandos enviados con solo presionar un botón. Por ejemplo, puede encender su televisor, barra de sonido y decodificador y luego seleccionar la entrada HDMI correcta de su televisor, todo con solo presionar una tecla. Incluso puedes asignar la macro a una Actividad, asegurándote de que todos tus dispositivos estén configurados correctamente para controlar la Actividad. La macro se enviará 2 segundos después de seleccionar la Actividad. Con la aplicación, puedes crear la macro exacta que necesitas, incluidas pausas entre teclas (para permitir que dispositivos como el televisor se enciendan) y "comandos discretos", como seleccionar una entrada HDMI o encender o apagar siempre el televisor en lugar de alternar entre



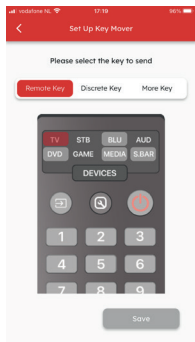

encendido y apagado.

Mover teclas

Con la función Mover teclas puedes cambiar la funcionalidad de una o más teclas del control remoto, cambiar su posición o incluso duplicarla en un dispositivo diferente. También puedes encontrar que hay comandos adicionales disponibles para tu dispositivo que aún no tienen una tecla en el Smart Control.

Bloqueo de volumen






¿Usas solo un dispositivo para controlar el volumen de tus dispositivos? Por ejemplo, es posible que quieras controlar siempre el volumen de tu barra de sonido incluso cuando controlas otro dispositivo como el televisor o el Blu-ray. La función de bloqueo de volumen le permite bloquear las teclas para subir, bajar y silenciar el volumen para que siempre controlen el mismo dispositivo.



CONFIGURACIÓN DEL CONTROL REMOTO ON

A – SIMPLESET

SimpleSet es una manera rápida y sencilla de configurar el mando a distancia para que controle las marcas más comunes de cada tipo de dispositivo con solo pulsar un par de botones y, por lo general, en menos de un minuto por dispositivo. El primer paso es seleccionar qué dispositivo quiere configurar. La siguiente es una lista de modos de dispositivo en el mando a distancia y los tipos de dispositivo que se pueden configurar en ese modo:

Modo de dispositivo	Tipo de dispositivo
	TV TV, HDTV, LED, LCD, Plasma, Proyector
	STB Decodificador, receptor satélite, televisión por cable, TDT, DVB-T, IPTV
	BLU Blu-ray, DVD, DVD Home Cinema, VCR, Laser Disk
	MEDIA Receptor multimedia digital, unidad de cinta, videoconsola*
	AUD Audio, receptor de AV, amplificador, receptor, Barra de sonido





* El mando One For All solo puede controlar consolas de videojuegos que funcionan por infrarrojos, de forma directa o por medio de un adaptador.

No es posible operar las consolas que solo se controlan a través de Bluetooth. Para cada tipo de dispositivo hay una lista de las marcas más extendidas, cada una con un número asignado. El 1, por ejemplo, es para un televisor Samsung. Localice su dispositivo y marca en la siguiente lista:

CONFIGURACIÓN DEL CONTROL REMOTO ON

A – SIMPLETESET

Cómo configurar su dispositivo

1. Encienda el dispositivo (no en modo de espera) y apunte el mando OFA hacia el mismo.
2.  Mantenga pulsado el botón SETUP hasta que el LED situado bajo el dispositivo parpadee dos veces. El LED que se encuentra bajo el botón del modo activo se mantendrá encendido.
3.  Pulse el botón DEVICES varias veces hasta que el indicador LED del dispositivo que desea configurar se encienda.
4.  Mantenga pulsado el dígito correspondiente a su marca y dispositivo de acuerdo con la lista anterior (p. ej., **1 para un televisor Samsung**).
5. El mando a distancia enviará una señal de encendido cada 3 segundos hasta que el dispositivo se apague.
6. Deje de pulsar el dígito cuando se apague el dispositivo.
7.  El LED parpadeará dos veces y se apagará. El mando a distancia controlará ahora su dispositivo.

* Si observa que uno o más botones no funcionan como es debido, repita el proceso desde el paso 1; el mando empezará a buscar por el siguiente código de la memoria.

TV



- | | |
|-------------|-----------|
| 1 Samsung | 6 Hisense |
| 2 LG | 7 TCL |
| 3 Sony | 8 Sharp |
| 4 Philips | 9 Grundig |
| 5 Panasonic | 0 Metz |

STB – Sat, Cable, DVB-T



- | | |
|--|------------------------------------|
| 1 Sky/Orange | 6 DSTV/Multichoice/Foxtel/Sky (NZ) |
| 2 Canal+/Canal+ Canalsat/Canal Digital | 7 Telefonica |
| 3 UPC/UPC Cablecom/Virgin Media | 8 Sky Italy/Neuf Telec. |
| 4 Deutsche Telekom | 9 Technisat |
| 5 BT/BT Vision | 0 Freebox/VU+ |

CONFIGURACIÓN DEL CONTROL REMOTO ON

A – SIMPLESET

BLU – DVD, Blu-ray



- | | |
|-------------|-----------|
| 1 Philips | 6 LG |
| 2 Sony | 7 Sharp |
| 3 Pioneer | 8 Toshiba |
| 4 Panasonic | 9 JVC |
| 5 Samsung | 0 Teac |

MEDIA – Games Consoles, Media Players



- | | |
|------------------|-------------|
| 1 Apple TV | 6 RCA |
| 2 Roku | 7 Philips |
| 3 Foxtel | 8 Sony/Xbox |
| 4 Digital Stream | 9 Vudu |
| 5 Humax | 0 Xiaomi |

AUD – AV Receiver, Amp, Tuner, Sound Bar









- | | |
|-----------|-----------------|
| 1 Yamaha | 6 Marantz |
| 2 Onkyo | 7 Harman/Kardon |
| 3 Denon | 8 Philips |
| 4 Pioneer | 9 Teac |
| 5 Sony | 0 Bose |

CONFIGURACIÓN DEL CONTROL REMOTO ON

B – CONFIGURACIÓN POR CÓDIGO

Si no encuentra la marca de su dispositivo en la sección A, puede configurar su dispositivo probando códigos individuales. Para ello:

1. Encienda su dispositivo (no lo deje en modo de espera).
 2.  Busque la marca de su dispositivo en la lista de códigos. Los códigos se muestran por tipo de dispositivo y marca.
 3.  Mantenga pulsado el botón SETUP hasta que el LED situado bajo el dispositivo parpadee dos veces. El LED que se encuentra bajo el botón del modo activo se mantendrá encendido.
 4.  Pulse el botón DEVICES varias veces hasta que el indicador LED del dispositivo que desea configurar se encienda.
 5.  Ingrese el primer código de 5 dígitos que aparece para su marca (por ej. 06351 para un televisor Blue Sky).
 6.  El LED parpadeará dos veces y se apagará.
 7.  Oriente el mando hacia su dispositivo y pulse el botón de encendido (POWER).
 8. Si el dispositivo se apaga, ya puede usar el mando. De lo contrario, repita los pasos 3-7 con el siguiente código de la lista.
- * Algunos códigos son muy similares. Si observa que uno o más botones no funcionan como es debido, repita el proceso desde el paso 3 con el siguiente código de la lista.

ACTIVIDADES

Una actividad es la agrupación de dos o más dispositivos en un único modo según lo que desea hacer cuando esté utilizando el mando, por ejemplo, el televisor y el descodificador pueden estar combinados juntos en el modo Ver televisión. En este modo, los botones controlarán solo el dispositivo relevante, por lo que en este ejemplo; los botones de volumen controlarán el televisor y los botones de canal controlarán el descodificador. El mando One For All Smart Control ofrece 5 modos de actividad: Ver televisión, Ver película, Escuchar música, Jugar y Personalizado.

Cada uno de estos modos tiene una combinación de dispositivos para combinar. Estos son:

VER LA TELEVISIÓN

- Combination 1: **TV + STB (Default)**
- Combination 2: **TV + STB + AUD**
- Combination 3: **TV + AUD**



VER PELÍCULA

- Combination 1: **TV + BLU (Default)**
- Combination 2: **TV + BLU + AUD**
- Combination 3: **TV + MEDIA**
- Combination 4: **TV + MEDIA + AUD**






ESCUCHAR MÚSICA

- Combination 1: **TV + AUD + MEDIA (Default)**
- Combination 2: **TV + BLU**
- Combination 3: **AUD only**



ACTIVIDADES

Si configura los dispositivos predeterminados para cualquier actividad en el mando a distancia (por ejemplo un televisor y un STB para el modo Ver televisión), esa actividad se configurará de forma automática en el mando. Para cambiar a una combinación distinta, realice los siguientes pasos:

-  Mantenga pulsado el botón SETUP hasta que el LED situado bajo el dispositivo parpadee dos veces. El LED que se encuentra bajo el botón del modo activo se mantendrá encendido.
-  Use el botón ACTIVITY para desplazarse por las actividades hasta que parpadee la que desea definir.
-  Pulse el número de la combinación que desea definir, por ejemplo, 2 para TV+STB+AUD en Ver televisión.
- El indicador LED parpadeará dos veces y se apagará.

Si desea acceder a las actividades, basta con pulsar el botón ACTIVITY para desplazarse hasta que se enciende la que desea. Use el botón DEVICES para volver a controlar según dispositivo.

Cambio de AV

Dado que el botón AV sirve para seleccionar la entrada de su televisor, y que la mayoría de televisores usan un menú para seleccionar en una lista las entradas, cuando pulsa el botón AV en una actividad, los botones del menú Arriba, Abajo, Izquierda, Derecha y OK controlarán el televisor de manera temporal. Si pulsa el botón OK, o si no pulsa ningún botón durante 10 segundos, estos botones volverán a controlar el dispositivo relevante de acuerdo con la actividad (por ejemplo, STB en modo Ver televisión).

Macro de encendido


Si mantiene pulsado el botón de encendido Power durante dos segundos en cualquier actividad, el mando enviará la función de encendido a todos los dispositivos que formen parte de la actividad. Es decir, si mantiene pulsada el botón de encendido en el modo predeterminado Ver televisión, este apagará o encenderá tanto el televisor como el descodificador.

Radio Equipment Directive (RED)

Por la presente, Universal Electronics BV declara que el tipo de equipo radioeléctrico **URC7956** es conforme con la Directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente http://www.oneforall.com/doc_smartcontrol

ITALIANO TABELLA DEI TASTI | URC7956

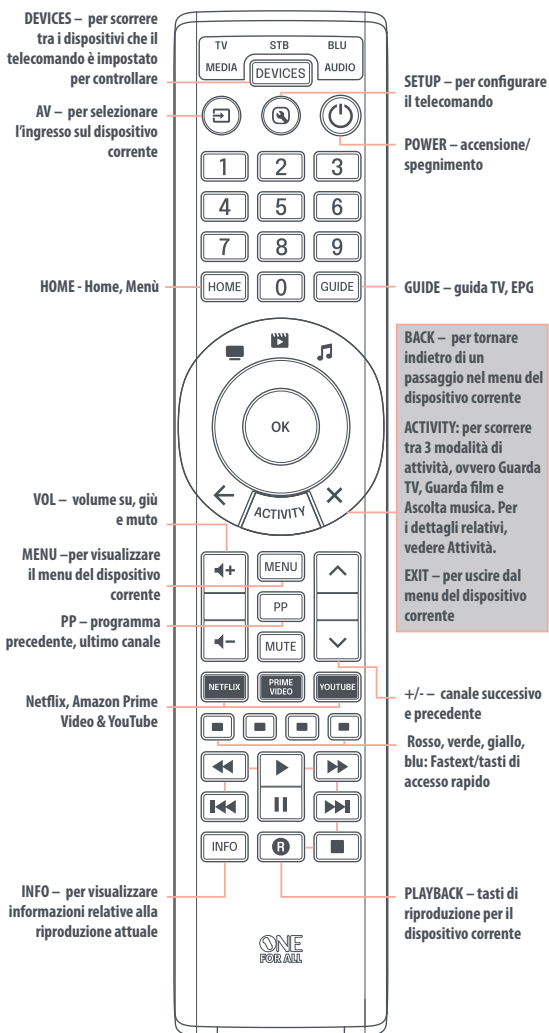

Potenza massima in uscita: +3.05 dBm
Gamma di frequenza operativa: 2402MHz~2480MHz



ATTENZIONE: Rischio di esplosione se la batteria viene sostituita con un tipo non corretto. Utilizzare batterie alcaline di qualità.

INTRODUZIONE

Grazie per aver acquistato One For All Smart Control 5. Questo telecomando può controllare fino a 5 dispositivi audio/video tramite infrarossi e dispone di attività e macro per aiutarti ad automatizzare la visione e l'ascolto.


APP ONE FOR ALL ADVANCED

Per sfruttare tutti i vantaggi delle funzionalità avanzate di Smart Control, ti consigliamo di scaricare l'app One For All Advanced. Ti guiderà nella configurazione del telecomando per controllare i tuoi dispositivi e ti darà accesso a tutti gli ultimi marchi e dispositivi tramite la connessione al nostro database online di codici a infrarossi. Può anche aiutarti a configurare attività, creare macro per automatizzare la visione, riprogrammare singoli tasti per il tuo dispositivo e apprendere funzioni dai tuoi telecomandi originali. L'app è compatibile con Android e iOS e può essere scaricata scansionando il codice QR qui sotto o andando su www.ofa.com/smartcontrol5pro sul tuo telefono.




I dispositivi possono anche essere configurati senza utilizzare l'app. Se preferisci configurare i tuoi dispositivi in questo modo, consulta la sezione "Configurazione ON-remote". Si prega di notare che i dispositivi che possono essere impostati sul telecomando sono limitati, quindi se non si riesce a programmare uno o più dispositivi, l'app ha il database più recente.

Una volta avviata l'app, ti verrà chiesto di associare il telecomando al telefono: questo si fa tenendo premuti i tasti Dispositivi e Attività per alcuni secondi finché il LED TV non inizia a lampeggiare. Una volta associato il telecomando, l'app è divisa in sezioni. Queste sono le seguenti:

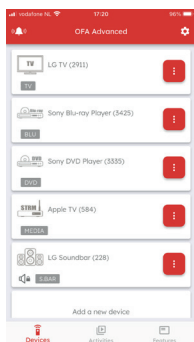

Dispositivi

Il tuo telecomando One For All può controllare fino a 5 dispositivi audio video tramite infrarossi. La configurazione di questi dispositivi dovrebbe essere il tuo primo passo. L'app ti aiuterà a configurare facilmente il telecomando per controllare i tuoi dispositivi, tutto ciò di cui hai bisogno è la marca del tuo dispositivo.

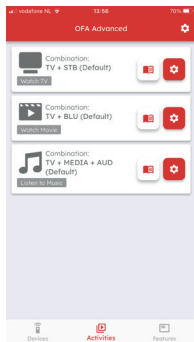


Attività

Una volta configurato il telecomando per controllare i tuoi dispositivi, puoi combinarli fino a 3 attività. Ad esempio, se utilizzi una combinazione di TV, decoder e sound bar per guardare la TV in diretta, puoi combinarla nell'attività Guarda TV e il telecomando controllerà i dispositivi appropriati quando vengono premuti i tasti (ad esempio sound bar per il volume, STB per i canali, ecc.). L'app ti consentirà di creare qualsiasi combinazione dei dispositivi che hai configurato e spiegherà quale tasto controllerà ciascun dispositivo nella modalità Attività.

Caratteristiche

Oltre a Dispositivi e Attività, Smart Control offre numerose funzionalità per migliorare il controllo dei tuoi dispositivi di intrattenimento.

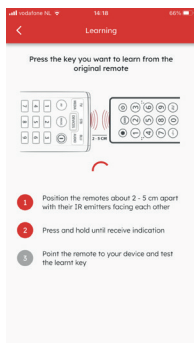

Apprendimento

Se scopri di aver bisogno di un tasto extra dal tuo telecomando originale che non è presente sulla tastiera Smart Control, puoi insegnare a Smart Control la funzione utilizzando il tuo telecomando originale (funzionante). L'app ti guiderà attraverso il processo: puoi persino imparare un intero telecomando.



Macro

Una macro è una serie di comandi inviati con la pressione di un singolo pulsante. Ad esempio, potresti accendere la tua TV, la sound bar e il decoder e quindi selezionare l'ingresso HDMI corretto della tua TV, il tutto con la pressione di un tasto. Puoi anche assegnare la macro a un'Attività, assicurandoti che tutti i tuoi dispositivi siano impostati correttamente per controllare l'Attività. La macro verrà inviata 2 secondi dopo aver selezionato l'Attività. Utilizzando l'app, puoi creare la macro esatta di cui hai bisogno, incluse pause tra i tasti (per consentire a dispositivi come la TV di accendersi) e "comandi discreti", come la selezione di un ingresso HDMI o l'accensione o lo spegnimento della TV anziché alternare tra accensione e spegnimento.





Key Mover

Utilizzando la funzione Key Mover puoi modificare la funzionalità di uno o più tasti sul telecomando, cambiandone la posizione o persino duplicandola in un dispositivo diverso. Potresti anche scoprire che sono disponibili comandi extra per il tuo dispositivo che non hanno ancora un tasto sullo Smart Control.

Blocco volume






Utilizzi un solo dispositivo per controllare il volume dei tuoi dispositivi? Ad esempio, potresti voler controllare sempre il volume della tua soundbar anche quando controlli un altro dispositivo come la TV o il Blu-ray. La funzione Blocco volume ti consente di bloccare i tasti volume su, giù e muto in modo che controllino sempre lo stesso dispositivo.



CONFIGURAZIONE ON-REMOTE

A – SIMPLESET

SimpleSet è un modo rapido e semplice per configurare il telecomando in modo che controlli le marche più famose di ogni tipo di dispositivo con pochi tasti. In genere la configurazione richiede meno di un minuto per dispositivo. Il primo passo consiste nel selezionare il dispositivo da configurare. Segue un elenco di modalità dei dispositivi sul telecomando e dei tipi di dispositivi che possono essere configurati in tale modalità:

Modalità dispositivo	Tipo di dispositivo
	TV TV, HDTV, LED, LCD, plasma, proiettore
	STB Set-Top-Box, ricevitore satellitare, convertitore a cavo, Freeview, DVB-T, IPTV
	BLU Blu-ray, DVD, DVD Home Cinema, VCR, disco laser
	MEDIA Ricevitore supporti multimediali, streamer, console di gioco*
	AUD Audio, ricevitore AV, amplificatore, sintonizzatore, Barra audio





* Il telecomando One For All può controllare solo le console di gioco operate tramite infrarossi, sia direttamente che attraverso un adattatore. Non è in grado di controllare le console operate tramite Bluetooth.

Per ogni tipo di dispositivo sono elencate le marche principali, ciascuna con un numero assegnato, ad esempio 1 per un televisore Samsung. Trovare il proprio dispositivo e marca nell'elenco seguente:

CONFIGURAZIONE ON-REMOTE

A – SIMPLETESET

Per configurare il dispositivo

1. Rivolgere il telecomando OFA verso il dispositivo attivo (non in standby).
2.  Tenere premuto il tasto SETUP finché il LED posizionato sotto il dispositivo non lampeggia 2 volte. Il LED sotto il tasto della modalità corrente resterà illuminato.
3.  Premere ripetutamente il tasto DEVICES finché il LED corrispondente al dispositivo desiderato non si illumina.
4.  Tenere premuto il numero corrispondente alla marca e al dispositivo come sopra elencati (**ad esempio 1 per un televisore Samsung**).
5. Il telecomando invierà il segnale di alimentazione ogni 3 secondi finché il dispositivo non si spegne.
6. Non appena il dispositivo si spegne, rilasciare il numero.
7.  Il LED lampeggerà due volte e si spegnerà. Il telecomando ora dovrebbe controllare il dispositivo.

* Se uno o più tasti non funzionano come previsto, iniziare nuovamente la procedura a partire dal passaggio 1. Il telecomando utilizzerà il codice successivo presente in memoria.

TV



- | | |
|-------------|-----------|
| 1 Samsung | 6 Hisense |
| 2 LG | 7 TCL |
| 3 Sony | 8 Sharp |
| 4 Philips | 9 Grundig |
| 5 Panasonic | 0 Metz |

STB – Sat, Cable, DVB-T



- | | |
|--|------------------------------------|
| 1 Sky/Orange | 6 DSTV/Multichoice/Foxtel/Sky (NZ) |
| 2 Canal+/Canal+ Canalsat/Canal Digital | 7 Telefonica |
| 3 UPC/UPC Cablecom/Virgin Media | 8 Sky Italy/Neuf Telec. |
| 4 Deutsche Telekom | 9 Technisat |
| 5 BT/BT Vision | 0 Freebox/VU+ |

CONFIGURAZIONE ON-REMOTE

A – SIMPLESET

BLU – DVD, Blu-ray



- | | |
|-------------|-----------|
| 1 Philips | 6 LG |
| 2 Sony | 7 Sharp |
| 3 Pioneer | 8 Toshiba |
| 4 Panasonic | 9 JVC |
| 5 Samsung | 0 Teac |

GAME, MEDIA – Games Consoles, Media Players



- | | |
|------------------|-------------|
| 1 Apple TV | 6 RCA |
| 2 Roku | 7 Philips |
| 3 Foxtel | 8 Sony/Xbox |
| 4 Digital Stream | 9 Vudu |
| 5 Humax | 0 Xiaomi |

AUD – AV Receiver, Amp, Tuner, Sound Bar









- | | |
|-----------|-----------------|
| 1 Yamaha | 6 Marantz |
| 2 Onkyo | 7 Harman/Kardon |
| 3 Denon | 8 Philips |
| 4 Pioneer | 9 Teac |
| 5 Sony | 0 Bose |

CONFIGURAZIONE ON-REMOTE

B – CONFIGURAZIONE TRAMITE CODICE

Se la marca non è elencata nella sezione A, è possibile configurare il dispositivo provando i codici singolarmente. Per svolgere questa operazione:

1. Accendere il dispositivo (non in standby).
 2.  Individuare la marca del dispositivo nell'elenco dei codici. I codici vengono elencati in base al tipo e alla marca del dispositivo.
 3.  Tenere premuto il tasto SETUP finché il LED posizionato sotto il dispositivo non lampeggia 2 volte. Il LED sotto il tasto della modalità corrente resterà illuminato.
 4.  Premere ripetutamente il tasto DEVICES finché il LED corrispondente al dispositivo desiderato non si illumina.
 5.  Inserisci il primo codice a 5 cifre elencato per il tuo marchio (ad esempio 06351 per un televisore Blue Sky).
 6.  Il LED lampeggerà due volte e si spegnerà.
 7.  Rivolgere adesso il telecomando verso il dispositivo e premere il tasto POWER.
 8. Se il dispositivo si spegne, il telecomando è pronto all'uso. In caso contrario, ripetere i passaggi dal 3 al 7 con il codice successivo presente nell'elenco.
- * Alcuni codici sono molto simili. Se uno o più tasti non funzionano come previsto, iniziare nuovamente la procedura a partire dal passaggio 3 con il codice successivo dell'elenco.

ATTIVITÀ

Un'attività è il raggruppamento di due o più dispositivi in un'unica modalità, sulla base di ciò che si sta facendo mentre si usa il telecomando. Ad esempio, TV e Set-Top-Box possono essere combinati in una modalità Guarda TV. In questa modalità i tasti controlleranno solo il dispositivo corrispondente, quindi in questo esempio i tasti del volume controllano il televisore, ma i tasti dei canali controllano il Set-Top-Box. Lo Smart Control OFA dispone di 5 modalità di attività: Guarda TV, Guarda film, Ascolta musica, Gioca e Personalizzato. A ciascuna di queste modalità possono essere combinati diversi dispositivi. Queste sono le modalità:

GUARDA TV



- Combinazione 1: **TV + STB (Default)**
- Combinazione 2: **TV + STB + AUD**
- Combinazione 3: **TV + AUD**



GUARDA FILM



- Combinazione 1: **TV + BLU (Default)**
- Combinazione 2: **TV + BLU + AUD**
- Combinazione 3: **TV + MEDIA**
- Combinazione 4: **TV + MEDIA + AUD**



ASCOLTA MUSICA




- Combinazione 1: **TV + AUD + MEDIA (Default)**
- Combinazione 2: **TV + BLU**
- Combinazione 3: **AUD only**



ATTIVITÀ

Se si configurano i dispositivi predefiniti per qualsiasi attività sul telecomando (ad esempio un televisore e STB per Guarda TV), tale attività sarà configurata automaticamente sul telecomando. Questa è la procedura per cambiare la combinazione:

-  Tenere premuto il tasto SETUP finché il LED posizionato sotto il dispositivo non lampeggia 2 volte. Il LED sotto il tasto della modalità corrente resterà illuminato.
-  Usare il tasto ACTIVITY per scorrere tra le attività finché quella desiderata non lampeggia.
-  Premere il numero corrispondente alla combinazione da impostare, ad esempio 2 per TV + STB + AUD in Guarda TV.
- Il LED lampeggerà due volte e si spegnerà.

Per accedere alle attività è sufficiente premere il tasto ACTIVITY per scorrere al loro interno finché quella desiderata non si illumina. Per tornare al controllo del dispositivo, utilizzare il tasto DEVICES.

AV in modalità shift

Dal momento che il tasto AV è destinato alla selezione dell'ingresso sul televisore e che la maggior parte dei televisori fornisce un menu per la selezione da un elenco di ingressi, quando il tasto AV viene premuto in un'attività, i tasti del menu Su, Giù, Sinistra, Destra e OK controllano temporaneamente il televisore. Se viene premuto il tasto OK oppure se non viene premuto alcun tasto per dieci secondi, questi tasti torneranno a controllare il dispositivo corrispondente all'attività (ad esempio STB in modalità Guarda TV).

Macro Power

Se si tiene premuto il tasto Power per 2 secondi in qualsiasi attività, il telecomando invierà la funzione di accensione/spegnimento a tutti i dispositivi contenuti in tale attività. Ad esempio, tenendo premuto il tasto Power nell'impostazione predefinita per Guarda TV, si accendono o si spengono sia il televisore che il Set-Top-Box. the default setting for Watch TV will turn both the TV and Set Top Box on or off.

Direttiva sulle apparecchiature radio (RED)

Con la presente, Universal Electronics BV dichiara che il tipo di apparecchiatura radio **URC7956** è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:

http://www.oneforall.com/doc_smartcontrol

PORTUGUÊS INTRODUÇÃO

Obrigado por ter adquirido o One For All Smart Control 5. Este comando pode controlar até 5 dispositivos de áudio/vídeo utilizando infravermelhos e tem atividades e macros para ajudar a automatizar a sua visualização e audição.

APLICAÇÃO AVANÇADA ONE FOR ALL

Para experimentar todos os benefícios das funcionalidades avançadas do Smart Control. Recomendamos que descarregue a aplicação One For All Advanced. Este irá guiá-lo na configuração do controlo remoto para controlar os seus dispositivos e dar-lhe-á acesso a todas as marcas e dispositivos mais recentes, conectando-se à nossa base de dados online de códigos infravermelhos. Também pode ajudá-lo a configurar atividades, criar macros para automatizar a sua visualização, reprogramar teclas individuais para o seu dispositivo e aprender funções a partir dos seus controlos remotos originais.

A aplicação é compatível com Android e iOS e pode ser descarregada digitalizando o código QR abaixo ou acedendo

www.ofa.com/smartcontrol5pro no seu telefone.



Os dispositivos também podem ser configurados sem utilizar a aplicação. Se preferir configurar os seus dispositivos desta forma, consulte a secção “On Remote Setup”. Note que os dispositivos que podem ser configurados remotamente são limitados, pelo que, se não conseguir programar um ou mais dispositivos, a aplicação tem a base de dados mais recente.

A aplicação está disponível em inglês, alemão, francês, italiano e espanhol. Para configurar o seu telecomando via SIMPLESET ou por CODE, consulte as instruções em inglês, alemão, francês, italiano e espanhol ou siga o código QR abaixo, onde encontrará as instruções de configuração do dispositivo no seu idioma.

https://bit.ly/smart5_manual



NEDERLANDS INLEIDING

Bedankt voor de aanschaf van de One For All Smart Control 5. Deze afstandsbediening kan tot 5 audio-/videoapparaten bedienen met behulp van infrarood en beschikt over activiteiten en macro's om uw kijk- en luisterervaring te automatiseren.

GEAVANCEERDE ONE FOR ALL-APP

Om de volledige voordelen van de geavanceerde functies van de Smart Control te ervaren, raden we u aan de One For All Advanced-app te downloaden. Deze begeleidt u bij het instellen van de afstandsbediening om uw apparaten te bedienen en geeft u toegang tot alle nieuwste merken en apparaten door verbinding te maken met onze online database met infraroodcodes. Het kan u ook helpen bij het instellen van activiteiten, het maken van macro's om uw kijkervaring te automatiseren, het herprogrammeren van individuele toetsen voor uw apparaat en het leren van functies van uw originele afstandsbedieningen.

De app is compatibel met Android en iOS en kan worden gedownload door de onderstaande QR-code te scannen of door naar www.ofa.com/smartcontrol5pro op uw telefoon te gaan.



Apparaten kunnen ook worden ingesteld zonder de app te gebruiken. Als u uw apparaten liever op die manier instelt, raadpleeg dan het gedeelte 'On Remote Setup'. Houd er rekening mee dat de apparaten die op afstand kunnen worden ingesteld beperkt zijn, dus als u er niet in slaagt om een of meer apparaten te programmeren, heeft de app de nieuwste database.

De app is beschikbaar in het Engels, Duits, Frans, Italiaans en Spaans. Om uw afstandsbediening in te stellen via SIMPLESET of via CODE, raadpleegt u de Engelse, Duitse, Franse, Italiaanse en Spaanse instructies of volgt u de onderstaande QR-code waar u de installatie-instructies op het apparaat in uw taal vindt.

https://bit.ly/smart5_manual



DANSK INDLEDNING

Tak, fordi du købte One For All Smart Control 5. Denne fjernbetjening kan styre op til 5 lyd-/videoenheder ved hjælp af infrarød og har aktiviteter og makroer for at hjælpe med at automatisere din visning og lytning.

ONE FOR ALL AVANCERET APP

For at opleve de fulde fordele ved de avancerede funktioner i Smart Control. Vi anbefaler, at du downloader One For All Advanced-appen. Dette vil guide dig gennem opsætning af fjernbetjeningen til at styre dine enheder og give dig adgang til alle de nyeste mærker og enheder ved at oprette forbindelse til vores online database med infrarøde koder. Det kan også hjælpe dig med at konfigurere aktiviteter, oprette makroer for at automatisere din visning, omprogrammere individuelle taster til din enhed og lære funktioner fra dine originale fjernbetjening.

Appen er kompatibel med Android og iOS og kan downloades ved at scanne QR-koden nedenfor eller gå til

www.ofa.com/smartcontrol5pro på din telefon.



Enheder kan også konfigureres uden at bruge appen. Hvis du foretrækker at konfigurere dine enheder på den måde, se venligst afsnittet "On Remote Setup". Bemærk venligst, at enheder, der kan opsættes på fjernbetjening, er begrænset, så hvis du ikke kan få programmeret en eller flere enheder, har appen den nyeste database.

Appen er tilgængelig på engelsk, tysk, fransk, italiensk og spansk. For at konfigurere din fjernbetjening via SIMPLESET eller med KODE, se venligst de engelske, tyske, franske, italienske og spanske instruktioner eller følg QR-koden nedenfor, hvor du finder instruktionerne til opsætning på enheden på dit sprog.

https://bit.ly/smart5_manual



NORSK INTRODUKSJON

Takk for at du kjøpte One For All Smart Control 5. Denne fjernkontrollen kan kontrollere opptil 5 lyd-/videoenheter ved hjelp av infrarød, og har aktiviteter og makroer for å automatisere visning og lytting.

ONE FOR ALL AVANSERT APP

For å oppleve de fulle fordelene med de avanserte funksjonene til Smart Control. Vi anbefaler at du laster ned One For All Advanced-appen. Dette vil veilede deg gjennom å sette opp fjernkontrollen for å kontrollere enhetene dine og gi deg tilgang til alle de nyeste merkene og enhetene ved å koble til vår online database med infrarøde koder. Den kan også hjelpe deg med å sette opp aktiviteter, lage makroer for å automatisere visningen, omprogrammere individuelle nøkler for enheten din og lære funksjoner fra de originale fjernkontrollene. Appen er kompatibel med Android og iOS og kan lastes ned ved å skanne QR-koden nedenfor, eller gå til www.ofa.com/smartcontrol5pro på telefonen.



Enheter kan også settes opp uten å bruke appen. Hvis du foretrekker å konfigurere enhetene dine på den måten, se avsnittet "On Remote Setup". Vær oppmerksom på at enhetene som kan settes opp på fjernkontrollen er begrenset, så hvis du ikke klarer å få programmert en eller flere enheter, har appen den nyeste databasen.

Appen er tilgjengelig på engelsk, tysk, fransk, italiensk og spansk. For å sette opp fjernkontrollen via SIMPLESET eller med KODE, vennligst se instruksjonene på engelsk, tysk, fransk, italiensk og spansk eller følg QR-koden nedenfor der du finner instruksjonene på enheten på ditt språk.

https://bit.ly/smart5_manual



SVERIGE INTRODUKTION

Tack för att du köpte One For All Smart Control 5. Den här fjärrkontrollen kan styra upp till 5 ljud-/videoenheter med infraröd och har aktiviteter och makron för att automatisera ditt tittande och lyssnande.

EN FÖR ALLA AVANCERAD APP

För att uppleva alla fördelar med de avancerade funktionerna i Smart Control. Vi rekommenderar att du laddar ner One For All Advanced-appen. Detta guidar dig genom att ställa in fjärrkontrollen för att styra dina enheter och ger dig tillgång till alla de senaste märkena och enheterna genom att ansluta till vår onlinedatabas med infraröda koder. Det kan också hjälpa dig att ställa in aktiviteter, skapa makron för att automatisera din visning, programmera om individuella nycklar för din enhet och lära dig funktioner från dina ursprungliga fjärrkontroller.

Appen är kompatibel med Android och iOS och kan laddas ner genom att skanna QR-koden nedan, eller gå till

www.ofa.com/smartcontrol5pro på din telefon.



Enheter kan också ställas in utan att använda appen. Om du föredrar att ställa in dina enheter på det sättet, vänligen se avsnittet "On Remote Setup". Observera att enheterna som kan ställas in på fjärrkontrollen är begränsade, så om du inte kan få en eller flera enheter programmerade har appen den senaste databasen.

Appen finns på engelska, tyska, franska, italienska och spanska. För att ställa in din fjärrkontroll via SIMPLESET eller med KOD, se instruktionerna på engelska, tyska, franska, italienska och spanska eller följ QR-koden nedan där du hittar installationsinstruktionerna på enheten på ditt språk.

https://bit.ly/smart5_manual



SUOMI JOHDANTO

Kiitos, että ostit One For All Smart Control 5:n. Tällä kaukosäätimellä voidaan ohjata jopa viittä audio-/videolaitetta infrapunalla, ja siinä on toimintoja ja makroja, jotka auttavat automatisoimaan katselua ja kuuntelua.

ONE FOR ALL EDISTYNYT SOVELLUS

Koe Smart Controlin edistyneiden ominaisuuksien kaikki edut. Suosittelemme, että lataat One For All Advanced -sovelluksen. Tämä opastaa sinua määrittämään kaukosäätimen ohjaamaan laitteitasi ja antaa sinulle pääsyn uusimpiin merkkeihin ja laitteisiin muodostamalla yhteyden infrapunakoodien online-tietokantaamme. Se voi myös auttaa sinua määrittämään toimintoja, luomaan makroja katselun automatisoimiseksi, ohjelmoimaan uudelleen laitteen yksittäisiä näppäimiä ja oppimaan toimintoja alkuperäisistä kaukosäätimistäsi. Sovellus on yhteensopiva Androidin ja iOS:n kanssa ja sen voi ladata skannaamalla alla oleva QR-koodi tai siirtymällä osoitteeseen www.ofa.com/smartcontrol5pro puhelimessasi.



Laitteet voidaan asentaa myös ilman sovellusta. Jos haluat mieluummin määrittää laitteesi tällä tavalla, katso kohta "On Remote Setup". Huomaa, että kaukosäätimellä asennettavia laitteita on rajoitetusti, joten jos et saa ohjelmoitua yhtä tai useampaa laitetta, sovelluksessa on uusiin tietokanta.

Sovellus on saatavilla englanniksi, saksaksi, ranskaksi, italiaksi ja espanjaksi. Jos haluat määrittää kaukosäätimen SIMPLESET:in tai CODE:n avulla, katso englannin, saksan, ranskan, italian ja espanjan ohjeita tai seuraa alla olevaa QR-koodia, josta löydät laitteen asennusohjeet omalla kielelläsi.

https://bit.ly/smart5_manual



ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το One For All Smart Control 5. Αυτό το τηλεχειριστήριο μπορεί να ελέγχει έως και 5 συσκευές ήχου/εικόνας χρησιμοποιώντας υπέρυθρες και διαθέτει Δραστηριότητες και Μακροεντολές που βοηθούν στην αυτοματοποίηση της προβολής και της ακρόασής σας.

ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ONE FOR ALL

Για να απολαύσετε τα πλήρη οφέλη των προηγμένων λειτουργιών του Smart Control. Σας συνιστούμε να κατεβάσετε την εφαρμογή One For All Advanced. Αυτό θα σας καθοδηγήσει στη ρύθμιση του τηλεχειριστηρίου για τον έλεγχο των συσκευών σας και θα σας δώσει πρόσβαση σε όλες τις πιο πρόσφατες μάρκες και συσκευές, συνδέοντας την ηλεκτρονική μας βάση δεδομένων υπερέυθρων κωδικών. Μπορεί επίσης να σας βοηθήσει να ρυθμίσετε Δραστηριότητες, να δημιουργήσετε μακροεντολές για να αυτοματοποιήσετε την προβολή σας, να επαναπρογραμματίσετε μεμονωμένα κλειδιά για τη συσκευή σας και να μάθετε λειτουργίες από τα αρχικά σας τηλεχειριστήρια. Η εφαρμογή είναι συμβατή με Android και iOS και μπορείτε να την κατεβάσετε σαρώνοντας τον κωδικό QR παρακάτω ή μεταβαίνοντας στο www.ofa.com/smartcontrol5pro στο τηλέφωνό σας.



Οι συσκευές μπορούν επίσης να ρυθμιστούν χωρίς τη χρήση της εφαρμογής. Εάν προτιμάτε να ρυθμίσετε τις συσκευές σας με αυτόν τον τρόπο, ανατρέξτε στην ενότητα «On Remote Setup». Λάβετε υπόψη ότι οι συσκευές που μπορούν να ρυθμιστούν στο τηλεχειριστήριο είναι περιορισμένες, επομένως εάν δεν μπορείτε να προγραμματίσετε μία ή περισσότερες συσκευές, η εφαρμογή διαθέτει την πιο πρόσφατη βάση δεδομένων.

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στα Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ιταλικά και Ισπανικά. Για να ρυθμίσετε το τηλεχειριστήριό σας μέσω SIMPLESET ή με CODE, ανατρέξτε στις Οδηγίες Αγγλικών, Γερμανικών, Γαλλικών, Ιταλικών και Ισπανικών ή ακολουθήστε τον κωδικό QR παρακάτω όπου θα βρείτε τις οδηγίες ρύθμισης της συσκευής στη γλώσσα σας.
https://bit.ly/smart5_manual



РУССКИЙ ВВЕДЕНИЕ

Благодарим вас за покупку One For All Smart Control 5. Этот пульт дистанционного управления может управлять до 5 аудио-/видеоустройствами с помощью инфракрасного порта, а также имеет функции и макросы для автоматизации просмотра и прослушивания.

ONE FOR ALL ADVANCED APP

Чтобы ощутить все преимущества расширенных функций Smart Control, мы рекомендуем вам загрузить One For All Advanced App. Это поможет вам настроить пульт для управления вашими устройствами и предоставит доступ ко всем новейшим брендам и устройствам, подключившись к нашей онлайн-базе данных инфракрасных кодов. Оно также поможет вам настроить действия, создать макросы для автоматизации просмотра, перепрограммировать отдельные клавиши для вашего устройства и изучить функции с ваших оригинальных пультов дистанционного управления.

Приложение совместимо с Android и iOS и может быть загружено путем сканирования QR-кода ниже или перехода на сайт www.ofa.com/smartcontrol5pro на вашем телефоне.



Устройства также можно настроить без использования приложения. Если вы предпочитаете настраивать свои устройства таким образом, см. раздел «On Remote Setup». Обратите внимание, что устройства, которые можно настроить на пульте дистанционного управления, ограничены, поэтому, если вы не можете запрограммировать одно или несколько устройств, в приложении есть последняя база данных.

Приложение доступно на английском, немецком, французском, итальянском и испанском языках. Чтобы настроить пульт дистанционного управления через SIMPLESET или с помощью CODE, ознакомьтесь с инструкциями на английском, немецком, французском, итальянском и испанском языках или следуйте QR-коду ниже, где вы найдете инструкции по настройке на устройстве на вашем языке.

https://bit.ly/smart5_manual



TÜRKÇE GİRİŞ

One For All Smart Control 5'i satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu uzaktan kumanda kızılötesi kullanarak 5'e kadar Ses/Video cihazını kontrol edebilir ve görüntüleme ve dinlemenizi otomatikleştirmenize yardımcı olmak için Etkinlikler ve Makrolar içerir.

ONE FOR ALL GELİŞMİŞ UYGULAMASI

Akıllı Kontrolün gelişmiş özelliklerinin tüm avantajlarından yararlanmak için. One For All Gelişmiş Uygulamasını indirmenizi öneririz. Bu, uzaktan kumandayı cihazlarınızı kontrol edecek şekilde ayarlamanızda size rehberlik edecek ve kızılötesi kodlarımızın çevrimiçi veritabanına bağlanarak tüm en son markalara ve cihazlara erişmenizi sağlayacaktır. Ayrıca Etkinlikleri ayarlamanıza, görüntülemenizi otomatikleştirmek için Makrolar oluşturmanıza, cihazınız için tek tek tuşları yeniden programlamanıza ve orijinal uzaktan kumandalarınızdan işlevleri öğrenmenize yardımcı olabilir. Uygulama Android ve iOS ile uyumludur ve aşağıdaki QR kodunu tarayarak veya telefonunuzda www.ofa.com/smartcontrol5pro adresine giderek indirilebilir.



Aynı zamanda cihazlar uygulamayı kullanmadan da ayarlanabilir. Cihazlarınızı bu şekilde ayarlamayı tercih ederseniz lütfen "On Remote Setup" bölümüne bakın. Uzaktan kumandada kurulabilen cihazların sınırlı olduğunu lütfen unutmayın, bu nedenle bir veya daha fazla cihazı programlayamıyorsanız, uygulama en son veritabanına sahiptir.

Uygulama İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca dillerinde mevcuttur. Uzaktan kumandanızı SIMPLESET veya KOD ile kurmak için lütfen İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca Talimatlara bakın veya aşağıdaki QR kodunu takip edin, burada cihaz üzerindeki kurulum talimatlarını kendi dilinizde bulabilirsiniz. https://bit.ly/smart5_manual



POLSKI WPROWADZENIE

Dziękujemy za zakup One For All Smart Control 5. Ten pilot może sterować maksymalnie 5 urządzeniami audio/video za pomocą podczerwieni i oferuje funkcje Aktywności i Makra, które pomagają zautomatyzować oglądanie i słuchanie.

APLIKACJA ONE FOR ALL ADVANCED

Aby w pełni korzystać z zaawansowanych funkcji Smart Control, zalecamy pobranie aplikacji One For All Advanced. Poprowadzi Cię ona przez proces konfiguracji pilota do sterowania urządzeniami i zapewni dostęp do wszystkich najnowszych marek i urządzeń poprzez połączenie z naszą internetową bazą danych kodów podczerwieni. Może również pomóc w skonfigurowaniu Aktywności, tworzeniu Makr w celu zautomatyzowania oglądania, przeprogramowaniu poszczególnych klawiszy urządzenia i nauczeniu się funkcji z oryginalnych pilotów. Aplikacja jest zgodna z systemami Android i iOS i można ją pobrać, skanując poniższy kod QR lub przechodząc na stronę www.ofa.com/smartcontrol5pro na telefonie.



Urządzenia można również skonfigurować bez użycia aplikacji. Jeśli wolisz skonfigurować urządzenia w ten sposób, zapoznaj się z sekcją „On Remote Setup”. Należy pamiętać, że liczba urządzeń, które można skonfigurować na pilocie, jest ograniczona, więc jeśli nie możesz zaprogramować jednego lub więcej urządzeń, aplikacja ma najnowszą bazę danych.

Aplikacja jest dostępna w języku angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim i hiszpańskim. Aby skonfigurować pilota za pomocą SIMPLESET lub za pomocą KODU, zapoznaj się z instrukcjami w języku angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim i hiszpańskim lub postępuj zgodnie z poniższym kodem QR, gdzie znajdziesz instrukcje konfiguracji na urządzeniu w swoim języku.

https://bit.ly/smart5_manual




ČESKY ZAVEDENÍ

Děkujeme, že jste si zakoupili One For All Smart Control 5. Tento dálkový ovladač dokáže ovládat až 5 audio/video zařízení pomocí infračerveného portu a obsahuje funkce Activities a Macros, které pomáhají automatizovat vaše sledování a poslech.

POKROČILÁ APLIKACE ONE FOR ALL

Chcete-li využít všech výhod pokročilých funkcí Smart Control. Doporučujeme, abyste si stáhli aplikaci One For All Advanced. To vás provede nastavením dálkového ovladače pro ovládání vašich zařízení a umožní vám přístup ke všem nejnovějším značkám a zařízením připojením k naší online databázi infračervených kódů. Může vám také pomoci nastavit Aktivitu, vytvořit makra pro automatizaci sledování, přeprogramovat jednotlivé klávesy pro vaše zařízení a naučit se funkce z vašich původních dálkových ovladačů.

Aplikace je kompatibilní s Androidem a iOS a lze ji stáhnout naskenováním QR kódu níže nebo na www.ofa.com/smartcontrol5pro na vašem telefonu.

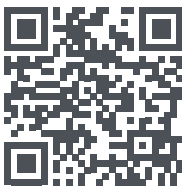

Zařízení lze také nastavit bez použití aplikace. Pokud chcete svá zařízení nastavit tímto způsobem, přečtěte si prosím část „On Remote Setup“. Vezměte prosím na vědomí, že zařízení, která lze nastavit na dálkovém ovládání, je omezená, takže pokud nemůžete naprogramovat jedno nebo více zařízení, aplikace má nejnovější databázi.

Aplikace je k dispozici v angličtině, němčině, francouzštině, italštině a španělštině. Chcete-li nastavit dálkový ovladač pomocí SIMPLESET nebo KÓDU, přečtěte si prosím pokyny v angličtině, němčině, francouzštině, italštině a španělštině nebo postupujte podle níže uvedeného QR kódu, kde najdete pokyny k nastavení zařízení ve vašem jazyce. https://bit.ly/smart5_manual



MAGYAR BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy megvásárolta a One For All Smart Control 5-at. Ezzel a távirányítóval akár 5 audio/video eszközt is vezérelhet infravörös kapcsolaton keresztül, és a tevékenységek és makrók funkcióival automatizálható a megtekintés és a zenehallgatás.

ONE FOR ALL FEJLETT ALKALMAZÁS

Hogy megtapasztalhatta a Smart Control fejlett funkcióinak teljes előnyeit. Javasoljuk, hogy töltsse le a One For All Advanced alkalmazást. Ez végigvezeti Önt a távirányító beállításán, hogy vezérelje eszközeit, és hozzáférést biztosít az összes legújabb márkához és eszközhöz az infravörös kódokat tartalmazó online adatbázisunkhoz való csatlakozással. Segíthet a tevékenységek beállításában, makrók létrehozásában a megtekintés automatizálásához, az egyes gombok átprogramozásában az eszközön, és megtanulhatja a funkciókat az eredeti távirányítókról.

Az alkalmazás Android és iOS rendszerrel kompatibilis, és az alábbi QR-kód beolvasásával vagy a címre kattintva tölthető le

www.ofa.com/smartcontrol5pro.



Az eszközök az alkalmazás használata nélkül is beállíthatók.

Ha inkább így szeretné beállítani eszközeit, kérjük, olvassa el a „On Remote Setup” című részt. Felhívjuk figyelmét, hogy a távirányítóval beállítható eszközök száma korlátozott, így ha egy vagy több eszközt nem tud programozni, az alkalmazás a legújabb adatbázissal rendelkezik.

Az alkalmazás angol, német, francia, olasz és spanyol nyelven érhető el. A távirányító SIMPLESET vagy CODE segítségével történő beállításához olvassa el az angol, német, francia, olasz és spanyol utasításokat, vagy kövesse az alábbi QR-kódot, ahol megtalálja az eszközön lévő beállítási utasításokat az Ön nyelvén.

https://bit.ly/smart5_manual



БЪЛГАРСКИ ВЪВЕДЕНИЕ

Благодарим ви, че закупихте One For All Smart Control 5. Това дистанционно управление може да управлява до 5 аудио/видео устройства чрез инфрачервена връзка и разполага с дейности и макроси, за да ви помогне да автоматизирате гледането и слушането.

ЕДНО ЗА ВСИЧКИ РАЗШИРЕНО ПРИЛОЖЕНИЕ

За да изпитате пълните предимства на разширените функции на Smart Control. Препоръчваме ви да изтеглите разширеното приложение One For All. Това ще ви преведе през настройването на дистанционното за управление на вашите устройства и ще ви даде достъп до всички най-нови марки и устройства чрез свързване към нашата онлайн база данни с инфрачервени кодове. Може също така да ви помогне да настроите дейности, да създадете макроси за автоматизиране на гледането, да препрограмирате отделни клавиши за вашето устройство и да научите функции от вашите оригинални дистанционни управления.

Приложението е съвместимо с Android и iOS и може да бъде изтеглено, като сканирате QR кода по-долу или отидете на www.ofa.com/smartcontrol5pro на вашия телефон.



Устройствата могат да се настройват и без използване на приложението. Ако предпочитате да настроите устройствата си по този начин, моля, вижте раздела „On Remote Setup“. Моля, обърнете внимание, че устройствата, които могат да бъдат настроени отдалечено, са ограничени, така че ако не можете да програмирате едно или повече устройства, приложението разполага с най-новата база данни.

Приложението е достъпно на английски, немски, френски, италиански и испански. За да настроите вашето дистанционно чрез SIMPLESET или чрез КОД, моля, вижте инструкциите на английски, немски, френски, италиански и испански или следвайте QR кода по-долу, където ще намерите инструкциите за настройка на устройството на вашия език.

https://bit.ly/smart5_manual



ROMÂNĂ INTRODUCERE

Vă mulțumim pentru achiziționarea One For All Smart Control 5. Această telecomandă poate controla până la 5 dispozitive audio/video utilizând infraroșu și oferă Activități și macrocomenzi pentru a vă automatiza vizionarea și ascultarea.

APLICAȚIE AVANSATĂ ONE FOR ALL

Pentru a experimenta beneficiile complete ale caracteristicilor avansate ale Smart Control. Vă recomandăm să descărcați aplicația avansată One For All. Acest lucru vă va ghida prin configurarea telecomenzii pentru a vă controla dispozitivele și vă va oferi acces la cele mai recente mărci și dispozitive, conectându-vă la baza noastră de date online de coduri în infraroșu. De asemenea, vă poate ajuta să configurați activități, să creați macrocomenzi pentru a vă automatiza vizualizarea, să reprogrameți tastele individuale pentru dispozitiv și să învățați funcții de la telecomenzile originale.

Aplicația este compatibilă cu Android și iOS și poate fi descărcată prin scanarea codului QR de mai jos sau accesând


www.ofa.com/smartcontrol5pro pe telefonul dvs.



Dispozitivele pot fi configurate și fără a utiliza aplicația. Dacă preferați să vă configurați dispozitivele astfel, vă rugăm să consultați secțiunea „On Remote Setup”. Vă rugăm să rețineți că dispozitivele care pot fi configurate de la distanță sunt limitate, așa că dacă nu puteți să programați unul sau mai multe dispozitive, aplicația are cea mai recentă bază de date.

Aplicația este disponibilă în engleză, germană, franceză, italiană și spaniolă. Pentru a configura telecomanda prin SIMPLESET sau prin COD, consultați instrucțiunile în engleză, germană, franceză, italiană și spaniolă sau urmați codul QR de mai jos, unde găsiți instrucțiunile de configurare a dispozitivului în limba dvs.

https://bit.ly/smart5_manual

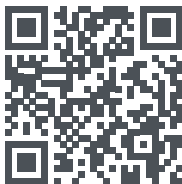

SLOVENSKY ÚVOD

Ďakujeme, že ste si zakúpili One For All Smart Control 5. Toto diaľkové ovládanie dokáže ovládať až 5 audio/video zariadení pomocou infračerveného rozhrania a obsahuje funkcie Aktivity a makrá, ktoré vám pomôžu zautomatizovať sledovanie a počúvanie.

POKROČILÁ APLIKÁCIA ONE FOR ALL

Aby ste naplno využili výhody pokročilých funkcií Smart Control. Odporúčame vám stiahnuť si aplikáciu One For All Advanced. To vás prevedie nastavením diaľkového ovládania na ovládanie vašich zariadení a umožní vám prístup ku všetkým najnovším značkám a zariadeniam pripojením k našej online databáze infračervených kódov. Môže vám tiež pomôcť nastaviť aktivity, vytvárať makrá na automatizáciu sledovania, preprogramovať jednotlivé klávesy pre vaše zariadenie a naučiť sa funkcie z vašich pôvodných diaľkových ovládačov. Aplikácia je kompatibilná so systémami Android a iOS a môžete si ju stiahnuť naskenovaním QR kódu nižšie alebo prejdением na www.ofa.com/smartcontrol5pro na vašom telefóne.



Zariadenia je možné nastaviť aj bez použitia aplikácie. Ak chcete svoje zariadenia nastaviť týmto spôsobom, pozrite si časť „On Remote Setup“. Upozorňujeme, že zariadenia, ktoré je možné nastaviť na diaľkovom ovládači, sú obmedzené, takže ak nemôžete naprogramovať jedno alebo viac zariadení, aplikácia má najnovšiu databázu.

Aplikácia je dostupná v angličtine, nemčine, francúzštine, taliančine a španielčine. Ak chcete diaľkové ovládanie nastaviť pomocou SIMPLESET alebo KÓDU, pozrite si anglické, nemecké, francúzske, talianske a španielske pokyny alebo postupujte podľa nižšie uvedeného QR kódu, kde nájdete pokyny na nastavenie zariadenia vo svojom jazyku.

https://bit.ly/smart5_manual



HRVATSKI UVOD

Zahvaljujemo vam što ste kupili One For All Smart Control 5. Ovaj daljinski može kontrolirati do 5 audio/video uređaja pomoću infracrvene veze i sadrži aktivnosti i makronaredbe za automatizaciju vašeg gledanja i slušanja.

NAPREDNA APLIKACIJA ONE FOR ALL

Kako biste iskusili sve prednosti naprednih značajki Smart Controla. Preporučujemo da preuzmete naprednu aplikaciju One For All. Ovo će vas voditi kroz postavljanje daljinskog upravljača za upravljanje vašim uređajima i omogućiti vam pristup svim najnovijim markama i uređajima povezivanjem s našom internetskom bazom podataka infracrvenih kodova. Također vam može pomoći u postavljanju aktivnosti, stvaranju makronaredbi za automatiziranje gledanja, reprogramiranju pojedinačnih tipki za vaš uređaj i učenju funkcija s vaših originalnih daljinskih upravljača.

Aplikacija je kompatibilna s Androidom i iOS-om i može se preuzeti skeniranjem QR koda u nastavku ili odlaskom na www.ofa.com/smartcontrol5pro na svom telefonu.



Uređaji se također mogu postaviti bez upotrebe aplikacije.

Ako biste radije postavili svoje uređaje na taj način, pogledajte odjeljak "On Remote Setup". Imajte na umu da je broj uređaja koji se mogu postaviti na daljinskom upravljaču ograničen, pa ako ne možete programirati jedan ili više uređaja, aplikacija ima najnoviju bazu podataka.

Aplikacija je dostupna na engleskom, njemačkom, francuskom, talijanskom i španjolskom jeziku. Za postavljanje daljinskog upravljača putem SIMPLESET-a ili pomoću KOD-a, pogledajte upute na engleskom, njemačkom, francuskom, talijanskom i španjolskom jeziku ili slijedite QR kod u nastavku gdje ćete pronaći upute za postavljanje uređaja na svom jeziku.

https://bit.ly/smart5_manual



CODE LIST

TV - (Projector | TV)

PROJECTOR

3M	01452	01312	01282
	01252	00972	00882
	00742	00732	
AAXA	00452		
ADJ	01832		
Acer	00162	00392	01872
	01842	01642	01612
	01132	01122	
AverMedia	00432		
Avio	00592	00562	
Barco	01682		
BenQ	00242	00212	00182
	00122	00012	01802
	01792	01182	01172
	01162	01072	00642
Boxlight	00552		
Canon	00082	00492	00622
	01882	01862	01852
Casio	00402	01302	01232
	01222		
Coolux	00312		
DBPower	02192		
Dell	00232	00112	00072
	00582	00522	02172
	02162	01332	
EIKI	01602	01532	
Epson	00292	00022	00612
	02132	01622	01092
	01082	01062	01052
	01042	01032	01022
	01012	01002	00992
HP (Hewlett Packard)	00202		
Hitachi	01652	01542	01502
	01492	01462	00882
InFocus	00102	00422	00412
JMGO	02222		
JVC	01782	01772	01762
	01722	01402	01292
	00922		
LG	00252	00062	00912
	00902	00872	00862
	00852	00842	
Lenovo	00572		
Mitsubishi Electric	00272	00032	01892
	01752	01742	01732
	01422	00932	00822
	00812	00802	00792
	00782	00772	00762
	00752		
NEC	00282	00142	02122
	02112	02102	02092
	02082		
Optoma	00302	01262	00832
	00722	00712	00702
	00692	00682	00382
	00372	00362	00352
	00342	00332	00322

Panasonic	00092	00262	00662
	02242	02212	02072
	02062	02052	01632
	01412	01392	01372
	01362	01352	01152
	01142		
Philips	02012	01482	00942
Pioneer	00602		
Promethean	02252		
Proxima	00512	00482	
Ricoh	00152	02182	
Runco	00472	02032	02022
	01472	01272	
SIM2	00672		
Samsung	00192		
Sanyo	00442	02262	02232
	02002	01942	01932
	01922	01702	01692
	01672	01662	01602
	01532	01522	01432
	00982		
Sharp	00222	00172	01972
	01962	01952	01592
	01582	01572	01562
	01552	01512	01442
	01382	01342	
Smart	02042		
Sonnoc	02182		
Sony	01242	01102	00892
Toshiba	00052	00042	00502
	00632	01992	01982
	01912	01902	01712
	01322	00962	00952
ViewSonic	00132	00462	01822
	01812	01212	01202
	01192	01112	00652
Vimgo	02222		
Vivitek	02202	02152	
Wallis Universal	00002		
Yamaha	00542	00532	
Zutest	02142		

TV

AEA	01501	01291	00151
AEG	02281	01971	01881
	00151		
AGB	01051		
AIM	02061	02011	01971
	01501	01291	
ANGA	02631	00151	
AOC	05141	05091	08131
	04471	04461	04451
	02311	01211	00011
AR System	02601	01501	01291
	00801		
ASA	02531	02521	02091
	01591	01311	00591
	00581	00411	
ATD	02061		
ATVio	04761		
ATVio (Roku TV)	04761		

TV

AWA	03471	03131	02291	Allstar	01501	01291	00011
	02131	02051	01971	Allview	05281		
	01941	01271	01231	Alpha	09911	09671	08761
	01551			Alpha Digital	09471	09461	
Accent	01941	01501	01291	Alphatronics	08751		
	00081			Altek	04431		
Accuphase	01501			Altius	07511	05581	
Acer	05931	04861	01461	Altus	05441		
Acoustic Solutions	08101	07981	07971	Ambassador	02631	00151	
	07961			American High	02041		
Action	02041	01211	01011	Amitech	04441		
	00081	00011		Amoi	03961		
Acura	03381	03371		Amplivision	02131	01051	00471
Adcom	01431			Amstrad	02051	01941	01501
Adler	09911	08551			01291	01201	00831
Admiral	03311	02531	02091		00541	00351	00081
	02051	01961	01311	Anam National	01951	01941	01501
	00431	00081	00011		01291		
Advent	04391			Andersson	01881		
Adventura	00151			Anglo	02051	01941	00081
Adyson	02571	02131	02121	Anitech	02571	02051	01941
	01211	01051	00011		01501	01321	01211
Agashi	02131	02121	02051		01181	00421	
Agath	04411	04401		Ansonic	02091	01941	01501
Agef	01311				01461	01361	01321
Aiko	02131	02101	02051		01291	00471	00081
	01941	01501	01471		00041		
Airis	09451	08731	08721	Antarion	07461		
	08711	04421		Arc En Ciel	01401	01371	01331
Aiwa	08251	08241	06611		01171	01011	00951
	06571	05961	05951		00941		
	05941	04021		Arcam	02131	02121	01371
Akai	07711	06611	03501		01051		
	07741	06631	05581	Arcelik	05441		
	05541	05011	04741	Arcon	01881		
	03611	02141	02131	Arctic	05441		
	02111	02051	02011	Ardem	01891	01501	01291
	02001	01971	01941	Arena	02141		
	01891	01471	01211	Arielli	05901	05881	
	01191	01181	01161	Aristona	01501	01461	01291
	01051	00631	00541		01241	00011	
	00521	00041		Arstil	05441		
Akashi	01941			Art Tech	00011		
Akiba	01501	01291	01181	Artel	03671		
Akira	03251			Arthur-Martin	02091	00261	00221
Akito	01501	01291		Asano	09441	09431	09421
Akura	06351	02051	01941	Asberg	01501	01321	01291
	01891	01501	01291		00671	00421	00011
	01181	00081	00011	Asora	01941	00081	
Alaron	02121			Aston	02321		
Alba	09811	08021	08011	Astra	01501	01291	00081
	08001	05481	05201	Astell	02791		
	02141	02121	02091	Asuka	02131	02121	02051
	01941	01891	01281		01181	01051	
	01191	01181	01051	Atashii	04021		
	00751	00471	00041	Atec	04481		
Albiral	00761			Atlantic	02121	01701	01501
Alden	08741				01291	00901	00011
Alfa	00011			Atori	01941	00081	
Alien	00041			Atoro	00081		
Allorgan	02131	01251	01051	Auchan	02091	00261	00221
	00901						

TV

Audiosonic	04741	02131	02051	Best	00471		
	01941	01891	01801	Best Buy	08801	08791	08781
	01501	01361	01331	Bestar	01501	01361	01291
	01181	01051	00471		00471	00271	00221
Audioton	02131	02051	01051		00011		
	00471	00081		Bestar-Daewoo	01361		
Audiovox	00011			Bexa	10641	02391	
Audioworld	02061			Bigston	00081		
Aumark	02041			Binatone	02131		
Autovox	02531	02131	01491	Black Diamond	01881	01501	00041
	01311	01251	01081	Black Panther	01321		
	01051	00901	00041	Blackstripe	02041	01161	00581
Avol	04961			Blauberg	04021		
Avtex	07721			Blaupunkt	05481	07641	05651
Axen	08771				01991	01471	01191
Axon	04491				01181	00561	00541
Axitronic	02771				00531	00521	00501
Axxent	01941				00281		
Axxon	01891			Blomberg	05441		
BBK	07421	06591	04201	Bloom	00041		
	03111	01761	01751	Blue	08811		
	01741	01731		Blue Sky	06351	02071	01891
BEC	01051	00011			01801	01501	01291
BLU:Sens	09711				01181	00041	00011
BPL	01821	01501	01291	Bogo	05901		
BSR	02101	02091	01251	Bolva	09801		
	00241	00221	00171	Bondstec	02131	01941	01251
BTC	01181				01081		
Baird	02131	02011	01971	Bose	03481		
	01351	01331		Brandt	08191	08111	07891
Bang & Olufsen	02861	02531	01311		05581	01431	01401
	01141	00891			01381	01371	01341
Barco	02091				01171	01011	00951
Basic Line	02131	02091	01941		00941	00861	00851
	01361	01181	00041		00841		
Bastide	02131	01051		Braun	01771		
Bauer	02061	02051	01941	Bravo	02141		
	00541			Brendstar	00081		
Bauhn	10831	08271	07511	Brignton	08831	08821	
	05581			Brimax	05681		
Baur	02101	01941	01501	Brinkmann	01501	01291	00671
	01491	01471	01441		00011		
	01411	01291	00581	Brionvega	01881	01501	01311
	00541	00531	00161		01291	00351	00011
Bazin	02131			Briorryega	02531	00011	
Beaumarck	02001			Britannia	02131	02121	
Becrese	01211	01161	01011	Brockwood	02631	01211	01161
	00581	00151	00011		00151		
Beko	05441	04741	01971	Broksonic	01211	01161	00151
	01891	01801	00991	Brother	02051		
	00571	00471		Bruns	02531	01311	
Bell & Howell	00011			Bush	04081	02141	10631
Belson	02071				08841	07861	07691
Belstar	00041				07271	05181	05171
BenQ	08161	07911	03901		05011	04741	03601
	03721				02581	02131	02101
Benchmark-Beaumarck	02041	01211	00081		02061	02051	02011
	00011				01941	01891	01501
Beon	01501	01291	00671		01361	01281	01261
	00011				01191	01181	01051
Berlin	05441				00751	00041	
				CCE	02131	01501	01291
				CCI	00551		

TV

CGE	02091	01371	01091	Clayton	06291	06041	00041
	01081	00671	00471		02141		
	00421	00231	00081	Coby	02941		
CGM	01181	00081		Colortyme	02041	00011	
CGV	02761			Colossus	08861		
ChiQ	10471	10441	09841	Comgenius	03821		
	08851			Computron	00081		
CIE	01361	00541	00081	Concorde	01941	00081	
CME	00511			Condor	02121	02091	02051
CMS	02121				01941	01501	01321
CMS Hightec	02131				01081	00471	
CMX	04521	04511		Conia	04531		
CS Electronics	02121			Conic	01211	01161	00011
CTC	01081			Conrac	00741		
CTC Clatronic	00671			Conrad	01501	01291	
Cameron	01661	01631	01621	Contec	02121	02051	01941
Cample	02631	01211	01161		01501	01281	01271
	00151				01181		
Canal	02801			Contex	09951		
Canca	09691			Continental			
Candle	01211			Edison	01401	01371	01171
Capehart	01211	01161	00011		01011	00951	00941
Capsonic	02051				00851	00841	00111
Carad	01501	01291		Coocaa	04521		
Carena	01501	01291		Corfug	03641		
Carrefour	01501	01291	01281	Coronado	01211		
	00011			Cosmel	01941	01501	01291
Carver	01991	00011			00081		
Cascade	01941	01501	01291	Craig	03171	00011	
Casio	02091	01501	01491	Crosley	02531	01311	01161
	01291				01091	01081	00421
Cathay	01501	01291	00011		00241		
Celcus	02141			Crosswood	00041		
Cello	03201	10461	10451	Crown	03211	02011	01981
	05521	05511	04501		01971	01941	01891
	04281				01801	01211	00471
Centurion	03291	01501	01291		00421	00221	00041
	00011			Crystal	03581	00011	
Century	02531	01481	01311	Curtis Mathes	02041	01961	01211
	01091	01081			01161	00011	
Cetomer	02841			Cybertron	01051		
Changhong	09841	07561	07411	D-Vision	01501	01291	
	06621	06541	06281	DCE	00041		
	06261	06241	06231	DEC	05011		
	06221	05751	05691	DEXP	07121	07111	06541
	03671	03581	02291		05451		
	06271	06251		DGM	08091		
	00011			DGTEC	09821		
Cihan	01941	01191	00081	DIK	01501	01291	
Cimline	00061			DL	05011	00031	
CineX	02631	01211	01161	DMTECH	05191	10081	00041
Circuit City	00151				02141		
Citizen	02041	01211	00011	DNS	10701		
City	01941	00081		DSC	02301	02291	
Clairtone	02141			DSE	03471	03461	02901
Clarivox	01501	01321	01291		02891	02871	01571
	01081	01071	00701		01561	01551	01541
Class HD	06651			DVICO	02381		
Clatronic	02131	02051	01971	Daenyx	03611		
	01941	01891	01501	Daewoo	09981	08081	08071
	01321	01181	01091		07441	02131	02061
	01081	01051	00471		01941	01891	01501
	00421	00221			01361	01211	01051
					00811	00091	

TV

Daewoo				Dunai	02091		
Electronics	08221	08041		Durabrand	00041		
Daichi	00081			Dux	01501	01461	01291
Dainichi	02121	01181		Dynamic	00081		
Dansai	02131	02121	02051	Dynatech	02631	01211	01161
	02011	01941	01501		01051	00151	
	01291	01281	01211	Dynatron	01501	01461	01291
Dantax	01971	01891	01801	Dynex	05081	05071	05061
	00471				05051	05041	05031
Darling	03121				05021	05011	05001
Datsura	02011				04991	04981	
Dawa	01941	01501	01291	Dyon	07991		
	00011			E-Motion	06351	04881	
Daytek	02061	02051		E:Max	09881	01971	
Daytron	01941	01501	01361	ECG	09491	08901	08891
	01291	01211	00581		06441	02291	
	00081			ECR	01161		
De Graaf	02111	02091	02011	ELG	01501	01291	
Decca	02131	01501	01291	EPC	02591	00741	
	01271	01131	01051	ESC	02131	01501	01291
	00741	00681	00011	Eaton	02041		
Deitron	01501	01361	01291	Ecco	02061		
Delton	00041			Edison	01331	02141	
Denko	02051			EduK	02141		
Denver	09481	09291	09281	Eksperten Vest	00511		
	06351	03791	01971	Elbe	02141	02131	02101
	01501	01291	00081		01501	01481	01471
	00031				01451	01071	00521
Desmet	01941	01501	01311		00471		
	01291	00081	00011	Elbit	00011		
Diamant	01501	01291		Elcit	02531	02091	01321
Diamond	02121	02061	02051		01311	01081	
	01941	00081		Elecs	00011		
Diboss	05981	05971		Electratune	01211		
Dick Smith	03971	03471	03461	ElectriQ	07711	05181	
Digihome	03761	02141	00041	Electro	00151		
Digiline	01501	01291		Electro Tech	00081		
Digilogic	03071	02141		Electrohome	02631	01211	01161
Digimate	04541	03571			00151		
Digiquest	09781	08881	08871	Electron	03671		
	05901	02141		Electronics	01181	01081	
Digistar	03701			Elektronika	00011		
Digital	03621	03591		Elekta	03591	02051	01941
Digitalbox	03291				01501	01291	00081
Digitor	02881	02101	01531	Elektra	05901		
	01501	01291		Elektrabregenz	05441		
Dikom	04551			Element	09801	06601	04761
Disney	04561			Element (Roku TV)			
Distar	01651				04761		
Dixi	02131	01941	01501	Elenberg	01651	01611	01601
	01311	01291	00081	Elfunk	02141		
	00011			Elin	02121	02111	01941
Doric	01491	00381			01591	01501	00581
Dual	08141	05701	03801	Elit	04021		
	02141	02131	01941	Elite	02041	01501	01291
	01701	01491	01371		01211	01181	01161
	01351	01181	01051		00011		
	00451	00041		Elkos	08921	08911	
Duinamai	02331			Elmak	01671		
Dumont	02531	02131	01591	Elman	01321	00991	00971
	01321	01311	01211		00761	00221	
	01161	01051	00761	Elta	02121	02051	01941
	00151				00271	00221	00081

TV

Emerson	02101	01891	01501	Firstline	04741	02131	02101
	01311	01211	01161		02071	02011	01941
	00471	00151			01891	01481	01361
Energy Sistem	01521	01511			01321	01251	01081
Engel	05431				01051	00041	
Enie	09701			Fisher	02531	02131	02101
Enox	08431				02011	01591	01161
Eon	02041	01161			01111	01051	00471
Ergo	07121				00071		
Erisson	07431	05241	04001	Flavel	05441		
Erres	01501	01461	01291	Flint	02051	01501	01291
	01241	00011			00011		
Estar	05401	05261		Formenti	02531	02121	02091
Estele	02091				01671	01501	01311
Eternity	04881				01291	01051	00281
Etron	02091	01941	01931		00011		
	01501	01291	00311	Fortress	02531	01961	01311
	00241	00081			01211	01161	01151
Eurofeel	02131	02051		Fox	09921	09911	06091
Euroline	08441	08381	03761		06081	06071	06061
	02921				06051	05911	05901
Euroman	02131	02121	02051		05891	05881	02441
	01501	01291	01051	Fraba	01501	01291	00471
	00471	00011		Friac	01941	01501	01321
Europa	01501	01291			01291	00471	
Europhon	02131	02091	01501	Frontech	02131	02091	02051
	01321	01081	01061		01941	01491	01221
	00761				01081	01051	00271
Eurosky	00041				00081		
Excel	01501	01291		Fuba	00731		
Expert	02091	01701	00901	Fuji	03391	01291	
	00661	00261	00221	Fujicom	06731		
Exquisit	01501	01291		Fujitsu	02131	02101	01941
Eye TV	02231				01701	01501	01321
F&U	06441	05901	04001		01211	01161	01051
FFalcon	04901	04001			00901	00151	
FNR	01321			Fujitsu			
Fairtec	02071			Siemens	01881		
Family Life	01501	01291		Funai	02141	00041	02051
Favorit	03761				01251	01211	01161
Fenner	01941	01361	00081		00151	00081	
Ferguson	08061	08051	07941	Furriion	05671	05661	
	07931	02241	02141	Fusion	07461		
	02111	01501	01431	Futronic	02061	02051	
	01421	01381	01071	Future	01501	01291	
	00911	00691		GBC	02091	01941	01361
Fidelis	00081				01061	00241	00221
Fidelity	02121	02101	02091		00171	00081	
	02051	01501	01291	GE (General Electric)			
	00291	00221	00171		01421	01341	
Filsai	02131	00081		GEC	02131	02101	01501
Finlandia	02111	02101	02091		01301	01051	00741
	02011	01351	00861	GM	00081		
	00841	00391	00371	GMG	00671	00081	
Finlux	06511	05181	05171	GPM	01181	00081	
	04591	04581	04571	GTMedia	08351		
	02141	02131	01891	GTT	00671	00081	
	01801	01591	01321	GVA	10021	09621	09611
	01051	00651	00591		02291		
Fire TV	10381			GZE Unimor	00441		
				Gaba	09411	08931	
				Galaxis	02101	02091	01501
					01321	01291	01171
					00671	00471	

TV

Galeria	01941	00081		HMV	01311		
Gelhard	09681			Haier	05871	04761	05471
Geloso	02091	01941	01361		08661	08651	08581
	01181	01091	01081		07071	07061	07031
	00221	00081			07021	06961	06951
Gemsound	00081				06941	06931	06911
General	01381	01331	00841		06871	06841	06521
	00081				06231	05181	02271
General Deluxe	03091				02141	00031	07101
General Technic	01941	00081			07091	07081	07011
Genesis	01941				07001	06991	06901
Genexxa	02091	01941	01501		06861	06851	06771
	01291	01181	00011		05491	03161	02061
Giant	02131	01941			02051		
Gitem	01011	00861	00531	Haier (Roku TV)	04761		
	00011			Halifax	02131	02121	02051
Globalstar	08411			Hallmark	02631	01211	01161
Gogen	10171	02141			00581	00151	
Goldhand	02121	00081		Hamburg	05441		
Goldstar	09661	02131	02101	Hammerstein	02051	02041	
	02041	01971	01941	Hampton	01051		
	01931	01891	01501	Hannspree	03221	06671	05611
	01331	01291	01251	Hanseatic	02131	02101	01941
	01211	01081	01051		01891	01671	01311
	00721	00531	00521		01251	00531	00471
	00471	00431			00451		
Goodmans	04071	05521	04741	Hanspree	08971	08961	08951
	03181	03051	02141		08941		
	02131	02051	01941	Hantarex	01941	01501	01321
	01891	01431	01421		01291	01061	00081
	01361	01341	01281		00011		
	01051	00751	00041	Hantor	01501	01291	
Gorenje	05201	03761	00471	Harley Davidson	02631	02041	01301
Gradiente	01991	01981	01501		01211	01161	00151
	01291			Harper	08281		
Graetz	02141	02101	02091	Harrad	02631	01211	01161
	01891	01881	01501		00151		
	01291	00391		Harvard	02631	01211	01161
Granada	02131	02111	02011		00151		
	01501	01461	01431	Harwood	01941	01501	01291
	01341	01281	01051	Hauppauge	02341	01501	01291
	00601	00151	00141	Heathkit	00151	00011	
Grandin	03671	02091	01941	Hedzon	01501	01291	
	01921	01911	01901	Hema	02131	01941	01051
	01891	01871	01851	Hemmermann	01491	00171	
	01841	01831	01821	Hifivox	01401	01371	01331
	01811	01801	01791		01171	01011	00951
	01781	01501	01411		00941		
	01361	01181	00801	Higashi	02121		
	00661	00081	00011	High	02041		
Grenadier	00081			Highline	02051	01501	01291
Gronic	02131	02091	01321	Hiline	00081		
Grundig	07491	05441	10381	Hinari	02091	02051	02011
	07501	06501	05831		01501	01281	01181
	04741	02221	02141		00081		
Grunkel	05901	01881		Hisawa	01891	01181	
Géant Casino	02091	00261	00221				
HCM	02131	02051	01941				
	01501	01291	01181				
	01051	00081					
HIT	01311						
HKC	04061	04021	05781				
	04601						

TV

Hisense	10541	07201	07241	ICE	02131	02121	02051
	05451	04761	04911		01941	01501	01291
	10841	10661	10551		01181	01051	00081
	10531	10111	09801		00011		
	08391	08151	07251	ICT	01501	01291	
	07221	07211	07051	ICos	01461		
	07031	06981	06971	IKEA	09641	08991	08981
	06921	06891	06881		04611		
	06831	06821	06811	ILike	10151		
	06801	06791	06781	IMA	02631	01211	01161
	06761	06751	06741		00151		
	06231	06001	02011	IST	01181	01051	00011
Hisense				ITC	02131	01051	00221
(Fire TV)	09801			ITL	00081		
Hisense				ITS	02121	02051	01941
(Roku TV)	04761	08681			01501	01291	01181
Hitachi	07751	03951	03841		01051	00081	
	03351	10341	07701	ITT	02141		
	05181	04761	03761	ITT Nokia	02111	02101	02091
	03211	02141	00041		02011	01971	01491
	02131	02111	02001		00581	00321	00221
	01331	01281	01231		00171		
	01071	00951	00581	ITV	02051	01501	01361
	00151				01291		
Hitachi				Iberia	01501	01291	
(Roku TV)	04761			Ibervisao	00221		
Hitachi Fujian	01231			Iffalcon	10421		
Hitech	02891			Iiyama	05991		
Hitsu	01941			Imperial	02101	01501	01091
Home					01081	00471	00421
Electronics	01971			InFocus	04251		
Horizon	09631	05571		Indiana	01501	01291	00011
Horizont	06341	01721	01691	Infiniton	09001		
	01681	00381	00011	Infinity	00011		
Hornlyphon	01501	01461	01291	Ingelen	02101	02091	01891
	00011				01801		
Hoshai	01181			Ingersoll	01941	00081	
Hot	06761			Inno Hit	02131	01941	01501
Huanyu	02121	01361			01321	01181	01061
Humax	06711	02211	02201		01051	00431	00081
	02191	02181	02171		00041	00011	
	02161	02151		Innova	02341		
Huspi				Innovation	01501	01291	00011
Elektronik	00671			Insignia	03651	05071	05011
Hygashi	02131	02121	01051		05081	04761	05051
Hyper	02131	02121	01941		05021	05031	05001
	01251	01081	01051		04991		
	00081			Insignia			
Hypersonic	02101			(Fire TV)	09801		
Hypervision	02661			Insignia			
Hypson	02131	02051	01891	(Roku TV)	04761	08691	
	01801	01501	01481	Inter	04311		
	01291	01051	00081	Interactive	02101	02091	01501
	00011				01461	01401	01331
Hyundai	04131	08701	07391		01311	01291	00471
	06731	05181	05011	Interbuy	02571	02051	01941
	04021	03321	02141		01501	01291	01081
	02061				00081		
Höher	03671	01891	01881	Interdiscount	01011	00861	00841
	00041	02141			00011		
I-Joy	08611	05901		Interfunk	02531	02521	02101
					01951	01501	01461
					01401	01331	01121
					01081	00471	

TV

Internal	01501	01361	01291	Karcher	04741	02091	02051
International	02121				01971	01891	01501
Intervision	02571	02131	02091		01321	01291	00471
	02051	01941	01501		00081	00011	
	01471	01321	01181	Kathrein	01501	01291	
	01081	01051	00471	Kawasho	02121		
Inves	05901			Kendo	02141	01501	01411
Irbis	04901				01321	01191	00901
Iris	07901				00471	00351	00081
Irradio	01941	01501	01291		00041		
	01251	01181	01081	Kenmark	03301	02351	
	00431	00401	00081	Kennedy	02091	01701	00901
	00011				00351		
Isis	02141			Kennex	00041		
Isukai	01501	01291	01181	Kenstar	08601		
	00011			Kenwood	01211		
Izumi	04241			King	03421	03401	
JBL	00011			Kingsley	02121		
JCB	00151			Kiota	01931	00081	
JEC	06001			Kiton	01501	01291	00041
JMB	02141	01501	01361	Kivi	08121		
	01291			Kloss	02041		
JTC	05581			Kneissel	01501	01481	01361
JVC	03271	03711	06721		01291	00521	00471
	10771	10381	09871		00451	00441	
	09861	09021	09011	Kobic	00081		
	07681	07671	07661	Kogan	10821	10811	08561
	07451	07411	05241		07361	07351	07341
	04761	03261	02141		03941	03931	03921
	01981	01971	01961		03911	03891	03881
	01951	01281	00011		03871	03861	03851
JVC (Fire TV)	10381				03671	03131	
JVC (Roku TV)	04761			Kolster	01501	01491	01321
JWF	03281				01291	00011	
Jacson	02561	00741		Konichi	01941	00081	
Jay-Tech	06441	04621		Konka	10191	10181	02461
Jean	01281				00031	03241	01891
Jetpoint	02041	00011			01181		
Jinlipu	00081			Kontech	07261		
Jocel	02851	02061	00121	Korpel	01501	01291	00011
	00061	00031	00021	Koscom	10131		
	00011			Kosmos	01501	01291	
John Lewis	03761			Kotron	02051		
Julibee	01501			Koyoda	01941		
Jumbotronic	00011			Kraking	01481		
KB Aristocrat	02091			Kreisen	03161		
KC	07281			Kriesler	01461		
KIC	02131			Krüger & Matz	02291		
KLH	02631	01211	01161	Kuasho	01211	00011	
	00151			Kuba	02091	01491	00171
KTC	05411			Kubo	02141		
KTV	02131	01211	01161	Kunft	09031	08861	
	01051	00151		Kyoshu	02051		
Kaido	00271			Kyoto	02131	02121	02091
Kaiser	00011			König	00941	00931	
Kaisui	02131	02121	01941	Körting	02531	01311	01121
	01501	01291	01181		01101	00471	
	01051	00081	00011	Küppersbusch	05301		
Kambrook	00841			L&S Electronic	01891		
Kamp	02121	01051		LETV	04031		
Kapsch	02101	02091	01701	LG	02911	10741	10651
	00901	00381	00211		10401	10241	09661
					04761	07041	03071

TV

LG (Roku TV)	04761		
LXI	02001	00011	
Lamont	01051		
Lasat	00471		
Lavis	02091	02141	
Leader	01941	00081	
Lecson	01501	01291	
Legend	01941	00081	
Leisure	05441		
Lenco	07611	02441	02091
	01941	01501	01361
	01291	00101	00081
	00041	00031	00011
Lenoir	01941	00081	
Lenson	04181	02921	
Lesa	01081		
Level	09501	05231	05221
	05211		
Levis Austria	01501	01291	
Leyco	02051	01501	01291
	01251	00011	
Liesenkötter	01501	01461	01291
	00011		
Life	00081		
Lifetec	02051	01941	01891
	01501	01361	01291
	00081	00041	00021
	00011		
Linden	08361		
Linitron	01211	01161	01151
Linsar	05181	07731	05541
	05501	05201	05171
	02141	00041	
Listo	05171		
Lloyd	06681	10101	10031
	10011	09991	02631
	01211	01161	00381
	00151	00081	
Lloyd's	01941	01931	00081
Lobod	08861		
Loewe	07191	04151	10201
	03081	02541	02531
	01311	01051	00471
Logik	04331	03271	10711
	07841	05921	05621
	05551	05531	05491
	05201	05181	03751
	02281	02051	02041
	01941	01931	01621
	01271		
Logix	00011		
Lowry	05641		
Luma	01941	01701	01501
	01361	00901	00351
Lumatron	02131	02101	02091
	02051	01501	01291
	00041		
Lux May	01941	01501	01291
	00011		
Luxor	02141	02131	02111
	02011	00651	00641
	00431		
Luxor Salora	00961		
Luxor/Skantic	00361		
MCE	01941	00081	
MGA	01501	00151	
MIDI	05901		
MPMan	08491	04021	
MTC	03971	03461	02121
	02101	02041	01211
	00471	00061	
MTLogic	04741	01891	
Macy's	01211	01161	
Madison	01501	01291	
Magic Queen	07301		
Magnadyne	02531	01321	01311
	01091	01081	01061
	00241	00081	00011
Magnafon	02121	01321	01061
	00761		
Magnasonic	01211	00081	00011
Magnavox	04761	01281	
Magnavox (Roku TV)	04761		
Magnum	01891	01801	01501
	01291	00051	
Majestic	07921		
Mandor	02051		
Manesth	02131	02091	02051
	01501	01291	01191
	01051	00011	
Manhattan	03451	02091	01501
	01291	00041	
Manta	06401		
Marantz	01501	01291	00011
Marcy's	01161		
Marelli	02531	01311	
Mark	02131	02121	01941
	01891	01801	01501
	01361	01291	00011
Marks & Spencer	05521	05511	
Marq	05451		
Mascot	01081		
Masimo	07161	07151	02441
Masuda	02131	02051	01941
	01501	01291	
Matsui	03771	02581	02131
	02011	01941	01891
	01491	01471	01401
	01341	01281	01271
	01261	01191	01051
	00791	00541	00521
	00111	00091	02141
Matsushita	01951		
Matsuviama	00031		
Mava	01211		
Maxam	02051	00081	
Maxdorf	02061	02051	
Maxell	00081		
Maxess	10321	02511	
McMichael	01301		
Mediasonic	03371		
Mediator	01501	01461	01291
	01241	00011	

TV

Medion	10351	09971	09961	Multitech	02131	02051	01941
	07541	07531	07481		01501	01491	01321
	07471	03211	02141		01211	01161	01051
	02061	01901	01891		00471	00421	00151
	00041				00041		
Megasat	05381	05371		Murphy	03981	02121	02091
Megatron	02001				01591	00381	03441
Melectronic	02131	02101	01941		03431	03361	02141
	01891	01591	01501	Muse	09051		
	01471	01361	01331	Musikland	01501	01291	
	01051	01011	00991	Mycom	02001		
	00971	00641	00601	Myriad	01501	01291	
	00581	00081	00011	Mystery	09511	07881	02291
Memorex	02041	01951	01941	Müller	05401		
	00151			NAD	02101	02091	02001
Memphis	01941	00081			01161		
Mercury	02061	02051	02041	NAP	00011		
	01941	01931	01501	NEC	06581	06571	03661
	01291	00081			02131	02041	01981
Merritt	02111	02101	02091		01941	01361	01281
Metronic	09751	02811			01271	00031	
Metz	09791	04761	02691	NEI	02091	01501	01291
	02651	02641	02531		01181	00781	00011
	02521	02021	01951	NPG	09071	08851	03671
	01901	01471	00541	Nabo	08911		
	00531	00521	00501	Naiko	03331	02371	01971
	00481	00041			01501	01291	
Metz (Roku TV)	04761			Nakamichi	09931	04021	
Mi	04041			Nakamura	01501	01361	01291
Micromax	07311	07301	07291	Namsunc	00081		
	05791	04631		Naonis	02091	00221	00171
Micromaxx	01501	01291		National	00141	00131	00011
Microtek	02061	02051		Navon	10061	10051	09681
Microvision	05271				05181		
Midland	01211			Nebula (Fire TV)	09801		
Mikomi	04741	01881		Neckermann	02531	02131	01501
Minato	01501	01291			01491	01441	01411
Minerva	01471	01231	00551		01311	00531	00471
	00541	00531	00521		00281	00201	00161
	00501			Neo	09061	05901	05571
Minoka	02361	01501	01291		02141		
	00011			Neon	04281	04271	04261
Mirai	09831	09301	04641	Nesco	01081		
Mitashi	05901	05571		Net TV	09521		
Mitchell & Brown				Netsat	01501	01291	
	05181	02141		Neufunk	01941	01891	01501
Mitsai	09571	09041	08911		01291	00041	
	08851	04651		Nevir	08181	08171	08031
Mitsubishi					03761		
Electric	08341	08331	08321	New Tech	02131	01941	01501
	02531	02011	02001		01351	01291	00081
	01961	01311	01161		00011		
	00151	00081	00041	New World	01181		
Mitsuri General	02091			Newsat	02731		
Mivar	02131	00711	00471	Next	02141		
	00451	00441	00431	Nicamagic	02121		
Mobile TV	05181	02141		Nikai	01651		
Monaco	01941			Nikkai	02131	02121	02051
Monitor	02041				01941	01501	01291
Morava	00041				01281	01211	01181
Morgan's	01501	01291			00011		
Motorola	08631	01961	00011	Nikkei	01891		
Multimedia	02621			Nikko	02001	00771	
Multistandard	01321			Nissan	02041		

TV

Nobel	07301			Orava	09781	06431	02141
Noblex	00081	00071			00041		
Nobliko	02121	01321	01051	Orbit	01501	01291	00011
	00761	00421	00401	Orient	00081		
Nodis	08911	08861		Orima	08911	02141	
Nogamatic	01401	01371	01331	Orion	10611	04191	09871
	01171	01011	00951		07231	00041	01891
	00941				01321	01271	00221
Nokia	02681	02111	02041		00151		
	02011	01971	01361	Orline	01501	01291	
	01331	01181	00651	Ormond	01501	01291	
	00621	00611	00081	Osaki	02131	02051	01501
Nokia Akai	00301				01361	01291	01181
Noname	02581	02551	01581	Osio	01501	01291	
	00271	00021	00011	Oso	01181		
Nordic	02131			Osume	01501	01291	01281
Nordmende	09761	04741	02531		01151		
	02141	02091	01891	Otake	01191		
	01501	01421	01401	Otto Versand	02131	02101	01501
	01381	01371	01341		01331	01281	01251
	01171	00951	00941		01051	01011	00281
	00921			PCE/PEC	02631	02041	01211
Norfolk	02091				01161	00581	00151
Normande	05291			PDP	02451		
Normerel	01501	01291		PEAQ	09891	09091	
Nova	01591			PVision	02071		
Novabeam	00011			PYE	01501	01491	01461
Novak	01461				01361	01311	01291
Novatronik	01501	01361	01291		00011		
	00081	00011		PYMI	01941	00081	
Nu-Tec	02061			Pacific	01891	01501	01291
Nucleonic	00271	00221			00041		
Nurnberg	02101	02091		Packard Bell	03141		
OK	03671	09541	09531	Pael	02121	00401	
	09311	09081	05751	Palladium	02531	02131	01891
	05721	05711	05481		01501	01491	01471
	05181	03261	02141		01441	01311	01051
OKI	04371	04361	03761		00541	00531	00521
	02401	02141			00471		
ONN	06351	04761	02141	Palsonic	03691	03661	10851
ONN (Roku TV)	04761	10211			10281	10251	10231
OTF	00081				04681	04671	04661
Oceanic	02111	02011	01251		02441	02431	02421
	00661	00651	00641		02131	02061	02051
Odeon	02051				01931	01501	
Odys	08481	08471	08421	Panama	02131	02121	02051
	03971				01941	01501	01291
Okano	10271	02411	02401		01081	01051	00081
	02051	01941	01501	Panashiba	01931	00081	
	01291	00471	00081	Panasonic	03011	05461	02971
Olimpo	08671				02981	10721	10371
Olto	10041				10071	04301	03191
Olympic	00081				02991		
Omega	02061	02051		Panavision	01501	01291	
Onceas	00081			Panavox	00081		
Onida	07331	04171		Panda	09651		
Onwa	01321	01181	01051	Panorama	00081		
Onyx	06351			Panoramic	01011		
Opera	04741	01501	01291	Pasomins	05011	00081	
	00011			Passion-Electro	10161		
Opticum	09341	09331	09321	Pathe Cinema	02121	02091	01491
Optimus	01951				01481	00471	00451
Optonica	01961				00441	00221	
Orange	06661						

TV

Pathe Marconi	01401	01371	01331	Profex	02101	02091	01941
	01171	01011	00951		00421	00271	00221
	00941				00081		
Pausa	01941	00081		Profi	01941		
Peerless	07141	07131		Profitronic	01501	01321	01291
Pendo	05751	05741	05731		00011		
	04691			Proline	09851	08141	07931
Penney	02041	01211			07871	04721	04711
Perdio	02121	02091	01501		03671	03211	01881
	01291				01501	01461	01431
Perfekt	01501	01291	00011		01291	00041	02141
Performance	01161	00151		Prosonic	06351	04741	02131
Philco	02531	02091	01501		02121	01891	01501
	01311	01291	01161		01361	01291	00471
	01081	00671	00471	Protec	01081	01051	00081
	00421	00081			00011		
Philex	02091			Protech	02131	02091	02051
Philharmonic	02131	01051			01941	01501	01491
Philips	04851	03021	05851		01321	01291	00041
	05841	01501	10511	Proton	02001	01211	00081
	10501	04761	03211	Provision	01891	01501	01291
Philips				Pulser	02041	01211	01011
(Roku TV)	04761	10731			00081	00011	
Phocus	04741	01891		QMax	04021		
Phoenix	02531	02121	02091	QTY1	00171		
	01501	01311	01291	Qilive	09721	09101	08861
	00471	00011			02141		
Phonola	02531	02121	01501	Quadro	05011	00041	
	01461	01311	01291	Quasar	04961	01951	01941
	01241	00011			01081		
Pilot	02041	01501	01291	Quelle	02131	02101	02051
Pioneer	04141	08311	02221		01701	01591	01501
	02101	02081	01501		01271	00431	00411
	01331	01011	00471		00201		
Pixel	03001			Questa	01281	01161	
Plantron	02051	01941	01501	Quiero	01441		
	01291	00081	00011	R Line	01501	01291	00011
Playsonic	02131	01891	01801	R-Line	02091		
Polar	04231	01671		RCA	04951	04761	02041
Polaroid	07601	04761	02141		01961	01431	01341
	01621			RCA (Roku TV)	04761		
Polaroid				RFT	02531	02051	01501
(Roku TV)	04761				01311	01291	00471
Policom	02101	02091	01481		00461	00451	00441
	01401	01331	01321	RM-U301	01411		
	01311	01011		RMB	01211		
Poppy	01941	00081		Radialva	02091	01501	01331
Portland	01361	01211	00151		01291	01011	00841
Powerpoint	02061			Radio Shack	01501		
Prandoni-				Radiola	02131	01501	01461
Prince	02101	01081	01061		01291	01241	00011
	00401	00221	00171	Radiomarelli	02531	01501	01311
Precision	02131	01051			01291	01081	01061
Premier	02051	01941		Radionette	00381	00221	
Prestigio	04701			Radiotone	02051	01941	01501
Prima	04111	03681	08671		01291	00471	00081
	04021	02051	02041		00041	00011	
	01941	01211	01161	Radix	03831		
Princess	02061	00081		Raduga	00381		
Princeton	08911	05181		Rank	00381		
Prinz	02101	01491		Rank Arena	01281		
ProScan	02041			Rasonic	08401		
Proelco	00011			Realistic	02001		

TV

Realme	05251			Sagem	02751	02031	01411
Recco	08131	04901		Saisho	02131	02091	02051
Recor	01501	01291			01941	01271	01191
Rectiligne	01501	01291			01051	00541	00011
Red Star	01501	01291		Saivod	01881	01501	01291
Rediffusion	02111	02101	01281	Sakai	02091		
	00381			Sakio	00081		
Reflex	01501	01291		Salora	10781	10761	10751
Reflexion	06531	05701	04731		10361	05901	05761
	04681				02141	02111	02011
Regente	00081				00871	00651	00641
Relisys	06031	06021	06011		00631	00431	00041
Reoc	01891			Salsa	01341		
Revox	01501	01291	00471	Sambers	01321	01061	01051
	00061	00011			00761	00431	00421
Rex	02051	01701	01091		00401		
	01081	00901	00451	Sampo	01211		
	00441			Samsung	02951	10521	10391
Rhapsody	02121	01051			10301		
Rice Club	02041			Samsux	01211		
Ricoh	01501	01291		Samus	05251		
Rinex	02061	02051		Sandra	02131	02121	
Roadstar	05011	02251	02051	Sanela	01481		
	01941	01891	01501	Sang	09131	09121	09111
	01291	01181	00081		05571		
	00041			Sanky	01211		
Robotron	01311			Sansui	06631	02041	01501
Rodex	01501	01291			01211	00081	
Roku TV	04761			Santon	01941		
Rolsen	04221			Sany	00841		
Rosita	00081			Sanyo	05131	03661	04761
Rosner	01051				02141	02131	01991
Rowa	02061	02131	02121		01941	01591	01501
	02051	01941	00081		01271	01161	00741
	00031				00561	00471	00451
Royal	01971	00081			00441		
Royal Lux	01341	00471		Sanyo			
Rubin	01691	00381	00011	(Roku TV)	04761		
Rukopir	01501	01291		Saso	01011		
Runco	02041			Save	01501	01291	
SACCS	01481			Sceptre	07281		
SBR	01501	01461	01301	Schaub Lorenz	08261	03741	02441
	01291	01241	00011		02141	02111	02071
SEG	02741	02131	02051		01971	01891	01361
	01941	01891	01321	Schneider	07711	06341	06161
	01281	01211	01081		05901	02131	02101
	01051	00421	00041		01891	01701	01461
SEI	02091	01501	01491		01351	01251	01181
	01441	01411	01321		01081	01071	00451
	01311	01291			00081	00051	00041
SEI-Sinudyne	02531	01501	01441		02141		
	01411	01321	01311	Schontech	03761		
	01251	01191	00541	Scotland	02091		
	00351	00151		Scott	02631	02261	02001
SICE	00491				01211	01161	00151
SLX	02711	02701		Sedea	05421		
SVA	02061	02051	02011	Seeview	09141		
Saba	05481	03671	02531	Seiki	05601	05361	
	02141	02111	01401	Seizo	05361	05331	05311
	01381	01371	01311	Selecline	08911	08861	
	01061	00951	00941	Seleco	02051	01701	00961
	00851	00041			00901	00881	00861
Sadko	00381				00441	00041	

TV

Semua	01211			Smart	09401	09391	09381
Sencor	04741	06551		Smart Tech	05571		
Sencora	01941	00081		Snyder	00011		
Sentra	01941	01541	01491	Soaiy	04321		
	01181	00311	00241	Sogo	08861	02441	
Serino	02121	01961		Sokol	01701	00381	
Sharp	07521	06461	05151	Solavox	02111	02101	02091
	05121	04081	03341		01501	01291	00311
	03061	10691	10681		00241	00221	
	10671	10491	10431	Sonic	03531		
	07831	07821	07811	Soniko	01501	01291	
	07801	07791	06481	Soniq	03541	10601	10591
	05481	04761	02141		10581	10571	10331
	01281				10311	10291	10261
Sharp (Roku TV)	04761	08681			10221	03561	03551
Sharp Aquos	10681				03521	03511	03501
Shintom	00151				03491	02501	02491
Shintoshi	01501	01291			02481	02471	02461
Shivaki	04211	02611	02001	Sonitron	02131	02011	00581
	01501	01361	01291		00471		
	00041	00011		Sonneclair	01501	01291	
Shorai	01251			Sonoko	05901	02131	02051
Show	02061	02051	01941		01941	01501	01291
	00081				01051	00081	00011
Siarem	02531	02091	01321	Sonolor	02111	02011	01441
	01311	01061	01051		01411	00661	
	00761	00241	00221	Sontec	01941	01501	01291
Sicatel	00661	00471			00471	00011	
Siemens	02101	01501	01471	Sony	05861	04341	02961
	01291	01211	01151	Sound & Vision	01501	01361	01321
	00551	00541	00531		01291	01181	
	00521	00511	00281	Soundesign	02631	02041	02001
Siera	01501	01461	01291		01211	01161	00151
	01241	00471	00031	Soundmaster	00081		
	00011			Soundwave	01801	01501	01291
Sigmatek	02721			Soyo	06351		
Sigmax	02041			Spectra	01941	01361	
Signature	00151			Spectrician	01211	00011	
Silva	02121	02101	01501	Ssangyong	01941		
	01291	00081		Staksonic	01941		
Silva Schneider	09961			Standard	06351	02131	01941
Silver	02101	02091	01801		01501	01361	01291
	01501	01291	01281		01181	01051	00081
	01181	01161		Star	01081		
Silvercrest	02141	00041		Star Sat	06641		
Simply	04021			Starlight	02891	09161	
Singer	02531	01941	01501	Starlite	02091	02051	01941
	01341	01321	01311		01501	01291	00081
	01091	01081	00761	Starlux	00081		
	00661	00331		Stella	09901	09201	09191
Sinodyne	00061				09181	09171	
Sinotec	02061	01971		Stern	02091	02051	01701
Sinudyne	03621	02101	01971		00901	00451	00441
	01441	01411	01321		00351	00251	00241
	01311				00171		
Siragon	04751			Strato	02051	01941	01501
Sky	02001	01501	01291		01291		
Sky Glass	10561	06561		Stream System	05411		
Skymaster	09371	09361	09351	Strong	08621	08531	07591
Skytech	09151	08911			07581	07571	04901
Skyworth	08571	07551	05161		01881		
	04521	03041		Strrview	02831		
Smaragd	00111			Stylandia	02131		

TV

Sungoo	05771			Teac	10001	02131	02061
Sunic Line	01501	01291			02051	02001	01991
Suniya	07401				01941	01891	01501
Sunkai	01501	01291	01251		01491	01291	
	01191	01181		Teak	00081		
Sunny	09841	06341		Tec	02131	02101	01941
Sunrise	01781				01701	01501	01381
Sunstar	02051	01941	01501		01361	01341	01081
	01291	00081			01051	00781	
Sunstech	05901	02281	02141	Techline	02141	01881	01501
Sunwood	01941	01501	01291		01291	00041	
	00081	00011		Technical	00041		
Super General	01651			Technics	01951	00141	00131
Superior	08591				00011		
Superla	02131	02121		Technika	04881	04871	08301
Supersonic	02061	02051	02011		08291	08211	08201
	01941				05481	05201	03151
Supertech	02121	01941	01501		02271	02141	
	01291	00181	00081	Techniland	00011		
Supervision	02061	02051		Technisat	10141	06411	02091
Supra	09581	09561	09551		01501	01291	00821
	07561	07401	07381		00741		
	03621	03581	03101	Technisson	01891		
	02001	01941	01361	Technol	00081		
	00081			Technol Ace	02121	02061	02051
Supremacy	01211	01161		Technosonic	05011		
Supreme	00151			Techwood	07651	03761	03211
Sure	01081				02141	02041	01881
Susumu	01341	00841			01861	00151	00041
Sutron	01941	00081		Tecnimagen	01891		
Svan	09211			Tecnison	00081	00041	
Swisstec	08451			Teco	06691		
Syc Line	00081			Tedelex	06351	02131	02061
Sydney	02131	02121	01051		02011	01971	01941
Sylvania	01151				01501	01291	00081
Symphonic	01211	01161	00151		00031		
Sysline	01501	01291		Teiron	01941		
Sytong	02121			Tek	02061	01941	
Séura	10621			Teknant	00081	00011	
TCL	04001	04761	02931	Teknika	02041	01211	00151
	04011	01661	10791	Tekon	02041	00081	
TCL (Roku TV)	04761			Tele System	09251	09241	07631
TCM	04741	01891			07621	04781	04771
TD	02141			Teleavia	01401	01371	01331
TD Systems	02141	10481	10091		01171	01031	00951
	09231	09221			00941		
TMK	02041	02001		Telecor	02131	02091	01501
TRC	01181	00081			01291		
TVText 95	01501			Telefac	00081		
Tandberg	02101	02091	01331	Telefunken	02141	03781	07271
	01011	00491	00481		06611	08701	05171
	00351				03761	03731	05011
Tandy	02131	02091	01961		02061	01381	01341
	01181	01081	01051		00981	00151	00031
Tashiko	02131	02121	02091	Telefusion	02141	01501	01291
	01991	01301	01281	Telegazi	02091	02051	01501
	01161	01051			01291		
Tatung	04121	04101	02131	Teleka	02141		
	02071	01501	01271	Telemeister	01501	01291	
	01051			Teleopta	00081		
				Telerent	00061		
				Telesonic	01501	01291	

TV

Telestar	01941	01501	01291	Toshiba	03031	04971	05101
	00081				10801	10411	10361
Teletech	02741	01941	01501		08641	08521	08511
	01291	01081	00081		06491	06221	02141
	00041	02141			00041	02061	02031
Teleton	02131	02091	01701		01891		
	01491	01281	01051	Toshiba			
	00901	00241	00171	(Fire TV)	09801		
Televideon	02121	02091		Tosonic	02041	01211	
Televue	01501	01291		Tosumi	07951	07931	
Televisto	00661			Totevision	01211		
Telexa	01321			Towada	02131	01491	01321
Teliva	01011				00221		
Tempest	02051	01941	01501	Toyoda	02051	01941	
	01291	00081		Trakton	02131	02051	01941
Tennessee	01501	01291		Trans			
Tensai	02131	02091	01941	Continents	02131	01501	01291
	01801	01591	01361	Tranasonic	02061	02051	01941
	01251	01181	01051		01501	01291	00031
	00721	00581	00041	Transtec	02121		
Tenson	01941			Trevi	05261	00081	
Tesla	08541	08531	08501	Triad	01941	01501	01291
	06331	06321	06311		00011		
	06301	06291	06271	Triax	05631	02921	
	06161	06151	06141	Trident	02131	01051	
	06131	06121	06111	Trilux	00011		
	06101	06041	05981	Tristar	02051	01181	
	05971	03211	02671	Triumph	01501	01291	00541
	01891	01411	00041	Trivision	00081		
	00011			Tucson	01861		
Tevion	01891	01501	01291	Turbo-X	08861		
	00041	00011		UMA	01011	00841	00381
Texet	02131	02121	01941		00221	00011	
	01361	01051		UPC	06701		
Thomas	02041	01211	01011	UTax	02091		
	00151	00081	00011	Uher	01701	01501	01361
Thomson	04001	07851	07781		01291	00901	00471
	07771	07761	07371		00191	00181	00061
	06471	04011	03991		00011		
	03431	02121	01641	Ultravox	02531	02121	01501
	01381	01371	01021		01361	01321	01311
Thorn	02101	01721	01591		01091	01081	01051
	01541	01501	01481		00241		
	01441	01411	01361	Unic Line	01501	01491	01291
	01341	01241	01231	Uniden	05391	05351	05341
	01161	01071	01041		05321	05241	05201
	00741	00691	00591		03761		
	00581	00561	00531	Unimade	02781		
	00401	00151	00001	Unimor	00011		
Thorn-Ferguson	02101	01481	01341	United	02141	01891	01801
	01231	01071	01041		01501	01291	01261
	00691	00011			00031		
Tobo	00081			Universal	01891		
Tokai	02131	02091	01941	Universum	03811	02131	02101
	01501	01361	01291		02051	02031	01991
	00011				01941	01591	01441
Tokyo	02121	02041	01781		01411	01401	01331
Tongtel	00031				01281	01271	01081
Topline	00041				00901	00751	00601
					00581	00531	00471
					00041	02141	
				Univox	02091	01501	01481
					01311	01291	00221

TV

Upstar	05111	04931	
Uranya	00081		
V7 VideoSeven	02001		
VD Tech	08111		
VDigi	04891		
VU	07321	06441	05451
	04841		
Vanguard	00081	02141	
Veco	00081		
Vega	03411		
Veltech	10351		
Venturer	08231		
Veon	09601	09591	05591
	05581	05571	05561
	05381	04801	04791
Vestel	07661	05201	04351
	03211	02141	00041
Vexa	01941	01501	01291
	00081	00011	
Victor	01981		
Video System	01501	01291	00011
Videocon	04291		
Videologic	02121		
Videologique	02131	01181	01051
Videosat	01081		
Videotechnic	02131	02121	01361
Videoton	01031	01001	00341
	00041		
Vidikron	01321		
Vidion	00081		
Vidtech	02001	01281	
ViewSonic	04051	09941	
Viewpia	08591	08461	03161
Vinchi	05901		
Visiola	02121		
Vision	05441	04021	02131
	02051	01501	01291
	00081		
Vision Plus	10121		
Visivo	08671		
Vistar	02101		
Vistron	04161		
Vityaz	01711	00381	
Vivax	08551	06421	06351
	06341	06201	06191
	06181	06171	05971
	05901	05011	04811
	04741	04001	
Vivid	04741		
Vivo	05821	05811	05801
	04831	04821	
Vizio	04381	04091	03231
Vortec	01501	01291	00011
Vortex	09261	09061	05901
Vox	02141		
Voxson	02531	02091	02001
	01501	01311	01291
	00221	00171	00011
Walker	03211	02141	
Walkie	01701		
Waltham	02131	01501	01391
	01051	01031	00841
	00391	00341	02141
Walton	02901		
Wansa	06731		
Watson	02091	01941	01501
	01291	01181	00081
	00041	00011	02141
Watt Radio	02121	02091	01491
	01321	01051	00761
	00671	00241	00221
	00171		
Wega	02531	01501	01311
	01291	01281	01161
	01111		
Wegavox	01941	01501	01291
	01081	00671	00081
	00011		
Wellington	09101	05541	
Welltech	01891		
Weltblick	02131	01501	01291
	00011		
Westinghouse	04941	04761	04921
	04961		
Westinghouse (Roku TV)	04761		
Weston	01501	01291	
Wharfedale	03151	02061	01501
	01291	01111	00011
White-Westinghouse	02121	01501	01051
Wilson	00041		
Windsor	00041	02141	
Winston	00081	00011	
Wintel	01891		
Winternitz	00081		
World-Tech	01361		
Worldview	00081	00011	
X-View	02071		
XLogic	02061		
XMS	02061		
Xiaomi	04041		
Xiaomi (Fire TV)	10381		
Xococo	03631		
Xoro	07181	07171	06451
	06391	06381	06371
	06361	06211	05991
	05031	03281	
Xrypton	01501	01291	
Yamaha	01951		
Yamishi	02131	01501	01291
Yokan	01501	01291	
Yoko	02121	02051	01361
	01181	01091	01081
	01051	01011	00471
	00271	00081	00011
York	00581	00011	
Yorx	01181		
Zanussi	02131	00901	00221
	00171		
Zehnder	02741		
Zenith	00151	00011	
Zephir	09771	09741	09731
	09271		
Zeta	02821		
Zutest	08371		

STB

STB - (Sat/Cable | DVB-T)

SAT/CABLE

4Geek	03217		
A1	08107	08017	
AB SAT	00747		
ABCOM	04327	03967	02207
	00827		
ABOX42	06187	06177	06167
ACT	06907		
ADB	07827	04467	03777
	01817		
AITECH	01817		
AMTC	03487		
AN-Link	02447		
AT&T	05667	05287	
ATSAT	00827		
AWA	08927		
AX	08327		
AXAS	08337		
AZ-America	01317		
AZBox	07127	06817	02597
	02387		
Access Media	04097		
Aciko	02127		
Admiral	05327		
Airis	03737		
Airtel	06897		
Akai	04097	02127	00237
Aktis	03697		
Alba	04757	03997	03807
	00917	00237	
Albis	06197		
Alcad	01317		
Alden	04337	03547	
Alma	04077	01267	01257
Altec Lansing	05467		
Altice	08797	08097	08087
	08077	08067	08057
	07927	07017	
Amiko	06217	06207	
Amino	07837	07137	
Amlogic	07777		
Amstrad	03777	03757	01627
	00457	00447	00247
Anadol	08367	08357	08347
Anam National	05567		
Ankaro	03877		
Antares	04007		
Anvimur	01547	01247	
Apex	01627		
Arcelik	04007		
Arcon	04247	04237	03877
	03167		
Ariasat	04007	03907	03767
	03697	03677	03667
	03567	03507	03457
	01407	01387	01317
	00917	00827	00817
Arion	03877	03167	

Arris	07337	07327	08777
	08597	07367	06997
	06237	06227	
Arrox	03137		
Asahi	04247		
Asianet	06967	06907	
Aston	05497	05337	04737
	04197	03987	
Astra	05237	01627	
Astratec	03997		
Astell	04557	04377	03487
Astro	02887	01577	01547
	01247	00507	
Astrovox	02347		
Atlanta	04527	03747	03737
	03487	02127	
Atlas	08307		
Atom	01317		
Audiola	03487	02417	
August	06047		
Auna	03637		
Auriga	04507	04247	03777
	02997	02357	01817
Austar	00567	07357	05377
	02257		
Autovox	03487	02367	
Auxstar	03877		
Avandis	00777		
Avanit	02397		
Avion	03877		
Axil	04597	04517	04507
	04447	03757	03717
	03487	02077	01347
Axis	03997		
Axitronic	05447	03727	
BEC	04127		
BLU:Sens	04517		
BT	07637		
BT Vision	06867	06857	06247
	02317	00817	00487
	00257		
Baff	04227	03697	02907
	00787		
Balmet	03827	03467	03457
	02127		
Bazeport	07607	07597	07587
	07577	07567	07557
	07547		
BeIN	07477		
Beko	04567	04007	
Belson	03267	02377	
Benjamin	04127	02767	
Benzex	02427		
Best	03877	03447	
Best Buy	03757	03737	03487
	02447		
Besttel	02127		
BeyonWiz	07317	07007	
Big Sat	02617	01337	
Big TV	06917		
Black Widow	02907	02207	
Blazer	02217		
Bluetinum	04427		

STB

Boca	03917	02887	02787	Clear View	00827		
	01547	01247		Clyde			
Boshmann	03967	01317		Cablevision	01937		
Boston	05027	03917	03487	Cobra	04517	04007	03777
Botech	03877	03477	02397		03467	02447	01317
	02247	00827		Cole	04507		
Box	03137			Columbia	03727		
Boxsam	02437			Columbus	04257	03727	
Brain Wave	04317			Comag	08227	02887	02787
Brignton	04517				02157	01597	01287
British Telecom	00237			Commander	04587	03477	
Bulsatcom	04587	03607	03477	Comsat	01267	01257	
Bush	07757	07067	05207	Comtrend	03937		
	04757	04567	03997	Comwell	04247		
Bware	08377			Conax	04247		
CDV	04287	03757	03487	Concord	04167		
CGV	08297	08287	08277	Condor	04437		
	05507	02857	01547	Conrad	03767	03507	03397
	01247				02817	01457	01447
CGV Freeview	01547	01537	01527		01437	01427	00817
	01367	01257	01247	Coolstream	06267		
	01237			Coship	07017	03467	
CTC Clatronic	03247	01527		Crea	03877		
CVS	04247	04227		Cristor	04167		
Cable One	07807	07797	06877	D-Box	02307	00697	00127
Cabletime	01987	01967	01957	D-Color	06057		
Cabovisao	03347	00827		D-Sat	03517		
Cale	04507	03147	03117	D-Smart	00827		
Cambridge	00237			DDC	00917		
Camex	00787			DEN	06907		
Can	04467	03777	01817	DGStation	02747		
Canal +				DGTEC	08137	03467	01317
'Mediasat'	00307			DMT	01317		
Canal +				DSE	01357		
'Syster+'	01837			DSN	00827	00787	
Canal Digitaal	00637			DSR	04247	03877	02127
Canal Digital	05407	05397	02097	DSTV	03107		
	01867	01747	01147	DTM	03877		
Canal Sat				DVB	02957		
Pilotime	01847			DVC	00747		
Canal+	08957	05487	03167	Daewoo	03997		
	03157	01827	01767	Dak	03757		
	01227	01217	00307	Dark Box	02117		
Canal+				Datcom	04167		
Canalsat	05477	05317	03157	Denver	08317	03487	02927
	02267	01857	01657		02847		
Carrefour	01547	01247		Deutsche			
Cello	05227	01187	01177	Telekom	08897		
Cert	04017			Dick Smith	05697		
Cetomer	04817			Dievo	02997		
Challenger	04247			Digenius	04137		
Charter				Digi	04517	02507	
Communications	05547			Digicag	00827		
				Digicom	00817		
Cherokee	04257	03727		Digifox	03237		
Chess	04227	02207		Digifree	03997		
Cisco	07897	06907		Digifusion	05217	03997	
Citizen	03877			Digihome	06927	03877	
Citycom	00817			Digiline	02907	00827	
Clarions	01317			Digimaster	04007	03967	03877
Clarke-Tech	05427	03767	03667	Digimax	02907		
	02277						
Claro	05707						

STB

Digiquest	04507	04347	04087	Elsat	04527		
	03927	03777	03767	Emu-Box	02247		
	03467	03067	02997	Energy Sistem	01317		
	01317	00827	00817	Engel	04597	04517	04507
Digisat	03467				04447	03927	03917
Digit Alb	03467				03907	03757	03747
Digital	04227	03877	02907		03717	03707	03487
	02207	01317	00817		02077		
Digitalbox	08417	08407	08387	Entone	06277	07847	
	03237	01317		Envision	03907		
Digitronic	03877	03097		Esse	01817		
Digitsat	03467			Euro	03257		
Digitstar	01317			Eurobox	03787		
Digiturk	05797	05777	05757	Eurodec	00207	00197	00187
Digiwave	01317			Europhon	04577	02667	02207
Digix	00827				01407		
Digizap	03997			Europlus	04257		
Digital-SVR	02127			Eurosat	03927	03227	03057
Dikom	04517	02717		Eurostar	03767		
Dilog	06847	06837	06827	Eurovox	02287		
	03767	03437		Euskaltel	08187		
Dipro	04507	04247	03777	Evolution	06037	06287	01337
	03467	02997	02737	Eycos	05607	03877	
	02357	01817		FCE	04277		
Discovery	03727			FMD	03907		
Dish TV	06107	06087	07497	FPE	04727		
	05247			Falcon	03727	00747	
Distratel	01797	01577	00767	Faval	04397		
	00747			Fenner	03997	03607	
Diunamai	04517			Ferguson	08837	08617	03997
Dongwon	01317				03877	03467	02247
Dr.HD	05427	02277			00887	00007	
Drake	03607	03367	03317	Fetch	08727	07457	07437
	03257	01327		Filmnet	01907		
Dreambox	05417	05087	03907	Finepass	04647		
	03877	02127		Finest	03617	00827	
Dreamvision	03877			Finnsat	07087		
Dune	07907	07377	05117	Flycom	03767		
	04427	02167	06157	Focus	01627		
Dyon	03487			Fonestar	04607	01267	01257
E-Space	03877	02337		Force	03527	03127	00847
Eagle	04427			Formuler	08487	06317	06307
Easyone	05917	05907	05897		06297		
	05857	05837	05817	Fortec Star	05307		
	05807			Foxtel	08917	08717	07537
Easyteck	03017				07487	06357	06347
Eccor	02907				06337	02027	01517
Echolink	04437				00617	00577	00387
Echosat	03137	01627	00827		00377	06327	
Echostar	04217	04167	04037	Foxtel (AU)	01467		
	03967	03777	00077	Fracarro	04207	04157	03777
Edision	08207	07697	04327		03657	03277	01817
	03417	01317			00747		
Einhell	03717			France Telecom	01897		
Ekosat	01627			Fransat	04007		
Elap	03207	02817	01367	Freebox	04347	01737	01687
	00787				01677		
Elbe	04507	03487		Freesat	07267	07297	
Elco	04527			Fuba	08427	03837	03367
Electron	03877				03027	02987	02977
Ellies	03977	03887	03107		02577	00827	
	02807	02637	01317	G.I.	03877		
Elma	02787			GBC	00817		

STB

GIEC	05987			Houston	00767		
GS	00817			Huawei	07277	08857	07677
GTD	07867	07857	07847		06937		
	07837	07827		Hubtech	07387		
GPL	06967	06957	06907	Humax	08847	08827	08787
Galaxis	04327	04247	04007		08217	07717	07707
	03997	03127	02737		07637	07467	07297
	01407	00787			05097	03997	03957
Gecco	01407				03927	03557	03447
Geniatech	06537	06527	06377		03397	03237	01457
	06367				01437	01417	
Geser	01317			Hydra	00787		
Gigablue	07747			Hyro	04627	03767	03467
Global	04227	02997	02527	Hyundai	04057	03657	01627
Globalteq	04347	02887			01317		
Globo	04227	03487	02947	Höher	03247		
	02907	02207		ICE	04007		
Golden				ICT	04517		
Interstar	08237			ICan	08447		
Goldmaster	04327	04007	03967	ID Sat	08397	04507	02337
	03877	00827	00787		01317		
Goldsat	02177			IDTE	03697	02907	02207
Goldtech	04427			Icecrypt	05307	05177	02187
Goldtop	03997				02147		
Goodmans	07757	07507	06927	Iconq	08677		
	05967	03997		Ikusi	02347		
Gosat	08747	06387		Illusion Sat	04327	04167	01317
Gospell	08097	08087	08077	Imperial	08417	08407	08387
Greentech	03727			InFocus	06077	06067	
Grocos	03727			Inetbox	03907		
Grundig	05967	04567	02647	Infomir	07647	07407	07397
	02587	00887	00537	Innovative	03617		
	00527	00517		Inpax	01317		
Guestlink	04457			Insignia	05437		
HB	04567	03407	02767	Integra	02347		
	01577	01527		Interstar	03927	02617	00917
HD	02277				00827	00787	
HR	03597			Intronic	01267	01257	
HYD	00827			Inverto	03807	02667	02327
Hantarex	02357			Inves	03997		
Harman/ Kardon	04857			Invision	03487		
Harvard	01627			lotronic	01317	01267	01257
Hathway	06977	06947	06907	lpremium	07777		
	06887			Irco	01317		
He@d	04497	03877	03567	Iris	08457	06397	
Heitech	05587			Irradio	03607	02997	02987
Hemco	00827				02377	01817	01627
Herz	01627				00747		
Hikvision	08707			Itgate	03197		
Hilton	07167			lview	06427	06417	06407
Hirschmann	03997	03257	02887	JVC	00237		
	02787	02677	01597	Jepssen	04247	03767	03337
	01547	01287	01247		02247		
	00357	00347		Jerrold	01927		
Hitachi	01287	04817		Jimex	04227		
Hivion	02247			Joy	02877	02487	
Homecast	04307	03507	03177	Jupiter	04147		
	01337			K-Vision	01317		
Horizon	06657			KPN	07447	04007	08127
Hornet	00827				08117		
Hot	08027	07287	05637	Kabel			
Hotchip	03257	00827		Deutschland	06577		
				Kabel Digital	07477		

STB

Kamosonic	04527			Manhattan	07967	07957	07947
Kaon	00827				07937	07727	07147
Karson	01627				06667	04637	03927
Katelco	03997				03227	03067	00827
Kathrein	08467	08437	05617	Marned	03407	02397	02247
	05517	04367	04297	Mascom	06147		
	04177	03947	03647	Mate	02917	01317	
	03497	02937	02657	Matsui	04747	03997	
	01877	01137	00337	Max	03057		
Kerman	03807			Maxi-Tech	03667		
Kiatel	00827			Maximal	04437	04317	04277
Kiowa	03607				03847	02787	01317
Konka	01627			Maximum	04007	03487	02207
Kooltek	04507				01577		
Korax	03877			Maxplus	03667		
Koscom	04247			Maxtronics	00817		
Kreiling	03807	03727		Media	00827		
Krieselmay	00917			Mediabox	07917	03337	
Kyostar	03077	01317	00057	Mediacom	01317		
Kyoto	04227	01627		Medialink	08257	06477	06467
König	05597	04427	04237		06457		
	04147	03877	01367	Mediaprice	04557	04377	03487
	01317				01577		
LG	01337			Mediaset	03777	01817	
Lauson	04517	04507	01527	Medion	00297	00277	
Lava	01317			Megasat	08647	08637	08627
Lazer	03487				08537	08247	06147
Lechpol	03877				04507	03567	02907
Ledcomx	01317				02787	01317	
Legend	04217	04037	03967	Megastar	00827		
	03777	01327		Melchioni	04517	04427	04247
Lemon	03807	02667			03877	03827	03787
Lenson	04937	01647	01617		03467	03167	02997
	01607	01577	01567		02547	01627	01527
	01557	01127			01267	01257	
Lenuss	06437			Meletronic	03837		
Leon	01317			Metabox	02127		
Liberty Global	06997			Metaware	02127		
Lifesat	00277			Metro - BE	04007	01387	
Lodos	03997			Metronic	08527	08517	08507
Loewe	05997				04717	04707	04697
Logik	08497	03997			04687	04677	04667
Logix	00827				04657	04557	04417
Lorenzen	04007	03807	02947		04407	04297	04007
	02667	01407			03487	02997	02397
Luxor	04017	03837			01797	01787	01717
Lyonnaise Cable	02067	00727	00717		01317	00797	00767
M7	06447				00757	00747	
MAG	06127			Micro	06507	06497	06487
MTC	07217	07207	07197		01317		
	07187	07177	05697	Micromaxx	01577	00277	
MTS	07237	07217	07207	Microsky	03877		
	07197	07187	07177	Microstar	04247		
MVision	02787	01317		Mindtech	02417		
MXQ	07767			Minerva	01317		
Mactep	03877			Miyota	03247		
Maestro	04257			Mogen	05057		
Magic	03877			Monterey	04257	03727	
Magic Box	00827			Morgan's	03917		
Magnum	04007			Mostar	08197		
Majestic	03487	02417		Motorola	07337	07327	08597
					07367	06877	06787
					03777	05957	

STB

Movie Time	01977			Octagon	08587	08487	08477
Movistar	07097	07107			06307	05137	02587
Multichoice	03887	01817			02197	02137	
Mustek	04507	01317		Olimpia	03877		
Mutant	08357			Omax	00827		
MyGica	06537	06527	06517	Ondial	04117		
MyStar	02257			Ondigital	01507	01487	01477
NESX	01317				01057	01047	00707
NITV	03227				00657	00647	00407
NPG	01317			Onkyo	01317		
NSC	01977			Onwa	00827		
NSE	05367			Onyx	03567		
Nagravision	03237			Openbox	07667	04247	03877
Nanoxx	03767	01627	01317		03427	02587	
Nekkasat	03657			Opensat	04247	02387	
Neom	03487			Optex	04067	03877	03827
Neotion	05627				03817	03807	02477
Net Digital	05737				02127	01527	01407
Net TV	08667				01267	01257	00787
Neta	03547			Optibox	08547	02587	
Neta Blue	03547			Opticum	08567	05157	04227
Netgem	05647				03487	02907	02247
Neuf Telec.	04387				02207		
Neufbox	04387			OptusVision	02037		
Neuling	04307	04007	03807	Ora	00827		
	03767	03507	02787	Orange	05357	01727	01707
	02667	01407	00827		01697	01667	00867
Neveling	00917				00317		
Nevir	04597	03247		Orbisat	03877		
New Star	04317	03877	03847	Orda	00787		
New Wave	03817			Oriel	06047		
Newsat	01367	00787		Orient	01317		
Nexpro	02997	01317		Ouralis	00807		
Next	07247	03657	03477	PMB	03727	01817	01317
	01317	00827	00787	Pace	05257	06567	06557
Next Vision	04247	03877	00827		06547	02087	01547
Next Wave	04227	03827			00667	00607	00477
Nextkey	04247	01317		Packard Bell	03997		
Nextstar	08237	03477	01317	Palcom	04137	03877	02817
	00827	00787		Panasonic	04267	02327	05007
Nextwave+	01297				01907		
Nikko	00117	00107		Panda	04017		
Nimo	01317			Pansat	02887	00047	
Niva	03697			Pasomins	01627		
Noda	01797	01577		Patrick	04517		
Nokia	04847	00597	04037	Peekton	02867		
	04017	03837	03577	Philips	04447	03917	03577
	00907	00897	00877		00607	00597	00587
	00737	00707	00687		00507	00417	00167
	00677	00607			00157	00147	00097
Nordmende	00917				00087		
Not Only TV	02627			Phoenix	04247		
Nova	06017			Phonotrend	03817	03087	
Now TV	07657	07227	02047	Pinnacle	03387		
Numericable	05977			Pioneer	05937	05947	00637
Nvision	04227	00827		Pisat Austria	03797		
Nytro	03907			Pixx	02887		
O2	08157	08147	07977	Planet	03777		
ONO	05297	03897		Point Sky	03927	03877	03167
OTETV	06027			Pollin	04647	04487	04247
Oceanic	04017	03837			03807	03567	03447
Ocilion	08007				02667	02247	02207
				Polsat	08887		

STB

Praxis	03837	03087	
Preisner	03127		
Premier	03577	01577	
Premium	02587		
Pro Basic	04547	04537	04527
	04517	04507	03757
	02337	01527	
ProSat	00137		
Prodx	03087		
Promax	01317		
Pronext	00827		
Protek	04487	03817	03297
Pyxis	03817		
QVision	04327		
Quadral	01627	00917	
Quadro	03657	03477	02457
	02447	00897	
Quali-TV	03257		
Quantum	04577		
Qviart	08267		
REC	01317		
RSF	00747		
Radix	03817	02787	01577
Red Flower	00787		
Redline	08607	03477	02397
Rex Digital	04227	03697	
Rimax	03597		
Ritar	04017	01317	
SAB	07527	04247	01317
	00827		
SEG	03757	03487	
SER	01317		
SET	04007		
SIST	01317		
SKT	04317	03847	02957
SL	04137		
SLX	04997	01177	
STS	01977		
Sagem	05197	01667	05107
	04917	03577	03007
	02407	02057	01787
	01557	01067	00857
	00217		
Sagemcom	01667	06647	06637
	06627	06617	06607
	06597	06587	06577
	05107	03007	02407
	01787		
Saivod	03737	03487	
Salora	04017	03837	
Salzburg AG	08007		
Samsat	04437		
Samsung	07887	07117	06657
	05047	04487	04477
	04047	04027	03707
	03457	03437	02087
	02077	02007	01997
	01407	00437	
Sandstrom	08907		
Sanyosat	00827		
Sasa	00787		
Sat Cruiser	01627		
Sat Industr	02817		
Sat-Star	03877		
Satconn	04437		
Satellite	04247	02397	00427
Satking	08737		
Satycon	01317		
Schaub Lorenz	04567	03487	03407
	02847	02767	02587
	02127	01527	00827
Schneider	03467		
Schwaiger	05577	03997	03927
	03917	03817	03227
	01577	01317	00827
Scientific			
Atlanta	02017	01997	
Seabird	01527		
Sector	00227		
Sede	03877	03547	03097
	02127	01407	00787
	00767	00067	
Seeltech	03737		
Seleco	04227	03697	
Sencor	03487		
Seoul	01627	01317	
Septimo	00787	00767	
Servimat	04397	04007	
SetOne	05847		
Setar	08697	08687	
Setplex	07997		
Sezam	04007	03447	02747
	01407	01387	
Shadowchne	03467		
Shark	04247	00827	
Shinelco	03307	03047	02997
Siemens	04097	03187	
Sigmatek	03487		
Silvercrest	03077	02887	01597
	01287		
Skardin	02817		
Sky	05227	08767	07027
	05267	04997	03627
	01177		
Sky (NZ)	01167	01157	01087
	01037		
Sky			
(Sky Digital)	01187	01177	01087
	01037	00367	
Sky HD	05747	05227	
Sky Italy	01187		
Sky Protect	04427		
Sky Q	07157		
Sky Vision	02897		
Sky+	01177	05227	
Skybox	04107	03857	
Skymaster	04837	01127	08177
	04827	04807	04797
	04787	04777	04767
	03867	02827	01637
	01587	01107	01097
	01027	01017	
Skypex	04187		
Skypus	05227	03687	03587
	03537	03377	02967
	02157		

STB

Skytech	03357			TVA	05727		
Skyworth	01317			TVIX	02537		
Smart	05147	03977	03127	Taco	01317		
	02687	02677	02217	Tahnon	01797	01577	
	01577	01547	01317	Talk Talk	08857	07677	06937
	01247			Tandberg	00087		
Smartbox	04437	02397	01377	Taplin	01317		
	01317			Targa	02887		
Sogo	03487			Tata Sky	06097	04997	00667
Solaris	03877	00817	00767	Tboston	04597	04507	03907
Sonashi	02127				03487		
Sonicview	06677			Teac	03757	01347	
Sonstige	03807	03577		Tec	01527		
Speed Sound	04427			Technicolor	06787		
Sprejemnik	02497	02487	02437	Technika	05187	02227	01527
Stabo	02127	01317		Technisat	05127	08947	08937
Star	04617	04587	03927		08657	08427	05167
	03677	03617	03477		03327	02237	
	03407	03227	03067	Technisson	01527		
Star Box	04437	03057		Technoit	02997		
Star Port	03657			Technomate	06767	06757	06747
Star Sat	04497	03877	03657		06737	06727	06717
	02837	02797	02757		06707	06697	06687
	02397				05077	05067	
Star Track	03877			Technosat	03137	01627	00827
Starcom	01927			Techstar	03477	01627	
Starlight	03067			Tecsat	04007		
Stream	00827			Tehnikus	01317		
Strom	03477			Tek Sat	03817		
Strong	05277	07347	04507	Teknikal	07517		
	04397	03997	03777	Teko	03127		
	03717	03657	02997	Tele+	01947	00637	
	02817	01817	01347	Telecable	07257		
	01007	00997	00987	Telefonica	05717		
	00977	00967	00957	Telefunken	05927	05877	05867
	00947	00937	00927		05827	02357	00747
	00057			Telemach	07077		
Stylus	01527			Telenet	06997		
Styx	03817			Teleservice	01987	01917	
Sumin	02887			Telesystem	04507	04307	03367
Sun Direct	06117	08817			03257	03027	02987
Sun Moon Star	01817				02977	02817	02607
Sunkai	03877				02577		
Sunny	00827	00787		Telethek	03697		
Sunrise	06997			Televés	04897	04887	04877
Sunstech	03737	03487	02447		04867	01567	01287
Super Gen.	02397				04607	02277	01597
Supex	01317				01317	01277	01117
Supratech	02557				01077	00627	00557
Synaps	08577	08557			00547	00497	00397
Syncro	01317				00267	00037	00027
Systec	04557				00017		
Sytech	03737			Television	04227	01317	
TCM	05557	02567		Telewire	02977		
TIM	07787			Telkom	03877		
TM Electron	04517	01317		Telpas	01317		
TMX	04157	04087	01407	Telsey	04507		
TPS	05457	01727	01667	Telus	06787		
	01207	01197	01067	Teon	03697		
	00317			Termal	03877		
TV Cabo	00817			Terminal			
TV Max	03907	01367		Numerique	03727		
TV Num	03037						

STB

Texas				Victory	03877		
Instruments	03997			Videocon	05017	06987	
Thomson	07057	04257	01817	Virgin Media	05037	08877	08867
	00887				07047	07037	06997
Thorn	03997	03877			06657	06257	06237
Thorn-Ferguson	00007				05257	02107	
Threestar	04437			Vision	04437	03877	02787
Thundermax	04157	04087			02317		
TiVo	07817	07807		Visionic	03877	03547	03097
Titan	05887	03567	02787		03077	02127	01407
Tividi	04477	04307	00817		00787	00767	
Tivu Box	03237			Visionnet	01317		
Tivusat	08447			Visiosat	03077	02887	02707
Tokiwa	02297				01597	01327	01317
Tonbury	04147				01287		
Tonna	03207	02817	01527	Vitecom	04517	04427	
	00787			Vivax	03487		
Top	04097	03997		Vivid	04357		
TopTV	02637			Vizyon	00827		
Topfield	05657	04007	02517	Vmade	07737		
	01407	01397	01387	Vodafone	07877	06777	
Topway	01777			Vortec	00047		
Totalplay	07987			WNC	07857		
Traton	03607			WOW	08807		
Trevi	03487	02467		Wavelength	03877		
Triad	00887			Winbox	04507		
Triax	01127	06007	05537	Winner	04427		
	04987	04977	04967	Winstec	02697		
	04957	04947	04927	Wintal	01307		
	04917	04907	03907	Wisi	04147	04007	02687
	02787	01647	01627		02677		
	01597	01577	01547	Wodex	01317		
	00827			Wolfsat	02697		
Trio	03977			Worldsat	04257	03727	01817
Truman	02907				00747	00467	
Tudi	01887			Woxter	03757	03487	
Twinner	01317			X-Term	00827		
Twinsat	04257			XCom	00747		
UEC	08757			XCruiser	05387		
UPC	06657	01807	01757	XSat	06137	00747	00327
	01497	00647		Xanadu	03917		
UPC Cablecom	05347			Xavi	07867		
USBBox	02777			Xdome	01317	00817	
UTek	04427			Xfinity	06797	06787	
Ultrawave	02397			Xoro	07307	02887	
Unibox	03907			Xtreme	02727	00827	
Uninova	01527			Yamada	04597	03487	
United	03487	02997		YouView	07677	07637	06937
United Cable	01927			Yumatu	04227	03657	02907
Univers	04437	04277	02787	ZTE	05687	06807	
Univision	08047	08037		Zapper	04517		
Usual	03877			Zehnder	08387	01317	00287
VIA	04037				00177		
VU+	05677	03287		Zenith	01917		
Vantage	03767			Zeta	05527		
Vaova	03757			Zgemma	07627	07617	
Vectra	08167			Ziggo	07897	07887	06997
Vega	02397			Zinwell	03257	00837	
Velsat	04517	01317		Zodiac	04517	04427	04247
Vestel	07417	06147	05787		03877	03827	03787
	05767	04507	03757		03607	03517	03467
	03097	02357	01317		02987	01527	01267
Viavideo	03137	02127	00827				

STB | BLU-RAY - DVD

Zunyi
Telecom IPTV 06807
Zutest 07687
Zyxel 07427

DVB-T

Akura 00353
Alba 00133 00103 00043
Apple 00573
Bush 00043
Coby 00303
Conn-X 00483
Crypto 00523 00493
Crystal
Audiovideo 00513
Cybermaxx 00243 00163
DAZN 00673
DGTEC 00273
Digifusion 00343 00143
Dion 00653
Echostar 00203
Engel 00433
Eye TV 00333
F&U 00503 00493
Freeview 00233 00223 00213
00173 00153 00143
00133 00113 00103
00093 00083 00073
00053 00043 00033
Gericon 00023
Goodmans 00103 00043
Grundig 00083
Hauppauge 00073
Hitachi 00103
Humax 00173
Insignia 00403
Intelbras 00643
JVC 00103
Labgear 00093
Lidcom 00043
MEO 00673
Magic TV 00443
Marmitek
Octopus 00183
Matsui 00153 00103 00043
Metronic 00283 00263 00253
00123
Minix 00633
MyGica 00663
Nagravision 00413
Neom 00423
Onyx 00393
Optex 00193
Pace 00373 00363 00053
Panasonic 00013 00313
Philips 00453 00323 00233
Pioneer 00213
Premiere 00233 00223
RCA 00543
Rebox 00063
SDMC 00553
Sagemcom 00673

Sharp 00593 00003
Skymaster 00613
Sony 00033
TIM 00673
Thomson 00113
Triax 00473 00293
VU+ 00623
Vestel 00533
Vistron 00463
Vivax 00563
Wao 00673
XCruiser 00583 00383
Xoro 00603

BLU-RAY

Denon 03435 03245 01865
Dune 03355 03345
Funai 03255
HP 03635
Hitachi 03265
Kogan 02925
LG 03105 03645 03625
Laser 03485
Logik 02685
Magnavox 03255
Majestic 03445
Oppo 03055 03045 03035
Panasonic 03495 03325 02665
Philips 03015 03315
Pioneer 03225
Popcorn Hour 03415
RCA 03275
Samsung 02505 03475 03455
03395 03385 03375
Sharp 03285 02365
Sony 03425 03555 03025
02495
TCL 02535
Toshiba 03545 02595 02525
Vizio 03145 03295 02705
Xbox 03465
Yamaha 03305
Zutest 03575

DVD

A-Trend 00535
ACL 02645
AEG 00485
AWA 00365
Acoustic
Solutions 00525
Aiwa 02605 00545 00525
Akai 02085 01395 00485
00425 00035
Akura 02455 01765
Alba 02445 01155 00565
00505 00495
Amstrad 00565
Amuseer 01295
Ansonic 00345
Apex Digital 00395

DVD

Ascomtec	01775			Dual	00665	00565	00525
Autosonik	01305				00385	00375	
Auvio	03235			Dune	03355	03345	
BBK	01085	01075	01065	Dynamic	02865		
	01055	01045	01035	Electron	02575		
	01025	01015	01005	Elenberg	01925	02015	00995
Bellagio	02845				00955	00945	
Black Diamond	00565			Elta	02765	01795	00415
Blue Sky	01685	00565	00505	Emerson	00355		
	00395			Energy Sistem	00695	01935	00725
Boman	02555	00385			00715	00705	
Boxford	01815	01655	00805	Enzer	00375		
Brandt	03605	00665		Ferguson	01175	00665	
Bush	02435	01165	00615	Finlux	00555	00385	00335
	00565	00505	00495	Funai	03255		
	00415	00345		GE (General Electric)			
CGV	00685	00675	00405		00495		
	00315			Galaxis	02415		
Cambridge				Game	01635		
Audio	00475			Global Sphere	00515		
Cameron	00985			Go Video	00385		
Cello	02385			Goldstar	01555	00555	00125
Centrum	00565			Goodmans	00665	00425	00415
CineUltra	00505				00385		
Clas Ohlson	00785	00775		Graetz	00375		
Classic	02765	00525		Grand Prix	01525		
Clatronic	00485			Grundig	02335	01485	00665
Coby	02075	02065	02055		00565	00425	00355
	02045	02035	02025		00245	00155	
	03365			Grunkel	00335		
Conia	00395			HDT	00355		
Cortland	00975	00965		HP	03635		
Crown	00665	00335		Halcro	01185		
Cybercom	00345			Hanseatic	01325	00555	
Cyberhome	00535	00255		Harman/Kardon	00195		
Cyberlink	03125			Himage	01315		
Cytron	01495	00665	00355	Hitachi	03265	00375	00265
DIK	00345				00215	00185	00095
DK Digital	02805			Hiteker	00395		
DMTECH	00385			Hyundai	02405	00385	
DSE	01965	02005	01985	Ikasu	02545		
	01975	00935	00925	Insignia	02585		
	00915	00905	00895	JVC	03115	02625	01455
	00885	00875	00865		00465	00155	00145
	00855	00845	00835		00135	00015	
	00825	00815	00805	JWF	02515		
Daewoo	00355	00335		JWIN	02765		
Dansai	00385	00335		Jamo	00585	00575	
Decca	00335			Jocel	00595	00305	
Denon	03435	03245	01865	Karcher	00385		
	01445	00025		Kendo	02775	00505	
Denver	01945	01955	01525	Kenwood	01735	01465	00085
	00755	00745	00735		00025		
	00505	00485		Kiss	01625	00375	
Denzel	00375			Kogan	02935	02925	02915
Diamond	00665	00515			02905	02895	
Dick Smith	02945			LG	03105	03645	03625
Digired	00495				03515	02265	02195
Digitor	01995	00765			00795	00555	00125
Digitrex	00395			Labwave	01065		
Diplomatic	02395			Laser	02485	03485	
Divido	00355			Lasonic	00115		
				Lawson	00355		

DVD

Lecson	00605			Panasonic	03495	03325	02665
Lenco	02715	01875	00665		02675	02465	02115
	00505	00345	00335		02615	02255	02245
Lenoxx	00415				01835	01705	01585
Lexia	00505				00025	02635	02325
Lifetec	00665	00345			02305	02155	02145
Limit	00515				02135	02125	02105
Linn	01405	00235			02095		
Loewe	00245	00155		Philips	03095	03175	03015
Logiclab	00515				03615	03565	03405
Logik	02685	02345	01905		03315	02475	02375
Logix	00385	00355			01475	01375	01365
Loomax	01665				00465	00245	00155
Lumatron	02835	00355			00055	00015	
Luxman	00095			Phonotrend	00505		
MBO	00415			Pioneer	03005	02995	02985
MBYN	01615	01605			02215	02185	01515
MTC	02945				01505	01235	01125
MX Onda	00665				01115	00645	00175
Magnavox	03255	01265	00465		03225		
	00435	00055	00015	Polaroid	03075	03065	
Majestic	03445			Popcorn Hour	03415		
Manhattan	00355			ProScan	00635		
Marantz	00245	00155		Proline	02745	01575	01345
Matsui	01895	01855	00665		00665	00595	
Medion	01825	00665	00385	Promac	03185		
	00345			Prosonic	02785	00505	
Megatone	01675			Provision	01785	00805	00505
Metz	00645	00565	00175		03205	03195	
Mico	01325			RCA	03275	00635	
Micro DVR	02885			REC	00615	00025	
Micromedia	00465	00155	00015	Radionette	00555		
Micromega	00155			Raite	00375		
Microsoft	00635			Red Star	00485	00335	
Microstar	00345			Reoc	00515		
Minax	00565			Revoy	00505		
Mitsubishi				Roadstar	00615	00505	00415
Electric	00565	00005		Rotel	00145		
Monyka	00375			Rowa	02655		
Mustek	01545	01535	00805	Ruwido	01725		
	00525			SEG	00565	00515	00375
Myryad	01595			SM Electronic	00525	00515	00415
NAD	00555	00205		SVA	00395		
Naiko	00335			Saba	00665		
Neufunk	00375			Salora	00555		
Nikkai	01335			Samsung	02505	02165	03535
Nordmende	00345				03525	03475	03455
OKI	00155				03395	03385	03375
Odys	03595				02295	02275	02235
Onida	03215				01915	01715	01355
Onkyo	01435	00465	00105		01195	01105	01095
	00055	00015			00215	00095	
Oppo	03055	03045	03035	Sansui	00485		
	03135			Sanyo	02735		
Optimus	00645	00175		Scan	00355		
Oritron	00665			Schaub Lorenz	02835	01525	00485
Pacific	02805	00515	00425	Schneider	00665	00425	00385
	00345	00325	00295		00355		
Packard Bell	03155			Scientific Labs	00515		
Palsonic	00615	00395		Scott	01295	00665	00395
				Sharp	03285	02365	01235
					01225	01215	01205
					00625		

DVD | MEDIA

Sherwood 01425 00555
 Shinco 00495
 Shinsonic 00075
 Sichler-Pearl 00495
 Silva 00485
 Silva Schneider 00345
 Singer 00415
 Skymaster 00525
 Slim Art 00335
 Sonic Blue 02795
 Sony 03335 02285 03425
 03555 03025 02495
 02225 02205 02175
 01845 01565 01385
 01145 01135 00655
 00275 00225 00095
 00045
 Sony-PS2 00165
 Soundmaster 00515
 Soundwave 00385
 Standard 00665 00515
 Sunwood 00485
 TCL 02535 01275
 Targa 02855
 Tatung 00335
 Teac 00555 00515 00495
 00425 00175
 Technics 01745 01415 00025
 Technika 02425 01245 00335
 Techwood 00565
 Telesystem 02405
 Teletech 02695
 Tensai 00665 00415
 Terratec 01885 01645
 Tevion 01695 00665
 Theta Digital 00175
 Thomson 03605 03505 02975
 02965 02955 00635
 00135 00015
 Tokai 00485 00375
 Tokiwa 00355
 Toshiba 02315 03545 02595
 02565 02525 02355
 01285 00465 00455
 00445 00055 00015
 Umax 02825
 United 01805 01525 00805
 00485
 Universum 00565 00555 00125
 Venturer 00425
 Vieta 00355
 Vistron 03165
 Vivax 01935
 Vizio 03145 03295 02705
 Voxson 00525 00345
 Walkvision 00495
 Wesder 00505
 Wharfedale 01255 00605 00595
 XMS 00615 00485
 Xbox 00285 03465
 Xoro 01755
 Yakumo 02755
 Yamada 02815 02725

Yamaha 03305 00245 00155
 00065 00025
 Yamakawa 02875 00375
 Yukai 00525
 Zenith 03085 00555 00465
 00125 00055 00015
 Zutest 03585 03575

MEDIA

ABCOM 00364
 Altice 00534
 Amlogic 00404
 Apple TV 00584 00074 00594
 Beelink 00464
 CGV 00564
 D-Link 00214
 DVICO 00064
 Digital Stream 00004
 Dinobot TV 00574
 Dune 00484
 Easyone 00114
 Ematic 00314
 Engel 00314
 Flow 00604
 Formuler 00544
 Foxtel 00614
 G-Box 00194
 Hot 00344
 Humax 00554
 ION 00044 00034 00024
 Incredisonic 00154
 Iomega 00524 00514 00504
 00494 00224
 Ipremium 00434
 Kartina TV 00484
 LeTV 00124
 MEO 00344
 Mecool 00334 00324
 Mi 00134 00304
 NVIDIA 00264
 Netgear 00354 00104 00084
 Orange 00344
 Philips 00234
 RCA 00244
 Rare 00014
 Roku 00184 00474
 SFR 00344
 Seagate 00294
 Sony 00144
 Sumvision 00164 00044 00034
 00024
 TVB Anywhere 00424
 Tanix 00454
 Unblock Tech 00254
 Vudu 00094
 WD
 (Western Digital)
 00174
 WeTek 00394 00384 00374
 XBMC 00194 00204
 Xbox 00284 00444 00274
 00054

AUDIO

Xiaomi 00134
Zutest 00414

AUDIO/AMP

Accuphase 00036
Aiwa 02896 02336 02076
01916 01346 01336
00326

Akai 00216 00106 00096
Alba 00926 00286
Amstrad 00926 00836 00816
00666 00396

Anthem 04126 04186 03256
03246 03236 03226
03216 03206 03196
03186 03176

Apple 03096
Arcam 03836 03946
Ash 00316
Aswo 00476
Audica 02946
Audiolab 03726 03746 03136
00506

AverMedia 02756
Azatom 04616
Behringer 03766
Bose 03116
Boxford 00146
Braun 01116
Bush 00366 00046
Cambridge 04306
Cambridge
Audio 04076 04236 04216
04206 04196 04176
04166 04066 03986
03976 03956 03936
03896 03866 03756
00016

Carver 01496
Creative 03146
DVICO 02846
Daewoo 00256
Denon 04476 04446 02166
02086 01646 01356
00706 00456 00446
00436 00076

Diora 00876
Dual 01296 01036
Egreat 04536
Exposure 01496
Fischer 00916 00066
Fisher 01996 01366
Focal 02916
Global 03656
Goldstar 01516 00346
Goodmans 00366 00216 00056
Google 04276
Grundig 01246 00586 00496
00486

Harman/Kardon 02546 02536 02766
02556 02526 01746
00756 00156

Hitachi 00076
Humax 04486
ISymphony 02836
ITT Nokia 00796
JBL 04546 00736
JVC 04556 01856 00726
00696 00616 00466

Kenwood 02776 04626 02506
02396 02116 02066
01796 01736 00716
00266 00116

LG 04436 02966 04416
Linn 00496 00486
Logik 02726
Luxman 02736 01066 01056
00976 00636

Magnavox 02296 01606 01536
01506 01366

Marantz 00486 03306 03296
03286 03276 03266
03036 03016 01756
01376 00526 00496
03076 03066 03056
03046 03026 03006
02996

McIntosh 04046
McIntosh 03796 00946
Medion 00396 00336
Meridian 03126 00496
Minowa 01266
Mission 00536
Musical Fidelity 03776 04336 03966
03906 03886 03876
03856 03826 03806
03786 00586

NAD 03446 03436 03426
03416 03406 03396
03386 03376 03366
03356 03346 03336
03326 03316 02126
01946 00866

Naim 03996 04346 04256
04136 04056 04036
04026 04016 04006
03926 03816 03756
03736 03726 01376
00586 00486

Nakamichi 00746
Neo 01416
Niam 03846 00496
Nokia 00786
Noname 00366
Okano 00206 00186
Onkyo 04596 02376 02286
02276 02226 02096
02056 01986 01306
00276 00026

Optimus 02446 02416 02036
01956 01706 01656
01136 00986 00136
00126

Palladium 00376 00196 00166

AUDIO

Panasonic	02826	02786	02566	Samsung	02696	04266	02716
	00596	02686	02676		00986	00966	00896
	02436	02366	02236		00806		
	02136	02026	01936	Sansui	04496		
	01436	01396	00626	Sanyo	02216	02206	02186
	00606	02886	02876		00066		
	02666	02596	02586	Schneider	01266	01236	01226
	02576	00886			01216	01206	01196
Philips	02796	02616	02606		01186	01176	01166
	01506	00526	04586		01156	01146	01136
	04576	04566	04406		01126	01076	01046
	03156	02816	02806		01026	00946	00926
	02486	02296	02136		00796	00686	00676
	01566	01496	01376		00666	00656	00486
	01366	00576	00516		00406	00396	00386
	00506	00496	00486		00376	00366	00346
	00476				00236	00196	00186
Pioneer	04426	02976	02636		00016		
	02516	02466	02456	Sharp	02706	04606	02306
	02416	02386	02156		02256	01846	00716
	02036	01956	01776	Sherwood	01556	01546	00856
	01716	01696	01576		00846	00776	
	00496	00136	00126	Siemens	01016	01006	00546
Polaroid	02986	02866			00486	00396	00386
Pro-Ject	04116	04106	04096		00356	00346	00306
	04086				00256	00246	00236
Pro-Logic	01086				00226	00216	00186
Pure	04326				00176		
Pure Acoustics	04146			Silva Schneider	00996		
Quad	00496			Sinotec	00406		
RCA	02466	02386	02356	Sinotec (Pepsi-Dose)	00406		
	02346	02326	02316		00406		
	02246	02196	02016	Sirius	02306		
	01966	01926	01786	Skyfi	01416		
	01776	01696	01666	Sony	04396	04316	02656
	01586	01576	01486		02646	02626	02496
	01476	01446	00216		02426	02406	02266
Radio Shack	02466	02446	02416		02146	02106	01876
	02386	02346	01806		01836	01826	01726
	01776	01696	01576		01616	01386	00426
	01556	01546	01476		00416	00006	
	01466	00216	00136	Supertech	00366		
	00126			T+A	01106	00296	
Radiotone	00936			Tao	01416		
Radmor	00576	00566	00556	Teac	00216	01886	01686
Revox	01256	00956	00526		01636	01626	01456
	00516	00506		Technics	02746	02136	01436
Rio	01596				01396	00886	00606
Roksan	04366	04356			00596		
Roku	04526	03456		Tensai	01096		
Rotel	03166	03716	03706	Thomson	04296	04516	04506
	03696	03686	03676		04286	01286	01166
	03666	03646	03636	Tongtel	02906		
	03626	03616	03606	Ultech	02926		
	03596	03586	03576	Universum	01136	00966	00906
	03566	03556	03546		00216	00186	
	03536	03526	03516	Vincent	04156	04376	04246
	03506	03496	03486		04226	03916	
	03476	03466	01326	XM Radio	01416		
	01316			Xoro	04386		
Saba	00646						

AUDIO

Yamaha	03106	03086	02936
	02856	02476	02176
	02046	02006	01976
	01896	01866	01766
	01676	01416	01276
	00826	00766	00086
	02956		
Zenith	01906	01816	01596
	01526	01516	01426
	01406	01366	00986
	00346		
Zutest	04466	04456	

AV RECEIVER

Anthem	03256	03246	03236
	03226	03216	03206
	03196	03186	03176
Cambridge	04306		
Denon	04476	04446	
Global	03656		
Harman/Kardon	02546	02556	
Humax	04486		
Kenwood	04626		
Marantz	03306	03296	03286
	03276	03266	03036
	03016		
NAD	03446	03436	03426
	03416	03406	03396
	03386	03376	03366
	03356	03346	03336
	04596		
Onkyo	02786	00886	00606
Panasonic	04426	02976	
Pioneer	03716	03706	03696
Rotel	03686	03676	03666
	03646	03636	03626
	03616	03606	03596
	03586	03576	03566
	03556	03546	03536
	03526	03516	03506
	03496	03486	03476
	03466		
Sansui	04496		
Sony	04316		
Xoro	04386		
Yamaha	03086	02936	
Zutest	04456		

SOUNDBAR

Aiwa	02508		
Alco	01248		
Apex Digital	00468		
Arcam	00478		
Arvani	02358		
Audiosource	00518	00508	00498
	00488		
Auvio	00528		
Azatom	02478	02468	
B&W	00538	01388	00118
	00548	00108	
Bestisan	02558		

Black Web	01848		
Blaupunkt	02458		
Bluesound	02138		
Bohm	00558		
Bomaker	02548	02048	
Bose	00088	00318	00098
	02368	01898	00578
	00568		
Boston	00588		
Boston			
Acoustics	00588		
CAV	01378		
Cabasse	02408		
Cambridge	01918	01658	
Cambridge			
Audio	00598		
Canton	02348	02128	
Cello	01538		
Coby	00618	00608	
Conxeasy	02028		
Craig	00628		
Creative	02798	01398	
Definitive			
Technology	00248	00178	
Denon	02428	02388	02378
	00658	00638	00648
	00048		
Dynex	02398	02208	02198
Edifier	01668	01358	
	02708	02698	
Element	02308	02298	01128
Energy	00748		
	00668		
Focal	02538		
Furion	02528		
Gogroove	01328	01338	02018
Goodmans	01908		
Haier	02718	01318	
Hama			
Harman/ Kardon	01218	00688	00438
	00678		
Harper	02118		
HiVi	02038		
Hisense	02578	01628	
Hitachi	00698		
ILive	00258	01278	01268
	01258		
Innovative			
Technology	00708		
Insignia	00048	00428	00038
Integra	00718		
JBL	00438	02808	02788
	02418	02268	02258
	00738	00728	00688
JVC	01208	01298	02448
	02008	01998	01988
JY Audio	01648		
Jamo	01128		
Jensen	01718	01708	
Klipsch	01128	01458	02328
	02318	02298	01778
	01698	01468	00748

AUDIO

LG	00228	00768	02598	Sennheiser	02768	02688	01078
	02248	02238	02228	Sharp	00008	01098	01088
	00778	00758		Sherwood	01108		
Leji	01608			Sonos	01118		
Leon	01478			Sony	00418	01228	01288
Logik	00458	00998	02338		02818	01568	01348
Logitech	02158				00268	00148	
Magnavox	00798	00788	00308	Speakercraft	00978		
Majority	01408			Sunfire	01148	01138	
Marantz	00808			Supersonic	01158		
Martin Logan	00828	00818		TCL	01438	01428	
Maxell	00398			Taotronics	01168		
Memorex	00028			Thonet & Vander			
Mint	00838				01448		
Nakamichi	02188	01768		Toshiba	02588	01178	
Nebula (Fire TV)	02748			Truaudio	01188		
Onkyo	00848			Venturer	01248		
Onn	02738	02728	02668	Vifa	02488		
	02658	02648	02638	Vinoil	02058		
	02178	01868	01858	Vizio	00278	01238	00208
	01838	01828	01818		02358		
	01808	01518	01508	Vmai	02078	02068	
	01498	01488		Watson	00448		
Onn (Roku)	02678	02178		Wohome	02618	01958	01948
Orbitsound	00858				01938		
Otone	02488			Yamaha	00068	01368	02828
Outlaw	00868	02288			01198	00288	00238
PPTV	01798				00158	00058	
Panasonic	00198	02438		Zutest	01548		
Paradigm	02498	00898	00888	Zvox	00168	01788	
	00878						
Peerless	01528						
Pheanoo	02758	02518					
Philips	00348	00338	00328				
	00308	00298	02108				
	02098	02088	01928				
	01738	01618	01418				
	00948	00938	00928				
	00918	00908	00378				
	00368	00358	00188				
Pinnacle	00958	00128					
Pioneer	01588	00968					
Polk Audio	00408	02778	02628				
	01728	01688	01678				
	01558	00018	00138				
ProScan	02148	00708					
Proficient	00978						
Pyle	01018	01008	00998				
	00988						
Q Acoustics	01028						
Qisheng	01598						
RCA	01038	01968	01248				
RIF6	02278						
RSR	01758	01748					
Roku	01878	00078	01888				
Sakobs	02568						
Samsung	00388	00218	02218				
	01578	01048					
Sandstrom	01308	00448					
Sansui	01978	01638					
Sanwo	02168						
Sanyo	00788	02608	01068				
	01058						

ONE FOR ALL DOCUMENTS



<https://www.oneforall.com/documents>

ENGLISH - For safety precautions, product disposal, recycling and warranty information please see the separate sheet included.

DEUTSCH „Informationen zu Sicherheitsvorkehrungen, Produktentsorgung, Recycling und Garantie finden Sie auf dem beigefügten separaten Blatt.

FRANCAIS - Pour les précautions de sécurité, l'élimination du produit, le recyclage et les informations sur la garantie, veuillez consulter la feuille séparée incluse.

ESPAÑOL - Para conocer las precauciones de seguridad, la eliminación del producto, el reciclaje y la información sobre la garantía, consulte la hoja separada incluida.

PORTUGUES - Para precauções de segurança, descarte de produtos, reciclagem e informações de garantia, consulte a folha separada incluída.

ITALIANO - Per le precauzioni di sicurezza, lo smaltimento del prodotto, il riciclaggio e le informazioni sulla garanzia, consultare il foglio separato incluso.

NEDERLANDS - Voor veiligheidsvoorzorgsmaatregelen, productverwijdering, recycling en garantie-informatie kunt u het afzonderlijke bijgevoegde blad raadplegen.

DANSK - For sikkerhedsforanstaltninger, produktbortskaffelse, genbrug og garantioplysninger, se venligst det separate ark medfølgende.

NORSK - For sikkerhetsforholdsregler, produktavhending, resirkulering og garantiinformasjon, se det separate arket som følger med.

SVERIGE - För säkerhetsåtgärder, produktavfall, återvinning och garantiinformation, se det separata bladet som medföljer.

SUOMI - Turvallisuusvarotoimenpiteet, tuotteen hävittäminen, kierrätys ja takuutiedot ovat mukana toimitetussa erillisessä lomakkeessa.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ - Για τις προφυλάξεις ασφαλείας, την απόρριψη του προϊόντος, την ανακύκλωση και τις πληροφορίες εγγύησης, ανατρέξτε στο ξεχωριστό φύλλο που περιλαμβάνεται.

РУССКИЙ - Информацию о мерах безопасности, утилизации, переработке и гарантии см. на отдельном листе, прилагаемом к устройству.

TURKCE - Güvenlik önlemleri, ürünün imhası, geri dönüşümü ve garanti bilgileri için lütfen birlikte verilen ayrı sayfaya bakın.

POLSKI - Informacje dotyczące środków bezpieczeństwa, utylizacji produktu, recyklingu i gwarancji znajdują się na osobnej karcie.

ČESKÝ - Bezpečnostní opatření, informace o likvidaci produktu, recyklaci a záruce naleznete na samostatném příloženém listu.

MAGYAR - A biztonságági óvintézkedésekről, a termék ártalmatlanításáról, az újrahasznosításról és a garanciális információkról lásd a mellékelt külön lapot.

БЪЛГАРСКИ - За предпазни мерки, изхвърляне на продукта, рециклиране и гаранционна информация, моля, вижте приложения отделен лист.

ROMÂNĂ - Pentru măsuri de siguranță, eliminarea produsului, reciclare și informații despre garanție, consultați fișa separată inclusă.

SLOVENSKY - Bezpečnostné opatrenia, informácie o likvidácii produktu, recyklácii a záruke nájdete na samostatnom hárkú, ktorý je súčasťou dodávky.

HRVATSKI - Za sigurnosne mjere opreza, odlaganje proizvoda, recikliranje i informacije o jamstvu pogledajte priloženu posebnu stranicu.



Connect with us



[facebook.com/
oneforallworldwide](https://facebook.com/oneforallworldwide)



[@oneforall.worldwide](https://www.instagram.com/oneforall.worldwide)



[linkedin.com/
company/one-for-all-worldwide/](https://www.linkedin.com/company/one-for-all-worldwide/)



[youtube.com/
user/oneforallproducts](https://www.youtube.com/user/oneforallproducts)



Universal Electronics BV –
Europe & International
P.O. Box 3332, 7500 DH Enschede
The Netherlands

713877
RDN1080925

