


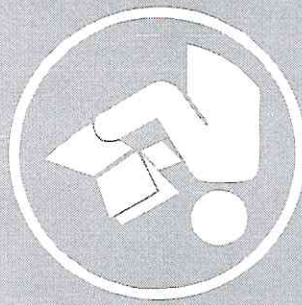


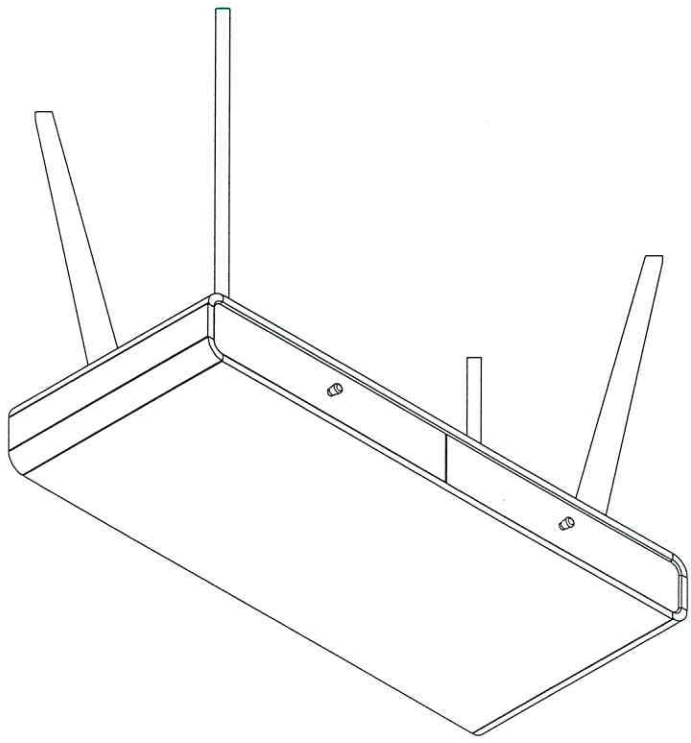

5671

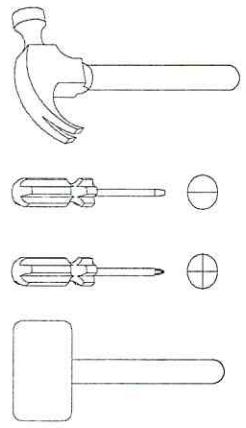


- | | | | |
|------|-----------------------------|------|-------------------------|
| (D) | Montageanleitung | (GB) | Assembly instructions |
| (FR) | Notice de montage | (IT) | Istruzioni di montaggio |
| (NL) | Handleiding voor de montage | (PL) | Instrukcja montażu |
| (CZ) | Montážní návod | (SK) | Návod na montáž |
| (HU) | Szerelési útmutató | (RO) | Instrucțiuni de montaj |
| (TR) | Montaj talimatı | (RU) | инструкция по монтажу |

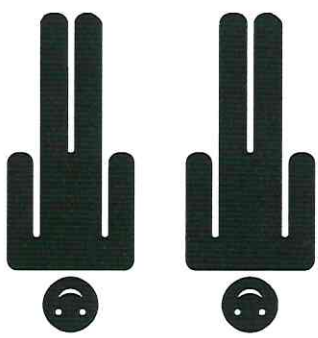


Service • Assistenza • Dienstverlening • Servis

Servis • Szerviz • Сербическая служба


Name • Nom • Nome • Naam • Nazwa • Jméno • Názov • Név • Denimire • İsim • Hазарне		Nr. • No. • N° • Homop • Č. • Sz	
Typ • Type • Tip • Tipus • Tipo • Typ		Image of a cabinet with a checkmark and a crossed-out image of a cabinet with a question mark.	







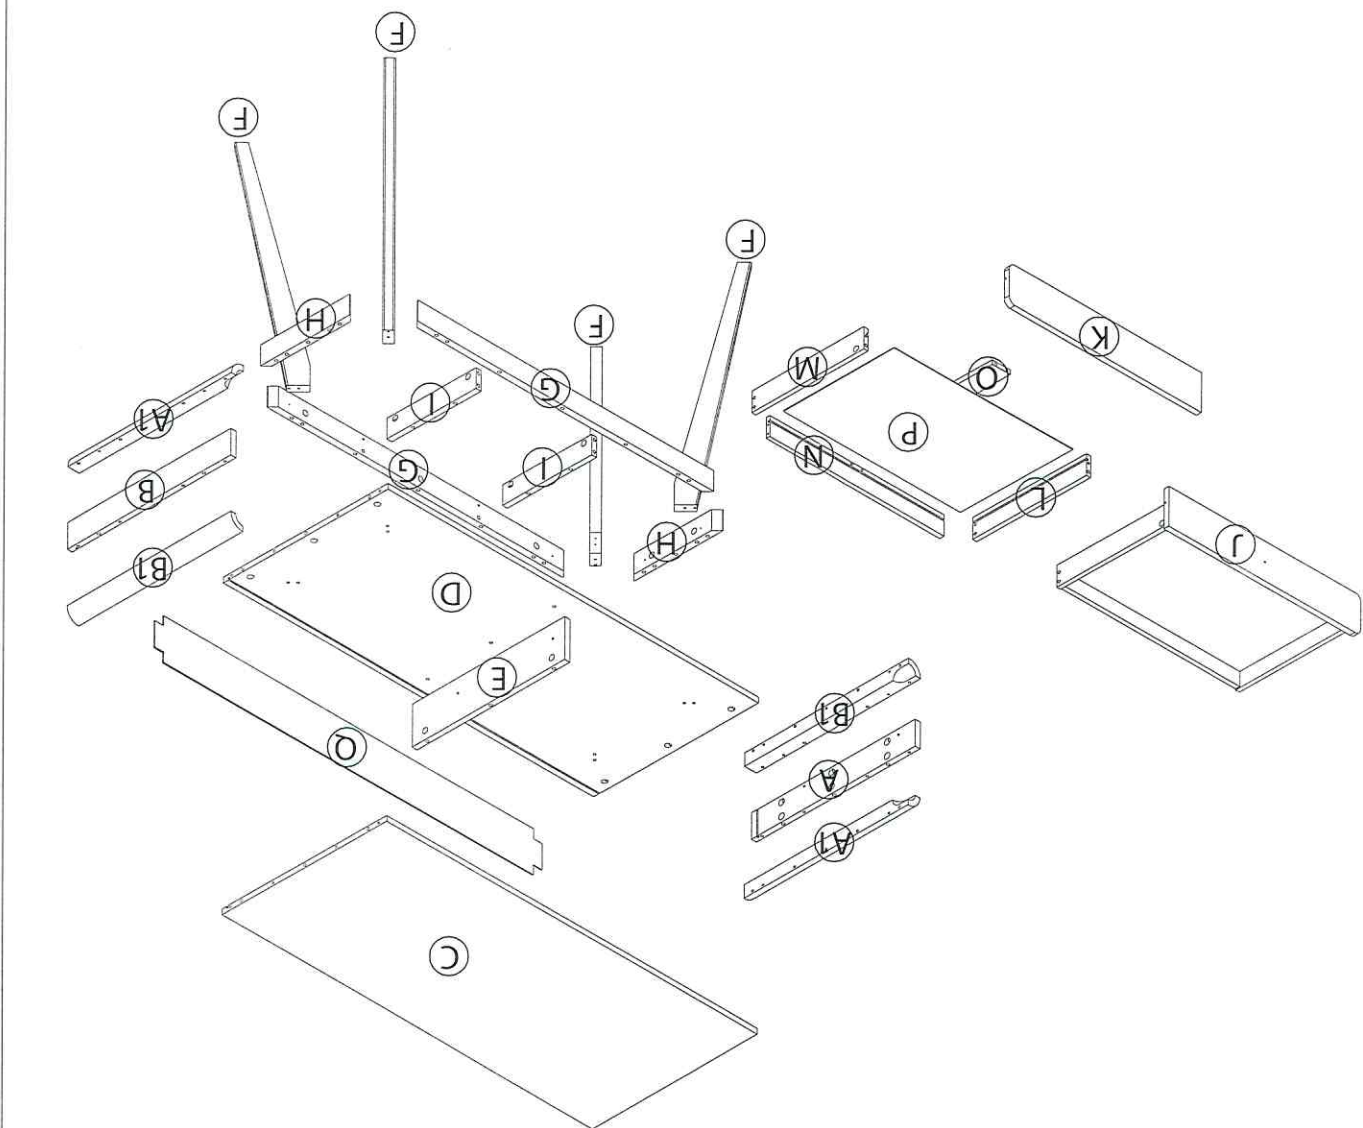


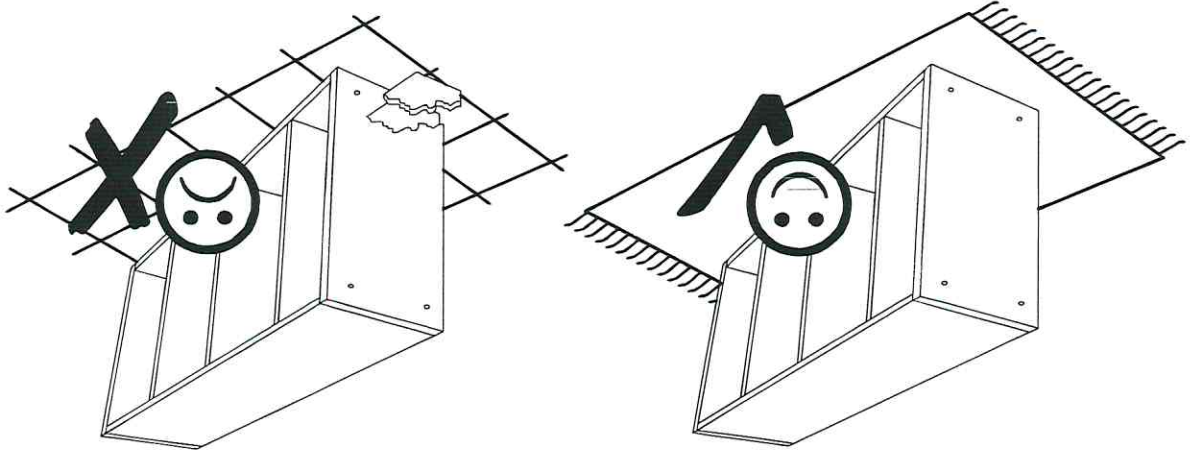















1	CSK SCREW M3,5 X 12MM	8	2	WOODEN KNOB HANDLE HANDLE SCREW M4 X 25MM	2	SETS
2	CSK SCREW M3,5 X 15MM	8	13	DRAWER SLIDE CR 350MM	2	
3	CSK SCREW M4 X 25MM	8	13	DRAWER SLIDE CL 350MM	2	
4	EURO SCREW M6 X 9MM	8	14	DRAWER SLIDE CR 350MM	2	
5	JCBC (W) SCREW M6 X 40MM	19	14	DRAWER SLIDE CL 350MM	2	
6	WOOD DOWEL Ø6 X 20MM	12	15	TABLE CORNER BRACKET (5 HOLES)	4	
7	WOOD DOWEL Ø6 X 35MM	32	16	ALLEN KEY M4	1	
8	WOOD DOWEL Ø8 X 25MM	23	17	BACKPLY STOPPER	12	
9	MINIFIX 20 X 5MM	44	18	GLUE	5	
10	CAM 15/12	40	19	CSK SCREW M3,1 X 20	12	
11	CAM 15/9	4				

1

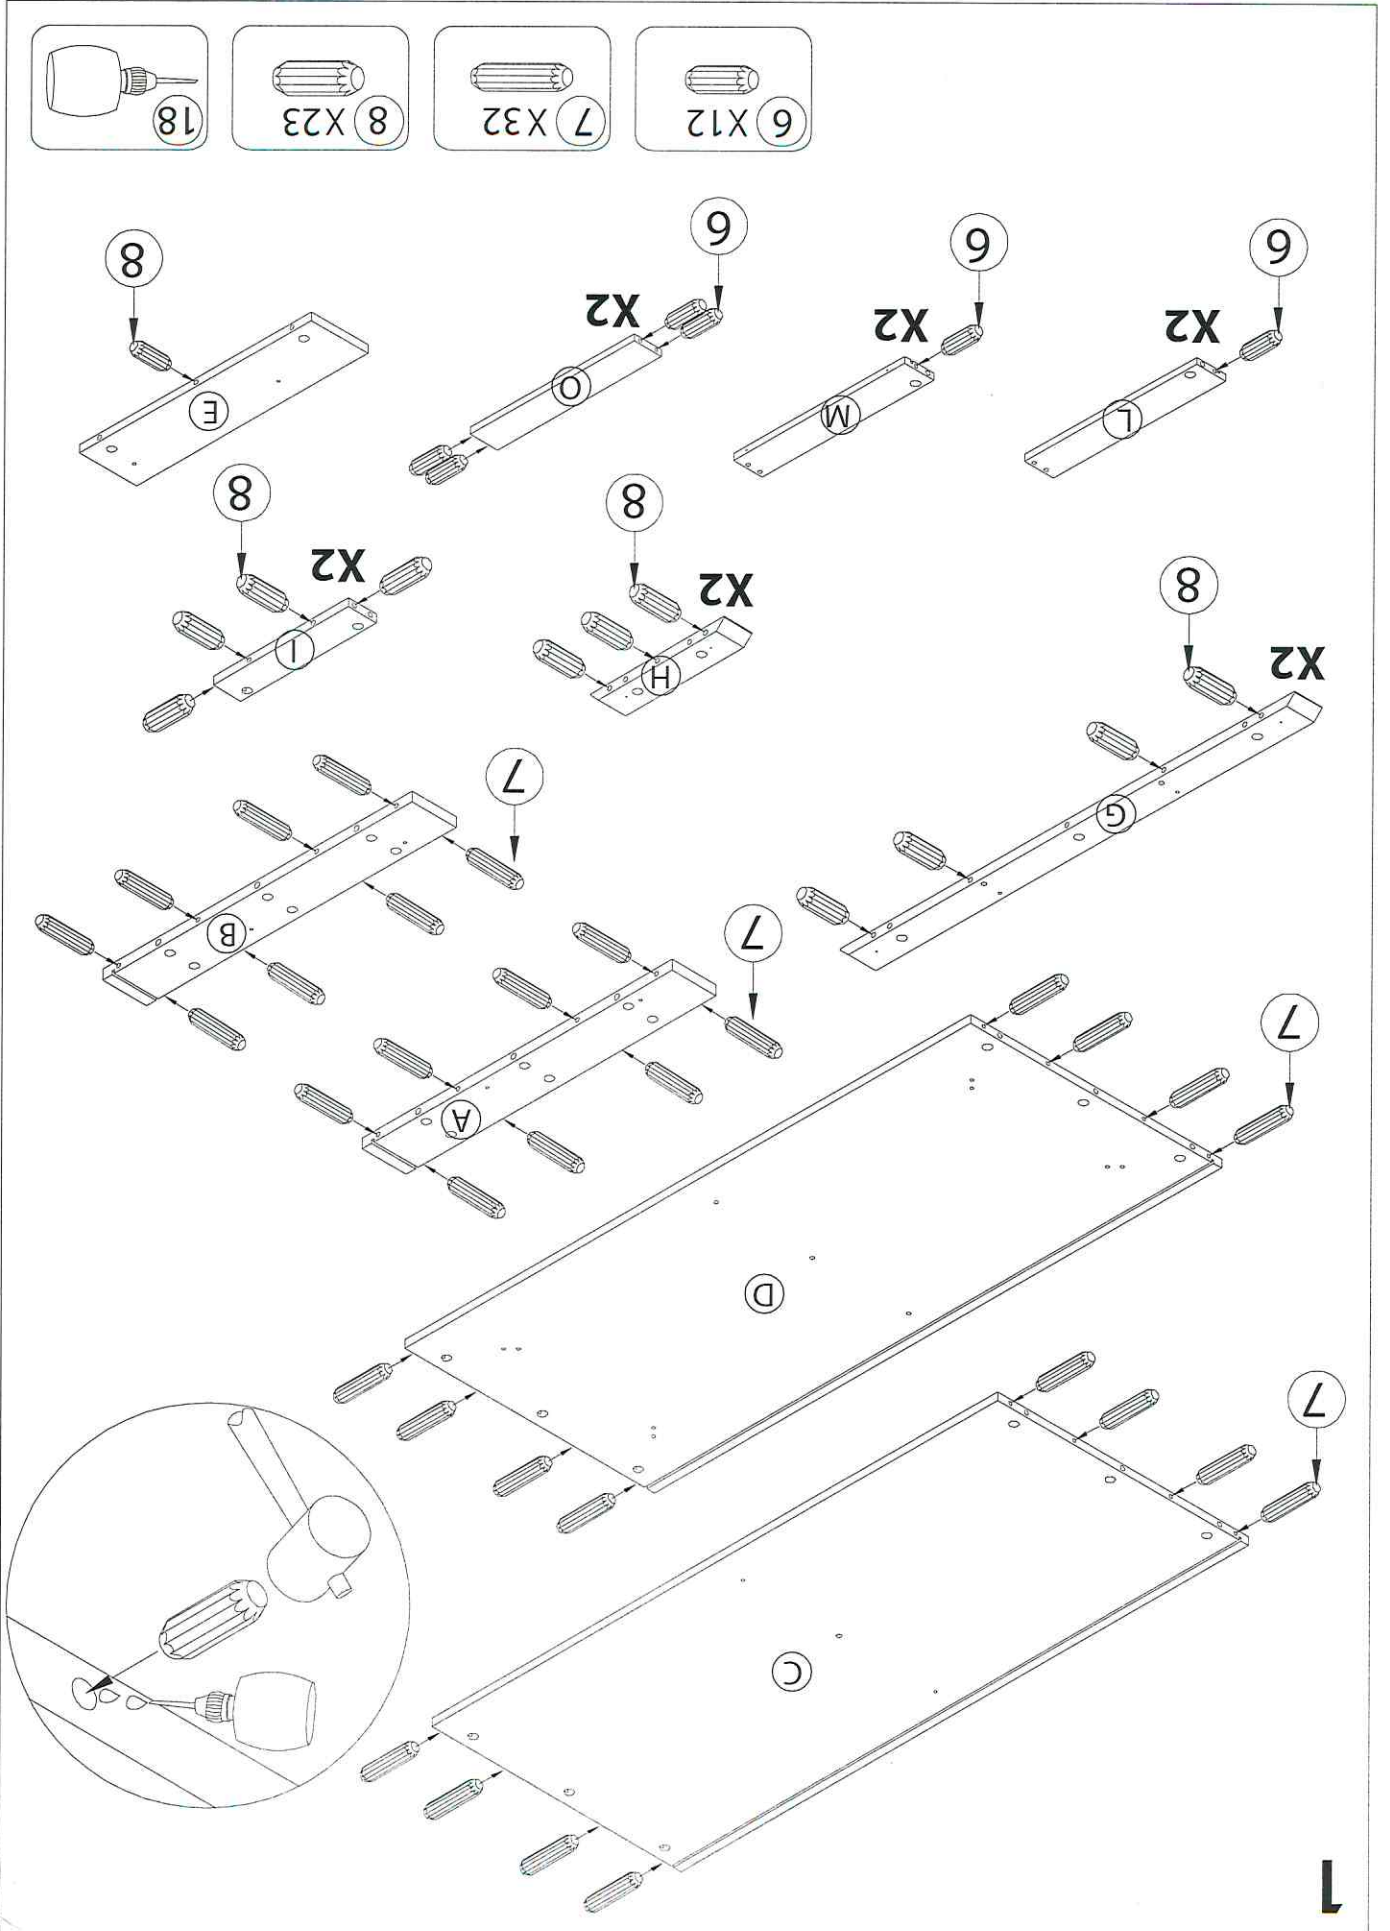

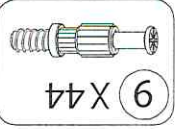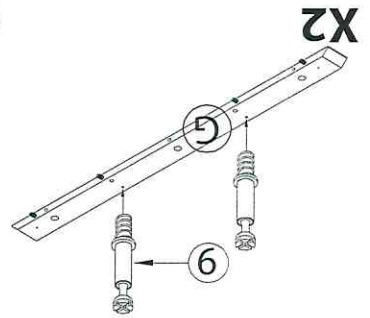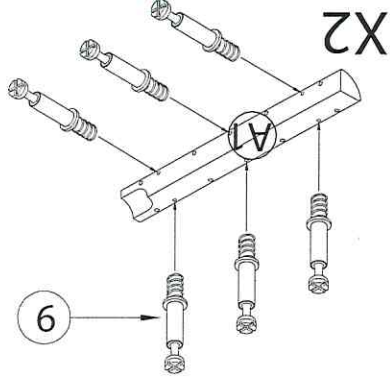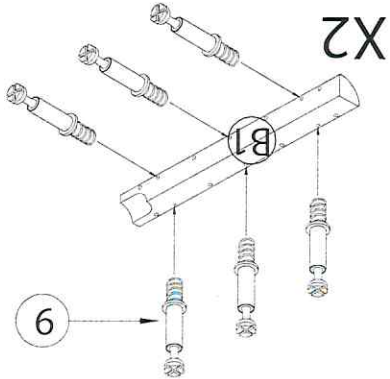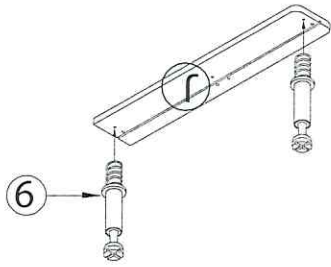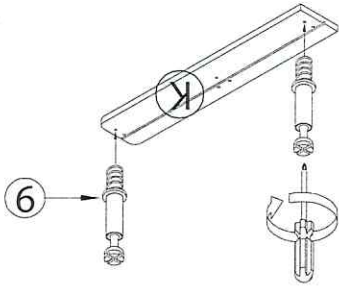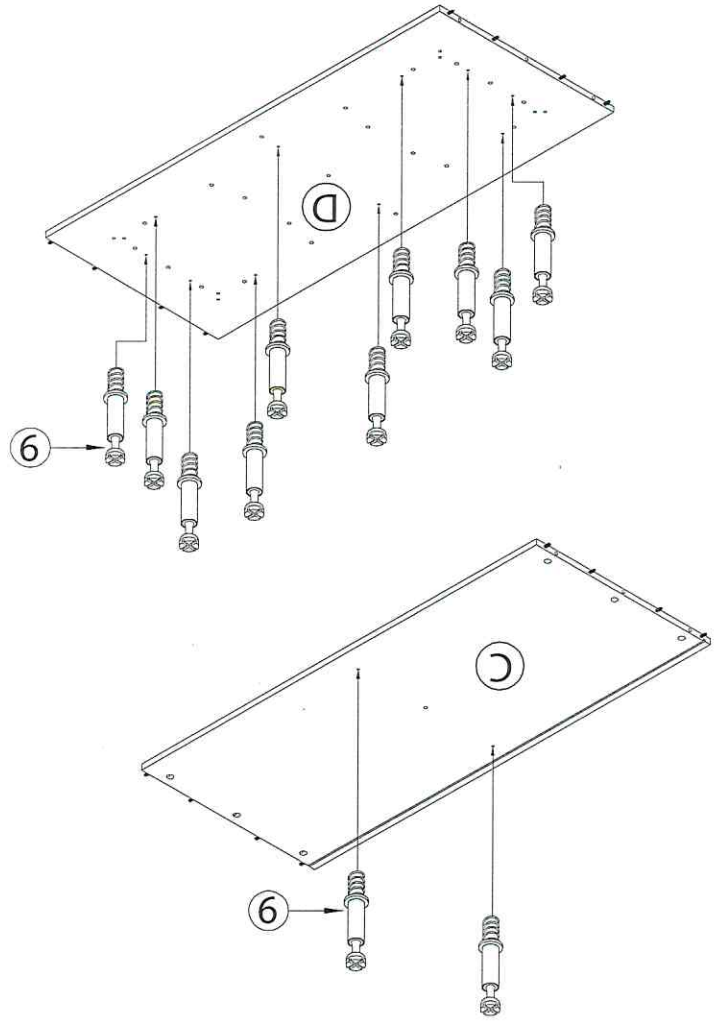












4

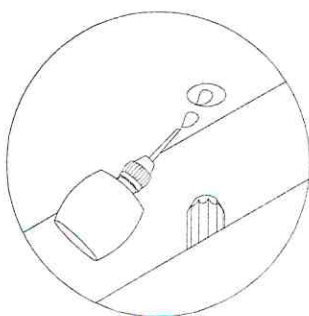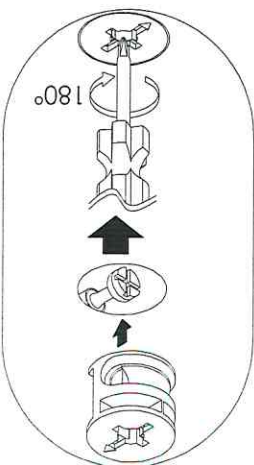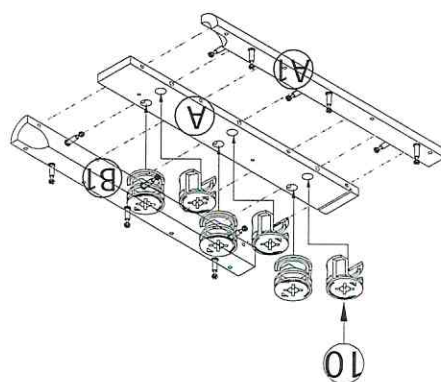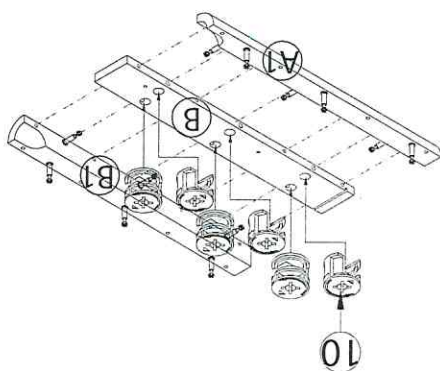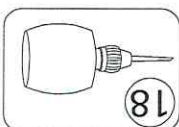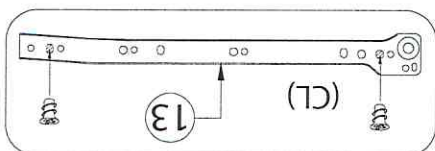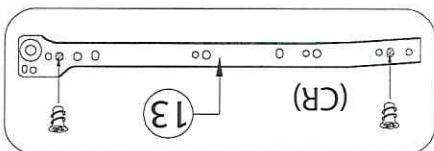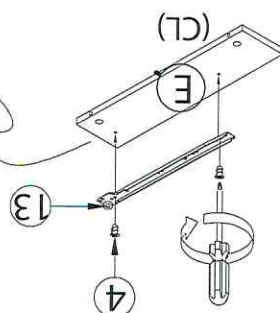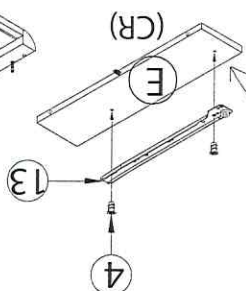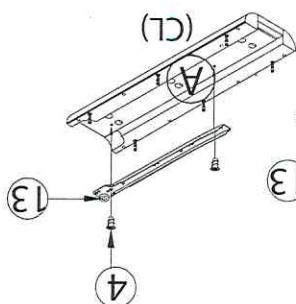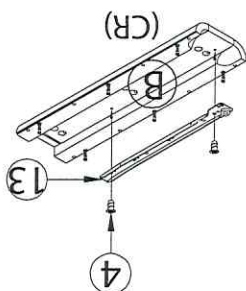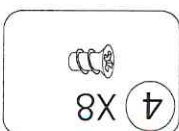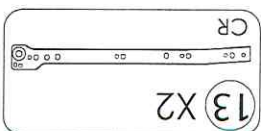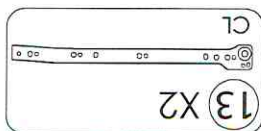




3

X2






5

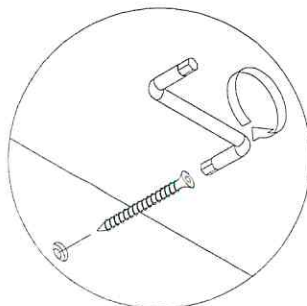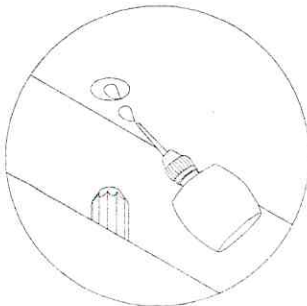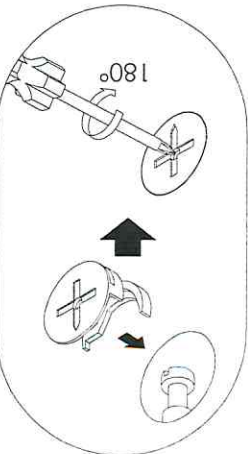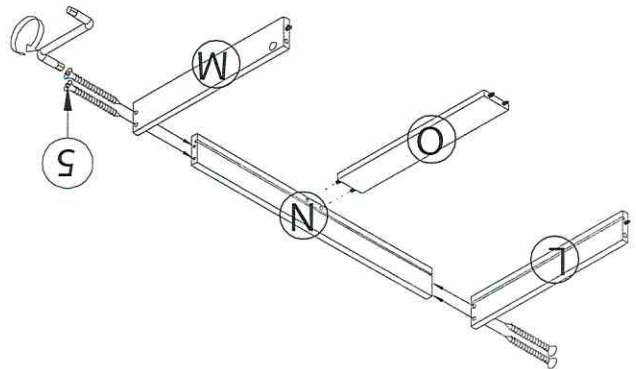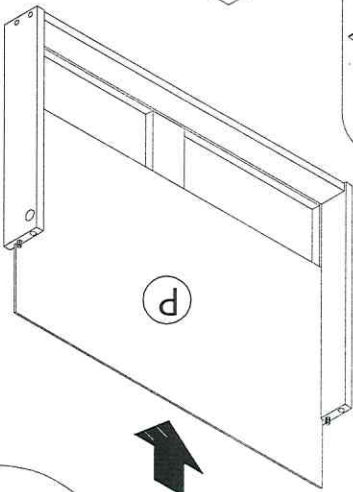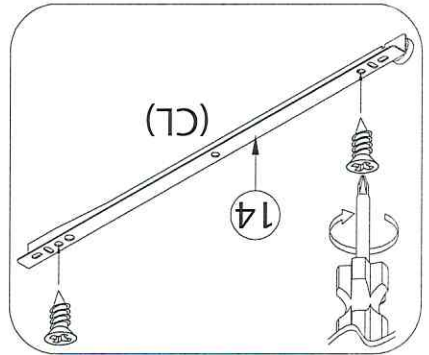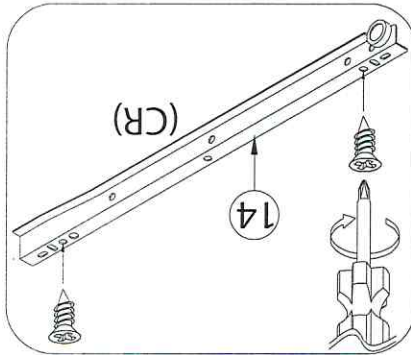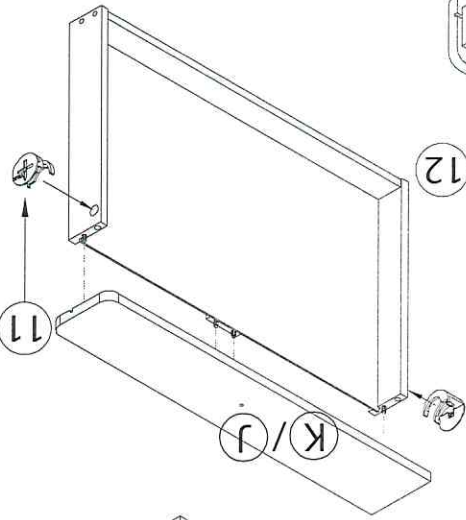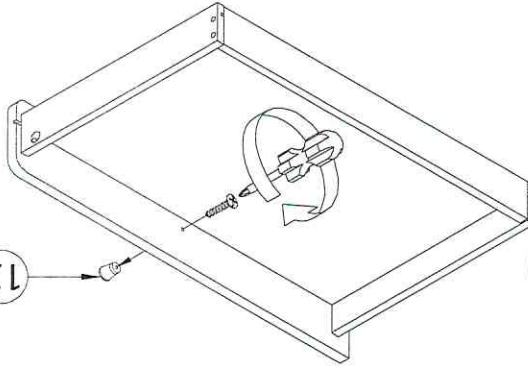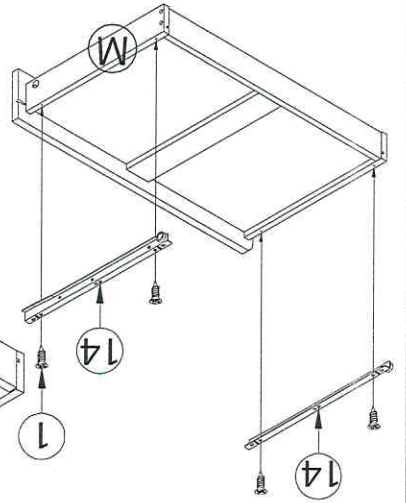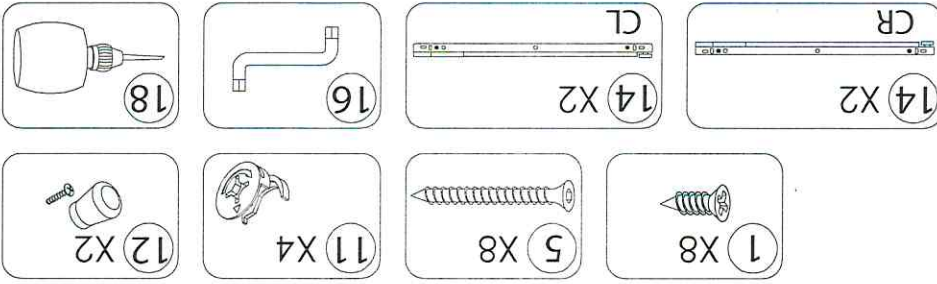



7

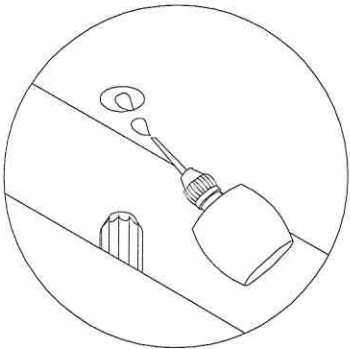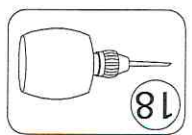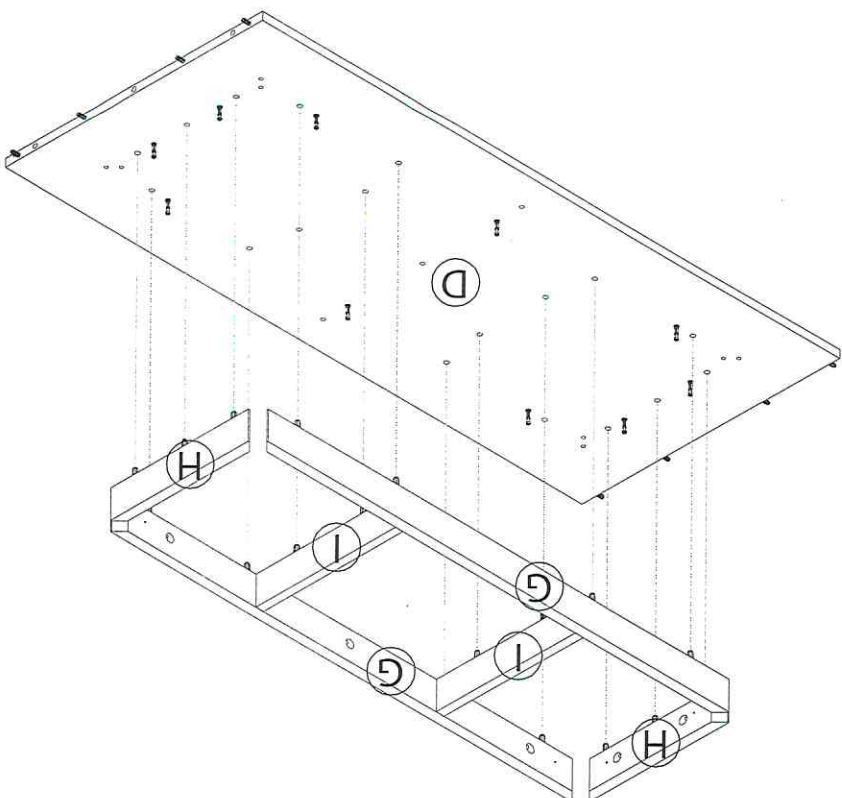




6

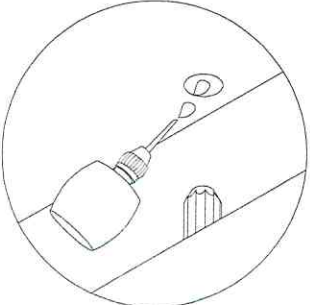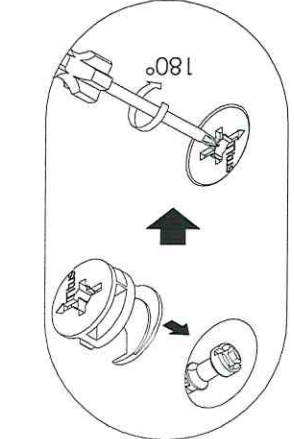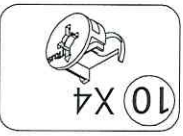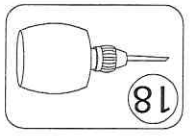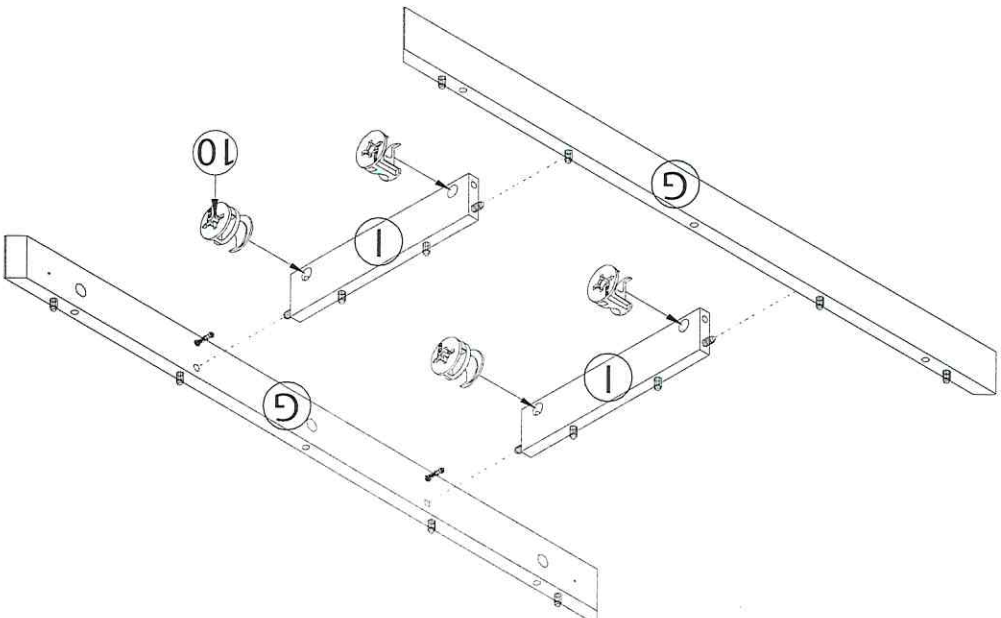


6

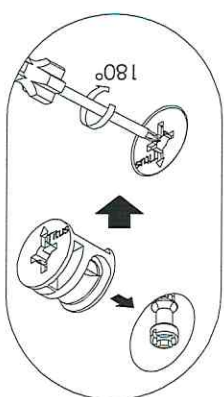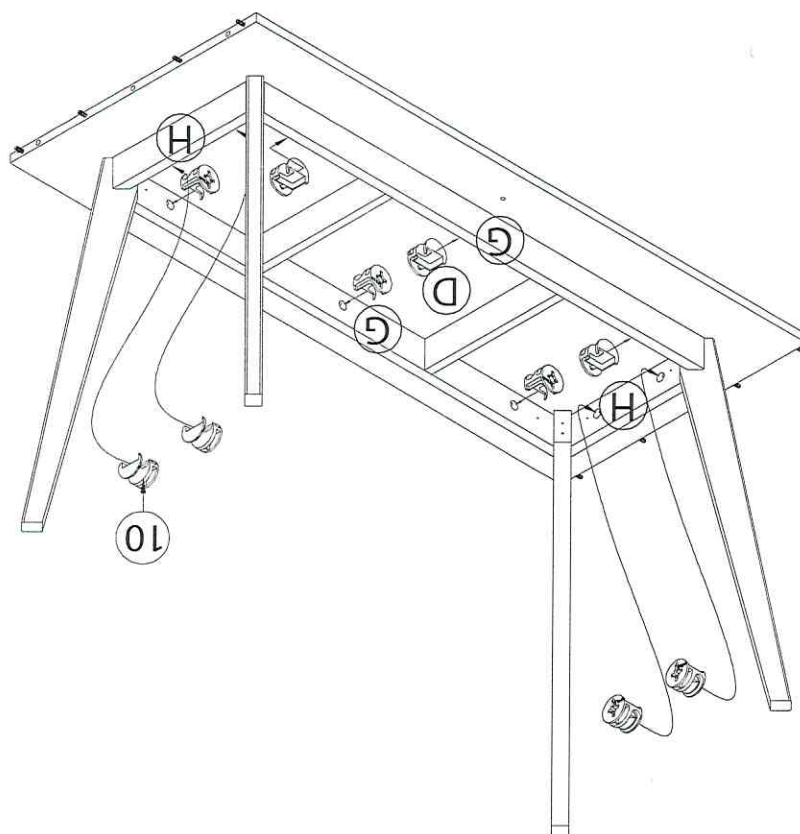








8

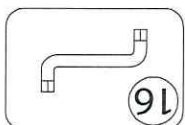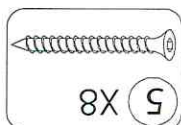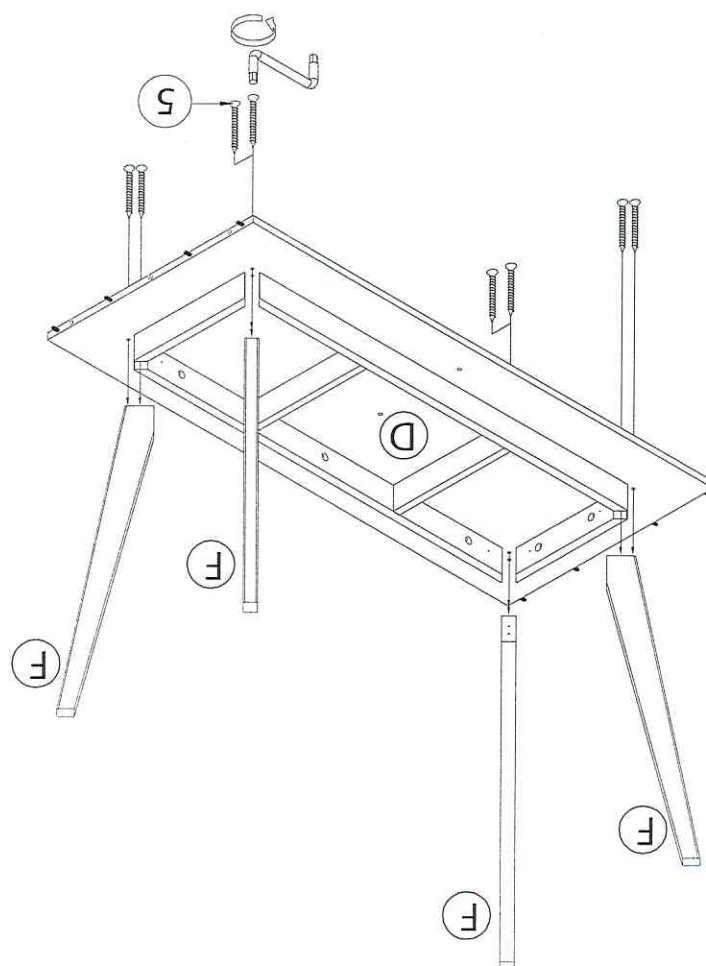


11

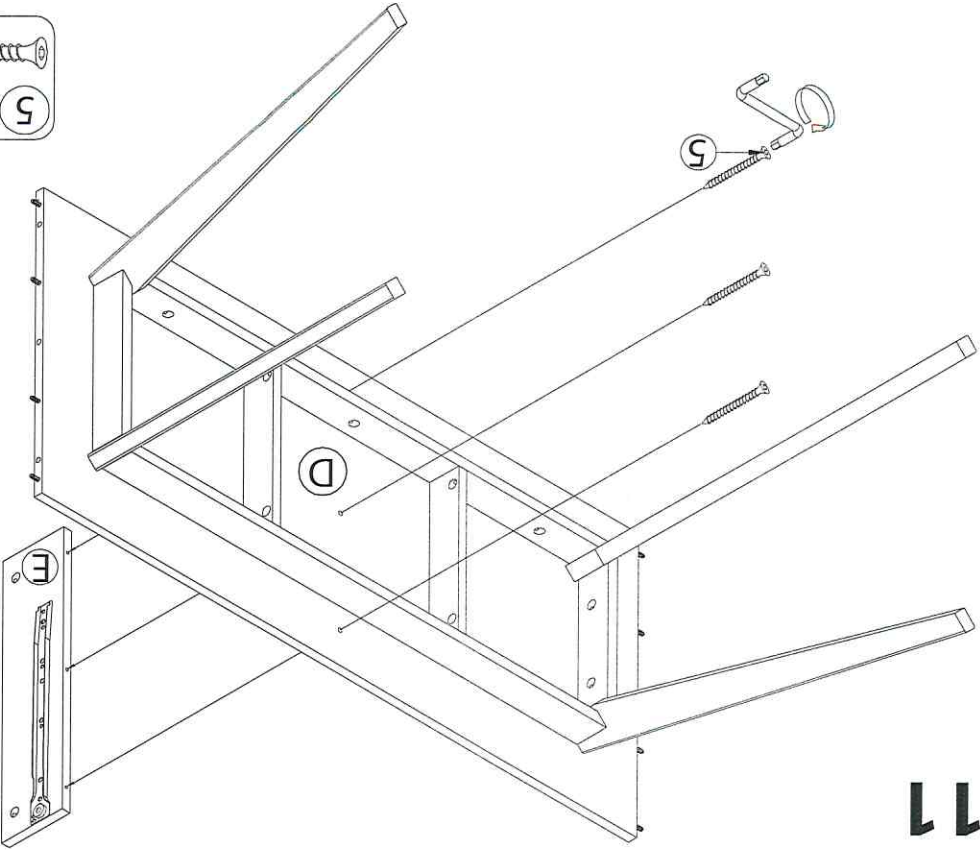





10

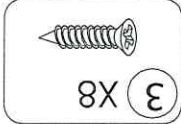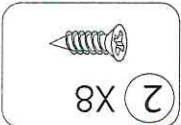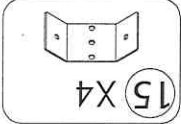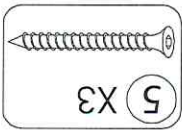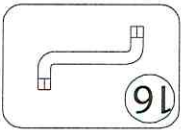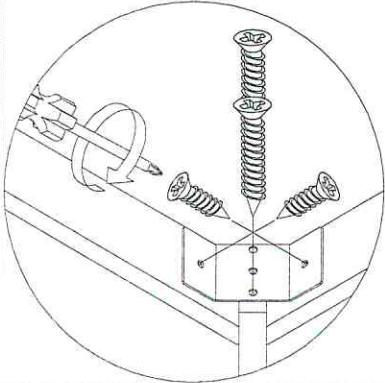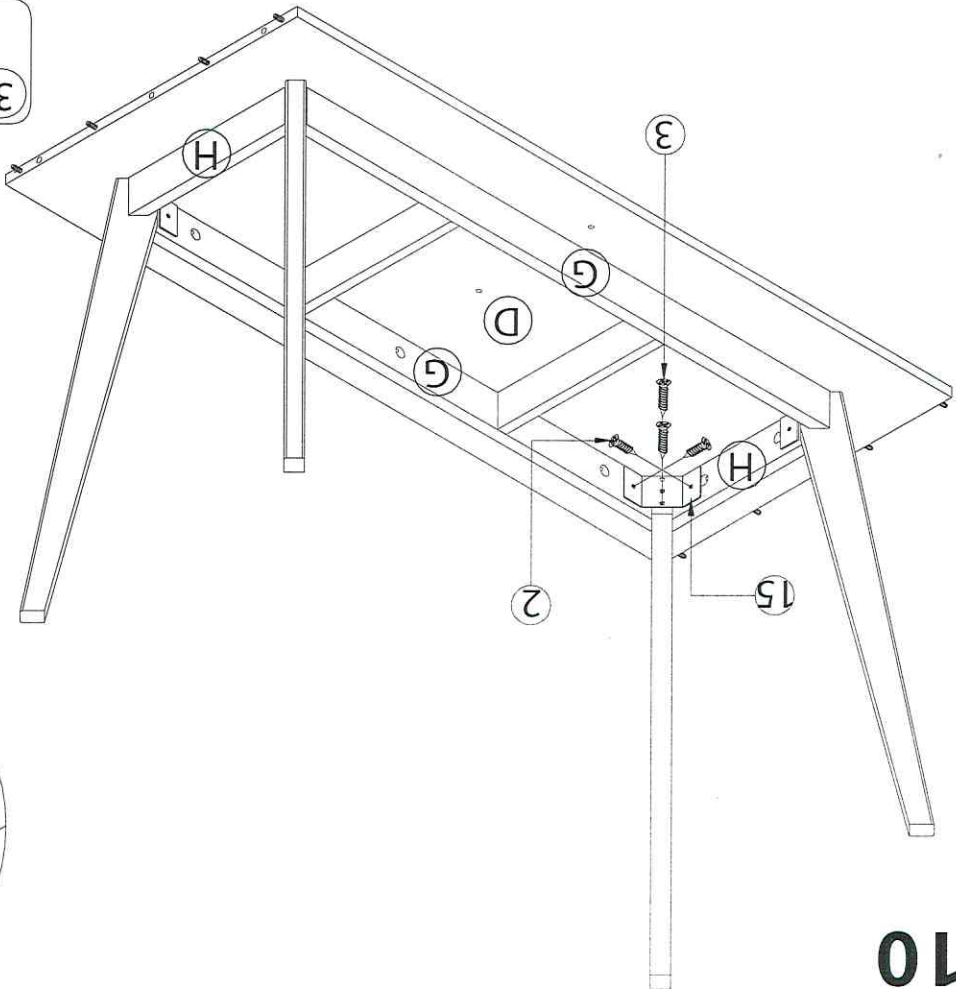



13

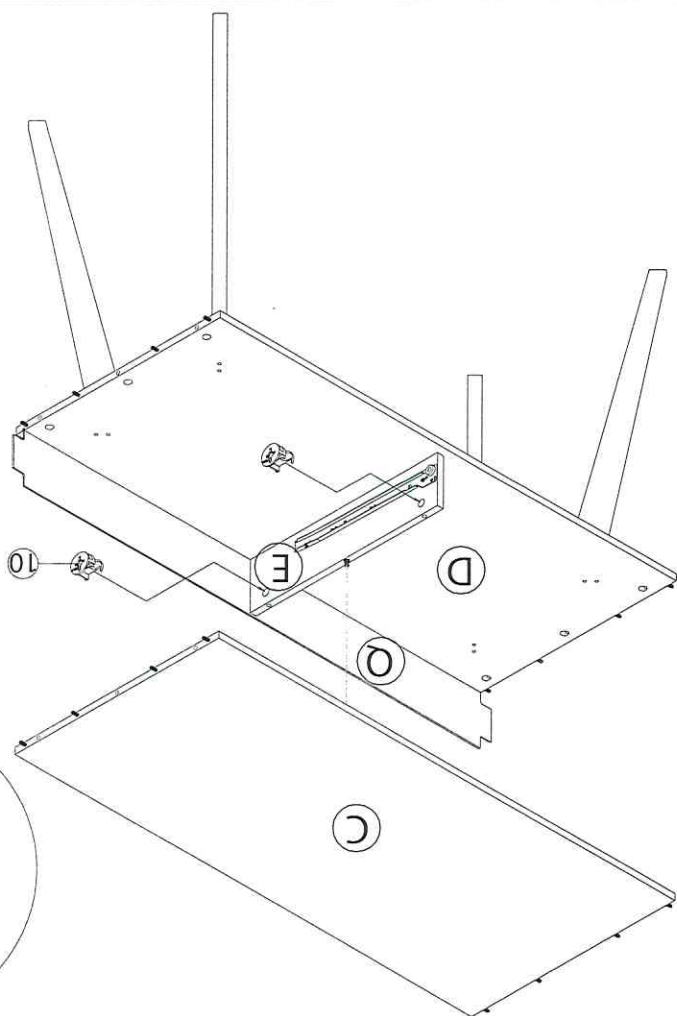



12

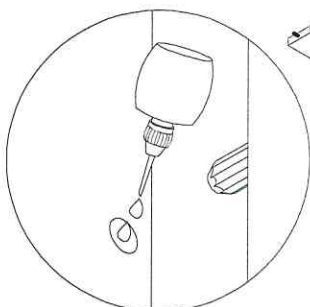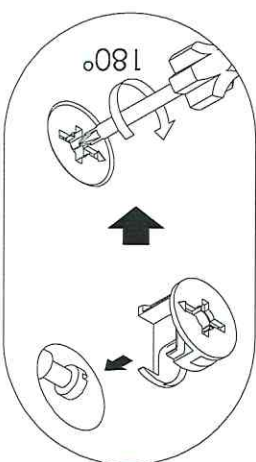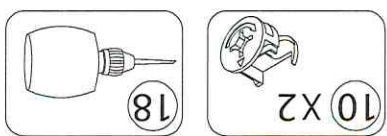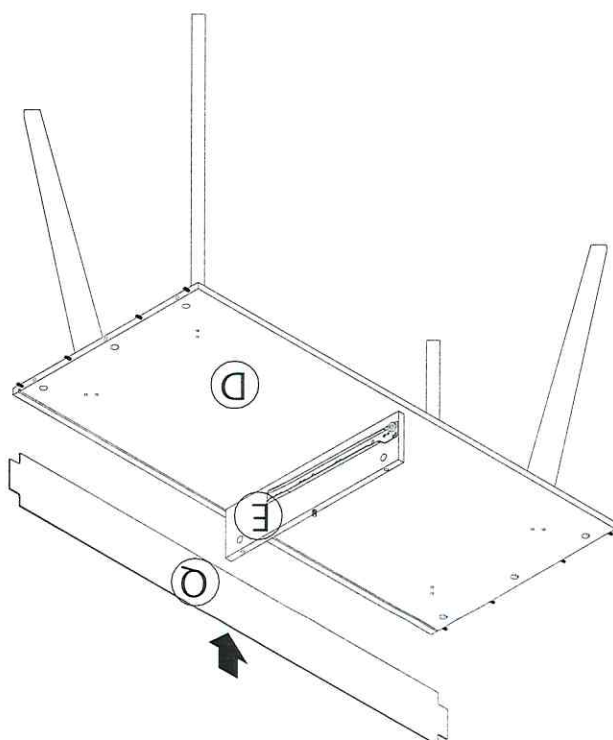


15

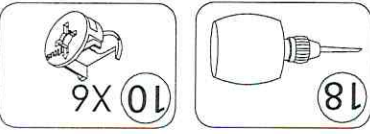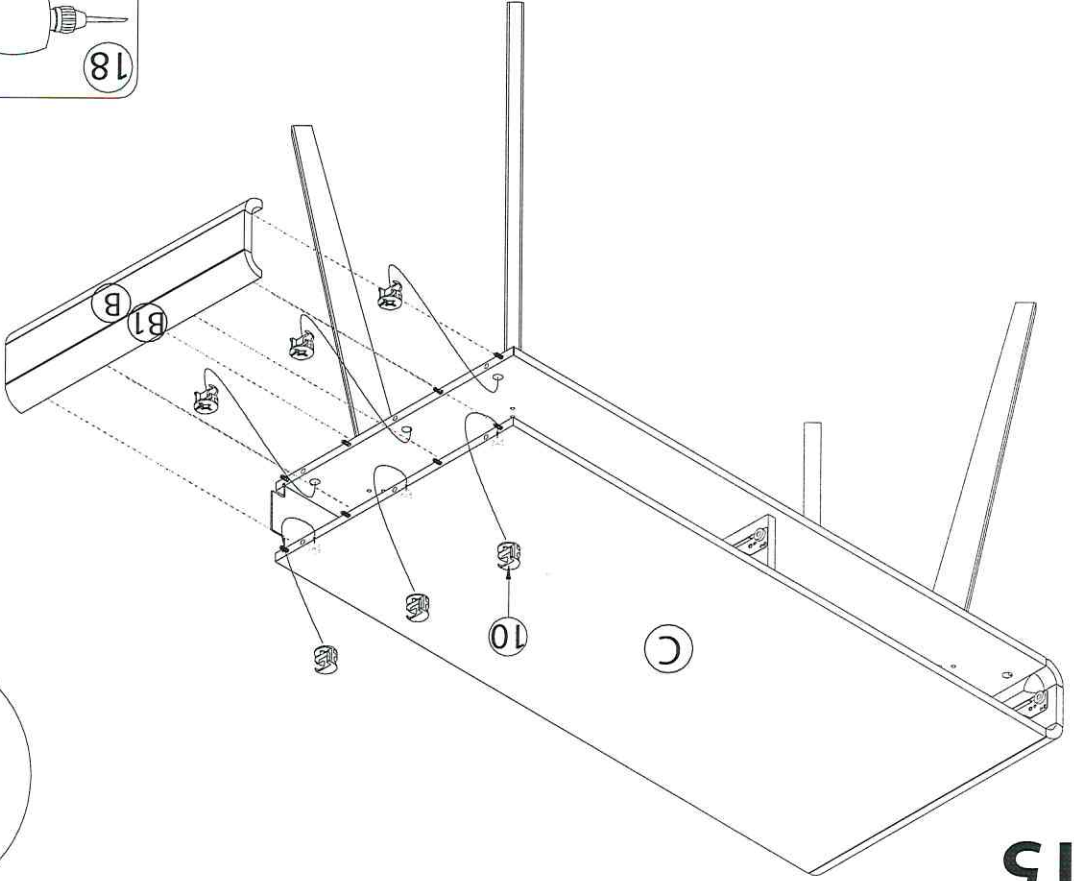


14

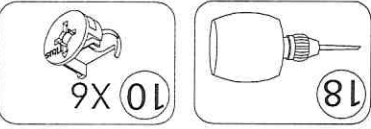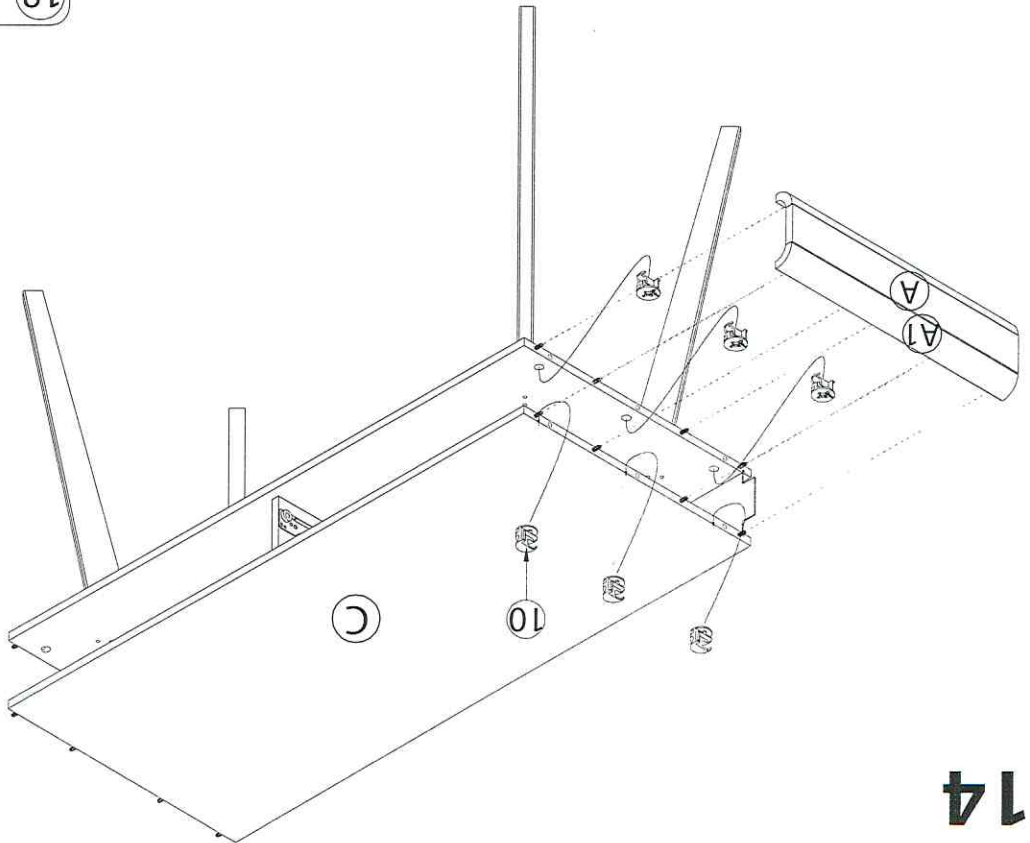

17

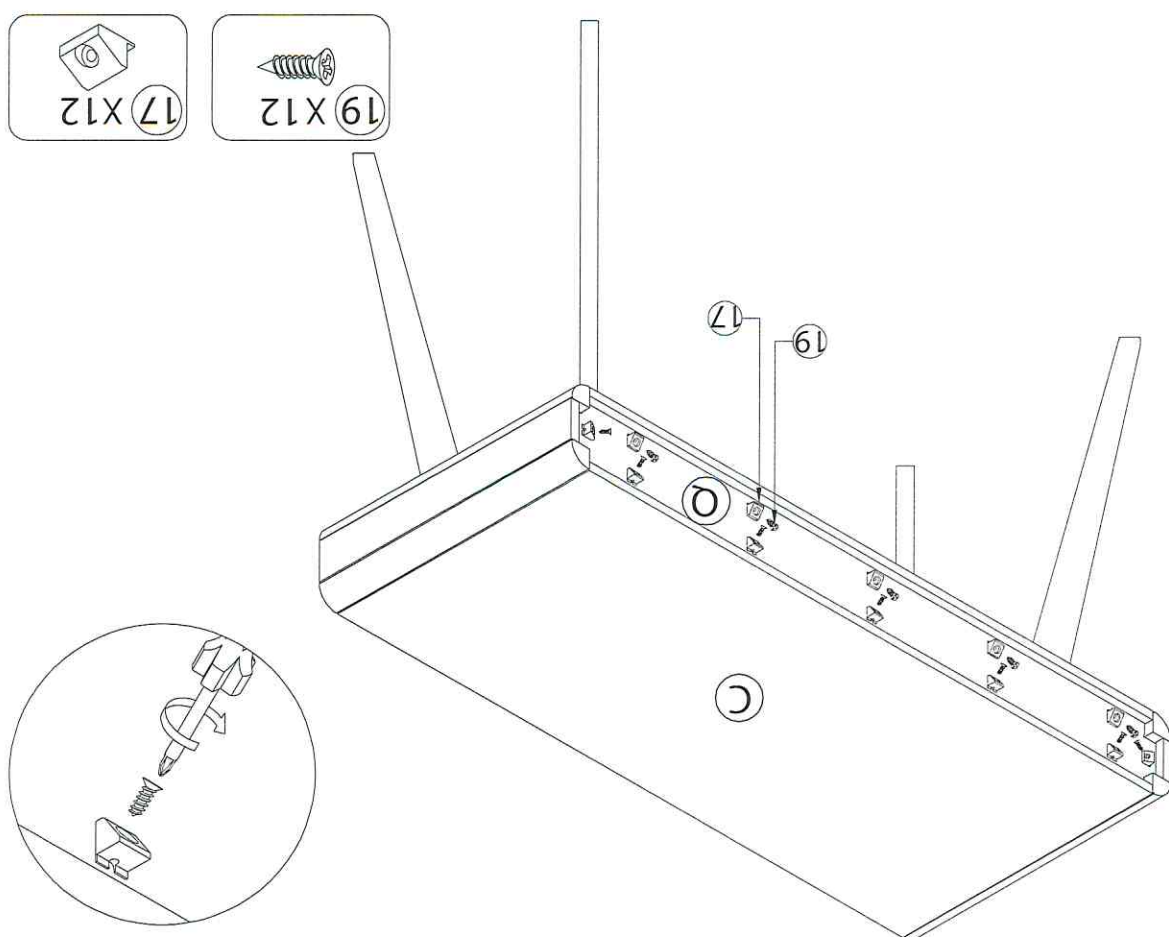

16

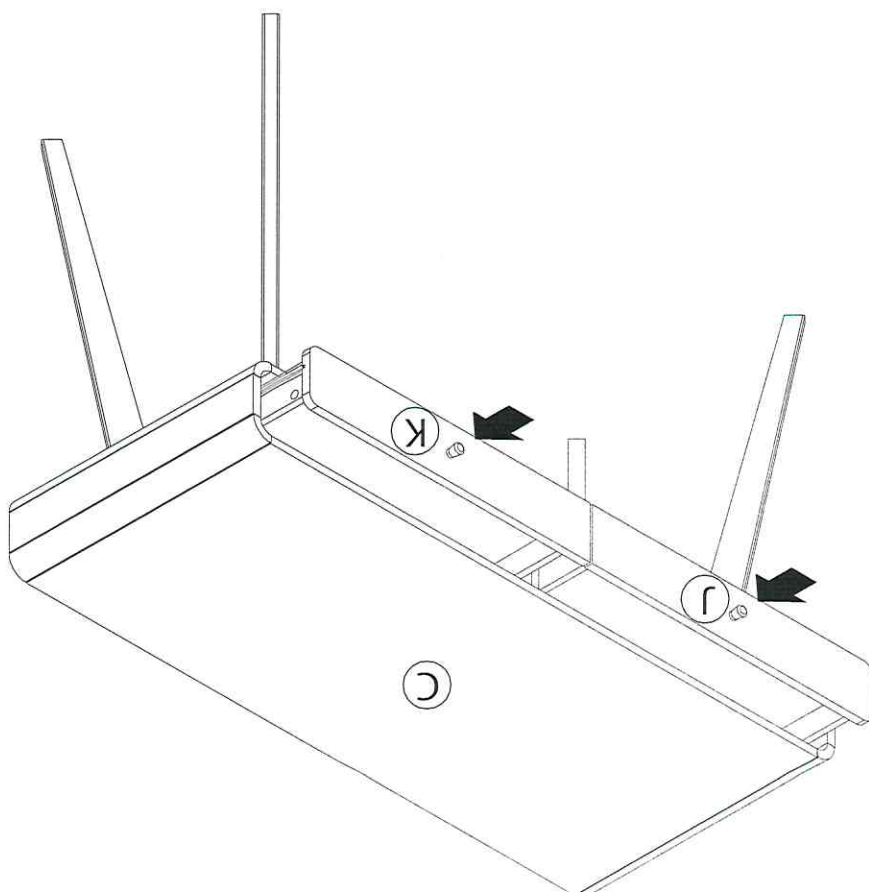

D	Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.
GB	Please only clean with a duster or a damp cloth. Do not use any abrasive cleaners.
FR	Veillez nettoyer uniquement avec un chiffon à poussière ou un chiffon légèrement humide. Ne pas utiliser de détergent abrasif.
IT	Si raccomanda di pulire sono con un panno per la polvere o uno strofinaccio umido. Non utilizzare detersivi abrasivi.
NL	Reinig alleen met een stofdoek of een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmiddelen.
PL	Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekkiego nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania.
CZ	Čistěte prosím jen prachovkou nebo lehouce navlhčeným hadrem. Nepoužívejte drhnutí čistící prostředky.
SK	Na čistenie používajte len prachovku alebo zvlhčenú utierku. Nepoužívajte žiadne drhúce čistiace prostriedky.
HU	Kérjük, csak portörővel vagy enyhén nedves ronggyal tisztítsa. Ne használjon dörzshatású tisztítószer.
RO	Vă rugăm să utilizați la curățare exclusiv o cârpă de șters praf sau o cârpă ușor umezită. Nu utilizați substanțe de curățat abrazive.
TR	Lütfen sadece bir toz bezyle veya hafif nemli yumuşak bir bezle siliniz. Aşındırıcı temizlik malzemesi kullanmayınız.
RU	Очищайте только мягкой тряпкой или слегка влажной ветошью. Не используйте абразивные чистящие средства.