

*BARBER***BOSS**

QR-2081

Importer: Elite Capital Limited

Address: Studio 4 Clarks Courtyard, 145 Granville Street,
Birmingham, B1 1SB. United Kingdom.


Website: barberboss.co.uk

Email: care@barberboss.co.uk


Professional Hair Clipper

User Manual

QR-2081

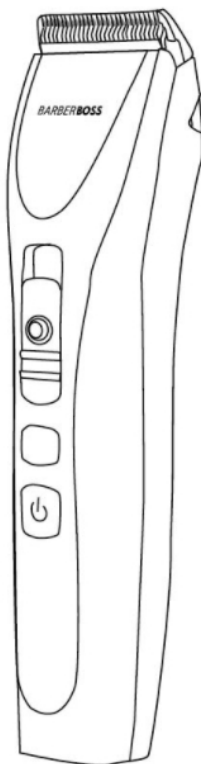


Ceramic blade with acute angle

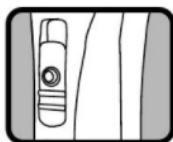

4 cutting position settings

Components

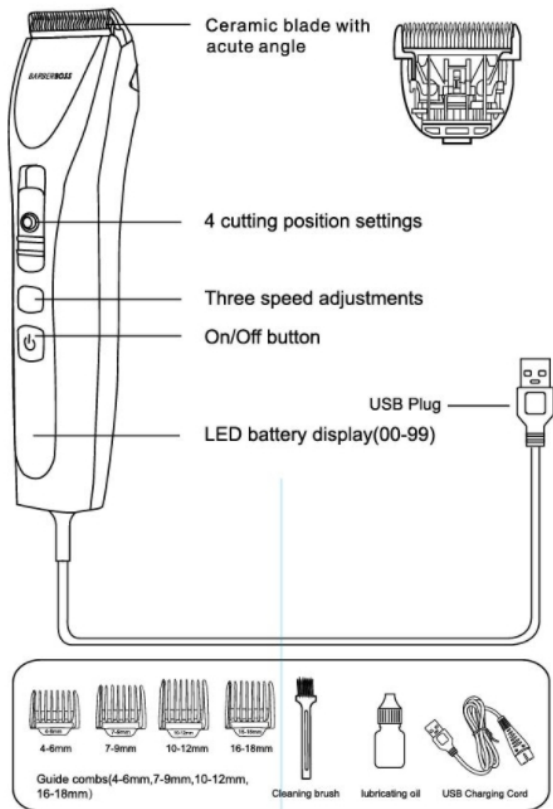

Parameters

Professional Hair Clipper	Motor	Operating voltage: 3.7V
		Centering material: anti-wear brass
	Battery	Charging time: about 5 hours
		Operating time with full charge: about 120 minutes
USB charging		DC 5V1A (not include usb adapter)

LED



1. Battery percentage display
(00-99)

How to Charge


1. Plug the charging cable into the clipper, plug usb into 5V1A usb adapter(computer/PC/power bank/car charger).
2. The digital LED dynamically display charging status.
3. Plug the adapter plug into an electrical outlet after confirming that the clipper is power off.

Fixed Length Function


1. Guide Combs Function

Meet all your different trim length requirements with the different size attachment combs which work as guide combs for the trimmer.


2. Select the appropriate guards

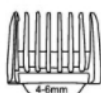

4-6mm

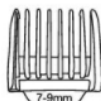

7-9mm

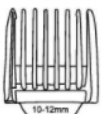


10-12mm



16-18mm

3. Cutting position adjustment

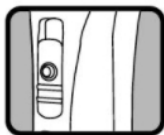

Moving the switch upward and downward to adjust the blade (0.8mm-2.0mm)

1 Guards installation:

Like the picture, hold both sides and push when butting the button positions. (Notes: the comb should not be loose or easy to fall off after being butted.)


Guards dismantle

Remove the butted positions with hands on its both sides and then remove the comb.



Blade Removal & Installation

Blade Removal

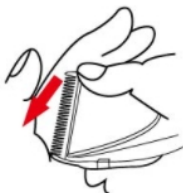


- Like the picture, press down the moving blade with the thumb and then remove the blade.




- Please hold with the other hand to avoid the blade falling off.


Blade Installation

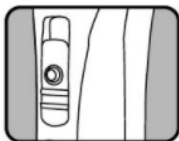

Moving the switch downward to the bottom before installing the blade

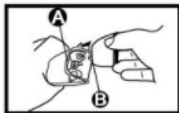


- Direct the blade (B) at the hair clipper's slot (A) and plug in

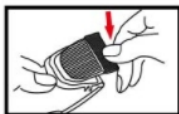


- Push the blade down until it clicks

Cleaning & Maintenance


Taper Blade Cleaning

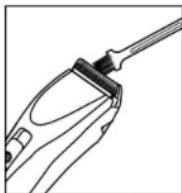

1. Clear up the blade with cleaning brush.

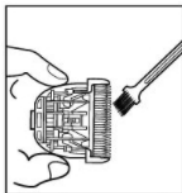


2. The blade can be removed out for cleaning.

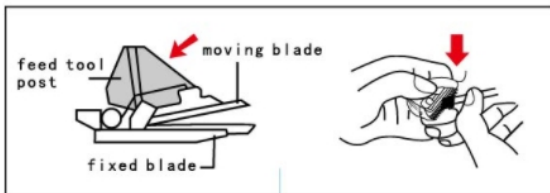

The moving blade can be turned back on, and then cleaning the hair between the moving blade and the fixed blade.

Taper Blade Maintenance

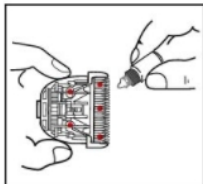

Before or after use, maintain the blade by dripping some oil on the red point places like the left picture.

(lubricating oil included)

Precautions For Use



1. Please do not disassemble the product.
2. Product is IPX4 washable, it can be put under the faucet, but don't put the product into water.




3. Please DON'T use the alcohol /petrol/toluene to clean or maintain it.
4. Do not charge the product under environment above 40°C or below 0°C.

- ※ The product can produce little heat during using or charging, which is normal.
- ※ Please remove the battery safely and return it to the specified places when the battery runs out. Never discard it casually.


Profi-Haarschneidegerät

Bedienungsanleitung

QR-2081


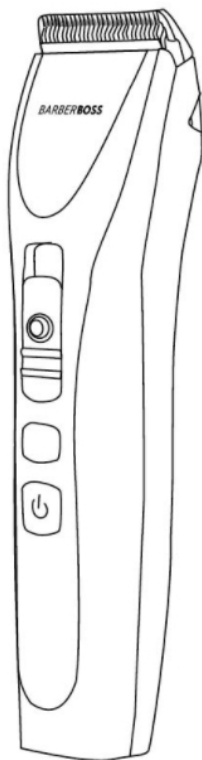


Keramikklinge mit spitzem Winkel

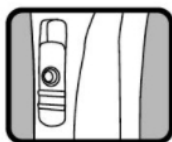

4 Schneidstufen einstellbar

Komponenten

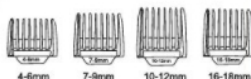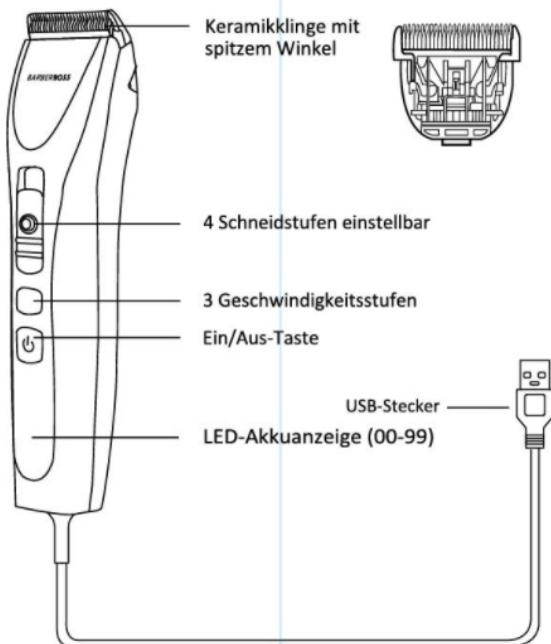

Führungskämme (4-6 mm, 7-9 mm, 10-12 mm, 16-18 mm)



Reinigungsbürste



Schmieröl



USB-Ladekabel

Parameter

Profi-Haarschneider	Motor	Betriebsspannung: 3,7 V
		Zentriermaterial: verschleißfreies Messing
	Akku	Ladezeit: ca. 5 Stunden
		Betriebszeit bei voller Ladung: ca. 120 Minuten
USB-Aufladung		DC 5V1A (USB-Adapter nicht enthalten)

LED



1. Akkuanzeige in Prozent
(00 - 99)

Ladevorgang


1. Ladekabel an das Haarschneidegerät anschließen, USB mit einem 5V1A-USB-Adapter verbinden (Computer-/PC-/Powerbank-/Autoladegerät).
2. Der digitale LED-Bildschirm zeigt dynamisch den Ladezustand an.
3. Adapterstecker in eine Steckdose stecken. Zuvor sicherstellen, dass das Haarschneidegerät ausgeschaltet ist.

Haarlängeneinstellung


1. Funktion der Führungskämme

Für unterschiedliche Trimmlängen werden die jeweiligen Führungskämme am Trimmer befestigt.


2. Auswahl des richtigen Führungskamms

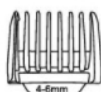


4-6mm

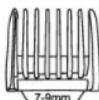

7-9mm

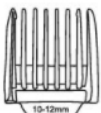


10-12mm

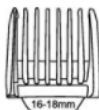

16-18mm

3. Schnittposition

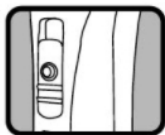

Bewegen Sie den Schalter nach oben oder unten, um die Klinge einzustellen (0,8 mm-2,0 mm)

1 Befestigung des Führungskamms:

Wie auf dem Bild an beiden Seiten halten und an den Druckknöpfen in Position drücken.
(Anmerkung: Der Kamm soll nach dem Andrücken nicht locker sitzen oder leicht abfallen.)

Abnehmen des Führungskamms:

An den Druckknöpfen auf beiden Seiten aus der Position schieben und den Kamm abnehmen.



Abnehmen/Einsetzen der Klinge

Klinge abnehmen




- Wie auf dem Bild die bewegliche Klinge mit dem Daumen nach unten drücken und abnehmen.




- Die andere Hand darunterhalten, damit die Klinge nicht zu Boden fällt.

Klinge einsetzen

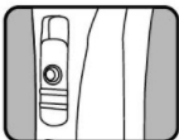

Schalter vor dem Einsetzen der Klinge ganz nach unten schieben

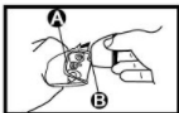


- Klinge (B) am Schlitz des Haarschneiders (A) ausrichten und hineinschieben




- Klinge nach unten drücken, bis sie hörbar einrastet

Reinigung und Wartung


Reinigung der schrägen Klinge

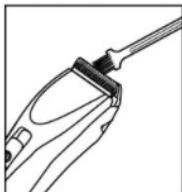

1. Klinge mit der Bürste reinigen.

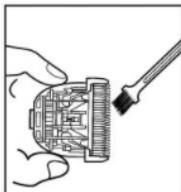


2. Die Klinge kann zur Reinigung herausgenommen werden.

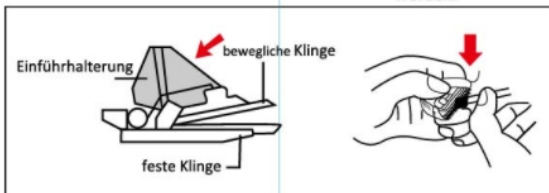

Die bewegliche Klinge wieder einsetzen und dann Haare zwischen der beweglichen Klinge und der festen Klinge entfernen.

Wartung der schrägen Klinge

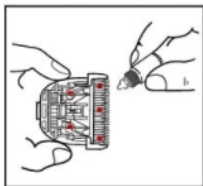

Vor oder nach der Verwendung zur Klingenpflege etwas Öl auf die links abgebildeten roten Punkte tropfen. (Schmieröl enthalten)

Warnhinweise



1. Bitte zerlegen Sie das Produkt nicht.
2. Produkt ist IPX4-waschbar, es kann unter den Wasserhahn gehalten, darf aber nicht in Wasser eingetaucht werden.




3. Bitte verwenden Sie zur Reinigung oder Pflege KEINESFALLS Alkohol/Benzin/Toluol.
4. Laden Sie das Produkt nicht bei Umgebungstemperaturen über 40 °C oder unter 0 °C auf.

- ※ Das Produkt kann während der Verwendung oder des Ladens etwas heiß werden; das ist normal.
- ※ Wenn der Akku das Ende seiner Nutzungsdauer erreicht, vorsichtig abnehmen und vorschriftsgemäß entsorgen. Nicht in den Hausmüll geben.


Tondeuse Cheveux Professionnelle

Mode d'emploi

QR-2081


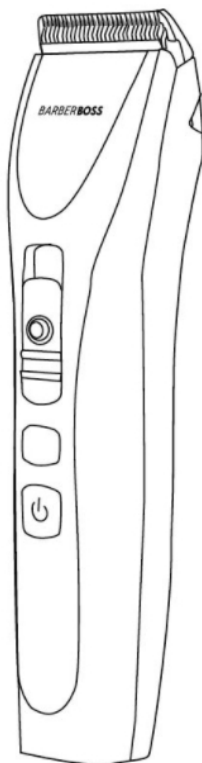


Lame en céramique à angle aigu

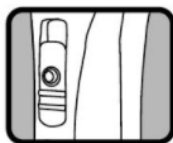

4 réglages de la position de coupe

Composants

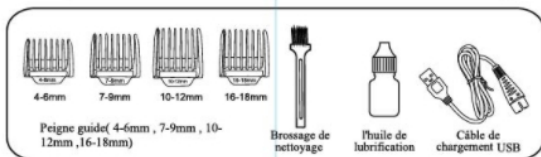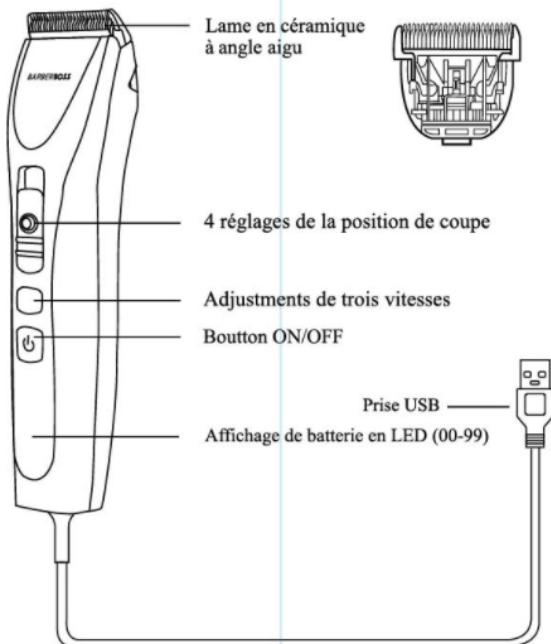

Paramètres

Tondeuse Cheveux Professionnelle	Moteur	Tension de fonctionnement: 3.7V
		Matériau de centrage: laiton anti-usure
	Batterie	Temps de charge de la batterie: environ 5 heures
		Durée de fonctionnement à pleine charge: environ 120 minutes
Charge avec connexion USB		DC 5V1A (sans adaptateur USB)

LED



1. Affichage du pourcentage de batterie (00-99)

Comment charger


1. Branchez le câble de chargement dans la tondeuse , branchez l'usb dans l'adaptateur usb 5V1A (ordinateur / PC / banque d'énergie / chargeur de voiture)
2. La LED numérique affiche dynamiquement l'état de charge .
3. Branchez la fiche de l'adaptateur dans une prise électrique après avoir vérifié que la tondeuse est hors tension.

Fonction de longueur fixe


1. Fonction de peignes guides

Elle répond à toutes vos exigences en matière de longueur de coupe avec peignes de fixation de différentes tailles qui servent de peignes de guide pour la tondeuse.


2. Sélectionner le peigne sabot approprié

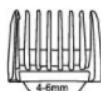


4-6mm

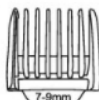

7-9mm

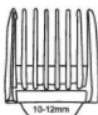


10-12mm

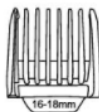

16-18mm

3. Ajustement de la position de coupe

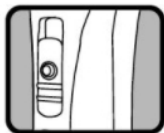

Déplacer le commutateur vers le haut et vers le bas pour régler la lame (0.8mm-2.0mm)

1 Installation de peigne sabot:

Comme indiqué à l'image, tenez les deux côtés et appuyez sur les boutons lorsque vous les appuyez (Notes: le peigne ne doit pas être lâche ou facile à détacher après avoir été appuyé.)

Démonter le peigne sabot

Retirer les positions à bout avec les mains sur les deux côtés, puis retirer le peigne



Démontage et installation des lames

Démontage des lames




- Comme indiqué à l'image, appuyez sur la lame mobile avec la pouce, puis retirer la lame




- Veuillez tenir avec l'autre main afin d'éviter que la lame ne tombe.

Installation de lame

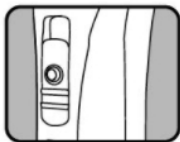

Déplacer le commutateur vers le bas avant d'installer la lame

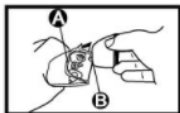


- Diriger la lame (B) vers la fente (A) de la tondeuse et brancher




- Pousser la lame vers le bas jusqu'à ce qu'elle s'enclenche

Entretien de nettoyage


Nettoyage de la lame conique

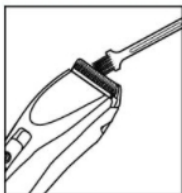

1. Nettoyer la lame avec une brosse de nettoyage.

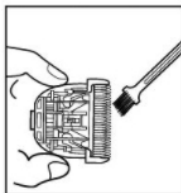


2. La lame peut être retirée pour le nettoyage.

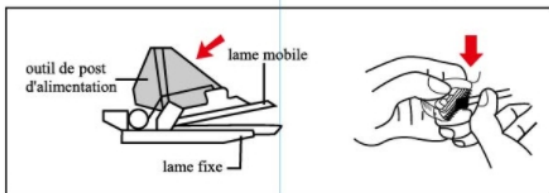

La lame mobile peut être remise en marche, puis nettoyer les cheveux entre la lame mobile et la lame fixe

Entretien de la lame conique

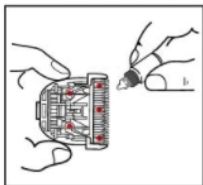

Avant ou après l'utilisation, maintenez la lame en faisant couler de l'huile sur le point rouge comme indiqué à la photo de gauche (huile de lubrification incluse).

Précautions d'emploi



1. Veuillez ne pas démonter cet appareil
2. Cet appareil est lavable IPX4, il peut être mis sous le robinet, mais ne pas le mettre dans l'eau.





3. Veuillez NE PAS utiliser l'alcool/l'essence/le toluène pour le nettoyage ou l'entretien
4. Ne pas charger l'appareil sous environnement au-dessus de 40°C ou en dessous de 0°C

- ※ Cet appareil peut produire un peu de chaleur lors de son utilisation ou de son chargement, ce qui est tout à fait normal.
- ※ Veuillez retirer la batterie en toute sécurité et la remettre aux endroits indiqués lorsque la batterie est déchargée.


Profesyonel Tıraş Makinesi

Kullanma Kılavuzu

QR-2081

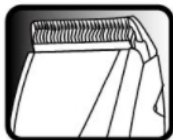
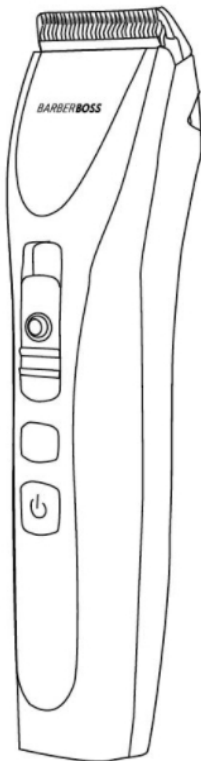


Dar açılı seramik bıçak

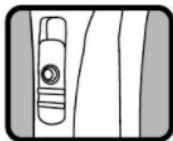

4 Kesme konum ayarı

Bileşenler

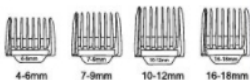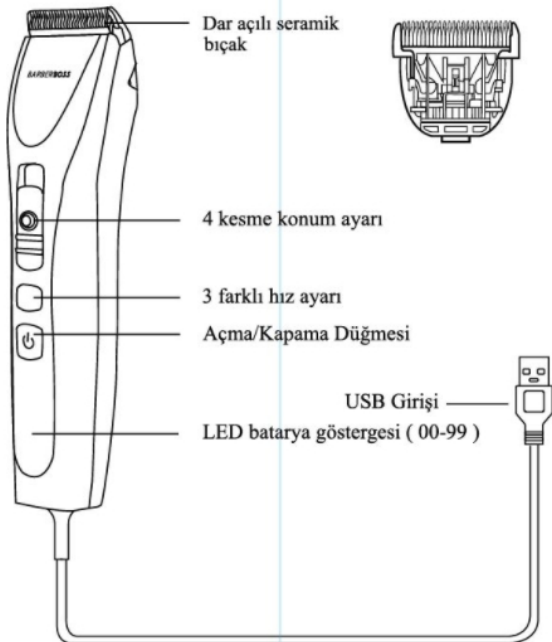

Kılavuz başlıkları (4-6mm , 7-9mm , 10-12mm , 16-18mm)



Temizleme
Fırçası



Cihaz yağı



USB Şarj Kablosu

Parametreler

Profesyonel Tıraş Makinesi	Motor	Çalışma voltajı: 3.7V
		Merkezleme malzemesi: Aşınmayı önleyen pirinç malzeme
	Batarya	Şarj süresi: Yaklaşık 5 saat
		Tam şarjla çalışma süresi: yaklaşık 120 dakika
USB Şarjı		DC 5V1A (Usb adaptörü dahil değildir)

LED



1. Batarya Yüzde Göstergesi
(00-99)

Nasıl Şarj Edilir


1. Şarj kablosunu tıraş makinesine takınız. USB kablosunu , 5V1A USB adaptörüne takınız (bilgisayar / PC / güç bankası / araç şarj cihazı vb.)
2. Dijital LED dinamik olarak şarj durumunu gösterir.
3. Tıraş makinesinin kapalı olduğunu doğruladıktan sonra adaptör fişini bir elektrik prizine takın.

Sabit cihaz fonksiyonları


1. Kılavuz Başlık Fonskiyonu

Düzeltilici için kılavuz tarak görevi gören farklı boyuttaki kılavuz başlıkları ile farklı kırpma uzunluğu gereksinimlerinizi karşılayın.


2. Uygun koruyucuları seçin.

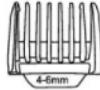


4-6mm

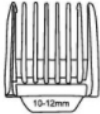

10-12mm

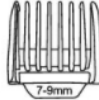


7-9mm

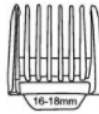

16-18mm

3. Kesme Konum Ayarı

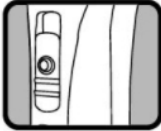

Bıçak kesim boyutlarını (0,8 mm-2,0 mm) ayarlamak için düğmeyi yukarı ve aşağı hareket ettirme

1 Koruyucuların kurulumu:

Resimdeki gibi, her iki tarafı da tutun ve düğme konumlarını basturarak itin (Not: Tarak, uç uca yerleştirildikten sonra gevşek veya düşmeğe meğilli olmamalıdır.)

Koruyucuların Sökümü

Dişli pozisyonları her iki yanında ellerinizle kaldırın ve ardından tarağı baskı uygulayarak çıkarın.



Bıçak Çıkarma & Takma

Bıçak Çıkarma




- Resimde görüldüğü gibi, hareketli bıçağı baş parmağınızla aşağı bastırın ve ardından bıçağı çıkarın




- Bıçağın düşmesini önlemek için lütfen diğer elinizle de tutun.


Bıçak Takma

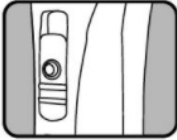

Bıçağı takmadan önce düğmeyi aşağıya doğru hareket ettirin

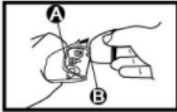


- Bıçağı(B) kesim yuvasına (A) doğru getirin ve yerine oturturun.

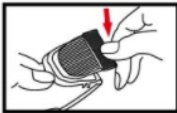


- Bıçağı klik sesi gelene kadar ittirin.

Temizlik Bakımı


Bıçak Temizliği

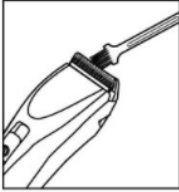

1. Bıçağı temizleme fırçasıyla temizleyin.

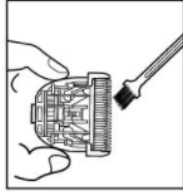


2. Bıçak, temizlik için yuvasından çıkarılabilir.

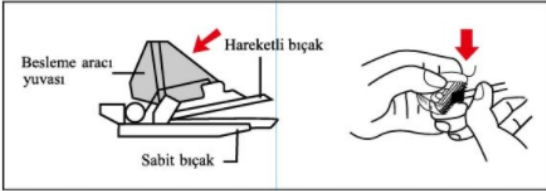

Hareketli bıçak açılabilir ve ardından hareketli bıçak ile sabit bıçak arasındaki kıllar temizlenebilir.

Bıçak Bakımı

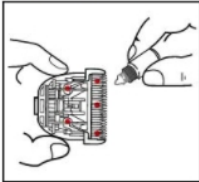


Kullanım öncesi veya sonrası, bıçak üzerinde soldaki resimdeki gibi kırmızı nokta yerlere yağ damlatarak bakım yapılmalıdır (Yağlama yağı dahil).

Kullanım Önlemleri



1. Lütfen ürün üzerinde demontaj işlemi yapmayın.
2. Ürün IPX4 sertifikasına sahip yıkanabilirdir. Musluğun altında yıkanabilir, fakat ürün su dolu kabın içine koyulmamalıdır.


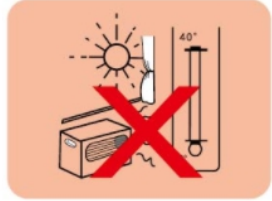


3. Lütfen temizlemek veya bakımını yapmak için alkol / benzin / tolüen vb. kimyasalları kullanmayın.
 4. Ürünü 40°C üzerindeki veya 0°C altındaki ortamlarda şarj etmeyin.
- ※ Ürün kullanım veya şarj sırasında az da olsa ısınabilir, bu normaldir.
 - ※ Lütfen pili güvenli bir şekilde çıkarın ve pil bittiğinde belirtilen yerlere geri koyun. Pili asla rasgele ve düzensiz bir şekilde koymayın veya atmayın.


Cortapelos Profesional

Manual de Usuario

QR-2081

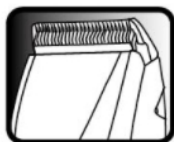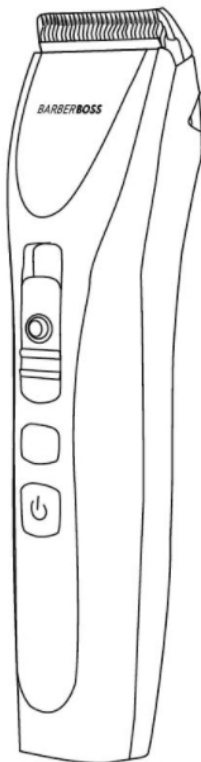


Cuchilla de cerámica con
ángulo agudo

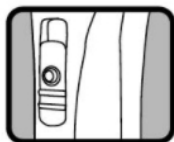

Configuraciones de 4
posiciones de corte

Componentes

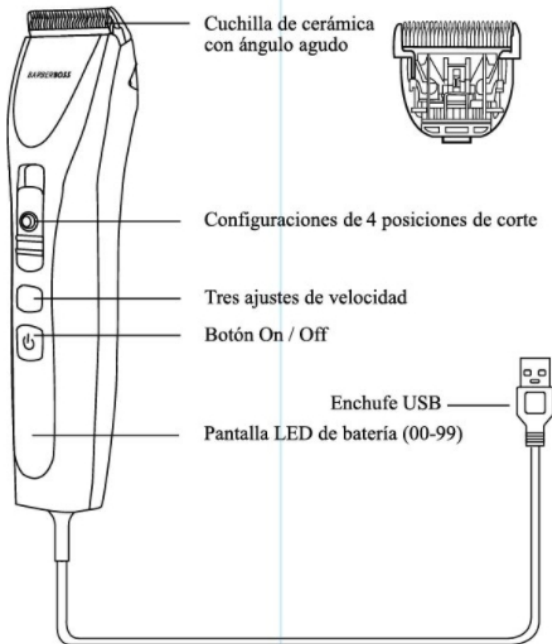

Parámetros

Cortapelos Profesional	Motor	Voltaje de funcionamiento: 3,7 V
		Material de centrado: latón antidesgaste
	Batería	Tiempo de carga: alrededor de 5 horas.
		Tiempo de funcionamiento con carga completa: aproximadamente 120 minutos
Carga USB		DC 5V1A (not include usb adapter)

LED



1. Pantalla de porcentaje de batería (00-99)

Cómo cargar


1. Enchufe el cable de carga en la cortadora, enchufe el USB en el adaptador USB 5V1A (computadora / PC / banco de energía / cargador de automóvil)
2. El LED digital muestra dinámicamente el estado de carga.
3. Enchufe el enchufe del adaptador en una toma de corriente después de confirmar que la cortadora está apagada.

Función de longitud fija


1. Función de peines guía

Cumpla con todos sus requisitos de longitud de corte diferentes con los peines de fijación de diferentes tamaños que funcionan como peines guía para la recortadora.


2. Seleccione los guardias apropiados

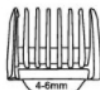


4-6mm

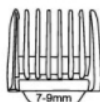

7-9mm

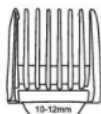


10-12mm

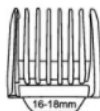

16-18mm

3. Ajuste de la posición de corte

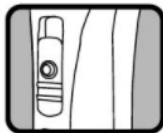

Mueve el interruptor hacia arriba y hacia abajo para ajustar la cuchilla(0,8 mm-2,0 mm)

1 Instalación de guardias:

Al igual que en la figura, sostenga ambos lados y presione al presionar las posiciones de los botones (Notas: el peine no debe estar suelto o caerse fácilmente después de haber sido tocado).

Desmantelar guardias

Retire las posiciones empalmadas con las manos en ambos lados y luego retire el peine



Extracción & instalación de la cuchilla

Extracción de la cuchilla




- Como en la figura, presione hacia abajo la cuchilla móvil con el pulgar y luego retire la cuchilla




- Sujete con la otra mano para evitar que la cuchilla se caiga.

Instalación de la cuchilla

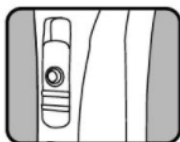

Mover el interruptor hacia abajo hasta la parte inferior antes de instalar la cuchilla

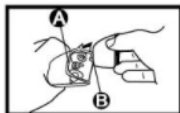


- Dirija la cuchilla (B) hacia la ranura del cortapelos (A) y enchúfela




- Empuje la cuchilla hacia abajo hasta que haga clic

Limpieza y Mantenimiento


Limpieza de la Cuchilla Cónica

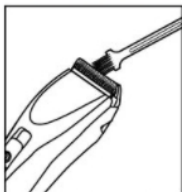

1. Limpie la cuchilla con un cepillo de limpieza.

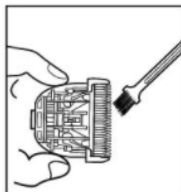


2. La cuchilla se puede quitar para limpiarla.

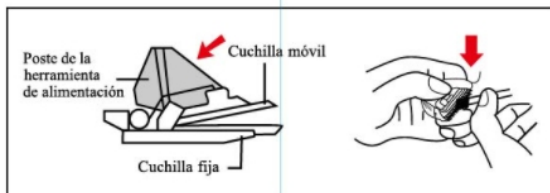

La cuchilla móvil se puede volver a encender y luego limpiar el cabello entre la cuchilla móvil y la cuchilla fija.

Mantenimiento de la Cuchilla Cónica

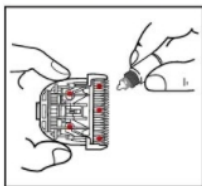

Antes o después de su uso. Mantenga la cuchilla goteando un poco de aceite en los puntos rojos como en la figura izquierda (aceite lubricante incluido)

Precauciones de uso



1. No desmonte el producto.
2. El producto es lavable IPX4, se puede poner debajo del grifo, pero no ponga el producto en agua.





3. NO use alcohol / gasolina / tolueno para limpiarlo o mantenerlo
 4. No cargue el producto en un entorno superior a 40 °C o inferior a 0 °C
- ※ El producto puede producir poco calor durante el uso o la carga, lo cual es normal.
 - ※ Retire la batería de forma segura y devuélvala a los lugares especificados cuando se agote. Nunca lo deseche casualmente


Tagliacapelli Professionale

Manuale Utente

QR-2081

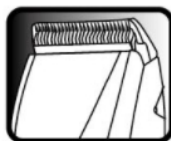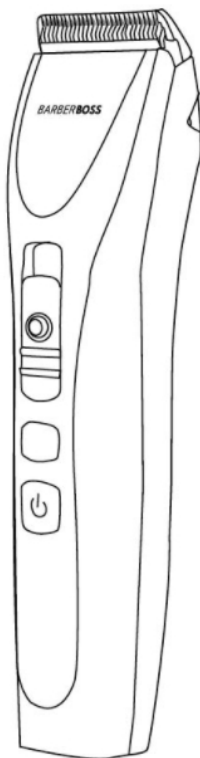


Lama in ceramica con
angolo acuto

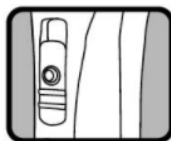

4 impostazioni della posizione
di taglio

Componenti

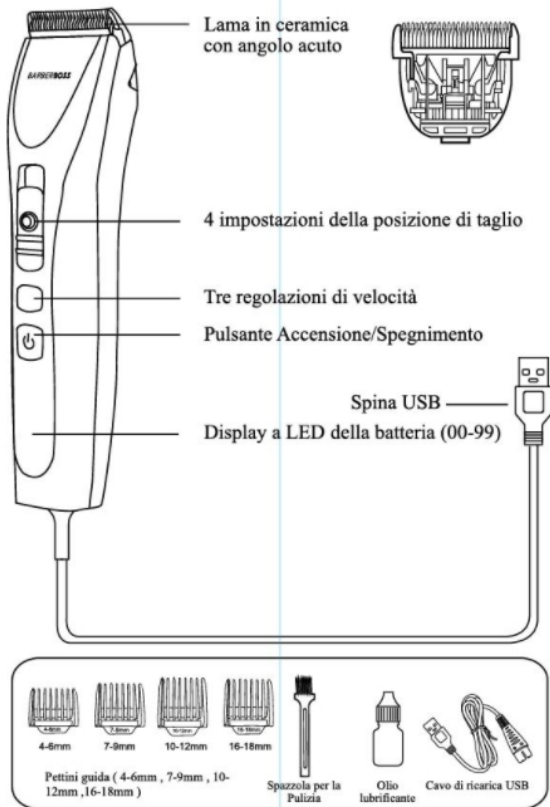

Parametri

Tagliacapelli Professionale	Motore	Tensione di funzionamento: 3,7 V.
		Materiale centraggio: Ottone antiusura
	Batteria	Tempo di ricarica: circa 5 ore
		Tempo di funzionamento con ricarica completa: circa 120 minuti
Ricarica USB		5V1A CC (adattatore USB non incluso)

LED



1. Visualizzazione della percentuale della batteria (00-99)

Metodo di ricarica


1. Collegare il cavo di ricarica al tagliacapelli, collegare l'USB all'adattatore USB 5V1A (computer / PC / banca di alimentazione / caricabatterie per auto)
2. Il LED digitale visualizza dinamicamente lo stato di ricarica.
3. Collegare la spina dell'adattatore a una presa elettrica dopo aver verificato che il tagliacapelli sia spento.

Funzione di Lunghezza Fissa


1. Funzione Pettini Guida

Soddisfa tutti i diversi requisiti di lunghezza della rifinitura con i pettini di diverse dimensioni che funzionano come pettini guida per il rifinitore.


2. Selezionare le protezioni appropriate

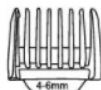


4-6mm

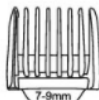

7-9mm

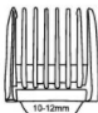


10-12mm

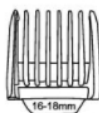

16-18mm

3. Regolazione della posizione di taglio

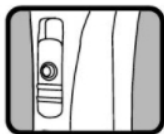

Spostare l'interruttore verso l'alto e verso il basso per regolare la lama (0,8 mm-2,0 mm)

1. Installazione delle protezioni:

Come mostrato nella figura, tenere entrambi i lati e spingere quando si premono le posizioni dei pulsanti (Note: Il pettine non deve essere allentato, o facile cadere dopo essere stato incastrato.)


Disinstallazione delle protezioni

Rimuovere le posizioni di testa con le mani su entrambi i lati e quindi rimuovere il pettine



Rimozione & Installazione della Lama

Rimozione della Lama

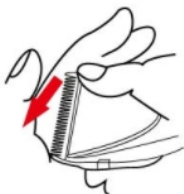


- Come mostrato nella figura, premere la lama mobile con il pollice e quindi rimuovere la lama




- Tenere con l'altra mano per evitare che la lama cada.


Installazione della Lama

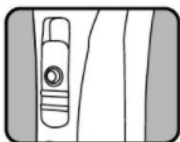

Spostare l'interruttore verso il basso prima di installare la lama

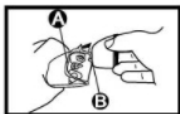


- Dirigere la lama (B) verso la fessura del tagliacapelli (A) e collegarla

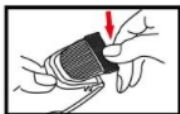


- Spingere la lama verso il basso finché non scatta

Pulizia & Manutenzione


Pulizia della Lama Conica

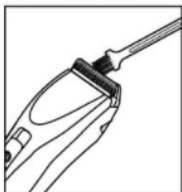

1. Pulire la lama con una spazzola per la pulizia.

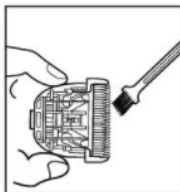


2. La lama può essere rimossa per la pulizia.

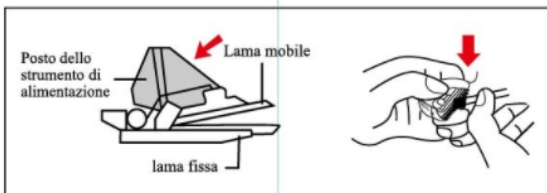

La lama mobile può essere riaccesa e quindi pulire i capelli tra la lama mobile e la lama fissa

Manutenzione della Lama Conica

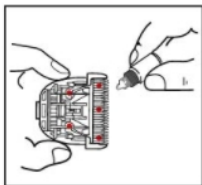


Prima o dopo l'uso, mantenere la lama gocciolando un po' d'olio sui punti rossi come nella figura a sinistra (olio lubrificante incluso)

Precauzioni per l'Uso



1. Non smontare il prodotto
2. Il prodotto è lavabile IPX4, può essere messo sotto il rubinetto, ma non mettere il prodotto in acqua


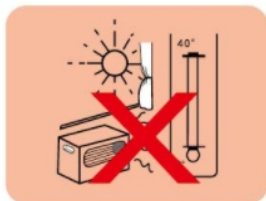


3. NON usare alcool / benzina / toluene per pulirlo o mantenerlo
 4. Non ricaricare il prodotto in ambienti con temperature superiori a 40 °C o inferiori a 0 °C
- ※ Il prodotto può produrre poco calore durante l'uso o la ricarica, il che è normale
 - ※ Rimuovere la batteria in modo sicuro e riportarla nei luoghi specificati quando la batteria si esaurisce. Non gettarlo mai casualmente


Profesjonalna Maszynka do Strzyżenia Włosów

Instrukcja Obsługi

QR-2081

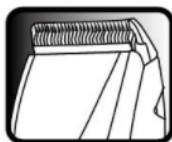
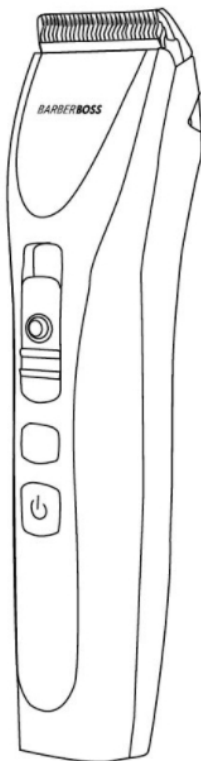


Ceramiczne ostrze z ostrym kątem

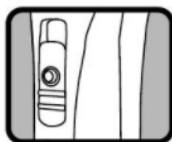

4 ustawienia pozycji strzyżenia

Elementy

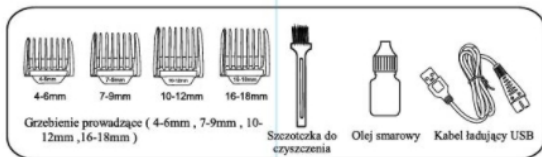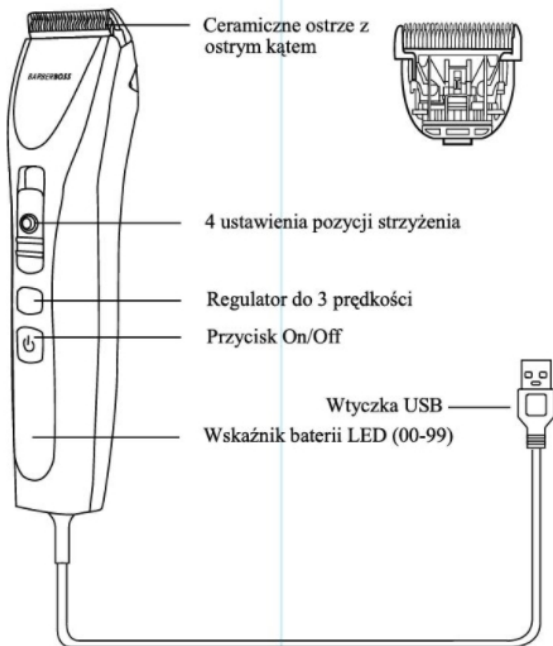

Parametry

Profesjonalna Maszynka do Strzyżenia Włosów	Silnik	Napięcie robocze: 3,7V
		Materiał centralny: mosiądz odporny na zużycie
	Bateria	Czas ładowania: około 5 godzin
		Czas pracy przy pełnym naładowaniu: około 120 minut
Ładowanie przez USB		DC 5V1A (nie obejmuje adaptera USB)

LED



1. Wskaźnik procentu baterii
(00-99)

Jak ładować


1. Podłącz kabel ładujący do maszynki do strzyżenia, podłącz USB do adaptera USB 5V1A(komputer / PC / powerbank / ładowarka samochodowa).
- 2 . Cyfrowa LED dynamicznie wyświetla stan ładowania.
3. Podłącz wtyczkę adaptera do gniazda elektrycznego po upewnieniu się, że maszynka jest wyłączona.

Funkcja stałej długości


1. Funkcja grzebienia prowadzącego

Spełnij wszystkie wymagania dotyczące długości strzyżenia dzięki różnym nasadkom grzebienia, które działają jako grzebienie prowadzące do strzyżenia.


2. Wybierz odpowiednie grzebienie prowadzące

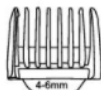


4-6mm

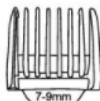

7-9mm

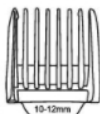


10-12mm

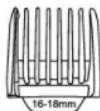

16-18mm

3. Regulator pozycji strzyżenia

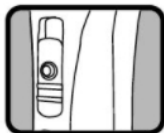

Przesuwanie przełącznika w górę i w dół, aby wyregulować ostrze (0,8 mm -2,0 mm).

1. Instalacja osłon

Podobnie jak na zdjęciu, przytrzymaj obie strony i naciśnij podczas zetknięcia pozycji przycisków. (Uwaga: grzebień nie powinien być luźny ani łatwo odpadać po zetknięciu.)


Demontaż osłon

Usuń zlepione miejsca rękami po obu stronach, a następnie zdejmij grzebień.



Demontaż & Instalacja Ostrza

Demontaż Ostrza

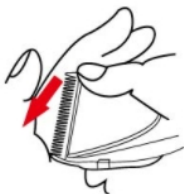


- Jak na rysunku, naciśnij kciukiem poruszające się ostrze, a następnie zdejmij ostrze.




- Trzymaj drugą ręką, aby ostrze nie spadło.

Instalacja Ostrza

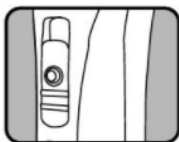

Przesunięcie przełącznika w dół do dołu przed instalacją ostrza.

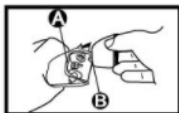


- Skieruj ostrze (B) w szczelinę maszynki do strzyżenia włosów (A) i podłącz.




- Wciśnij ostrze w dół, aż usłyszysz kliknięcie.

Czyszczenie i Konserwacja


Czyszczenie Ostrza Stożkowego

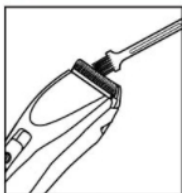

1. Oczyszczyć ostrze szczoteczką do czyszczenia.

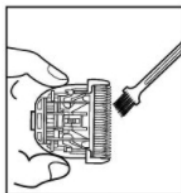


2. Ostrze można wyjąć do czyszczenia.

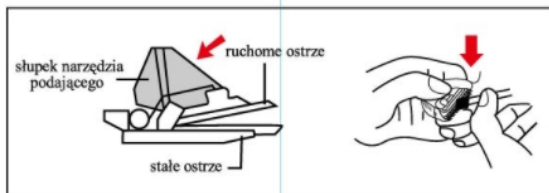

Ruchome ostrze można otworzyć z powrotem, a następnie wyczyścić włosy między ruchomym i stałym ostrzem.

Konserwacja Ostrza Stożkowego

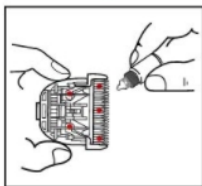

Przed lub po używaniu, konserwuj ostrze przez kapanie trochę oleju smarowego na czerwone miejsca, takie jak na lewym rysunku. (W zestawie olej smarowy)

Ostrożności Dotyczące Używania



1. Proszę nie demontować produktu.
2. Produkt jest IPX4 zmywalny, może być umieszczony pod kranem, ale nie należy zanurzyć produktu do wody.




3. NIE UŻYWAJ alkoholu / benzyny / toluenu do czyszczenia lub konserwacji.
 4. Nie naładuj produktu w środowisku powyżej 40°C lub poniżej 0°C.
- ※ Produkt może wytwarzać niewielkie ilości ciepła podczas używania lub ładowania, co jest normalne.
 - ※ Zdejmij baterię bezpiecznie i odłóż ją w określone miejsca, gdy bateria się wyczerpie. Nigdy nie wyrzucaj jej od niechcenia.


Professionele tondeuse

Handleiding

QR-2081

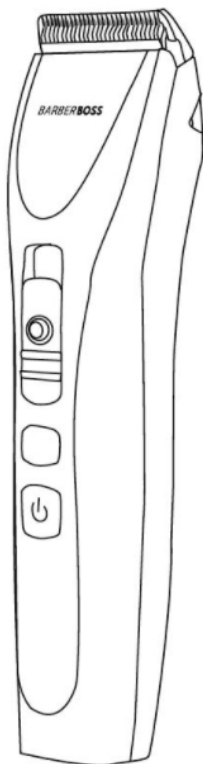


Keramisch blad met scherpe
hoek

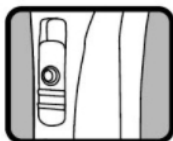

4 snijpositie-instellingen

Onderdelen

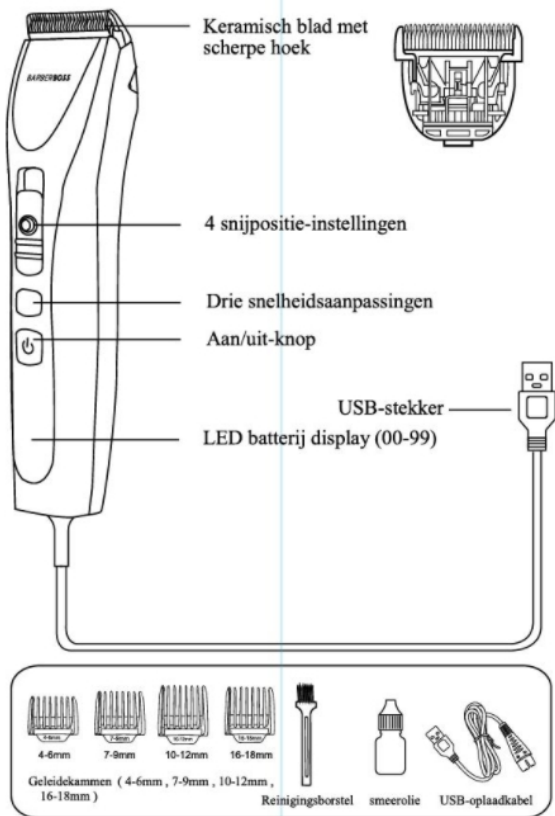

Parameters

Professionele tondeuse	Motor	Bedrijfsspanning: 3.7V
		Centreermateriaal: antislitage messing
	Batterij	Oplaadtijd: ongeveer 5 uur
		Bedrijfstijd met volledige lading: ongeveer 120 minuten
USB Opladen		DC 5V1A (exclusief usb-adapter)

LED



1. Batterijpercentageweergave
(00-99)

Hoe op te laden


1. Sluit de oplaadkabel aan op de tondeuse, sluit usb aan op 5V1A usb adapter (computer / PC / powerbank / autolader).
2. De digitale LED geeft de laadstatus dynamisch weer
3. Sluit de adapterstekker aan op een stopcontact nadat u hebt bevestigd dat de tondeuse is uitgeschakeld.

Vaste lengte, functie


1. Geleidekammen functie

Voldoe aan al uw verschillende trimlengtevereisten met de verschillende maat opzetkammen die werken als geleidekammen voor de trimmer

2. Selecteer de juiste gradaties

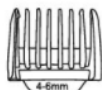


4-6mm

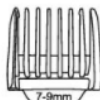

7-9mm




10-12mm

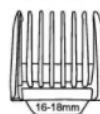

16-18mm

3. Aanpassing snijpositie

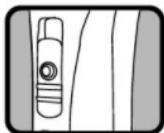

De schakelaar omhoog en omlaag bewegen om het zaagblad aan te passen (0,8 mm-2,0 mm)

1 Guards installatie

Net als de afbeelding, houd beide zijden en druk bij het butting van de knop posities (Opmerkingen: de kam mag nie t los zitten of gemakkelijk afvallen na een butted

Bewakers ontmantelen

Verwijder de butted posities met de handen aan beide zijden en verwijder vervolgens de kam



Blade verwijderen en installeren

Blade verwijderen




- Druk net als de afbeelding met de duim op het bewegende mes en verwijder vervolgens het mes




- Houd het met de andere hand vast om te voorkomen dat het mes eraf valt.

Blade installatie

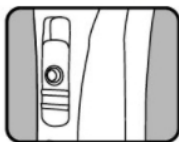

De schakelaar naar beneden naar beneden bewegen voordat u het mes installeert

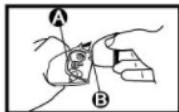


- Richt het mes (B) op de tondeusesleuf (A) en sluit




- Duw het mes naar beneden totdat het klikt

Reiniging & Onderhoud


Tapse bladreiniging

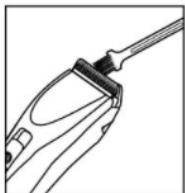

1. Ruim het mes op met een reinigingsborstel.

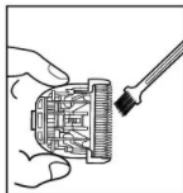


2. Het mes kan worden verwijderd voor reiniging.

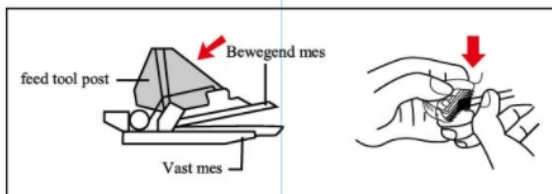

Het bewegende blad kan worden teruggezet, en dan het schoonmaken van het haar tussen het bewegende blad en het vaste blad

Taps toelopend bladonderhoud

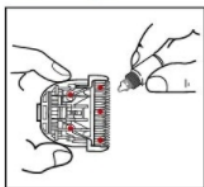

Voor of na gebruik, onderhoud het mes door wat olie te druppelen op de rode puntplaatsen zoals de linker foto . (smeerolie inbegrepen)

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik



1. Gelieve het product niet te demonteren
2. Product is IPX4 wasbaar, kan het onder de kraan worden gezet, maar zet het product niet in water.



3. Gebruik de alcohol / benzine / toluene niet om te reinigen of te onderhouden
 4. Laad het product niet op onder een omgeving van meer dan 40°C of lager dan 0°C
- ※ Het product kan weinig warmte produceren tijdens het gebruik of opladen, wat normaal is. Verwijder de batterij veilig en breng deze terug naar de opgegeven plaatsen wanneer de batterij leeg is. Gooi het nooit terloops weg

BarberBoss

QR-2081

Importer: Elite Capital Limited
Address: Studio 4 Clarks Courtyard, 145 Granville Street,
Birmingham, B1 1SB, United Kingdom.
Website: barberboss.co.uk
Email: care@barberboss.co.uk

