EAR FORCE®

RECON 200

QUICK START GUIDE
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

IMPORTANT
READ BEFORE USING

À LIRE
AVANT TOUTE UTILISATION

Any Questions? Des questions ?

turtlebeach.com/Recon200

FOR MODEL: EAR FORCE RECON 200

Package Contents
Contenu



Recon 200 Headset
Casque Recon 200

USB Charging Cable
Câble de chargement USB

426-022-001-001 RA

Headset Controls
Commandes du casque



Mic Mute
Flip up mic to mute

Option microphone muet
Remonter le micro pour le couper

Master Volume
Volume principal

Mic Monitor Volume
Volume du retour micro

Power LED
Solid Green = Headset On
(USB Connected)
Red = Headset Off + Charging
Amber = Headset On + Charging

Indicateur d'alimentation
Témoin vert = casque allumé
(Branché en USB)
Témoin rouge = casque éteint et en charge
Témoin orange = casque activé et en charge

USB Charge Port
Port USB pour le chargement

Setup for Xbox One
Installation pour Xbox One

Note: Remarque :

The Recon 200 requires the Xbox One Controller with 3.5mm headset jack. Purchase the Ear Force Headset Audio Controller from **turtlebeach.com** for use with the original Xbox One Controller.

Le casque Recon 200 nécessite la manette Xbox One dotée d'une prise jack de 3,5 mm. Pour toute utilisation avec la manette Xbox One d'origine, l'adaptateur audio pour casque Ear Force est nécessaire. Disponible sur **turtlebeach.com.**

Xbox One Volume Setup
Configuration du volume pour Xbox One

EN
1. Press the Xbox Button on your controller
2. Go to the System tab (1**)**
3. Select **Audio**
4. Set **Headset Volume** to maximum
5. Set **Headset Chat Mixer** to the middle setting
6. Set **Mic Monitoring** to minimum

ES
1. Pulse el botón de Xbox en el mando
2. Ve a la pestaña Sistema (1)
3. Selecciona sonido
4. Configura el volumen de los auriculares al máximo
5. Configura el mezclador de chat de los auriculares a la configuración intermedia
6. Configura el monitor de micrófono al mínimo

IT
1. Premi il pulsante Xbox sul controller
2. Selezionare Sistema (1)
3. Selezione Audio
4. Imposta il volume delle cuffie al massimo
5. Configura il mixer per la chat delle cuffie al valore medio
6. Imposta il controllo microfono al minimo

SE
1. Tryck på Xbox-knappen på handkontrollen
2. Gå till fliken System (1)
3. Välj Ljud
4. Ställ in hörlursvolymen till högsta nivå
5. Ställ in headsetets chattmix på mellaninställningen
6. Ställ in mikrofonåtergivning till minimal nivå

NL
1. Druk op de Xbox-knop op je controller.
2. Ga naar het tabblad Systeem (1)
3. Selecteer Audio
4. Stel Headset Volume in op Maximum
5. Stel Headset Chat Mixer in op de middelste instelling
6. Stel Mic monitoring in op Minimum

FR
1. Appuyez sur la touche Xbox de votre manette
2. Ouvrez l'onglet Système (1)
3. Sélectionnez Audio
4. Réglez le volume du casque au maximum
5. Pour le mélangeur de tchat du casque, choisissez le réglage du milieu
6. Paramétrez le retour micro au minimum

DE
1. Drücke die Xbox-Taste deines Controllers
2. Navigiere zum Systemreiter (1)
3. Wähle „Audio"
4. Stelle die Headset-Lautstärke auf das Maximum ein
5. Stelle die Ausgabe der Chat-Mischung des Headsets auf den Mittleren Wert ein
6. Stelle den Mikromonitor auf das Minimum ein

PT
1. Premir o botão Xbox no comando
2. Selecionar o separador Sistema (1)
3. Selecionar Áudio
4. Colocar o volume dos auscultadores no máximo
5. Configurar o editor de som do chat dos auscultadores para a definição do meio
6. Colocar a monitorização do microfone no mínimo

DK
1. Tryk på Xbox-knappen på din controller
2. Gå til fanen System (1)
3. Vælg Lyd
4. Indstil Lydstyrke for headset til maksimal
5. Vælg den mellemste indstilling for Headset-chatmixer
6. Indstil Mic Monitoring til minimal

Xbox One Surround Sound Setup
Configuration du son Surround pour Xbox One

EN
1. Press the Xbox Button on your controller
2. Go to the System tab (1**)**
3. Select **Settings >> Display & sound >> Audio Output**
4. Set **Headset format** to **Windows Sonic for Headphones**

ES
1. Pulsa el botón de Xbox en el mando
2. Ve a la pestaña Sistema (1)
3. Selecciona Configuración >> Pantalla y sonido >> Salida de sonido
4. Configura el formato de los auriculares a Windows Sonic para auriculares

IT
1. Premi il pulsante Xbox sul controller
2. Seziona Sistema (1)
3. Impostazioni >> Schermo e audio >> Uscita audio
4. Imposta il formato su Windows Sonic per cuffie

SE
1. Tryck på Xbox-knappen på handkontrollen
2. Gå till fliken System (1)
3. Välj Inställningar >> Bildskärm och ljud >> Videoutgång
4. Ställ in headsetformat till Windows Sonic for Hörlurar

NL
1. Druk op de Xbox-knop op je controller
2. Ga naar het tabblad System (1)
3. Selecteer Settings >> Display & sound >> Audio Output
4. Stel Headset format in op Windows Sonic for Headphones

FR
1. Appuyez sur la touche Xbox de votre manette
2. Ouvrez l'onglet Système (1)
3. Ouvrez Paramètres >> Affichage et son >> Sortie audio
4. Paramétrez le format de casque sur Windows Sonic pour casque

DE
1. Drücke die Xbox-Taste deines Controllers
2. Navigiere zum Systemreiter (1)
3. Wähle Einstellungen >> Anzeige & Sound >> Audioausgabe
4. Wähle als Headset-Format „Windows Sonic for Headphones"

PT
1. Premir o Botão Xbox no comando
2. Selecionar o separador Sistema (1)
3. Selecionar Definições >> Imagem e Som >> Saída de Áudio
4. Configurar o formato dos auscultadores em Windows Sonic para auscultadores

DK
1. Tryk på Xbox-knappen på din controller
2. Gå til fanen System (1)
3. Vælg Indstillinger >> Billede og lyd >> Lyd-output
4. Vælg headset-formatet Windows Sonic til hovedtelefoner

For more information on Xbox Surround Sound visit:
Pour plus d'informations sur l'effet Surround Xbox, rendez-vous sur:
turtlebeach.com/sonic

PS4™ Setup
Configuration PS4™

EN
1. Go to Settings >> Devices >> Audio Devices
2. Set Input & Output Device to Headset Connected to Controller
3. Set Output to Headphones to **All Audio**
4. Set Volume Control (Headphone) level to maximum
5. Select Adjust Microphone Level and follow the on-screen instructions to calibrate your microphone

FR
1. Ouvrez Paramètres >> Périphériques >> Périphériques audio
2. Dans Périphérique d'entrée et Périphérique de sortie, sélectionnez Casque branché à la manette
3. Dans Sortie vers le casque, sélectionnez Tout Audio
4. Dans Volume du casque (Casque), définissez Réglage du volume (casque) doit être au maximum
5. Sélectionnez Régler le niveau du microphone et suivez les instructions à l'écran pour régler votre microphone

ES
1. Ve a Configuración >> Dispositivos >> Dispositivos de sonido
2. Configura los dispositivos de entrada y de salida a los auriculares conectados al mando
3. Configura la salida a los auriculares a todos los sonidos
4. Configura el nivel del control de volumen (auriculares) al máximo
5. Selecciona Ajustar el nivel del micrófono y sigue las instrucciones para calibrar el micrófono

IT
1. Impostazioni >> Dispositivi >> Dispositivi audio
2. Selezionare come dispositivo di ingresso e di uscita le cuffie collegate al controllar
3. Impostare l'opzione Riproduci l'audio tramite cuffie su Tutto l'audio
4. Impostare il livello di Controllo del volume (cuffie) al massimo
5. Selezionare l'opzione Regola il livello del microfono e seguire le istruzioni a schermo per calibrare il microfono

PT
1. Dirigir-se a Definições >> Dispositivos >> Dispositivos de áudio
2. Selecionar os auscultadores (ligados ao comando como o dispositivo de entrada e saída de áudio
3. Definir a Saída nos Auscultadores para Tudo o Áudio
4. Definir o nível do Controlo de Volume (Auscultadores) ao máximo
5. Selecionar Ajustar nível do microfone e seguir as instruções de calibração do microfone no ecrã

NL
1. Ga naar Instellingen >> Apparaten >> Audioapparaten
2. Stel Invoer- en uitvoerapparaat in op Headset aangesloten op controller
3. Stel de Uitvoer naar hoofdtelefoon in op Alle audio
4. Stel Headset (Headset) Volumeregeling in op maximaal
5. Selecteer Microfoonniveau aanpassen en volg de instructies in beeld om je microfoon te kalibreren

DE
1. Wähle Einstellungen >> Geräte >> Audiogeräte
2. Wähle unter Eingabe- und Ausgabe-Gerät das mit dem Controller verbundene Headset aus
3. Stelle die Ausgabe an Kopfhörer auf Gesamter Sound ein
4. Stelle die Lautstärkeregelung (Kopfhörer) auf das Maximum ein
5. Wähle die Option zur Einstellung des Mikrofonpegels und folge den Anweisungen zur Kalibrierung deines Mikrofons.

SE
1. Gå till Inställningar >> Enheter >> Ljudenheter
2. Ställ in In- och utdataenhet till Headset ansluten till handkontroll
3. Ställ in Utdata till hörlurar till All ljud
4. Ställ in volymkontroll (hörlurar) till maximal nivå
5. Välj Justera mikrofonnivå och följ instruktionerna på skärmen för att kalibrera din mikrofon

DK
1. Gå til Indstillinger >> Enheder >> Lydenheder
2. Vælg Headset tilsluttet til controller som input- og output-enhed
3. Vælg Hovedtelefoner til at lyd som output
4. Indstil lydstyrkekontrol (hovedtelefoner) til maksimal
5. Vælg Justér mikrofonniveau, og følg vejledningen på skærmen for at kalibrere din mikrofon

PC/Mac®, Mobile/Tablet & Nintendo Switch Setup
Configuration pour PC, Mac®, appareils mobiles, tablettes et Nintendo Switch™

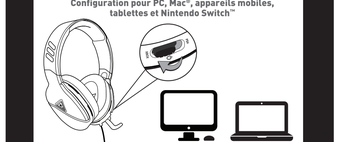

Note: If your PC uses separate Green/Pink connectors for audio you will need a PC Splitter Cable, This adapter is available online at **turtlebeach.com**

Remarque : Un câble Y est nécessaire pour les PC dotés de sorties audio rose et verte, Ce câble est également en vente sur **turtlebeach.com**

Charging
Chargement

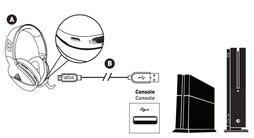

The Recon 200 uses a rechargeable battery, Make sure to charge it regularly,

Headset Storage:
Always charge your headset before storing it for any extended period of time (greater than 3 months), Never store the unit in temperatures above 113°F/45°C,

Le Recon 200 dispose d'une batterie rechargeable, Assurez-vous de la charger régulièrement.

Rangement du casque :
Chargez toujours votre casque avant de le ranger pour une longue durée (plus de 3 mois), Ne stockez jamais le casque à des températures supérieures à 45°C.

Regulatory Compliance Statements for the Ear Force Recon 200

Federal Communications Commission (FCC) Compliance Notices

Class B Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules, These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation, This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications, However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation, If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution:
This device complies with Part 15 of the FCC Rules, Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation,

This product is compliant with the Consumer Product Safety Improvement Act of 2008, Public Law 110-314,15USC

Canadian ICES Statements

Canadian Department of Communications Radio Interference Regulations

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio-noise emissions from a digital apparatus as set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications, This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003,

Règlement sur le brouillage radioélectrique du ministère des Communications

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques visant les appareils numériques de Classe B prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique du ministère des Communications du Canada, Cet appareil numérique de la Classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada,

European Union and European Fair Trade Association Regulatory Compliance

This equipment may be operated in the countries that comprise the member countries of the European Union and the European Fair Trade Association, These countries, including as of the date of this Declaration, are: BELGIUM, LUXEMBOURG, NETHERLANDS, AUSTRIA, DENMARK, ESTONIA, FINLAND, FRANCE, GERMANY, GREECE, HUNGARY, IRELAND, ITALY, LATVIA, LITHUANIA, POLAND, PORTUGAL, SLOVAKIA, SLOVENIA, SPAIN, SWEDEN, CZECH REPUBLIC, UNITED KINGDOM, ICELAND, LIECHTENSTEIN, NORWAY, SWITZERLAND, BULGARIA, CYPRUS, MALTA, ROMANIA,

Declaration of Conformity
Marking by this symbol:

indicates compliance with the Essential Requirements of the Radio Equipment Directive (RED) of the European Union (2014/53/EU), This equipment meets the following conformance standards:

Safety: EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011 + A2: 2013, TÜVpk (Lorana),
IEC 60950-1: 2005 (Second Ed.) + Am 1: 2009 + Am 2: 2013 IECEE Scheme Certificate,
EN 50332-1: 2013, EN 50332-2: 2013, EN 71-1: 2012
Additional licenses issued for specific countries available on request

Emissions: EN 55032: 2012, CISPR 32: 2015

Immunity: EN 55035: 2010, CISPR 24: 2010
EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 61000-4-2: 2009, + A2: 2015,
EN 61000-4-8: 2010

These products are licensed, or required, for additional country specific standards for the International Marketplace, Additional issued licenses available upon request,

Environmental: Low Voltage Directive 2014/35/EU, RoHS 2011/65/EU, REACH 2006/1907/EC,
WEEE 2012/19/EU, Packaging 94/62/EC, Battery 2006/66/EC,
Toys Safety Directive 2009/48/EC,

Warning! This is a Class B product In a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case, the user may be required to take appropriate measures,

Achtung! Dieses ist ein Gerät der Funkstörgrenzwertklasse B, In Wohnbereichen können bei Betrieb dieses Gerätes Rundfunkstörungen auftreten, in welchen Fällen der Benutzer für entsprechende Gegenmaßnahmen verantwortlich ist,

Attention! Ceci est un produit de Classe B, Dans un environnement domestique, ce produit risque de créer des interférences radioélectriques, il appartiendra alors à l'utilisateur de prendre les mesures spécifiques appropriées,

Please visit the following URL for a complete copy of the Declaration of Conformity:
http://www.turtlebeach.com/homologation

The symbol on the product or its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste, Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment, The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment, For more information about where you can drop off your waste for recycling, please contact your local authority, or where you purchased your product,

Turtle Beach Europe Ltd is obligated as a producer with a main activity of selling under The Producer Responsibility Obligations (Packaging Waste) Regulations 2007, To fulfil our obligations we have registered with the Environmental Agency, Recycling Room, Here you will find advice and information on packaging waste management, recycling symbols and the waste hierarchy principles of reduce, reuse and recycle,
https://www.compliancehub.com/ear-force/ear-force/

Class B
Broadcasting Communication Equipment for Home Use)
As an electromagnetic wave equipment for home use (Class B), this equipment is intended to use mainly for home use and may be used in all areas,

Notes
Remarque