BARBERBOSS

QR-2303

Importer: Elite Capital Limited

Address: Studio 4 Clarks Courtyard, 145 Granville Street, Birmingham, B1 1SB, United Kingdom.

Website: barberboss.co.uk

Email: care@barberboss.co.uk

QR-2303

4

5

6

7

1mm comb 2mm comb 3mm comb 5mm comb 7mm comb

8

Welcome to BarberBoss and congratulations on your new purchase! To ensure your product is fully protected, please activate your 12-month warranty within 90 days by visiting: www.barberboss.co.uk/barberboss-product-warranty. Beyond our warranty, you are also covered by your country's legal consumer rights, ensuring complete protection for your purchase.

1. Shaver Head
2. Power Switch
3. USB Charging Port
4. Nose & Ear Trimmer Head
5. Body Trimmer Head
6. Cleaning Brush
7. USB Cable
8. Guide Combs (1, 2, 3, 5, 7 mm)

Product Details

Product Name	QR-2303 3-In-1 Men's Shaver
Model Number	QR-2303
Charging Input	DC 5V 1A
Charging Time	2 Hours
Usage Time	90 Minutes

What's Included

Hair & Beard Trimmer	x1
Nose & Ear Trimmer Head	x1
Body Trimmer Head	x1
Guide Combs (for hair & bread trimmer)	x5
USB Charging Cable	x1
Cleaning Brush	x1

Shaving Set Attachment Description

ATTACHMENT	USAGE
Hair & Beard Trimmer	General haircuts and beard trimming.
Nose & Ear Trimmer	Safely trims nose and ear hair.
Body Trimmer Head	For body grooming, including chest, armpits, legs.

Instructions For Use

1. How to Charge:
   Connect the provided USB cable directly to the device. Then plug the USB into a 5V1A USB adapter. The product must be charged via a laptop/ computer/ Power Bank/ USB Port. After charging remove the power plug from the USB outlet and then remove the USB out of the product.
   - Charge the product fully before you use it for the first time and after a long period of disuse.
   - Make sure the device is switched OFF before charging.
   - Twist and pull out the cover on the bottom, connect the USB cable to the charging port (Figure 1).
   - The LED indicator will turn **Red** while charging and will **turn off** once fully charged.
   - A full charge takes approximately **2 hours**, providing up to **90 minutes of use**. For best performance, always use the device when fully charged.
   - Once fully charged, put the cover on the bottom and twist it back to lock the device securely in place.

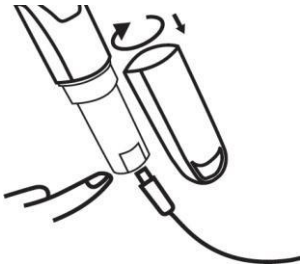

Figure 1

2. Power On/Off:

Press the Power button to turn ON the device. And press the Power button again to turn OFF the trimmer.

3. Removing and Attaching the Trimmer Head:
   - Note: Before changing the heads, ensure the appliance is switched off.
   - **To Remove the Head:** Hold the main handle firmly with one hand. With your other hand, grip the trimmer head, twist it to the right, and gently pull upward to release it from the unit (Figure 2).
   - **To Attach the Head:** Align the slots on the head with the trimmer unit and twist the head to the left until it clicks securely into place.

Figure 2

4. Assembly and Use of Guide Comb Attachment:
   - Attaching the Comb: Slide the hair trimmer teeth and blade top under the comb guide. Press down gently on the back of the guide until it clicks securely into place under the blade (Figure 3).
   - Detaching the Comb: Gently press the end to release it from the blade, then lift it away.

Figure 3

Cleaning & Maintenance

Please note: Although this appliance is waterproof, do not submerge it in water or any other liquid, as it is only resistant to powerful water jets and not full immersion. To maintain optimal performance and longevity, make sure that the product is cleaned and thoroughly dried before its next use.

- Before cleaning, ensure the device is switched OFF and disconnected from any charging cables.
- Always use only water or neutral cleaning agents to clean the appliance. Never use any other liquids such as abrasives, petrol, or acetone as they may damage the device.
- To clean hair from the cutting blade, remove any combs and detach the blade. Use the provided brush to clean. Rinse the blade under running water, let it dry completely before reattaching (Figure 4).
- Replace worn-out cutting blades or combs as needed.
- Do not disassemble or modify the trimmer on your own. This could lead to product damage or personal harm. Should any repairs or professional maintenance be necessary, reach out to the manufacturer.

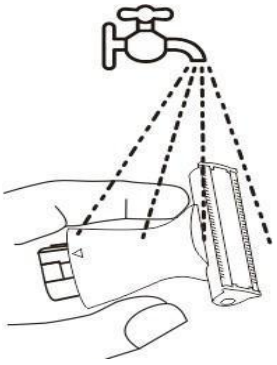

Figure 4

Precautions

Charging:

- Ensure the device is powered off before connecting the charging cable. Avoid forcefully

pulling on the power supply wire or the device.

- Always attach the power cord to the product first, then to the power outlet.
- Only use a charger rated at 5V 1A with either CCC or CQC certification.
- Prevent overcharging by unplugging the device once it reaches the designated charging time.
- Always keep the product away from water sources while charging. Avoid charging near baths, sinks, or any liquid containers.
- Do not charge the device on soft surfaces like beds or beddings, especially in enclosed spaces. Should the product overheat during charging, disconnect it immediately.
- Avoid charging in high-temperatures areas or near open flames to reduce fire risks.
- If the power cord becomes damaged, replace it using only compatible cords or components purchased directly from the manufacturer. Always use the model and specification of the charging cable provided by the original manufacturer.
- If the USB cable falls into water, unplug the adapter before retrieving it. Never unplug with wet hands.
- Charge, use and store the product between 5°C (40°F) and 35°C (95°F).
- The product may generate a small amount of heat during use or while charging; this is normal and expected.

Usage:

- Always power off the device prior to cleaning or performing maintenance.
- Do not use the product if any of its components or accessories are damaged.
- If the device experiences any malfunction or damage, immediately power it off and avoid unauthorised disassembly.
- Do not open, modify, pierce, damage or dismantle the product unless you are removing the battery following our guidance under safe appliance disposal.
- While this product is waterproof, do not submerge it in water or any other liquid to prevent malfunctioning, fire, electric shock, explosion as it is only resistant to powerful water jets and not full immersion.
- We recommend avoiding storage in damp or humid areas, especially if the product has been in contact with water, as this could potentially lead to rust formation. Ensure the product is completely dry before storing to maintain its condition and functionality.

Safety:

- This appliance is not designed for use by individuals with physical, sensory, or mental disabilities and requires supervision by a responsible adult if used by any vulnerable individuals.
- For children above 8 years of age, supervision is recommended to ensure safe operation, as this appliance is not a toy. Always store the device out of reach of unsupervised children to prevent any accidental harm.
- Cleaning and user maintenance shall not be done by children unless they are older than 8 & supervised. Keep appliance & cable out of reach of children under 8 years.
- Exercise caution around the sharp cutting blade.
- Exercise caution when trimming sensitive areas; a slip could result in injury. Gently pull the skin taut while trimming to maintain control and enhance safety.

Troubleshooting:

Question	Causes	Solutions
The appliance does not switch on	Low Battery	Charge with 5V 1.0A, ensure the cable is inserted properly to both the appliance and USB port.
The trimmer is not cutting properly	Hair Winding	Clean the Blade and combs with the brush provided and rinse the shaver head under water.
	Head not inserted correctly	Detach the head and reattach it following the instructions above.
	Not cutting the length chosen	Check the setting of the guide comb. If you push hard on the product this may accidentally change the setting of the guide comb.
	The device has not been used for a long time	Regularly check and maintain your device, even when not in frequent use, to ensure it remains in optimal condition.
Charge fault	Incorrect input voltage or damaged charger/USB cable	Ensure that the voltage matches 5V 1.0A or replace the USB charging cable.

Environmental Protection and Recycling

Safe Appliance Disposal

At the end of its working life, the battery must not be disposed of as urban waste. It must be taken to a special authority differentiated waste collection center or to a dealer providing this service. Disposing of a household appliance separately avoids possible negative consequences for the environment and health deriving from inappropriate disposal. This enables the constituent materials to be recovered to obtain significant savings in energy and resources.

As mentioned, the built-in rechargeable battery in this product contains substances that could be harmful to the environment. To ensure the responsible disposal and recycling of the device, please follow your country’s rules for the separate collection of electrical products and batteries, or refer to the following steps:

1. Activate the device's power switch and let it run until it stops functioning, ensuring battery is entirely drained.

2. Before disassembling the device and removing its battery, always ensure the device is powered off and disconnected from any power sources.

3. Once the battery has been extracted, never reconnect the device to its charger. Additionally, be cautious to avoid causing a short circuit between the battery's positive and negative terminals.

4. Then follow local authority guidelines to dispose of the removed battery.

Customer Service

- Detailed Instructions, Cleaning, Troubleshooting, Environmental Protection and Recycling: https://www.barberboss.co.uk/a/FAQ
- Replacement parts & accessories: www.barberboss.co.uk/shop
- Email: care@barberboss.co.uk
- Phone/WhatsApp: 0800 612 6688 (UK), +44800 612 6688 (International)
- Tutorials: youtube.com/@BarberBossUK

Willkommen bei BarberBoss und herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Neukauf! Um den umfassenden Schutz Ihres Produkts zu gewährleisten, aktivieren Sie bitte innerhalb von 90 Tagen Ihre 12- monatige Garantie unter www.barberboss.co.uk/barberboss-product-warranty. Neben unserer Garantie gelten auch die gesetzlichen Verbraucherrechte Ihres Landes, die Ihnen umfassenden Schutz für Ihren Kauf bieten.

1. Rasierkopf
2. Netzschalter
3. Usb-Ladeanschluss
4. Nasen- Und Ohrhaartrimmerkopf
5. Körperhaartrimmerkopf
6. Reinigungsbürste
7. Usb-Kabel
8. Aufsteckkämme (1, 2, 3, 5, 7 mm)

Produktdetails

Produktname	QR-2303 3-in-1 Herrenrasierer
Modellnummer	QR-2303
Ladeeingang	DC 5V 1A
Ladezeit	2 Stunden
Nutzungsdauer	90 Minuten

Lieferumfang

Haar und Barttrimmer	x1
Nasen und Ohrhaartrimmerkopf	x1
Körperhaartrimmerkopf	x1
Aufsteckkämme (für Haar und Barttrimmer)	x5
USB-Ladekabel	x1
Reinigungsbürste	x1

Beschreibung des Rasierset-Aufsatzes

AUFSATZ	ANWENDUNG
Haar und Bartschneider	Für allgemeine Haarschnitte und Barttrimmen.
Nasen- und Ohrhaarschneider	Sicheres Trimmen von Nasen- und Ohrhaaren.
Körperhaarschneiderkopf	Für die Körperpflege, einschließlich Brust, Achseln und Beine.

Gebrauchsanweisung

1. Hoe te Aufladen:
   Schließen Sie das mitgelieferte USB-Kabel direkt an das Gerät an. Stecken Sie den USB-Stecker anschließend in einen 5V1A-USB-Adapter. Das Produkt muss über einen Laptop/Computer/eine Powerbank/einen USB-Anschluss aufgeladen werden. Ziehen Sie nach dem Laden den Netzstecker aus der USB-Buchse und anschließend den USB-Stecker aus dem Produkt.
   - Laden Sie das Produkt vor dem ersten Gebrauch und nach längerer Nichtbenutzung vollständig auf.
   - Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor dem Laden ausgeschaltet ist.
   - Drehen und ziehen Sie die Abdeckung an der Unterseite ab und schließen Sie das USB-Kabel an den Ladeanschluss an (Abbildung 1).
   - Die LED-Anzeige leuchtet während des Ladevorgangs rot und erlischt, sobald das Gerät vollständig geladen ist.
   - Ein vollständiger Ladevorgang dauert ca. 2 Stunden und ermöglicht eine Nutzungsdauer von bis zu 90 Minuten. Für optimale Leistung verwenden Sie das Gerät immer im voll geladenen Zustand.
   - Setzen Sie nach dem vollständigen Laden Abdeckung wieder auf und drehen zurück, um das Gerät sicher zu verriegeln.

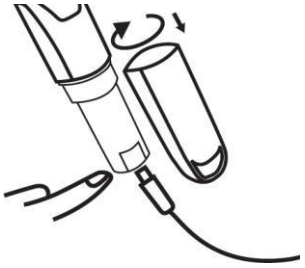

Abbildung 1

2. Ein/Ausschalten:
   Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um das Gerät einzuschalten. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste erneut, um den Trimmer auszuschalten.

3. Trimmerkopf Abnehmen und Anbringen:
   - Hinweis: Stellen Sie vor dem Wechseln der Köpfe sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
   - **So nehmen Sie den Kopf ab:** Halten Sie den Hauptgriff mit einer Hand fest. Greifen Sie mit der anderen Hand den Trimmerkopf, drehen Sie ihn nach rechts und ziehen Sie ihn vorsichtig nach oben, um ihn von der Einheit zu lösen (Abbildung 2).
   - **So befestigen Sie den Kopf:** Richten Sie die Schlitze am Kopf mit der Trimmereinheit aus und drehen Sie den Kopf nach links, bis er einrastet.

Abbildung 2

4. Montage und Verwendung des Kammaufsatzes:
   - Kammaufsatz anbringen: Schieben Sie die Haarschneiderzähne und die Klingenspitze unter die Kammführung. Drücken Sie leicht auf die Rückseite der Führung, bis sie unter der Klinge einrastet (Abbildung 3).
   - Kamm abnehmen: Drücken Sie leicht auf das Ende, um es von der Klinge zu lösen, und heben Sie es dann ab.

Abbildung 3

Reinigung und Wartung

Bitte beachten: Obwohl dieses Gerät wasserdicht ist, tauchen Sie es nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten, da es nur starkem Wasserstrahl, nicht aber vollständigem Eintauchen standhält. Um optimale Leistung und Langlebigkeit zu gewährleisten, reinigen und trocknen Sie das Produkt vor dem nächsten Gebrauch gründlich.

- Stellen Sie vor der Reinigung sicher, dass das Gerät ausgeschaltet und von allen Ladekabeln getrennt ist.
- Verwenden Sie zur Reinigung ausschließlich Wasser oder neutrale Reinigungsmittel. Verwenden Sie niemals andere Flüssigkeiten wie Scheuermittel, Benzin oder Aceton, da diese das Gerät beschädigen können.
- Entfernen Sie zum Reinigen der Schneidklinge alle Kämme und nehmen Sie die Klinge ab, um Haare von der Schneidklinge zu entfernen. Verwenden Sie zum Reinigen die mitgelieferte Bürste. Spülen Sie die Klinge unter fließendem Wasser ab und lassen Sie sie vollständig trocknen, bevor Sie sie wieder anbringen (Abbildung 4).
- Ersetzen Sie abgenutzte Schneidklingen oder Kämme nach Bedarf.
- Zerlegen oder modifizieren Sie den Trimmer nicht selbst. Dies kann zu Produktschäden oder Verletzungen führen. Sollten Reparaturen oder eine professionelle Wartung erforderlich sein, wenden Sie sich an den Hersteller.

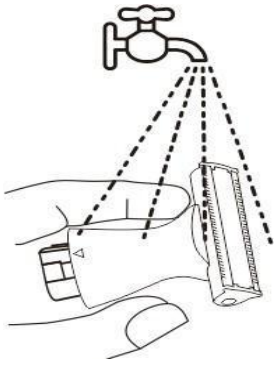

Abbildung 4

Vorsichtsmaßnahmen

Laden:

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie das Ladekabel anschließen. Vermeiden Sie gewaltsames Ziehen am Netzkabel oder am Gerät.
- Schließen Sie das Netzkabel immer zuerst das Produkt und dann an Steckdose an.
- Verwenden Sie ausschließlich ein Ladegerät mit 5 V und 1 A und CCC- oder CQC-Zertifizierung.
- Vermeiden Sie Überladung, indem Sie das Gerät nach Ablauf der angegebenen Ladezeit vom Stromnetz trennen.
- Halten Sie das Produkt während des Ladevorgangs stets von Wasserquellen fern. Vermeiden Sie das Laden in der Nähe von Badewannen, Waschbecken oder Flü ssigkeitsbehältern.
- Laden Sie das Gerät nicht auf weichen Oberflächen wie Betten oder Bettzeug, insbesondere nicht in geschlossenen Räumen. Sollte sich das Produkt während des Ladevorgangs überhitzen, trennen Sie es sofort vom Stromnetz.
- Vermeiden Sie das Laden in Umgebungen mit hohen Temperaturen oder in der Nähe von offenem Feuer, um Brandgefahr zu vermeiden.
- Ersetzen Sie beschädigte Netzkabel ausschließlich durch kompatible Kabel oder Komponenten, die Sie direkt vom Hersteller erworben haben. Verwenden Sie immer das Modell und die Spezifikationen des Ladekabels des Originalherstellers.
- Sollte das USB-Kabel ins Wasser fallen, ziehen Sie den Adapter ab, bevor Sie es herausnehmen. Ziehen Sie den Stecker niemals mit nassen Händen.#
- Laden, verwenden und lagern Sie das Produkt bei Temperaturen zwischen 5°C (40°F) und 35°C (95°F).
- Das Produkt kann während des Gebrauchs oder Ladevorgangs des eine geringe Wärmeentwicklung aufweisen; dies ist normal und zu erwarten.

Anwendung:

- Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung oder Wartung immer aus.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Komponenten oder Zubehör beschädigt sind.
- Schalten Sie das Gerät bei Fehlfunktionen oder Schäden sofort aus und vermeiden Sie unbefugtes Zerlegen.
- Öffnen, modifizieren, durchstechen, beschädigen oder zerlegen Sie das Produkt nicht, es sei denn, Sie entnehmen den Akku gemäß unseren Hinweisen zur sicheren Geräteentsorgung.
- Dieses Produkt ist wasserfest. Tauchen Sie es nicht in Wasser oder andere Flü ssigkeiten, um Fehlfunktionen, Feuer, Stromschläge oder Explosionen vermeiden. Es ist gegen starke Wasserstrahlen, nicht gegen vollständiges Eintauchen geschützt.
- Wir empfehlen, das Produkt nicht in feuchten Räumen zu lagern, insbesondere wenn es mit Wasser in Berührung gekommen ist, da dies zu Rostbildung führen kann. Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Lagerung vollständig trocken ist, um seinen Zustand und seine Funktionalität zu erhalten.

Sicherheit:

- Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen mit körperlichen, sensorischen oder geistigen Behinderungen bestimmt und erfordert die Aufsicht eines verantwortlichen Erwachsenen, wenn es von gefährdeten Personen

verwendet wird.

- Bei Kindern über 8 Jahren wird zur Gewährleistung eines sicheren Betriebs eine Beaufsichtigung empfohlen, da dieses Gerät kein Spielzeug ist. Bewahren Sie das Gerät stets außerhalb der Reichweite unbeaufsichtigter Kinder auf, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden.
- Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt. Bewahren Sie Gerät und Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
- Seien Sie vorsichtig im Umgang mit der scharfen Klinge.
- Seien Sie beim Trimmen empfindlicher Bereiche vorsichtig; ein Abrutschen kann zu Verletzungen führen. Straffen Sie die Haut beim Trimmen vorsichtig, um die Kontrolle zu behalten und die Sicherheit zu erhöhen.

Fehlerbehebung:

Frage	Ursachen	Solutions
Das Gerät lässt sich nicht einschalten.	Batterie schwach	Laden Sie das Gerät mit 5 V 1,0 A. Stellen Sie sicher, dass das Kabel richtig am Gerät und am USB-Anschluss angeschlossen ist.
Der Trimmer schneidet nicht richtig.	Haarwicklung	Reinigen Sie Klinge und Kämme mit der mitgelieferten Bürste und spülen Sie den Scherkopf unter fließendem Wasser ab.
	Scherkopf nicht richtig eingesetzt.	Abnehmen Sie den Scherkopf und setzen Sie ihn gemäß den obigen Anweisungen wieder auf.
	Schneidet nicht die gewünschte Länge.	Überprüfen Sie die Einstellung des Führungskamms. Durch starken Druck kann sich die Einstellung des Führungskamms versehentlich verändern.
	Das Gerät wurde längere Zeit nicht benutzt.	Überprüfen und warten Sie Ihr Gerät regelmäßig, auch bei seltener Benutzung, um sicherzustellen, dass es in optimalem Zustand bleibt.
Ladefehler	Falsche Eingangsspannung oder beschädigtes Lade-/USB-Kabel	Stellen Sie sicher, dass die Spannung 5 V 1,0 A entspricht, oder ersetzen Sie das USB-Ladekabel.

Umweltschutz und Recycling

Sichere Geräteentsorgung

Am Ende seiner Lebensdauer darf der Akku nicht im Hausmüll entsorgt werden. Er muss bei einer Sammelstelle für Sondermüll oder bei einem Händler abgegeben werden, der diesen Service anbietet. Durch die getrennte Entsorgung von Haushaltsgeräten werden mögliche negative Folgen für Umwelt und Gesundheit durch unsachgemäße Entsorgung vermieden. Dadurch können die enthaltenen Materialien zurückgewonnen und Energie und Ressourcen deutlich eingespart werden.

Wie bereits erwähnt, enthält der eingebaute Akku dieses Produkts Stoffe, die umweltschädlich sein können. Um eine verantwortungsvolle Entsorgung und ein Recycling des

Geräts zu gewährleisten, befolgen Sie bitte die Vorschriften Ihres Landes zur getrennten Sammlung von Elektrogeräten und Batterien oder befolgen Sie die folgenden Schritte:

1. Schalten Sie das Gerät ein und lassen Sie es laufen, bis es nicht mehr funktioniert und der Akku vollständig entladen ist.

2. Stellen Sie vor dem Zerlegen und Entnehmen des Akkus sicher, dass das Gerät ausgeschaltet und von allen Stromquellen getrennt ist.

3. Schließen Sie das Gerät nach dem Entnehmen des Akkus niemals wieder an das Ladegerät an. Achten Sie außerdem darauf, einen Kurzschluss zwischen dem Plus- und Minuspol der Batterie zu vermeiden.

4. Entsorgen Sie die ausgebaute Batterie gemäß den örtlichen Vorschriften.

Kundenservice

- Detaillierte Anleitungen, Reinigung, Fehlerbehebung, Umweltschutz und Recycling: https://www.barberboss.co.uk/a/FAQ
- Ersatzteile und Zubehör: www.barberboss.co.uk/shop
- E-Mail: care@barberboss.co.uk
- Telefon/WhatsApp: 0800 612 6688 (UK), +44800 612 6688 (Internationale)
- Tutorials: youtube.com/@BarberBossUK

Benvenuto da BarberBoss e congratulazioni per il tuo nuovo acquisto! Per garantire la completa protezione del tuo prodotto, attiva la garanzia di 12 mesi entro 90 giorni visitando il sito: www.barberboss.co.uk/barberboss-product-warranty. Oltre alla nostra garanzia, sei coperto anche dai diritti legali dei consumatori del tuo Paese, garantendoti una protezione completa per il tuo acquisto.

1. Testina di rasatura
2. Interruttore di accensione
3. Porta di ricarica USB
4. Testina rifinitore per naso e orecchie
5. Testina rifinitore per il corpo
6. Spazzolina di pulizia
7. Cavo USB
8. Pettini guida (1, 2, 3, 5, 7 mm)

Dettagli Del Prodotto

Nome Prodotto	QR-2303 Rasoio Da Uomo 3 In 1
Numero Modello	QR-2303
Ingresso Di Ricarica	DC 5V 1A
Tempo Di Ricarica	2 Ore
Tempo Di Utilizzo	90 Minuti

Contenuto Della Confezione

Tagliacapelli E Barba	X1
Testina Rifinitore Per Naso E Orecchie	X1
Testina Rifinitore Per Il Corpo	X1
Pettini Guida (Per Tagliacapelli E Barba)	X5
Cavo Di Ricarica USB	X1
Spazzola Di Pulizia	X1

Descrizione Degli Accessori Del Set Da Barba

ATTACCO	UTILIZZO
Rifinitore per capelli e barba	Tagli di capelli generici e rifinitura della barba.
Rifinitore per naso e orecchie	Rifinisce in modo sicuro i peli di naso e orecchie.
Testina rifinitrice per il corpo	Per la cura del corpo, inclusi petto, ascelle e gambe.

Istruzioni per l'uso

1. Come caricare:
   Collegare il cavo USB in dotazione direttamente al dispositivo. Quindi collegare il cavo USB a un adattatore USB 5V1A. Il prodotto deve essere caricato tramite un laptop/computer/Power Bank/porta USB. Dopo la ricarica, rimuovere la spina di alimentazione dalla presa USB e quindi rimuovere il cavo USB dal prodotto.
   - Caricare completamente il prodotto prima di utilizzarlo per la prima volta e dopo un lungo periodo di inutilizzo.
   - Assicurarsi che il dispositivo sia SPENTO prima di caricarlo.
   - Ruotare e tirare il coperchio sul fondo, collegare cavo USB alla porta di ricarica (Figura 1).
   - L'indicatore LED diventerà **rosso** durante la ricarica e si **spegnerà a carica** completa.
   - Una carica completa richiede circa **2 ore**, garantendo fino a **90 minuti di utilizzo**. Per prestazioni ottimali, utilizzare sempre il dispositivo completamente carico.
   - Una volta caricata completamente, riposizionare il coperchio sul fondo e ruotarlo per bloccare saldamente il dispositivo in posizione.

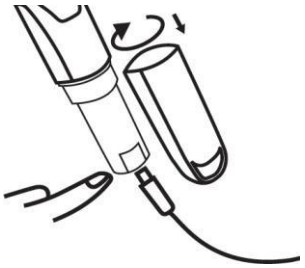

Figura 1

2. Accensione/Spegnimento:

Premere il pulsante di accensione per accendere il dispositivo. Premere nuovamente il pulsante di accensione per spegnere il rifinitore.

3. Rimozione e montaggio della testina del rifinitore:
   - Nota: prima di sostituire le testine, assicurarsi che l'apparecchio sia spento.
   - **Per rimuovere la testina:** Tenere saldamente l'impugnatura principale con una mano. Con l'altra mano, afferrare la testina del rifinitore, ruotarla verso destra e tirare delicatamente verso l'alto per sganciarla dall'unità (Figura 2).
   - **Per montare la testina:** Allineare le fessure sulla testina con l'unità del rifinitore e ruotare la testina verso sinistra finché non scatta in posizione.

Figura 2

4. Montaggio e utilizzo del pettine guida:
   - Inserimento del pettine: far scorrere i denti del tagliacapelli e la parte superiore della lama sotto la guida del pettine. Premere delicatamente sul retro della guida finché non scatta in posizione sotto la lama (Figura 3).
   - Rimozione del pettine: premere delicatamente l'estremità per sganciarlo dalla lama, quindi sollevarlo.

Figura 3

Pulizia e Manutenzione

Nota: sebbene questo apparecchio sia impermeabile, non immergerlo in acqua o altri liquidi, poiché è resistente solo a getti d'acqua potenti e non all'immersione totale. Per mantenere prestazioni ottimali e una lunga durata, assicurarsi che il prodotto sia pulito e asciugato accuratamente prima del successivo utilizzo.

- Prima della pulizia, assicurarsi che il dispositivo sia spento e scollegato da eventuali cavi di ricarica.
- Utilizzare sempre solo acqua o detergenti neutri per pulire l'apparecchio. Non utilizzare mai altri liquidi come abrasivi, benzina o acetone, poiché potrebbero danneggiare il dispositivo.
- Per rimuovere i peli dalla lama di taglio, rimuovere eventuali pettini e staccare la lama. Utilizzare la spazzola in dotazione per la pulizia. Sciacquare la lama sotto l'acqua corrente e lasciarla asciugare completamente prima di rimontarla (Figura 4).
- Sostituire le lame o i pettini usurati secondo necessità.
- Non smontare o modificare il tagliacapelli autonomamente. Ciò potrebbe causare danni al prodotto o lesioni personali. Qualora fossero necessarie riparazioni o manutenzione professionale, contattare il produttore.

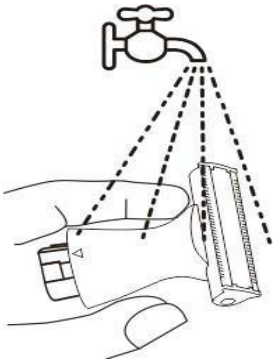

Figura 4

Precauzioni

Ricarica:

- Assicurarsi che il dispositivo sia spento prima di collegare il cavo di ricarica. Evitare di tirare con forza il cavo di alimentazione o il dispositivo stesso.
- Collegare sempre prima cavo alimentazione al prodotto e poi alla presa di corrente.
- Utilizzare solo un caricabatterie con tensione nominale di 5 V 1 A con certificazione CCC o CQC.
- Evitare il sovraccarico scollegando il dispositivo una volta raggiunto il tempo di ricarica indicato.
- Tenere sempre il prodotto lontano da fonti d'acqua durante la ricarica. Evitare di ricaricare vicino a vasche da bagno, lavandini o contenitori di liquidi.
- Non caricare il dispositivo su superfici morbide come letti o coperte, soprattutto in spazi chiusi. Se prodotto surriscalda durante ricarica, scollegarlo immediatamente.
- Evitare di ricaricare in aree ad alte temperature o vicino a fiamme libere per ridurre il rischio di incendio.
- Se il cavo di alimentazione danneggia, sostituirlo utilizzando solo cavi o componenti compatibili acquistati direttamente dal produttore. Utilizzare sempre il modello e le specifiche del cavo di ricarica forniti dal produttore originale.
- Se il cavo USB cade in acqua, scollegare l'adattatore prima di recuperarlo. Non scollegarlo mai con le mani bagnate.
- Caricare, utilizzare e conservare il prodotto a una temperatura il compresa tra 5°C (40°F) e 35°C (95°F).
- Il prodotto potrebbe generare una leggera quantità calore durante l'uso o ricarica; questo è normale e previsto.

Utilizzo:

- Spegnere sempre il dispositivo prima di pulirlo o eseguirne la manutenzione.
- Non utilizzare il prodotto se uno qualsiasi dei suoi componenti o accessori è danneggiato.
- In caso di malfunzionamento o danni al dispositivo, spegnerlo immediatamente ed evitare lo smontaggio non autorizzato.
- Non aprire, modificare, forare, danneggiare o smontare il prodotto a meno che non si rimuova la batteria seguendo le nostre istruzioni sullo smaltimento sicuro degli elettrodomestici.
- Questo prodotto è resistente all'acqua. Non immergerlo in acqua o altri liquidi per evitare malfunzionamenti, incendi, scosse elettriche esplosioni, poiché è resistente solo a potenti getti d'acqua e non all'immersione totale.
- Si consiglia di evitare di riporlo in luoghi umidi, soprattutto se il prodotto è stato a contatto con l'acqua, poiché ciò potrebbe potenzialmente causare la formazione di ruggine. Assicurarsi che il prodotto sia completamente asciutto prima di riporlo per mantenerne le condizioni e la funzionalità.

Sicurezza:

- Questo apparecchio non è progettato per l'uso da parte di persone con disabilità fisiche, sensoriali o mentali e richiede la supervisione di un adulto responsabile se utilizzato da persone vulnerabili.
- Per i bambini di età superiore agli 8 anni, si raccomanda la supervisione di un

adulto responsabile per garantirne un funzionamento sicuro, poiché questo apparecchio non è un giocattolo. Tenere sempre il dispositivo fuori dalla portata dei bambini non sorvegliati per evitare danni accidentali.

- La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini a meno che non abbiano più di 8 anni e siano supervisionati. Tenere l'apparecchio e il cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni.
- Prestare attenzione in prossimità della lama affilata.
- Prestare attenzione quando si rifiniscono le aree sensibili; uno scivolamento potrebbe causare lesioni. Tendere delicatamente la pelle durante il taglio per mantenere il controllo e migliorare la sicurezza.

Risoluzione dei Problemi:

Domanda	Causes	Soluzioni
L'apparecchio non si accende	Batteria scarica	Caricare con 5 V 1,0 A, assicurarsi che il cavo sia inserito correttamente sia nell'apparecchio che nella porta USB.
Il rifinitore non taglia correttamente	Avvolgimento dei peli	Pulire la lama e i pettini con la spazzola in dotazione e sciacquare la testina del rasoio sotto l'acqua.
	Testina non inserita correttamente	Scollegare la testina e ricollegarla seguendo le istruzioni sopra riportate.
	La lunghezza di taglio non è quella desiderata	Controllare l'impostazione del pettine guida. Una pressione eccessiva sul prodotto potrebbe modificare accidentalmente l'impostazione del pettine guida.
	Il dispositivo non è stato utilizzato per un lungo periodo	Controllare e sottoporre a manutenzione regolarmente il dispositivo, anche quando non viene utilizzato frequentemente, per garantirne la massima efficienza.
Errore di carica	Tensione di ingresso errata o caricabatterie/cavo USB danneggiato	Assicurarsi che la tensione corrisponda a 5 V 1,0 A o sostituire il cavo di ricarica USB.

Tutela Ambientale e Riciclaggio

Smaltimento Sicuro Degli Elettrodomestici

Al termine del suo ciclo di vita, la batteria non deve essere smaltita come rifiuto urbano. Deve essere consegnata presso un apposito centro di raccolta differenziata o presso un rivenditore che fornisca questo servizio. Smaltire separatamente un elettrodomestico evita possibili conseguenze negative per l'ambiente e la salute derivanti da uno smaltimento inadeguato. Ciò consente di recuperare i materiali costituenti, ottenendo un notevole risparmio di energia e risorse.

Come accennato, la batteria ricaricabile integrata in questo prodotto contiene sostanze che potrebbero essere dannose per l'ambiente. Per garantire uno smaltimento e un riciclaggio

responsabili del dispositivo, attenersi alle normative vigenti nel proprio Paese per la raccolta differenziata di prodotti elettrici e batterie, oppure fare riferimento ai seguenti passaggi:

1. Accendere il dispositivo e lasciarlo in funzione fino all'arresto completo, assicurandosi che la batteria sia completamente scarica.

2. Prima di smontare il dispositivo e rimuovere la batteria, assicurarsi sempre che il dispositivo sia spento e scollegato da qualsiasi fonte di alimentazione.

3. Una volta estratta la batteria, non ricollegare mai il dispositivo al caricabatterie. Inoltre, prestare attenzione a non causare cortocircuiti tra i terminali positivo e negativo della batteria.

4. Seguire quindi le linee guida delle autorità locali per lo smaltimento della batteria rimossa.

Servizio Clienti

- Istruzioni dettagliate, pulizia, risoluzione dei problemi, tutela ambientale e riciclaggio: https://www.barberboss.co.uk/a/FAQ
- Ricambi e accessori: www.barberboss.co.uk/shop
- Email: care@barberboss.co.uk
- Telefono/WhatsApp: 0800 612 6688 (UK), +44800 612 6688 (Internazionale)
- Tutorials: youtube.com/@BarberBossUK

Bienvenue chez BarberBoss et félicitations pour votre nouvel achat ! Pour une protection optimale de votre produit, veuillez activer votre garantie de 12 mois dans les 90 jours en vous rendant sur: www.barberboss.co.uk/barberboss-product-warranty. Outre notre garantie, vous êtes également couvert par la législation en vigueur dans votre pays en matière de droit des consommateurs, garantissant ainsi une protection complète de votre achat.

1. Tête De Rasage
2. Interrupteur
3. Port De Chargement USB
4. Tête De Tondeuse Nez Et Oreilles
5. Tête De Tondeuse Corps
6. Brosse De Nettoyage
7. Câble USB
8. Guides De Coupe (1, 2, 3, 5, 7 Mm)

Détails Du Produit

Nom Du Produit	QR-2303 Rasoir 3-En-1 Pour Homme
Numéro De Modèle	QR-2303
Charge	DC 5V 1A
Temps De Charge	2 Heures
Autonomie	90 Minutes

Ce Qui Est Inclus

Tondeuse Cheveux Et Barbe	x1
Tête De Coupe Nez Et Oreilles	x1
Tête De Coupe Corps	x1
Sabots Guides (Pour Tondeuse Cheveux Et Barbe)	X5
Câble De Charge USB	x1
Brosse De Nettoyage	x1

Description De L'accessoire De Rasage

DE L'ACCESSOIRE	UTILISATION
Tondeuse cheveux et barbe	Tonte des cheveux et de la barbe.
Tondeuse nez et oreilles	Coupe les poils du nez et des oreilles en toute sécurité.
Tête de coupe corps	Pour le toilettage du corps, y compris du torse, des aisselles et des jambes.

Mode d'emploi

1. Chargement:
   Connectez le câble USB fourni directement à l'appareil. Branchez-le ensuite sur un adaptateur USB 5 V/1 A. Le produit doit être chargé via un ordinateur portable, une batterie externe ou un port USB. Après la charge, débranchez le câble d'alimentation du port USB, puis retirez-le de l'appareil.
   - Chargez complètement l'appareil avant la première utilisation et après une longue période d'inutilisation.
   - Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de le charger.
   - Tournez et retirez le couvercle inférieur, puis branchez le câble USB sur le port de charge (Figure 1).
   - Le voyant LED devient **rouge** pendant la charge et **s'éteint** une fois la charge terminée.
   - Une charge complète dure environ 2 heures, soit jusqu'à 90 minutes d'utilisation. Pour des performances optimales, utilisez toujours l'appareil lorsqu'il est complètement chargé.
   - Une fois la charge terminée, remettez le couvercle inférieur en place et tournez-le pour verrouiller l'appareil.

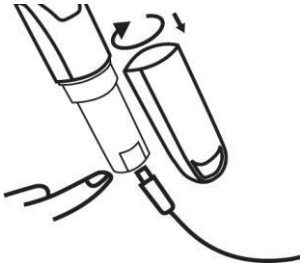

Figure 1

2. Marche/Arrêt:
   Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour allumer l'appareil. Appuyez à nouveau sur le bouton Marche/Arrêt pour l'éteindre.

3. Retrait et fixation de la tête de coupe:
   - Remarque: Avant de changer les têtes, assurez-vous que l'appareil est éteint.
   - **Pour retirer la tête:** Tenez fermement la poignée principale d'une main. De l'autre, saisissez la tête de coupe, tournez-la vers la droite et tirez doucement vers le haut pour la dégager de l'appareil (Figure 2).
   - **Pour fixer la tête:** Alignez les fentes de la tête avec l'unité de coupe et tournez la tête vers la gauche jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

Figure 2

4. Assemblage et utilisation du guide-peigne:
   - Fixation du peigne: Glissez les dents de la tondeuse et le haut de la lame sous le guide-peigne. Appuyez doucement sur l'arrière du guide jusqu'à ce qu'il s'enclenche correctement sous la lame (Figure 3).
   - Détachement du peigne: Appuyez doucement sur l'extrémité pour le dégager de la lame, puis soulevez-le.

Figure 3

Nettoyage et Entretien

Remarque : Bien que cet appareil soit étanche, ne l'immergez pas dans l'eau ni dans aucun autre liquide. Il ne résiste qu'aux jets d'eau puissants et non à l'immersion totale. Pour des performances et une longévité optimales, assurez-vous que l'appareil est nettoyé et soigneusement séché avant sa prochaine utilisation.

- Avant de le nettoyer, assurez-vous que l'appareil est éteint et débranché de tout câble de charge.
- Utilisez toujours de l'eau ou des produits de nettoyage neutres pour nettoyer l'appareil. N'utilisez jamais d'autres liquides tels que des abrasifs, de l'essence ou de l'acétone, car ils pourraient endommager l'appareil.
- Pour nettoyer les poils de la lame, retirez les sabots et détachez la lame. Utilisez la brosse fournie pour le nettoyage. Rincez la lame à l'eau courante et laissez-la sécher complètement avant de la remettre en place (Figure 4).
- Remplacez les lames ou les sabots usés si nécessaire.
- Ne démontez ni ne modifiez la tondeuse vous-même. Cela pourrait endommager le produit ou vous blesser. Si des réparations ou un entretien professionnel sont nécessaires, contactez le fabricant.

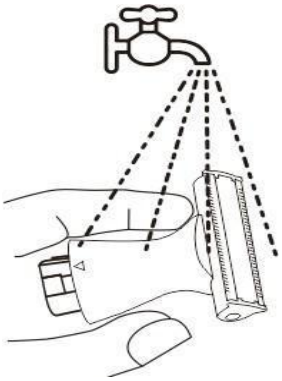

Figure 4

Précautions

Chargement:

- Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de brancher le câble de charge. Évitez de tirer trop fort sur le câble d'alimentation ou sur l'appareil.
- Branchez toujours cordon d'alimentation au produit premier, puis àprise secteur.
- Utilisez uniquement un chargeur de 5 V 1 A certifiéCCC ou CQC.
- Évitez toute surcharge en débranchant l'appareil une fois le temps de charge indiqu é atteint.
- Tenez toujours le produit éloignédes sources d'eau pendant le chargement. Évitez de le charger à proximité d'une baignoire, d'un évier ou de tout récipient contenant du liquide.
- Ne chargez pas l'appareil sur des surfaces molles comme des lits ou de la literie, en particulier dans les espaces clos. En cas de surchauffe du produit pendant le chargement, débranchez-le immédiatement.
- Évitez de charger dans des zones à haute température ou à proximité de flammes nues afin de réduire les risques d'incendie.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, remplacez-le uniquement par des cordons ou des composants compatibles achetés directement auprès du fabricant. Utilisez toujours le modèle et les spécifications du câble de charge fourni par le fabricant d'origine.
- Si le câble USB tombe dans l'eau, débranchez l'adaptateur avant de le récupérer. Ne débranchez jamais l'appareil avec les mains mouillées.
- Chargez, utilisez et stockez le produit entre 5°C (40°F) et 35°C (95°F).
- Le produit peut générer une légère chaleur pendant son utilisation ou sa charge ; ce phénomène est normal et prévisible.

Utilisation:

- Éteignez toujours l'appareil avant de le nettoyer ou de procéder àson entretien.
- N'utilisez pas le produit si l'un de ses composants ou accessoires est endommagé.
- En cas de dysfonctionnement ou de dommage de l'appareil, éteignez-le immé diatement et évitez tout démontage non autorisé.
- N'ouvrez pas, ne modifiez pas, ne percez pas, n'endommagez pas et ne démontez pas le produit, sauf si vous retirez la batterie en suivant nos instructions pour la mise au rebut en toute sécurité.
- Ce produit est résistant à l'eau. Ne l'immergez pas dans l'eau ni dans tout autre liquide afin d'éviter tout dysfonctionnement, incendie, choc électrique ou explosion. Il ne résiste qu'aux jets d'eau puissants et non àl'immersion totale.
- Nous recommandons d'éviter de le ranger dans des endroits humides, surtout aprè s un contact avec l'eau, car cela pourrait entraîner la formation de rouille. Assurez- vous que le produit est parfaitement sec avant de le ranger afin de préserver son é tat et ses fonctionnalités.

Sécurité:

- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes souffrant de handicaps physiques, sensoriels ou mentaux et nécessite la surveillance d'un adulte responsable s'il est utilisépar des personnes vulnérables.
- Pour les enfants de plus de 8 ans, une surveillance est recommandée afin de

garantir une utilisation en toute sécurité, car cet appareil n'est pas un jouet. Rangez toujours l'appareil hors de portée des enfants sans surveillance afin d'éviter tout accident.

- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils sont âgés de plus de 8 ans et sous surveillance. Gardez l'appareil et le câble hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Soyez prudent àproximitéde la lame tranchante.
- Soyez prudent lors de la coupe des zones sensibles ; un glissement pourrait entraîner des blessures. Tendez délicatement la peau pendant la coupe pour garder le contrôle et améliorer la sécurité.

Dépannage:

Question	Causes	Solutions
L'appareil ne s'allume pas	Batterie faible	Chargez avec une tension de 5 V 1,0 A. Assurez-vous que le câble est correctement branché à l'appareil et au port USB.
La tondeuse ne coupe pas correctement.	Enroulement des poils	Nettoyez la lame et les sabots avec la brosse fournie et rincez la tête de rasage à l'eau.
	Tête mal insérée	Détachez la tête et remettez-la en place en suivant les instructions ci-dessus.
	La longueur de coupe n'est pas correcte.	Vérifiez le réglage du sabot guide. Une pression trop forte sur l'appareil pourrait modifier accidentellement son réglage.
	L'appareil n'a pas été utilisé depuis longtemps.	Vérifiez et entretenez régulièrement votre appareil, même en cas d'utilisation peu fréquente, afin de garantir son bon état.
Défaut de charge	Tension d'entrée incorrecte ou chargeur/câble USB endommagé.	Assurez-vous que la tension correspond à 5 V 1,0 A ou remplacez le câble de charge USB.

Protection De L'environnement Et Recyclage

Élimination sécurisée des appareils

En fin de vie, la batterie ne doit pas être jetée avec les déchets urbains. Elle doit être déposée dans un centre de collecte sélective des déchets ou chez un revendeur proposant ce service. La mise au rebut sélective d'un appareil électroménager permet d'éviter les conséquences néfastes pour l'environnement et la santé liées à une élimination inappropriée. Cela permet de récupérer les matériaux qui le composent et de réaliser d'importantes économies d'énergie et de ressources.

Comme indiqué, la batterie rechargeable intégrée à ce produit contient des substances potentiellement nocives pour l'environnement. Pour une élimination et un recyclage responsables de l'appareil, veuillez respecter la réglementation de votre pays en matière de collecte sélective des

produits électriques et des batteries, ou suivre les étapes suivantes :

1. Activez l'interrupteur de l'appareil et laissez-le fonctionner jusqu'à ce qu'il s'arrête, en vous assurant que la batterie est complètement déchargée.

2. Avant de démonter l'appareil et de retirer la batterie, assurez-vous toujours qu'il est éteint et débranché de toute source d'alimentation.

3. Une fois la batterie retirée, ne rebranchez jamais l'appareil à son chargeur. Veillez également à éviter tout court-circuit entre les bornes positive et négative de la batterie.

4. Suivez ensuite les directives des autorités locales pour éliminer la batterie retirée.

Service Client

- Instructions détaillées, nettoyage, dépannage, protection de l'environnement et recyclage: https://www.barberboss.co.uk/a/FAQ
- Pièces de rechange et accessoires: www.barberboss.co.uk/shop
- E-mail: care@barberboss.co.uk
- Téléphone/WhatsApp: 0800 612 6688 (UK), +44800 612 6688 (Internationale)
- Tutoriels: youtube.com/@BarberBossUK

¡Bienvenido a BarberBoss y enhorabuena por su nueva compra! Para garantizar la protección total de su producto, active su garantía de 12 meses en un plazo de 90 días visitando: www.barberboss.co.uk/barberboss-product-warranty. Además de nuestra garantía, también está cubierto por los derechos legales del consumidor de su país, lo que garantiza la protección completa de su compra.

1. Cabezal De Afeitado
2. Interruptor De Encendido
3. Puerto De Carga USB
4. Cabezal Recortador Para Nariz Y Orejas
5. Cabezal Recortador Corporal
6. Cepillo De Limpieza
7. Cable USB
8. Peines Guía (1, 2, 3, 5, 7 Mm)

Detalles Del Producto

Nombre Del Producto	QR-2303 3 En 1 Afeitadora Para Hombre
Número De Modelo	QR-2303
Entrada De Carga	DC 5V 1A
Tiempo De Carga	2 Horas
Tiempo De Uso	90 Minutos

¿Qué Incluye

Recortadora De Pelo Y Barba	X1
Cabezal Para Nariz Y Orejas	X1
Cabezal Para Cuerpo	X1
Peines Guía (Recortadora Pelo Y Barba)	X5
Cable De Carga USB	X1
Cepillo De Limpieza	X1

Descripción De Los Accesorios Del Kit De Afeitado

ACCESORIO	USO
Recortadora de pelo y barba	Cortes de pelo y recorte de barba.
Recortadora de nariz y orejas	Recorta el vello de la nariz y las orejas forma segura.
Cabezal para cuerpo	Para el afeitado corporal, incluyendo el torso, las axilas y las piernas.

Instrucciones de Uso

1. Cómo Cargar:
   Conecte el cable USB incluido directamente al dispositivo. Luego, conecte el USB a un adaptador USB de 5 V 1 A. El producto debe cargarse a través de una computadora portátil, una batería externa o un puerto USB. Después de la carga, desconecte el cable de alimentación de la toma USB y luego extraiga el USB del producto.
   - Cargue el producto completamente antes de usarlo por primera vez y después de un largo período de inactividad.
   - Asegúrese de que el dispositivo esté apagado antes de cargarlo.
   - Gire y retire la tapa inferior, conecte el cable USB al puerto de carga (Figura 1).
   - El indicador LED se iluminará en **rojo** durante la carga y se **apagará** una vez que esté completamente cargado.
   - Una carga completa tarda aproximadamente **2 horas**, lo que proporciona hasta **90 minutos** uso. Para un rendimiento óptimo, utilice siempre el dispositivo completamente cargado.
   - Una vez que esté completamente cargado, coloque la tapa inferior y gírela hacia atrás para fijar el dispositivo de forma segura.

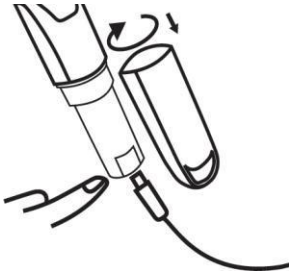

Figura 1

2. Encendido/Apagado:
   Presione el botón de encendido para encender el dispositivo. Vuelva a presionarlo para apagarlo.

3. Extracción e instalación del cabezal de corte:
   - Nota: Antes de cambiar los cabezales, asegúrese de que el aparato esté apagado.
   - **Para extraer el cabezal:** Sujete firmemente el mango principal con una mano. Con la otra, sujete el cabezal de corte, gírelo hacia la derecha y tire suavemente hacia arriba para soltarlo de la unidad (Figura 2).
   - **Para instalar el cabezal:** Alinee las ranuras del cabezal con la unidad de corte y gírelo hacia la izquierda hasta que encaje firmemente en su lugar.

Figura 2

4. Montaje y uso del peine guía:
   - Cómo colocar el peine: Deslice los dientes de la recortadora y la parte superior de la cuchilla debajo de la guía del peine. Presione suavemente la parte posterior de la guía hasta que encaje firmemente debajo de la cuchilla (Figura 3).
   - Cómo desmontar el peine: Presione suavemente el extremo para separarlo de la cuchilla y luego levántelo.

Figura 3

Limpieza y Mantenimiento

Nota: Aunque este aparato es resistente al agua, no lo sumerja en agua ni en ningún otro líquido, ya que solo resiste chorros de agua potentes, no la inmersión total. Para un rendimiento óptimo y una larga vida útil, asegúrese de limpiarlo y secarlo completamente antes de volver a usarlo.

- Antes de limpiarlo, asegúrese de que el dispositivo esté apagado y desconectado de cualquier cable de carga.
- Utilice siempre agua o productos de limpieza neutros para limpiar el aparato. Nunca utilice otros líquidos como abrasivos, gasolina o acetona, ya que podrían dañarlo.
- Para limpiar el pelo de la cuchilla, retire los peines y separe la cuchilla. Utilice el cepillo incluido para limpiarla. Enjuague la cuchilla con agua corriente y déjela secar completamente antes de volver a colocarla (Figura 4).
- Reemplace las cuchillas o peines desgastados según sea necesario.
- No desmonte ni modifique la recortadora usted mismo. Esto podría provocar daños al producto o lesiones personales. Si es necesaria alguna reparación o mantenimiento profesional, comuníquese con el fabricante.

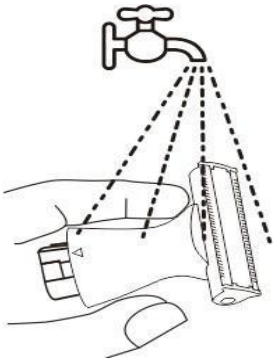

Figura 4

Precauciones

Carga:

- Asegúrese de que el dispositivo estéapagado antes de conectar el cable de carga. Evite tirar con fuerza del cable de alimentación o del dispositivo.
- Conecte siempre primero el cable de alimentación al producto y luego a la toma de corriente.
- Utilice únicamente un cargador de 5 V 1 A con certificación CCC o CQC.
- Evite la sobrecarga desenchufando el dispositivo una vez que alcance el tiempo de carga indicado.
- Mantenga siempre el producto alejado de fuentes de agua durante la carga. Evite cargarlo cerca de bañeras, lavabos o cualquier recipiente con líquidos.
- No cargue el dispositivo sobre superficies blandas como camas o ropa de cama, especialmente en espacios cerrados. Si producto sobrecalienta durante la carga, desconéctelo inmediatamente.
- Evite cargarlo en zonas con altas temperaturas cerca de llamas abiertas para reducir el riesgo de incendio.
- Si el cable de alimentación se daña, sustitúyalo utilizando únicamente cables o componentes compatibles adquiridos directamente del fabricante. Utilice siempre modelo y especificaciones del cable carga proporcionados por el fabricante original.
- Si el cable USB se cae al agua, desconecte el adaptador antes de retirarlo. Nunca lo desconecte con las manos mojadas.
- Cargue, use y guarde el producto entre 5°C (40°F) y 35°C (95°F).
- El producto puede generar un poco de calor durante el uso o la carga; esto es normal y previsible.

Uso:

- Apague siempre dispositivo antes de limpiarlo o realizar tareas de mantenimiento.
- No utilice el producto si alguno de sus componentes o accesorios estádañado.
- Si dispositivo presenta algún mal funcionamiento daño, apáguelo inmediatamente y evite el desmontaje no autorizado.
- No abra, modifique, perfore, dañe ni desmonte el producto a menos que retire la batería siguiendo nuestras instrucciones sobre la eliminación segura de aparatos.
- Este producto es resistente al agua. No lo sumerja en agua ni en ningún otro líquido para evitar fallos de funcionamiento, incendios, descargas eléctricas o explosiones, ya que solo resiste chorros de agua potentes, no la inmersión total.
- Recomendamos evitar almacenarlo en zonas húmedas, especialmente si ha estado en contacto con agua, ya que podría oxidarse. Asegúrese de que el producto esté completamente seco antes de guardarlo para mantener su estado y funcionalidad.

Seguridad:

- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales y requiere la supervisión de un adulto responsable si lo utiliza cualquier persona vulnerable.
- Se recomienda la supervisión de niños mayores de 8 años para garantizar su seguridad, ya que este aparato no es un juguete. Guarde siempre el dispositivo fuera del alcance de niños sin supervisión para evitar daños accidentales.

- La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños menores de 8 años y bajo supervisión. Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- Tenga cuidado con la cuchilla afilada.
- Tenga cuidado al recortar zonas sensibles; un resbalón podría causar lesiones. Tire suavemente de la piel para tensarla mientras recorta para mantener el control y mayor seguridad.

Solución de Problema:

Pregunta	Causas	Soluciones
El aparato no se enciende	Batería baja	Cárguelo con 5 V 1.0 A y asegúrese de que el cable esté correctamente conectado tanto al aparato como al puerto USB.
La recortadora no corta correctamente	El pelo se enrolla	Limpie la cuchilla y los peines con el cepillo incluido y enjuague el cabezal de afeitado con agua.
	El cabezal no está bien colocado	Desmonte el cabezal y vuelva a colocarlo siguiendo las instrucciones anteriores.
	El corte no alcanza la longitud seleccionada	Compruebe la configuración del peine guía. Si presiona con fuerza el producto, podría cambiar accidentalmente la configuración del peine guía.
	El dispositivo no se ha utilizado durante un tiempo prolongado	Revise y realice el mantenimiento del dispositivo regularmente, incluso si no lo usa con frecuencia, para garantizar que se mantenga en óptimas condiciones.
Fallo de carga	Voltaje de entrada incorrecto o cable USB/cargador dañado	Asegúrese de que el voltaje coincida con 5 V 1.0 A o sustituya el cable de carga USB.

Protección Del Medio Ambiente Y Reciclaje

Eliminación Segura De Electrodomésticos

Al final de su vida útil, la batería no debe desecharse como residuo urbano. Debe llevarse a un punto de recogida selectiva de residuos autorizado o a un distribuidor que ofrezca este servicio. Desechar un electrodoméstico por separado evita posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud derivadas de una eliminación inadecuada. Esto permite recuperar los materiales que lo componen, lo que permite un ahorro significativo de energía y recursos.

Como se mencionó, la batería recargable integrada de este producto contiene sustancias que podrían ser perjudiciales para el medio ambiente. Para garantizar la eliminación y el reciclaje responsables del dispositivo, siga las normas de su país sobre la recogida selectiva de productos eléctricos y baterías, o consulte los siguientes pasos:

1. Encienda el dispositivo y déjelo funcionar hasta que se detenga, asegurándose de que la batería esté completamente descargada.

2. Antes de desmontar el dispositivo y extraer la batería, asegúrese siempre de que esté apagado y desconectado de cualquier fuente de alimentación.

3. Una vez extraída la batería, nunca vuelva a conectar el dispositivo al cargador. Además, tenga cuidado de no provocar un cortocircuito entre los terminales positivo y negativo de la batería.

4. A continuación, siga las directrices las autoridades locales desechar batería extraída.

Servicio Cliente

- Instrucciones detalladas, limpieza, solución de problemas, protección del medio ambiente y reciclaje: https://www.barberboss.co.uk/a/FAQ
- Repuestos y accesorios: www.barberboss.co.uk/shop
- Correo Electrónico: care@barberboss.co.uk
- Teléfono/WhatsApp: 0800 612 6688 (UK), +44800 612 6688 (Internacional)
- Tutoriales: youtube.com/@BarberBossUK

Welkom bij BarberBoss en gefeliciteerd met uw nieuwe aankoop! Om ervoor te zorgen dat uw product volledig beschermd is, activeert u binnen 90 dagen uw garantie van 12 maanden via: www.barberboss.co.uk/barberboss-product-warranty. Naast onze garantie bent u ook gedekt door de wettelijke consumentenrechten in uw land, waardoor uw aankoop volledig beschermd is.

1. Scheerkop
2. Aan/Uit-Schakelaar
3. USB-Oplaadpoort
4. Neus- En Oortrimmerkop
5. Lichaamstrimmerkop
6. Reinigingsborstel
7. USB-Kabel
8. Opzetkammen (1, 2, 3, 5, 7 Mm)

Productdetails

Productnaam	QR-2303 3-In-1 Scheerapparaat Voor Heren
Modelnummer	QR-2303
Oplaadingang	DC 5V 1A
Oplaadtijd	2 Uur
Gebruiksduur	90 Minuten

What's Included

Haar- En Baardtrimmer	X1
Neus- En Oortrimmerkop	X1
Bodytrimmerkop	X1
Opzetkammen (Voor Haar- En Broodtrimmer)	X5
USB-Oplaadkabel	X1
Reinigingsborstel	X1

Beschrijving Opzetstuk Scheerset

OPZETSTUK	GEBRUIK
Haar- en baardtrimmer	Voor het knippen van haar en het trimmen van de baard.
Neus- en oortrimmer	Trimt veilig neus- en oorhaar
Trimmerkop voor het lichaam	Voor het trimmen van het lichaam, inclusief borst, oksels en benen.

Gebruiksaanwijzing

1. Opladen:
   Sluit de meegeleverde USB-kabel rechtstreeks aan op het apparaat. Sluit de USB-kabel vervolgens aan op een 5V1A USB-adapter. Het product moet worden opgeladen via een laptop/computer/powerbank/USB-poort. Haal na het opladen de stekker uit de USB-aansluiting en verwijder vervolgens de USB-kabel uit het product.
   - Laad het product volledig op voordat u het voor de eerste keer gebruikt en na een lange periode van niet-gebruik.
   - Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld voordat u het oplaadt.
   - Draai en trek het klepje aan de onderkant eruit en sluit de USB-kabel aan op de oplaadpoort (Afbeelding 1).
   - De led-indicator licht **rood** op tijdens het opladen en **gaat uit zodra** het apparaat volledig is opgeladen.
   - Volledig opladen duurt ongeveer **2 uur,** wat goed is voor maximaal **90 minuten** gebruik. Gebruik het apparaat altijd volledig opgeladen voor de beste prestaties.
   - Plaats na het volledig opladen het klepje terug op de onderkant en draai het terug om het apparaat stevig vast te zetten.

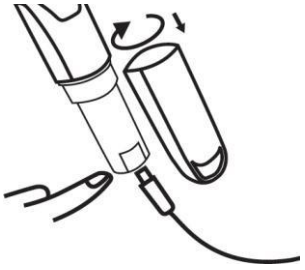

Afbeelding 1

2. Aan/uit:
   Druk op de aan/uit-knop om het apparaat AAN te zetten. Druk nogmaals op de aan/uit-knop om de trimmer UIT te zetten.

3. De trimkop verwijderen en bevestigen:
   - Opmerking: Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld voordat u de koppen vervangt.
   - **De kop verwijderen:** Houd de handgreep stevig vast met één hand. Pak met uw andere hand de trimkop vast, draai deze naar rechts en trek hem voorzichtig omhoog om hem los te maken van het apparaat (Afbeelding 2).
   - **De kop bevestigen:** Lijn de sleuven op de kop uit met de trimunit en draai de kop naar links totdat deze stevig vastklikt.

Afbeelding 2

4. Montage en gebruik van de opzetkam:
   - De kam bevestigen: Schuif de tanden van de tondeuse en de bovenkant van het mes onder de opzetkam. Druk zachtjes op de achterkant van de opzetkam totdat deze vastklikt onder het mes (Afbeelding 3).
   - De kam losmaken: Druk zachtjes op het uiteinde om de kam los te maken van het mes en til hem vervolgens op.

Afbeelding 3

Reiniging en Onderhoud

Let op: Hoewel dit apparaat waterdicht is, mag u het niet onderdompelen in water of een andere vloeistof. Het is alleen bestand tegen krachtige waterstralen en niet tegen volledige onderdompeling. Voor optimale prestaties en een lange levensduur dient u het product schoon en grondig te laten drogen voordat u het opnieuw gebruikt.

- Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld en losgekoppeld van de oplaadkabels voordat u het reinigt.
- Gebruik altijd alleen water of neutrale reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken. Gebruik nooit andere vloeistoffen zoals schuurmiddelen, benzine of aceton, aangezien deze het apparaat kunnen beschadigen.
- Om haar van het snijmes te verwijderen, verwijdert u de kammen en maakt u het mes los. Gebruik het meegeleverde borsteltje om het mes te reinigen. Spoel het mes af onder stromend water en laat het volledig drogen voordat u het weer bevestigt (Afbeelding 4).
- Vervang versleten snijmesjes of kammen indien nodig.
- Demonteer of wijzig de trimmer niet zelf. Dit kan leiden tot schade aan het product of persoonlijk letsel. Mochten er reparaties of professioneel onderhoud nodig zijn, neem dan contact op met de fabrikant.

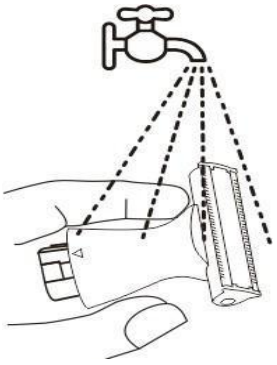

Afbeelding 4

Voorzorgsmaatregelen

Opladen:

- Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld voordat u de oplaadkabel aansluit. Trek niet met kracht aan de voedingskabel of het apparaat.
- Sluit het netsnoer altijd eerst aan op het product en vervolgens op het stopcontact.
- Gebruik alleen een lader van 5V 1A met CCC- of CQC-certificering.
- Voorkom overladen door het apparaat los te koppelen zodra de aangegeven oplaadtijd is bereikt.
- Houd het product tijdens het opladen altijd uit de buurt van waterbronnen. Laad het apparaat niet op in de buurt van baden, wastafels of andere vloeistofcontainers.
- Laad het apparaat niet op zachte oppervlakken zoals bedden of beddengoed, vooral niet in afgesloten ruimtes. Mocht het product tijdens het opladen oververhit raken, koppel het dan onmiddellijk los.
- Vermijd opladen in ruimtes met hoge temperaturen of in de buurt van open vuur om brandgevaar te verminderen.
- Als het netsnoer beschadigd raakt, vervang het dan alleen door compatibele snoeren of onderdelen die rechtstreeks bij de fabrikant zijn gekocht. Gebruik altijd het model en de specificaties van de oplaadkabel die door de oorspronkelijke fabrikant zijn meegeleverd.
- Als de USB-kabel in het water valt, koppel dan de adapter los voordat u deze ophaalt. Koppel de kabel nooit los met natte handen.
- Laad het product op, gebruik het en bewaar het bij een temperatuur tussen 5°C (40°F) en 35°C (95°F).
- Het product kan tijdens gebruik of tijdens het opladen een kleine hoeveelheid warmte genereren; dit is normaal en te verwachten.

Gebruik:

- Schakel het apparaat altijd uit voordat u het reinigt of onderhoud uitvoert.
- Gebruik het product niet als onderdelen of accessoires beschadigd zijn.
- Schakel het apparaat onmiddellijk uit als er een storing of schade optreedt en vermijd ongeoorloofde demontage.
- Open, wijzig, doorboor, beschadig of demonteer het product niet, tenzij u de batterij verwijdert volgens onze richtlijnen voor veilige verwijdering van apparaten.
- Dit product is waterbestendig. Dompel het niet onder in water of een andere vloeistof om storingen, brand, elektrische schokken of explosies te voorkomen. Het is alleen bestand tegen krachtige waterstralen en niet tegen volledige onderdompeling.
- We raden aan om het product niet op te slaan in vochtige ruimtes, vooral als het product in contact is geweest met water. Dit kan roestvorming veroorzaken. Zorg ervoor dat het product volledig droog is voordat u het opbergt om de conditie en functionaliteit te behouden.

Veiligheid:

- Dit apparaat is niet ontworpen voor gebruik door personen met een lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke beperking en vereist toezicht van een verantwoordelijke volwassene als het wordt gebruikt door kwetsbare personen.

- Voor kinderen ouder dan 8 jaar wordt toezicht aanbevolen om een veilige werking te garanderen, aangezien dit apparaat geen speelgoed is. Bewaar het apparaat altijd buiten bereik van kinderen zonder toezicht om onbedoeld letsel te voorkomen.
- Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan. Houd het apparaat en de kabel buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- Wees voorzichtig met het scherpe mes.
- Wees voorzichtig bij het trimmen van gevoelige gebieden; uitglijden kan tot letsel leiden. Trek de huid tijdens het trimmen voorzichtig strak om de controle te behouden en de veiligheid te vergroten.

Troubleshooting:

Question	Causes	Solutions
The appliance does not switch on	Low Battery	Charge with 5V 1.0A, ensure the cable is inserted properly to both the appliance and USB port.
The trimmer is not cutting properly	Hair Winding	Clean the Blade and combs with the brush provided and rinse the shaver head under water.
	Head not inserted correctly	Detach the head and reattach it following the instructions above.
	Not cutting the length chosen	Check the setting of the guide comb. If you push hard on the product this may accidentally change the setting of the guide comb.
	The device has not been used for a long time	Regularly check and maintain your device, even when not in frequent use, to ensure it remains in optimal condition.
Charge fault	Incorrect input voltage or damaged charger/USB cable	Ensure that the voltage matches 5V 1.0A or replace the USB charging cable.

Milieubescherming en Recycling

Veilige Verwijdering van Apparaten

Aan het einde van de levensduur mag de batterij niet als huishoudelijk afval worden afgevoerd. Breng deze naar een speciaal daarvoor ingericht afvalinzamelpunt of naar een dealer die deze service aanbiedt. Door een huishoudelijk apparaat gescheiden af te voeren, vermijdt u mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid die voortvloeien uit onjuiste verwijdering. Hierdoor kunnen de materialen waaruit het apparaat bestaat worden teruggewonnen, wat aanzienlijke besparingen op energie en grondstoffen oplevert.

Zoals vermeld, bevat de ingebouwde oplaadbare batterij in dit product stoffen die schadelijk kunnen zijn voor het milieu. Om een verantwoorde verwijdering en recycling van het apparaat te garanderen, dient u de regels van uw land voor de gescheiden inzameling van elektrische producten en batterijen te volgen, of de volgende stappen te volgen:

1. Activeer de aan/uit-schakelaar van het apparaat en laat het werken totdat het niet meer werkt, en zorg ervoor dat de batterij volledig leeg is.

2. Voordat u het apparaat demonteert en de batterij verwijdert, dient u er altijd voor te zorgen dat het apparaat is uitgeschakeld en losgekoppeld van de stroomvoorziening.

3. Sluit het apparaat na het verwijderen van de batterij nooit meer aan op de lader. Wees daarnaast voorzichtig om kortsluiting tussen de positieve en negatieve pool van de accu te voorkomen.

4. Volg vervolgens de richtlijnen van lokale autoriteiten voor het afvoeren van verwijderde accu.

Klantenservice

- Gedetailleerde instructies, reiniging, probleemoplossing, milieubescherming en recycling: https://www.barberboss.co.uk/a/FAQ
- Vervangende onderdelen en accessoires: www.barberboss.co.uk/shop
- E-mail: care@barberboss.co.uk
- Telefoon/WhatsApp: 0800 612 6688 (UK), +44800 612 6688 (Internationaal)
- Zelfstudies: youtube.com/@BarberBossUK

Välkommen till BarberBoss och grattis till ditt nya köp! För att säkerställa att din produkt är fullt skyddad, vänligen aktivera din 12-månadersgaranti inom 90 dagar genom att besöka: www.barberboss.co.uk/barberboss-product-warranty. Utöver vår garanti omfattas du även av ditt lands lagstadgade konsumenträttigheter, vilket garanterar fullständigt skydd för ditt köp.

1. Rakhuvud
2. Strömbrytare
3. USB-Laddningsport
4. Näs- Och Örontrimmerhuvud
5. Kroppstrimmerhuvud
6. Rengöringsborste
7. USB-Kabel
8. Styrkammar (1, 2, 3, 5, 7 Mm)

Produktinformation

Produktnamn	QR-2303 3-I-1-Rakapparat För Män
Modellnummer	QR-2303
Laddningsingång	DC 5V 1A
Laddningstid	2 Timmar
Användningstid	90 Minuter

Vad Ingår

Hår- Och Skäggtrimmer	X1
Näs- Och Örontrimmerhuvud	X1
Kroppstrimmerhuvud	X1
Styvekammar (För Hår- Och Brödtrimmer)	X5
USB-Laddningskabel	X1
Rengöringsborste	X1

Beskrivning Av Rakset

TILLBEHÖR	ANVÄNDNING
Hår- och skäggtrimmer	Allmän hårklippning och skäggtrimning.
Näs- och örontrimmer	Trimmar säkert näs- och öronhår.
Kroppstrimmerhuvud	För kroppsvård, inklusive bröst, armhålor, ben.

Bruksanvisning

1. Laddning:
   Anslut den medföljande USB-kabeln direkt till enheten. Anslut sedan USB-kabeln till en 5V1A USB-adapter. Produkten måste laddas via en bärbar dator/powerbank/USB-port. Efter laddning, dra ut strömsladden ur USB-uttaget och ta sedan ut USB-kabeln ur produkten.
   - Ladda produkten helt innan du använder den för första gången och efter en längre period av inaktivitet.
   - Se till att enheten är AVSTÄNGD innan du laddar.
   - Vrid och dra ut locket på undersidan, anslut USB-kabeln till laddningsporten (Figur 1).
   - LED-indikatorn lyser **rött** under laddning **och slocknar** när den är fulladdad.
   - En full laddning tar cirka **2 timmar**, vilket ger upp till **90 minuters** användning. För bästa prestanda, använd alltid enheten när den är fulladdad.
   - När den är fulladdad, sätt på locket på undersidan och vrid tillbaka det för att låsa enheten ordentligt på plats.

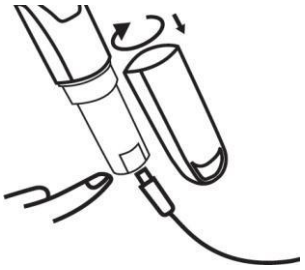

Figur 1

2. Ström på/av:
   Tryck på strömknappen för att slå PÅ enheten. Och tryck på strömknappen igen för att stänga av trimmern.

3. Ta bort och montera trimmerhuvudet:
   - Obs: Innan du byter huvuden, se till att apparaten är avstängd.
   - **För att ta bort huvudet:** Håll huvudhandtaget ordentligt med ena handen. Med den andra handen, greppa trimmerhuvudet, vrid det åt höger och dra försiktigt uppåt för att lossa det från enheten (Figur 2).
   - **För att montera huvudet:** Rikta in spåren på huvudet med trimmerenheten och vrid huvudet åt vänster tills det klickar ordentligt på plats.

Figur 2

4. Montering och användning av kamstyrningen:

- Montering av kammen: Skjut hårtrimmerns tänder och bladets topp under kamstyrningen. Tryck försiktigt ner baksidan av styrningen tills den klickar ordentligt på plats under bladet (Figur 3).
- Lossning av kammen: Tryck försiktigt på änden för att lossa den från bladet och lyft sedan bort den.

Figur 3

Rengöring och Underhåll

Observera: Även om denna apparat är vattentät, sänk inte ner den i vatten eller någon annan vätska, eftersom den endast är resistent mot kraftiga vattenstrålar och inte fullständig nedsänkning. För att bibehålla optimal prestanda och livslängd, se till att produkten är rengjord och noggrant torkad innan nästa användning.

- Innan rengöring, se till att enheten är AVSTÄNGD och bortkopplad från alla laddningskablar.
- Använd alltid endast vatten eller neutrala rengöringsmedel för att rengöra apparaten. Använd aldrig andra vätskor som slipmedel, bensin eller aceton eftersom de kan skada enheten.
- För att rengöra hår från trimmerbladet, ta bort eventuella kammar och lossa bladet. Använd den medföljande borsten för att rengöra. Skölj bladet under rinnande vatten, låt det torka helt innan du sätter tillbaka det (Figur 4).
- Byt ut slitna trimmerblad eller kammar efter behov.
- Demontera eller modifiera inte trimmern på egen hand. Detta kan leda till produktskador eller personskador. Om reparationer eller professionellt underhåll behövs, kontakta tillverkaren.

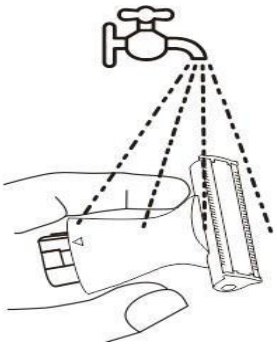

Figur 4

Försiktighetsåtgärder

Laddning:

- Se till att enheten är avstängd innan du ansluter laddningskabeln. Undvik att dra för

hårt i strömkabeln eller enheten.

- Anslut alltid strömsladden till produkten först och sedan till ett eluttag.
- Använd endast en laddare med en spänning på 5 V 1 A och CCC- eller CQC-certifiering.
- Förhindra överladdning genom att koppla ur enheten när den angivna laddningstiden har uppnåtts.
- Håll alltid produkten borta från vattenkällor under laddning. Undvik att ladda nära badkar, handfat eller andra vätskebehållare.
- Ladda inte enheten på mjuka ytor som sängar eller sängkläder, särskilt inte i slutna utrymmen. Om produkten överhettas under laddning, koppla ur den omedelbart.
- Undvik att ladda i områden med hög temperatur eller nära öppen låga för att minska brandrisken.
- Om strömsladden skadas, byt ut den endast mot kompatibla sladdar eller komponenter som köpts direkt från tillverkaren. Använd alltid modellen och specifikationen för laddningskabeln som tillhandahålls av originaltillverkaren.
- Om USB-kabeln faller i vatten, koppla ur adaptern innan du tar upp den. Dra aldrig ur den med våta händer.
- Ladda, använd och förvara produkten mellan 5°C (40°F) och 35°C (95°F).
- Produkten kan generera en liten mängd värme under användning eller laddning; detta är normalt och förväntat.

Användning:

- Stäng alltid av enheten före rengöring eller underhåll.
- Använd inte produkten om någon av dess komponenter eller tillbehör är skadade.
- Om enheten upplever något fel eller skador, stäng omedelbart av den och undvik obehörig demontering.
- Öppna, modifiera, stick hål på, skada eller demontera inte produkten om du inte tar bort batteriet enligt våra anvisningar under säker avfallshantering av apparater.
- Denna produkt är vattentålig, sänk inte ner den i vatten eller någon annan vätska för att förhindra fel, brand, elektriska stötar eller explosion eftersom den endast är resistent mot kraftiga vattenstrålar och inte fullständig nedsänkning.
- Vi rekommenderar att du undviker förvaring i fuktiga eller fuktiga utrymmen, särskilt om produkten har varit i kontakt med vatten, eftersom detta kan leda till rostbildning. Se till att produkten är helt torr före förvaring för att bibehålla dess skick och funktion.

Säkerhet:

- Denna apparat är inte avsedd att användas av personer med fysiska, sensoriska eller psykiska funktionsnedsättningar och kräver övervakning av en ansvarig vuxen om den används av sårbara personer.
- För barn över 8 år rekommenderas övervakning för att säkerställa säker användning, eftersom denna apparat inte är en leksak. Förvara alltid apparaten utom räckhåll för barn utan uppsikt för att förhindra oavsiktlig skada.
- Rengöring och underhåll får inte utföras av barn om de inte är äldre än 8 år och övervakas. Förvara apparaten och kabeln utom räckhåll för barn under 8 år.
- Var försiktig runt det vassa skärbladet.

- Var försiktig när du trimmar känsliga områden; en halkning kan leda till skador. Dra försiktigt huden spänd under trimning för att bibehålla kontrollen öka säkerheten.

Troubleshooting:

Question	Causes	Solutions
The appliance does not switch on	Low Battery	Charge with 5V 1.0A, ensure the cable is inserted properly to both the appliance and USB port.
The trimmer is not cutting properly	Hair Winding	Clean the Blade and combs with the brush provided and rinse the shaver head under water.
	Head not inserted correctly	Detach the head and reattach it following the instructions above.
	Not cutting the length chosen	Check the setting of the guide comb. If you push hard on the product this may accidentally change the setting of the guide comb.
	The device has not been used for a long time	Regularly check and maintain your device, even when not in frequent use, to ensure it remains in optimal condition.
Charge fault	Incorrect input voltage or damaged charger/USB cable	Ensure that the voltage matches 5V 1.0A or replace the USB charging cable.

Miljöskydd och återvinning

Säker Avfallshantering av Apparater

När batteriet är uttjänt får det inte kasseras som vanligt hushållsavfall. Det måste lämnas till en särskild avfallscentral eller till en återförsäljare som tillhandahåller denna tjänst. Genom att kassera hushållsapparater separat undviker man eventuella negativa konsekvenser för miljö och hälsa till följd av felaktig avfallshantering. Detta gör det möjligt att återvinna de ingående materialen för att uppnå betydande energi- och resursbesparingar.

Som nämnts innehåller det inbyggda laddningsbara batteriet i denna produkt ämnen som kan vara skadliga för miljön. För att säkerställa ansvarsfull avfallshantering och återvinning av enheten, följ ditt lands regler för separat insamling av elektriska produkter och batterier, eller följ följande steg:

As mentioned, the built-in rechargeable battery in this product contains substances that could be harmful to the environment. To ensure the responsible disposal and recycling of the device, please follow your country's rules for the separate collection of electrical products and batteries, or refer to the following steps:

1. Slå på enhetens strömbrytare och låt den gå tills den slutar fungera, se till att batteriet är helt urladdat.

2. Innan du demonterar enheten och tar bort batteriet, se alltid till att enheten är avstängd och bortkopplad från alla strömkällor.

3. När batteriet har tagits ut, anslut aldrig enheten till laddaren igen. Var dessutom försiktig så att du inte orsakar kortslutning mellan batteriets positiva och negativa poler.

4. Följ sedan lokala myndigheters riktlinjer för att kassera det borttagna batteriet.

Kundtjänst

- Detaljerade instruktioner, rengöring, felsökning, miljöskydd och återvinning: https://www.barberboss.co.uk/a/FAQ
- Reservdelar och tillbehör: www.barberboss.co.uk/shop
- E-post: care@barberboss.co.uk
- Telefon/WhatsApp: 0800 612 6688 (UK), +44800 612 6688 (Internationellt)
- Handledningar: youtube.com/@BarberBossUK

Witamy w BarberBoss i gratulujemy nowego zakupu! Aby zapewnić pełną ochronę produktu, prosimy o aktywację 12-miesięcznej gwarancji w ciągu 90 dni, odwiedzając stronę: www.barberboss.co.uk/barberboss-product-warranty. Oprócz naszej gwarancji, objęte są Państwo również przepisami prawa konsumenckiego obowiązującymi w Państwa kraju, co zapewnia pełną ochronę zakupionego produktu.

1. Głowica Golarki
2. Włącznik Zasilania
3. Port Ładowania USB
4. Głowica Trymera Do Nosa I Uszu
5. Głowica Trymera Do Ciała
6. Szczoteczka Do Czyszczenia
7. Kabel USB
8. Grzebienie Prowadzące (1, 2, 3, 5, 7 Mm)

Szczegóły Produktu

Nazwa produktu	QR-2303 Golarka męska 3 w 1
Numer modelu	QR-2303
Wejście ładowania	DC 5V 1A
Czas ładowania	2 godziny
Czas użytkowania	90 Minut

Zawartość zestawu

Trymer do włosów i brody	x1
Głowica trymera do nosa i uszu	x1
Głowica trymera do ciała	x1
Grzebienie prowadzące (trymera włosów i chleba)	x5
Kabel do ładowania USB	x1
Szczoteczka do czyszczenia	x1

Opis nasadki do zestawu do golenia

NASTAWKI	ZASTOSOWANIE
Trymer do włosów I brody	Ogólne strzyżenie i przycinanie brody.
Trymer do nosa i uszu	Bezpiecznie przycina włosy w nosie i uszach.
Głowica trymera do ciała	Do pielęgnacji, w tym klatki piersiowej, pach i nóg.

Instrukcja obsługi

1. Ładowanie:
   Podłącz dostarczony kabel USB bezpośrednio do urządzenia. Następnie podłącz kabel USB do zasilacza USB 5 V/1 A. Produkt należy ładować za pomocą laptopa/komputera/powerbanku/portu USB. Po naładowaniu odłącz wtyczkę zasilania od gniazda USB, a następnie odłącz kabel USB od produktu.
   - Naładuj produkt w pełni przed pierwszym użyciem i po dłuższym okresie nieużywania.
   - Przed ładowaniem upewnij się, że urządzenie jest WYŁĄCZONE.
   - Przekręć i wyciągnij dolną pokrywę, podłącz kabel USB do portu ładowania (Rysunek 1).
   - Dioda LED zaświeci się czerwono podczas ładowania i zgaśnie po pełnym naładowaniu.
   - Pełne ładowanie trwa około **2 godzin** i zapewnia **90 minut** pracy. Aby uzyskać najlepszą wydajność, zawsze używaj urządzenia po pełnym naładowaniu.
   - Po pełnym naładowaniu załóż dolną pokrywę i przekręć ją, aby bezpiecznie zablokować urządzenie.

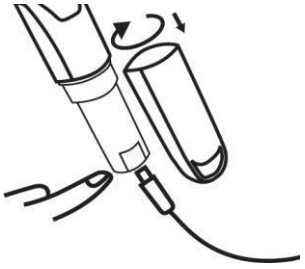

Rysunek 1

2. Włączanie/wyłączanie:
   Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie. Naciśnij ponownie przycisk zasilania, aby wyłączyć trymer.

3. Zdejmowanie i zakładanie głowicy trymera:
   - Uwaga: Przed wymianą głowic upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.
   - **Aby zdjąć głowicę:** Mocno chwyć uchwyt główny jedną ręką. Drugą ręką chwyć głowicę trymera, przekręć ją w prawo i delikatnie pociągnij do góry, aby ją zdjąć z urządzenia (Rysunek 2).
   - **Aby założyć głowicę:** Dopasuj wycięcia w głowicy do elementu trymera i przekręć głowicę w lewo, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.

Rysunek 2

4. Montaż i użytkowanie nasadki grzebieniowej:
   - Zakładanie nasadki grzebieniowej: Wsuń zęby trymera i górną część ostrza pod nasadkę grzebieniową. Delikatnie naciśnij tył nasadki, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu pod ostrzem (Rysunek 3).
   - Zdejmowanie nasadki grzebieniowej: Delikatnie naciśnij jej koniec, aby odłączyć ją od ostrza, a następnie unieś.

Rysunek 3

Czyszczenie i Konserwacja

Uwaga: Chociaż urządzenie jest wodoodporne, nie należy zanurzać go w wodzie ani żadnym innym płynie, ponieważ jest ono odporne jedynie na silne strumienie wody, a nie na całkowite zanurzenie. Aby zachować optymalną wydajność i trwałość, przed kolejnym użyciem należy je dokładnie wyczyścić i osuszyć.

- Przed czyszczeniem należy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone i odłączone od kabli ładujących.
- Do czyszczenia urządzenia należy używać wyłącznie wody lub neutralnych środków czyszczących. Nigdy nie należy używać innych płynów, takich jak materiały ścierne, benzyna czy aceton, ponieważ mogą one uszkodzić urządzenie.
- Aby oczyścić ostrze z włosów, należy zdjąć nasadki grzebieniowe i odłączyć ostrze. Do czyszczenia należy użyć dołączonej szczoteczki. Opłukać ostrze pod bieżącą wodą i pozostawić do całkowitego wyschnięcia przed ponownym założeniem (rysunek 4).
- Zużyte ostrza lub nasadki grzebieniowe należy wymieniać w razie potrzeby.
- Nie należy samodzielnie demontować ani modyfikować trymera. Może to doprowadzić do uszkodzenia produktu lub obrażeń ciała. Jeśli konieczna okaże się naprawa lub profesjonalna konserwacja, należy skontaktować się z producentem.

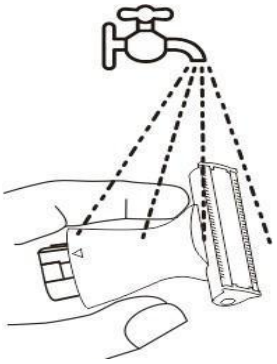

Rysunek 4

Środki Ostrożności

Ładowanie:

- Przed podłączeniem kabla ładującego upewnij się, że urządzenie jest wyłączone. Unikaj silnego ciągnięcia za przewód zasilający lub urządzenie.
- Zawsze najpierw podł ączaj przewód zasilający do produktu, a następnie do gniazdka elektrycznego.
- Używaj wyłącznie ładowarki o natężeniu 5 V 1 A z certyfikatem CCC lub CQC.
- Aby zapobiec przeładowaniu, odł ącz urządzenie od zasilania po osiągnięciu wyznaczonego czasu ładowania.
- Podczas ładowania trzymaj produkt z dala od źródeł wody. Unikaj ładowania w pobliżu wanien, umywalek i pojemników z płynami.
- Nie ładuj urządzenia na miękkich powierzchniach, takich jak łóżka lub pościel, zw łaszcza w pomieszczeniach zamkniętych. W przypadku przegrzania się produktu podczas ładowania, natychmiast go odłącz.
- Unikaj ładowania w miejscach o wysokiej temperaturze lub w pobliżu otwartego ognia, aby zmniejszyć ryzyko pożaru.
- W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego wymień go wył ącznie na kompatybilne przewody lub komponenty zakupione bezpośrednio od producenta. Zawsze należy używać modelu i specyfikacji kabla ładującego dostarczonego przez oryginalnego producenta.
- Jeśli kabel USB wpadnie do wody, należy odłączyć adapter przed jego wyjęciem. Nigdy nie odłączać mokrymi rękami.
- Ładuj, używaj i przechowuj produkt w temperaturze od 5°C (40°F) do 35°C (95°F)
- Produkt może generować niewielką ilość ciepła podczas użytkowania lub ładowania; jest to normalne i oczekiwane.

Użytkowanie:

- Zawsze wyłączaj urządzenie przed czyszczeniem lub konserwacją.
- Nie używaj produktu, jeśli którykolwiek z jego elementów lub akcesoriów jest uszkodzony.
- W przypadku awarii lub uszkodzenia urządzenia należy je natychmiast wyłączyć i unikać nieautoryzowanego demontażu.
- Nie otwieraj, nie modyfikuj, nie przekłuwaj, nie uszkadzaj ani nie rozbieraj produktu, chyba że wyjmujesz baterię zgodnie z naszymi instrukcjami dotyczącymi bezpiecznej utylizacji urządzenia.
- Ten produkt jest wodoodporny. Nie zanurzaj go w wodzie ani żadnej innej cieczy, aby zapobiec jego awarii, pożarowi, porażeniu prądem elektrycznym ani wybuchowi, ponieważ jest on odporny jedynie na silne strumienie wody, a nie na ca łkowite zanurzenie.
- Zalecamy unikanie przechowywania w wilgotnych miejscach, zwłaszcza jeśli produkt miał kontakt z wodą, ponieważ może to prowadzić do rdzewienia. Przed przechowywaniem upewnij się, że produkt jest całkowicie suchy, aby zachować jego stan i funkcjonalność.

Bezpieczeństwo:

- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby z niepełnosprawności ą fizyczną, sensoryczną lub umysłową i wymaga nadzoru odpowiedzialnej osoby dorosłej w przypadku użytkowania przez osoby wrażliwe.
- W przypadku dzieci powyżej 8. roku życia zaleca się nadzór w celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania, ponieważ urządzenie nie jest zabawką. Zawsze przechowuj urządzenie poza zasięgiem dzieci bez nadzoru, aby zapobiec przypadkowym obrażeniom.
- Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie powinny być wykonywane przez dzieci, chyba że mają one ukończone 8 lat i są nadzorowane. Przechowuj urządzenie i kabel poza zasięgiem dzieci poniżej 8. roku życia.
- Zachowaj ostrożność w pobliżu ostrego ostrza.
- Zachowaj ostrożno podczas przycinania delikatnych miejscpoślizg spowodować obrażenia. Delikatnie naciągnij skórę podczas przycinania, aby zachować kontrolę i zwiększyć bezpieczeństwo.

Troubleshooting:

Question	Causes	Solutions
The appliance does not switch on	Low Battery	Charge with 5V 1.0A, ensure the cable is inserted properly to both the appliance and USB port.
The trimmer is not cutting properly	Hair Winding	Clean the Blade and combs with the brush provided and rinse the shaver head under water.
	Head not inserted correctly	Detach the head and reattach it following the instructions above.
	Not cutting the length chosen	Check the setting of the guide comb. If you push hard on the product this may accidentally change the setting of the guide comb.
	The device has not been used for a long time	Regularly check and maintain your device, even when not in frequent use, to ensure it remains in optimal condition.
Charge fault	Incorrect input voltage or damaged charger/USB cable	Ensure that the voltage matches 5V 1.0A or replace the USB charging cable.

Ochrona środowiska i Recykling

Bezpieczna Utylizacja Urządzeń

Po zakończeniu okresu użytkowania baterii wolno wyrzucać odpadów komunalnych. Należy ją dostarczyć do specjalnego, selektywnie zarządzanego punktu zbiórki odpadów lub do sprzedawcy świadczącego taką usługę. Oddzielna utylizacja urządzeń gospodarstwa domowego pozwala uniknąć potencjalnych negatywnych konsekwencji dla środowiska i zdrowia wynikających z niewłaściwej utylizacji. Umożliwia to odzysk materiałów, z których są one wykonane, co przekłada się na znaczne oszczędności energii i zasobów.

Jak wspomniano, wbudowany akumulator w tym produkcie zawiera substancje, które mogą być szkodliwe dla środowiska. Aby zapewnić odpowiedzialną utylizację i recykling urządzenia, należy przestrzegać obowiązujących w danym kraju przepisów dotyczących selektywnej zbiórki produktów elektrycznych i baterii lub wykonać następujące czynności:

1. Włącz urządzenie i pozwól mu działać, aż przestanie działać, upewniając się, że bateria jest całkowicie rozładowana.

2. Przed demontażem urządzenia i wyjęciem baterii należy zawsze upewnić się, że urządzenie jest wyłączone i odłączone od źródeł zasilania.

3. Po wyjęciu baterii nigdy nie podłączaj urządzenia ponownie do ładowarki. Zachowaj ostrożność, aby nie dopuścić do zwarcia między dodatnim a ujemnym biegunem baterii.

4. Następnie postępuj zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi utylizacji wyjętej baterii.

Obsługa Klienta

- Szczegółowe instrukcje, czyszczenie, rozwiązywanie problemów, ochrona środowiska i recykling: https://www.barberboss.co.uk/a/FAQ
- Części zamienne i akcesoria: www.barberboss.co.uk/shop
- E-mail: care@barberboss.co.uk
- Telefon/WhatsApp: 0800 612 6688 (UK), +44800 612 6688 (Międzynarodowe)
- Samouczki: youtube.com/@BarberBossUK

مرحبًا بك ˙يف BarberBoss ونهنئك على عملية ال رشاء الجديدة! لضمان حماية منتجك بالكامل، يربج تفعيل الضمان لمدة 12 شهًرا ˙ يفغضون 90 يوًما من خلال زيارةwww.barberboss.co.uk/barberboss-product-warranty. بالإضافة إلى الضمان الذي نقدمه، فأنت مشمول أيضًا بحقوق المستهلك القانونية لبلدك، مما يضمن الحماية الكاملة لعملية ال رشاء.

1. رأس ماكينة الحلاقة 2. مفتاح التشغيل
3. منفذ شحن USB
4. رأس تشذيب الأنف والأذن 5. رأس تشذيب الجسم
6. فرشاة التنظيف
7. كابلUSB
8. أمشاط موجهة (1، 2، 3، 5، 7 مم)

تفاصيل المنتج

اسم المنتج	2303-QR ماكينة حلاقة رجالية 3 ˙يف 1
رقم الموديل	2303-QR
مدخل الشحن	تيار مستمر بقدرة 5 فولت و1 أمب ي
وقتالشحن	2 ساعة
وقت الاستخدام	90 دقيقة

المرفقات

ماكينة تشذيب الشعر واللحية	1×
رأس تشذيب الأنف والأذن	1×
رأس تشذيب الجسم	1×
أمشاط موجهة (لمشذب الشعر واللحية)	5x
كابل شحن USB	1×
فرشاة تنظيف	1×

وصف ملحقات مجموعة الحلاقة

ملحق	الاستخدام
ماكينة تشذيب الشعر واللحية	لقصّ الشعر وتشذيب اللحية اليو يم بدقة وسهولة.
ماكينة تشذيب الأنف والأذن ˙ي	يشذّب شعر الأنف والأذن بأمان.
رأس تشذيب الجسم	للعناية بالجسم، بما ˙يف ذلك الصدر والإبطان والساقان.

تعليمات الاستخدام

1. طريقة الشحن:

وصّل كابل الـUSB المرفق مبا رشة بالجهاز. ثم أدخل قابس USB ˙يف مها ي ئى USB بقدرة 5 فولت 1 أمب ي. يجب شحن المنتج ع بى منفذ USB لجهاز الكمبيوتر المحمول/ كمبيوتر سطح المكتب/ البّاور بانك. وبعد اكتمال الشحن، أزل قابس الطاقة من مخرج USB، ثم أزل USB من المنتج.

- اشح ˙ين المنتج بالكامل قبل استخدامه لأول مرة وبعد ف رية طويلة من عدم استخدامه.
- تأكد من إيقاف تشغيل الجهاز قبل شحنه.
- لفّ الغطاء ˙يف الأسفل واسحبه لإزالته، ثم صِل كابل الـUSB بمنفذ الشحن (انظر الشكل 1).
- ي ˙ يضء مؤ رش الـLED باللون الأحمر أثناء الشحن، **وينط ˙ ف** عند اكتمال الشحن.
- يستغرق الشحن الكامل حوا يلى **ساعت ˙ي**، ويوفّر مدة **استخدام** تصل إلى **90 دقيقة**. للحصول على أفضل أداء، استخدم الجهاز دائمًا بعد شحنه بالكامل.
- بعد اكتمال الشحن، ضع الغطاء ˙يف الأسفل ولفّه لإغلاق الجهاز بإحكام.

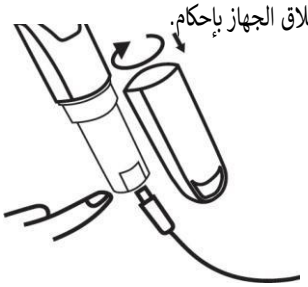

الشكل 1

2. تشغيل/إيقاف تشغيل الطاقة:

اضغط زر التشغيل لتشغيل الجهاز. واضغط زر التشغيل مرة أخرى لإيقاف المشذّب.

3. إزالة وتركيب رأس المشذب:

- ملاحظة: تأكد من إيقاف تشغيل الجهاز قبل تغي ي الرؤوس.
- **لإزالة الرأس:** أمسك المقبض الرئى يس بإحكام بيد واحدة. باستخدام يدك الأخرى، أمسك رأس المشذّب، ثم لفّه إلى اليم ˙ي واسحبه برفق إلى الأعلى لتحريره من الوحدة (انظر الشكل 2).
- **لتثبيت الرأس:** قم بمحاذاة الفتحات الموجودة ˙يف الرأس مع وحدة المشذّب، ثم لفّ الرأس إلى اليسار ح رن يصدر صوت "نقرة" تؤكد تثبيته بإحكام.

الشكل 2

4. تجميع واستخدام ملحق مشط التوجيه:

- تركيب المشط: أدخِل أسنان المشذّب والطرف العلوي للشفرة أسفل موجه المشط. اضغط برفق على الجزء الخل ˙ يف من الموجه ح رن يصدر صوت "نقرة" تؤكد تثبيته بإحكام أسفل الشفرة (انظر الشكل 3).
- فك المشط: اضغط على النهاية برفق لفكه من الشفرة، ثم ارفعه بعيدًا.

الشكل 3

التنظيف والصيانة

ملاحظة :عل الرغم من أن هذا الجهاز مقاوم للماء، لا تغمره ˙ف الماء أو أي سائل آخر، فهو مقاوم فقط لنفثات الماء القوية وليس للغمر الكامل .للحفاظ عل الأداء الأمثل وطول العمر الاف رتا ˙ ض، تأكد من تنظيف الجهاز وتجفيفه جيدًا قبل استخدامه

.التا ل

.قبل التنظيف، تأكد من إيقاف تشغيل الجهاز وفصله عن أي كابلات شحن ● استخدم دائمًا الماء أو

مواد التنظيف المحايدة فقط لتنظيف الجهاز .لا تستخدم أبدًا أي سوائل أخرى مثل المواد ●

.الكاشطة أو الب ˙ تين أو الأسيتون لأنها قد تتلف الجهاز

لتنظيف الشعر من شفرة القص، أزل أي أمشاط وافصل الشفرة .استخدم الفرشاة المرفقة للتنظيف .اشطف الشفرة ● .تحت الماء الجاري، واتركها تجف تمامًا قبل إعادة تركيبها)الشكل 4(

.استبدل شفرات القص أو الأمشاط البالية حسب الحاجة ● لا تفك أو

تعدّل أداة التشذيب بنفسك .قد يؤدي هذا إل تلف المنتج أو إصابة شخصية . ˙ف حال احتجت إل أي ●

.إصلاحات أو صيانة اح رتافية، يُر.ج التواصل مع ال رشكة المصنعة

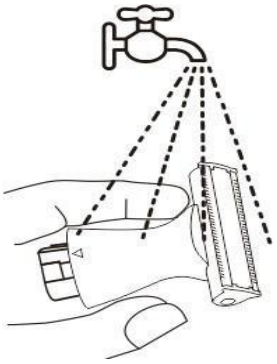

الشكل 4

الشحن:

- تأكد من إيقاف تشغيل مشذب الشعر قبل توصيل كبل الشحن. وتجنب سحب سلك الإمداد بالطاقة أو الجهاز بقوة. احرص دائمًا على توصيل سلك الكهرباء بالمنتج أولًا، ثم بمقبس الكهرباء.
- لا تستخدم سوى شاحن بقدرة 5 فولت 1 أمب ي حاصل على شهادة اعتماد CCC أو CQC. تجنب الشحن الزائد
- عن طريق نزع قابس الجهاز بمجرد الوصول إلى الوقت المحدد للشحن.
- احتفظ دائمًا بالمنتج بعيدًا عن مصادر المياه أثناء الشحن. تجنب الشحن بالقرب من الحمامات أو الأحواض أو أي حاويات مواد سائلة.
- لا تقم بشحن الجهاز على الأسطح اللينة مثل الأشة أو الفراش، لاسيما ˙يف الأماكن المغلقة. وإذا تعرض الجهاز للسخونة الزائدة أثناء الشحن، افصله فورًا.
- تجنب الشحن ˙يف المناطق عالية الحرارة أو بالقرب من اللهب المكشوف للحد من مخاطر الحريق.
- إذا تعرض سلك الكهرباء للتلف، فاستبدله فقط بأسلاك أو مكونات متوافقة يتم رشاؤها مبا رشة من ال رشكة المصنعة. واحرص دائمًا على استخدام كبل شحن أص يلى مزود من
- ال رشكة المصنعة من الموديل المناسب وبالمواصفات المناسبة.

- إذا سقط كابل USB ˙يف الماء بالخطأ، افصل المحول أولا قبل إصلاح المنتج. لا تفصل القابس بيدين مبللت ·ي.
- اشحن المنتج واستخدمه وخزنه ˙يف درجة حرارة ب ·ي 5° مئوية (40° فهرنهايت) و35° مئوية (95° فهرنهايت).
- قد يولد المنتج كمية صغ ية من الحرارة أثناء الاستخدام أو أثناء الشحن ؛ فهذا طبي يع ومتوقع.

الاستخدام:

- احرص دائمًا على إيقاف تشغيل الجهاز قبل التنظيف أو إجراء الصيانة. لا تستخدم الجهاز ˙
- يف حالة تلف أي من مكوناته أو ملحقاته.
- ˙يف حال تعرض الجهاز لأي عطل أو تلف، اوقف تشغيله فورًا وتجنب التفكيك غ ي المصرح به.
- لا تفتح أو تعدل أو تخ ريق أو تتلف أو تفكك المنتج إلا إذاكنت تزيل البطارية حسب إرشاداتنا ˙يف "التخلص الآمن من الأجهزة".
- هذا المنتج مقاوم للماء، لا تغمره ˙يف الماء أو أي سوائل آخر لتجنب حدوث عطل أو حريق أو صدمة كهربائية أو انفجار لأنه مقاوم فقط لنفثات الماء القوية وليس للغمر الكامل.
- نو يص بتجنب التخزين ˙يف المناطق الرطبة أو المبللة، لاسيما إذا كان الماء قد لامس المنتج، حيث قد يؤدي ذلك إلى تكون الصدأ. وتأكد من أن المنتج جاف تماما قبل تخزينه للحفاظ على حالته ووظائفه.
-

السلامة:

- الجهاز هذا غ ي مصمم للأفراد الذين يعانون من إعاقات جسدية أو حسية أو عقلية ويتطلب إ رشاف شخص بالغ مسؤول إذا استخدمه فرد من هؤلاء الأفراد المعرض ·ي لخطر الاستخدام.
- بالنسبة للأطفال الأك بي من 8 سنوات، يوص بالمراقبة لضمان التشغيل الآمن، حيث أن هذا الجهاز ليس لعبة. واحرص دائمًا على تخزين الجهاز بعيدًا عن متناول الأطفال بدون مراقبة لتجنب حدوث أي ·ضر عر ˙ يص.
- لا يجوز للأطفال القيام بالتنظيف وصيانة المستخدم إلا إذا كانوا أك بي من 8 سنوات وتحت الإ رشاف. احتفظ بالجهاز والكبل بعيدًا عن متناول الأطفال الأصغر من 8 سنوات.
- تو ·ج الحذر عند التعامل مع شفرة القص الحادة.
- تو ·ج الحذر عند تشذيب الأماكن الحساسة، فقد يؤدي أي انزلاق إلى حدوث إصابة. اسحب برفق الجلد المشدود أثناء التشذيب للحفاظ على
- التحكم وتعزيز السلامة.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها:

السؤال	السبب	الحلول
لا يمكن تشغيل الجهاز	البطارية ضعيفة	قم بالشحن على تيار مبا رش 5 فولت 1 أمب ي، وتأكد من إدخال الكبل بشكل ملائم ˙يف كل من الجهاز ومنفذ USB.
الجهاز لا يقوم بالقص بشكل ملائم	التواء الشعر	نظف الشفرة والأمشاط باستخدام الفرشاة المزودة واشطفها تحت الماء
	الرأس لم يتم إدخاله بشكل صحيح	افصل الرأس وأعد تركيبه باتباع الإرشادات المذكورة أعلاه
	لا يتم القص على الطول المحدد	تحقق من إعدادات مشط التوجيه. إذا قمت بالضغط بقوة على المنتج، فقد يؤدي هذا إلى تغي ي إعدادات مشط التوجيه عن دون قصد.
خطأ ˙يف الشحن	الجهد الكهر ى بى للإدخال غ ي صحيح أو الشاحن/ كبل الشحن الـ USB تالف	تأكد من أن الجهد الكهر ى بى متوافق مع التيار المبا رش بقدرة 5 فولت 1 أمب ي أو استبدل كبل الشحن الـ USB

حماية البيئة وإعادة التدوير

التخلص الآمن من الجهاز

لا يجوز التخلص من البطارية ˙يف نهاية عمرها التشغي يلي مع النفايات الح ·صرية؛ بل يجب تسليمها إلى مركز لجمع النفايات المتمايزة ذو سلطة خاصة أو إلى أحد التجار الذين يقدمون هذه الخدمة. يساعد التخلص من الأجهزة الم˙ ·يلية بشكل منفصل ˙يف تجنب العواقب السلبية المحتملة على البيئة والصحة الناجمة عن التخلص بشكل غ ي مناسب. يتيح هذا استعادة مواد المكونات لتحقيق وفورات كب ية ˙يف الطاقة والموارد.

كما هو مذكور آنفًا، فإن البطارية القابلة لإعادة الشحن المدمجة ˙يف هذا المنتج تحتوي على مواد قد ت ·صر بالبيئة. ولضمان التخلص من الجهاز وإعادة تدويره بطريقة مسؤولة، يرجى اتباع القواعد المطبقة ˙يف بلدك فيما يتعلق بجمع المنتجات الكهربائية والبطاريات بشكل منفصل، أو الرجوع إلى الخطوات التالية:

1. نشط مفتاح الطاقة الخاص بالجهاز واتركه يعمل ح ىن يتوقف عن العمل تلقائيًا، وذلك لضمان التفريغ الكامل للبطارية.
2. قبل تفكيك الجهاز أو إزالة البطارية الخاصة به، احرص دائمًا على التأكد من إيقاف تشغيل الجهاز وفصله عن أي مصادر للطاقة. 3. بمجرد استخراج البطارية، لا تقم أبدًا بإعادة توصيل مشذب الشعر بالشاحن الخاص به. بالإضافة إلى ذلك، تو ·ج الحذر لتجنب التسبب ˙يف حدوث قصر للدائرة الكهربائية (ماس كهربا ئي) ب ·ي أطراف البطارية الموجبة والسالبة.
4. بعدئذ اتبع إرشادات السلطة المحلية للتخلص من البطارية ال ىتي قمت بإزالتها.

خدمة العملاء

- التعليمات المفصلة، والتنظيف، واستكشاف الأخطاء وإصلاحها، وحماية البيئة وإعادة التدوير: https://www.barberboss.co.uk/a/FAQ
- قطع الغيار والملحقات: www.barberboss.co.uk/shop
- ال يدالإلك ريو·ني care@barberboss.co.uk
- الهاتف/واتساب: 0800 612 6688(المملكة المتحدة)، +44800 612 6688 (دو يلي)
- الفيديوهات التوضيحية: youtube.com/@BarberBossUK